

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Mon super livre enchanté



© 2008 VTech
Imprimé en Chine.

91-060819-002-000 (法)

Chers parents,

Chez VTech[®], nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech[®] sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech[®], nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION



Vous venez d'acquérir **Mon super livre enchanté** de **VTech®**.
Félicitations !

Mon super livre enchanté est un livre-jeu interactif qui va amuser et éveiller Bébé.

Grâce aux paroles écrites des chansons, les parents peuvent chanter avec lui et partager ainsi un moment familial plein de tendresse.

Bébé découvre 6 joyeuses mélodies, des sons rigolos et des effets lumineux qui l'encouragent à chanter en rythme.

Les illustrations attrayantes et les questions posées éveillent sa curiosité et l'encouragent à manipuler les boutons cache-cache, développant ainsi sa motricité fine.

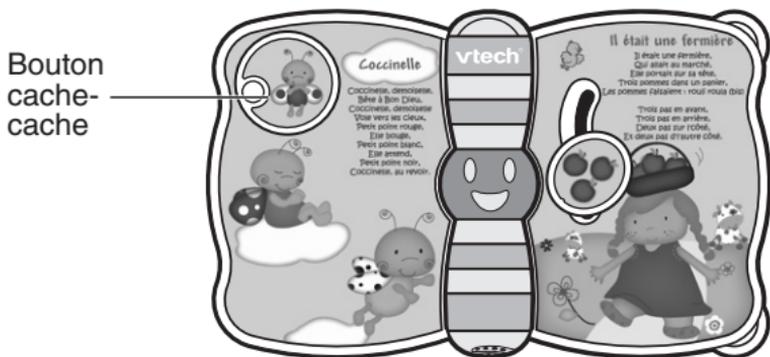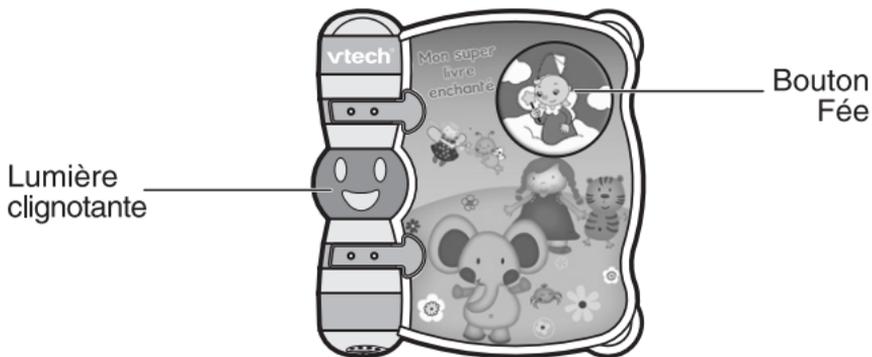

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon super livre enchanté** de VTech®

- Le manuel d'utilisation


- Un bon de garantie de 1 an

Important : Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sur le dessus de la reliure de **Mon super livre enchanté**.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment.

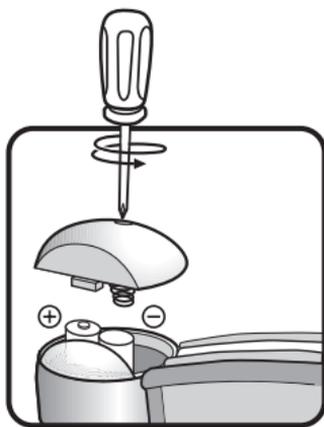

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines neuves. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



2. POUR COMMENCER À JOUER...


2.1. MARCHÉ / ARRÊT

1. Pour mettre en marche **Mon super livre enchanté**, appuyer sur le bouton **Fée** ou ouvrir le livre à la page souhaitée.
2. Fermer le livre pour éteindre **Mon super livre enchanté**.



2.2. CONTRÔLE DU VOLUME

Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur **Réglage du volume sonore** situé au dos de la reliure sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.

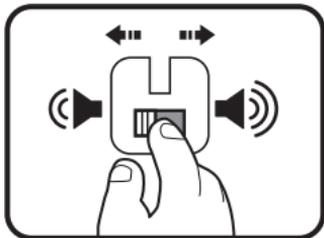

2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE


Mon super livre enchanté se met en veille automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Pour le réactiver, appuyer sur le bouton **Fée** ou tourner les pages du livre.

3. ACTIVITÉS

1. Tourner les pages de **Mon super livre enchanté** ou déplacer les boutons cache-cache pour écouter la chanson de la page correspondante.

Déplacer le bouton cache-cache à chaque fois que vous voulez entendre ce son amusant.

La lumière clignote au rythme de la mélodie.

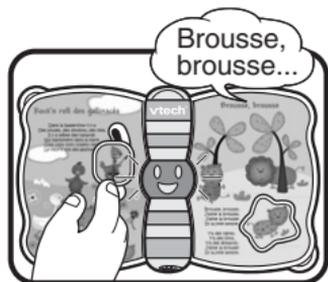

2. La chanson terminée, si aucun bouton n'est actionné, **Mon super livre enchanté** pose une question à Bébé.



3. Si aucune touche n'est actionnée après quelques secondes, une phrase ou un son amusant retentit pour encourager Bébé à jouer avec **Mon super livre enchanté**.



4. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Mon super livre enchanté**, utiliser un linge légèrement humide.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon super livre enchanté** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon super livre enchanté** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

5. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement à l'arrière ou sous le produit).
- Type de problème que vous rencontrez.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
2-6, rue du Château-d'Eau – BP 55
78362 Montesson Cedex
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,118 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.



**PRODUIT DEL DE
CLASSE 1**