

Mon goûter enchanté



Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION


Vous venez d'acquérir **Mon goûter enchanté** de **VTech®**. Félicitations !

Idéal pour convier ses amis à l'heure du goûter ! Avec **Mon goûter enchanté**, Bébé découvre les couleurs, les formes et le nom des gâteaux. En faisant semblant de verser du jus de fruits dans les tasses, il voit la boisson bouger. En manipulant les différents boutons, Bébé déclenche 20 mélodies et 6 chansons. Avec **Mon goûter enchanté**, le goûter devient plus festif !

4 détecteurs à forme

Marche/arrêt/réglage
du volume sonore

4 gâteaux/formes à insérer

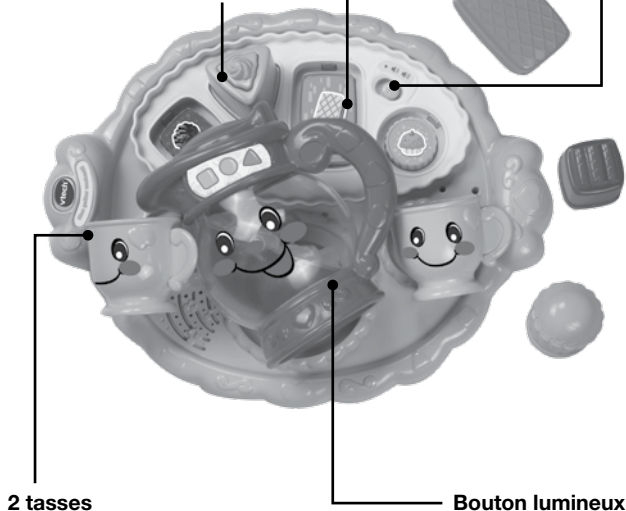

2 tasses

Bouton lumineux

CONTENU DE LA BOÎTE


- **Mon goûter enchanté** de VTech®
- 1 pichet
- 2 tasses
- 4 gâteaux/formes à insérer
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties, and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE : le fil qui relie le pichet à son support ne fait pas partie du jouet. Veuillez le retirer et le jeter.

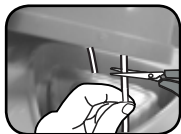

Pour retirer l'attache de la boîte :

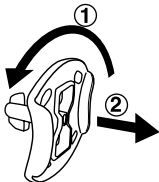


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Mon goûter enchanté** à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

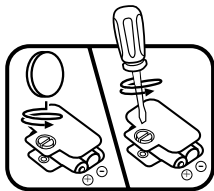

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.



Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHÉ/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche **Mon goûter enchanté**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.

Pour éteindre **Mon goûter enchanté**, placer le curseur **Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** sur la position Arrêt  .





2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mon goûter enchanté** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Mon goûter enchanté** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton, d'insérer ou de retirer l'une des formes.

3. ACTIVITÉS

Lorsque l'enfant joue avec **Mon goûter enchanté**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

1. Mettre en marche **Mon goûter enchanté** en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur les positions  ou . Votre enfant entend une chanson et une phrase qui l'invite à jouer.



2. Appuyer sur un bouton **Forme** pour entendre le nom de celle-ci et une chanson associée.



3. Appuyer sur le **bouton lumineux** pour entendre une phrase et déclencher une joyeuse chanson.



4. Insérer le **pichet** et les **gâteaux/formes** dans leur emplacement correspondant pour découvrir leur nom, les couleurs et déclencher les chansons associées.



5. Retirer le **pichet** et les **gâteaux/formes** de leur emplacement pour entendre des phrases et déclencher les mélodies.



4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Dansons la capucine*
2. *Alouette, gentille alouette*
3. *La Famille Tortue*
4. *When the Saints Go Marching In*
5. *Sur le plancher*
6. *En passant par la Lorraine*
7. *Lundi matin*
8. *J'habite une maison citrouille*
9. *Ainsi font, font, font*
10. *Il était un petit homme*
11. *Coccinelle demoiselle*
12. *C'est la baleine*
13. *Sur la route de Louviers*
14. *Au clair de la lune*

15. *Savez-vous planter les choux ?*
16. *Oh ! Susanna*
17. *Gentil coq'licot*
18. *Orphée aux Enfers – Cancan* d'Offenbach
19. *À la claire fontaine*
20. *Badinerie* de Bach

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Maman les p'tits bateaux*

« Veux-tu un p'tit gâteau ?
Choisis parmi
Toutes ces délices.
Sers-toi, sur le plateau,
Quelle joie de partager
Ce joli goûter ! »

Chanson 2 : sur l'air d'*Une Dame tartine*

« Qui veut goûter ce jus de fruits frais ?
Délicieux, riche en vitamines,
Il régale tous les palais
Et accompagne les mignardises,
Gâteau au yaourt,
Cupcake décoré,
Mets au chocolat,
Gaufrette à la crème. »

Chanson 3 : sur l'air d'*Enroulez le fil*

« Il est si fondant, créé pour les gourmands,
C'est le gâteau au chocolat.
La la la la la la, la la la la la la. »

Chanson 4 : sur l'air de *J'ai du bon tabac*

« J'aime les gâteaux moelleux au yaourt,
Je les mange toujours avec plein d'amour ! »

Chanson 5 : sur l'air de *Pomme de reinette*

« Une gaufrette remplie de crème,
Comme je les aime ! »

Chanson 6 : sur l'air de *J'aime la galette*

« J'aime les cupcakes,
Savez-vous comment ?
Quand ils sont bien faits,
Avec du beurre dedans. »

6. ENTRETIEN

1. Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Mon goûter enchanté** est lavable uniquement en surface.
2. Pour nettoyer **Mon goûter enchanté**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
3. Éviter toute exposition prolongée de **Mon goûter enchanté** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
4. Entreposer **Mon goûter enchanté** dans un endroit sec.
5. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).

- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 86973.

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

