



***COLLECTIVE MINDS***™

# PS4 CHATBOOST™

*Instruction Manual*



<b>Box Contents</b> .....	1
<b>How to attach and detach the PS4 ChatBoost™ to the DualShock4™ controller</b> .....	2
<b>About the PS4 ChatBoost™</b> .....	3
<b>How to charge up the built-in battery</b> .....	4
<b>How to turn on the PS4 ChatBoost™</b> .....	5
<b>Bluetooth Pairing</b> .....	6
<b>How to charge your PS4 DualShock™ Controller</b> .....	7
<b>Keyboard Functions</b> .....	8
<b>Audio Option</b> .....	9
<b>Technical Specifications</b> .....	10
<b>Notice &amp; Care</b> .....	11
<b>Caution &amp; Warning</b> .....	12
<b>Trouble Shooting</b> .....	13
<b>FCC Information</b> .....	14
<b>Additional Information</b> .....	15
<b>Notes</b> .....	16

## 1 | Box Contents

- PS4 ChatBoost™ x 1pc

## 2 | How to attach and detach the PS4 ChatBoost™ to the DualShock4™ controller

1. To attach the PS4 ChatBoost™ to the DualShock4™ controller, align the headphone and EXT ports on the controller with those on the ChatBoost™ and slide until it snaps into place.
2. To remove the PS4 ChatBoost™ from the DualShock4™ controller, gently lift the clip above the PS button and slide off the PS4 Chatboost™.



### 3 | About the PS4 ChatBoost™


- Specially designed for Sony PS4 DualShock4 Controllers.
- Typical QWERTY layout Bluetooth wireless keyboard.
- Auto-connection after successful pairing.
- Built-in 1500mAh Li rechargeable battery, for extremely long working hours of the ChatBoost™ can also be used as a backup power source for your PS4 DualShock controller increasing your game playing time.
- Headset socket for in-game Voice Chat.
- Compatible with Sony PS4 Console & Sony PS Vita TV.

### 4 | Charge up the built-in Battery

How to charge up the PS4 ChatBoost™ 1500mAh built-in Li rechargeable battery:

1. Plug in a standard USB charging cable to the Micro USB "B" socket on the front of the PS4 ChatBoost™.
2. Connect the other end of USB charging cable to standard 5V USB socket (e.g. a USB socket of a personal computer or cellphone charger).
3. The Backlight Keyboard LEDs on PS4 ChatBoost™ will light up continuously during charging operation.
4. Approximately 6 hours to fully charge up the built-in battery from completely empty.
5. Once the built-in battery is fully charged, Keyboard Backlight LED on the PS4 Chatboost™ will turn off.
6. Please remove the USB charging cable to save power.
7. It is recommended when first using the ChatBoost™ to fully charge it for at least 8 hours, this helps improve battery functionality & longevity.


The PS4 ChatBoost™ can simultaneously charge itself whilst being operational as a Bluetooth keyboard.

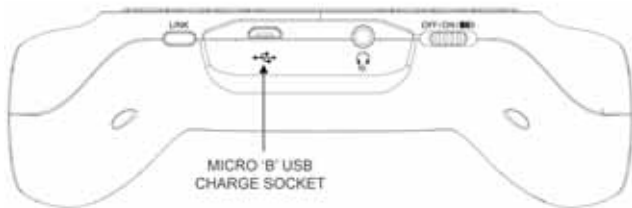

## 5 | How to turn ON the PS4 ChatBoost™

How to turn on the PS4 ChatBoost™

1. Slide the 3-way switch to the middle position (ON status).
2. If no indicator signal (Keyboard Backlight flashing), please perform the Bluetooth pairing as stated in following section “Bluetooth pairing”.
3. If no indicator signal after you press and hold for 3 seconds on BT link button, possibly the PS4 ChatBoost™ is out of power, and please follow to procedures in section “Charge up the built-in battery” to charge up the built-in battery first.
4. If the Keyboard Backlight LED’s blink once in every 2 seconds, the keyboard is ready to be paired.

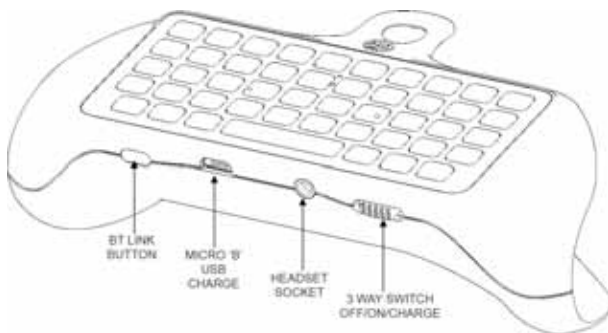

## 6 | Bluetooth Pairing

Before you can use your PS4 ChatBoost™ with your PS4 or PSV TV Console, you'll need to pair the 2 devices together as follows:


1. Switch ON the PS4 ChatBoost™ (slide the 3- way switch to middle position).
2. Search for new Bluetooth devices on your PS4 or PSV TV Console by going into Settings>Devices >Bluetooth Devices.
3. Press and hold the BT Link button for 3 seconds on the PS4 ChatBoost™, the keyboard backlight LEDs will start to blink.
4. Wait until “PS4 CHATBOOST” is displayed on your PS4 or PSVTV device (normally within 30 seconds of searching for new devices).
5. Select the “PS4 CHATBOOST” to pair with it, input the “pin” displayed on your devices screen into the keyboard & press the “Enter key” to pair. . With the latest PSN update pairing may be automatic and not require a PIN.

6. After successfully pairing & connected, the Keyboard Backlight LED's on PS4 ChatBoost™ will illuminate for 3 seconds then go off. Pressing any key will illuminate the keyboard, useful at night or in dark environments.
7. Once successfully paired the devices, next time when you turn on the PS4 ChatBoost™ it will automatically connect to your device.
8. Due to interference in the environment, the auto-connection may fail sometimes, please delete the "PS4 CHATBOOST" in the BT available list of your PS4 or PSVTV device, then repeat the pairing procedures 3~5 to establish a new connection.

## 7 | How to Charge your PS4 DualShock4 Controller

The PS4 ChatBoost™ also provides additional power that enables you to charge your PS4 DualShock4 Controller while you play, this feature allows the player extended gaming sessions without the worry of loss of power or connection.

1. Turn the PS4 ChatBoost™ switch fully to the right position (Battery Graphic), your PS4 DualShock™ controller will automatically start to charge up.
2. During charging of your PS4 DualShock4™ Controller you still can use the PS4 ChatBoost™ for typing.
3. Please check to the PS4 DualShock4™ Controllers settings to see its charge status, this can be done by holding the PS button down for 2 seconds.
4. If you are charging your PS4 Controller whilst the PS4 Console is OFF the front LED bar on your PS4 DualShock4™ controller will glow orange to inform you it is charging.

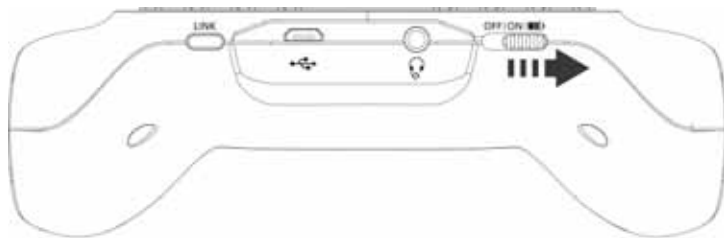


## 8 | Keyboard Functions

### TYPING

- To input the character/symbol printed on the button, press once on the button.
- To input the character/symbol printed on top left-hand side of the button, press the “Fn1” key and the button together.
- To input the character/symbol printed on top right-hand side of the button, press the “Fn2” key and the button together.
- To use the keyboard shortcuts function (e.g. Fn + C to copy, Fn + V to paste), press either FN key and the corresponding button together.

*Note: PS4TV current firmware as of printing (V3.15) does not support “Copy n’ Paste” functions, please check future Sony Firmware updates for this support*

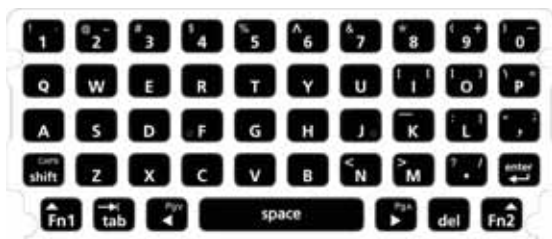

*\*Keyboard Layout*

## 9 | Audio Options

The PS4 can set the headset port to “all audio” or “chat audio”. If the output to headphones is set to “All Audio” and the Chatboost is attached to the Dualshock 4 controller the PS4 sees the audio connector and will transfer audio to the Chatboost as it should. All audio will not only be heard if a headset is connected to the Headset port on the Chatboost. If the user is using the Chatboost without headphones, the user simply changes the headphone output to Chat only. Now game audio will be heard through the TV/Speakers.

To change the Headphone Setting on the PS4

1. Hold The PS Button for 3 seconds
2. Select [Adjust Devices] > [Output to Headphones]
3. Choose [All Audio] or [Chat Audio]

You can adjust settings for output to a headset or other audio device. You can also specify whether the device receives all audio or only chat audio. The default setting is [Chat Audio].

## 10 | Technical Specifications

Keyboard Layout	47 keys QWERY keyboard
Bluetooth version	Bluetooth V 3.0
Built-in lithium battery volume	1,500mAh
Charging method	USB charging (Micro 'B')
Charging current	400mA (max)
Charge up time	6-7 hours (max)
Current consumption (working)	Below 5mA
Current consumption (sleeping)	Below 50µA
Weight	102 g
Product dimension (L x H x D)	146.26mm x 79.19mm x 46.80mm

## 11 | Notice & Care

- Please slide to OFF status to save power when the PS4 ChatBoost™ is not in use.
- When the internal battery of the PS4 ChatBoost™ is under the 'low battery status', Power/Status Keyboard Backlight LEDs will start to flash once every 10 seconds. When the internal battery of the PS4 ChatBoost™ is under 'very low battery status', Power/Status Keyboard Backlight LEDs will start to flash five times every 10 seconds.
- The low battery signal will keep flashing when the PS4 ChatBoost™ is turned on as to remind you to recharge the built-in Li battery when available.
- Low battery status will not flash when switched off.

## 12 | Caution & Warning

- Do not put metal objects inside the USB socket.
- Do not disassemble the device.
- PS4 ChatBoost™ contains a Lithium Battery. On disposal, please follow safety precautions according to your countries laws on the handling of toxic materials.
- Do not expose the device to fire / water / microwaves (oven).
- Do not pierce the device with sharp instruments.
- If fluid is seen coming out of the device, do not touch or allow it to come into contact with the eyes, if eye contact occurs, do not rub area, rinse with water & seek medical attention immediately.

## 13 | Trouble Shooting

<b>SYMPTOM</b>	<b>POSSIBLE REASON</b>	<b>RESOLVE METHOD</b>
No light on LED indicators and no function on buttons.	Turned off.	Turn on the keyboard by slide the On/Off switch to the middle position.
Still no light on indicators and no function on buttons after turned on.	Built-in battery is total discharged.	Re-charge the built-in battery.
Connected the USB cable, but not charging up Controller.	Turned off.	Turn on the keyboard by slip the On/Off switch to the middle position
Turned on the ChatBoost™, but cannot type in any text.	Not performed the Bluetooth pairing, or pairing failed.	Perform the Bluetooth pairing.
Cannot auto-connect to PS4 Console.	Connection been interrupted somehow.	Go into the PS4's available Bluetooth device list, disconnect the ChatBoost™ and re-connect it again.
Pressed Bluetooth pairing button but no response.	Hold the pairing button for 3 seconds, to set PS4 ChatBoost™ into pairing mode.	Press and hold the link button until the Backlight LED's start flashing.
	Built-in battery is total discharged.	Re-charge the built-in battery.



## 14 | FCC Information:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Caution:** Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

## **15 | Additional Information:**

Collective Minds PS4 CHATBOOST™ model CM00080 features blue LED backlighting. This feature is supported on all keys except for the two “Pg” keys and the “space” bar. No lighting on these keys is normal and the product is working correctly.

## 16 | Notes:



**COLLECTIVE MINDS™**

# PS4 CHATBOOST™

*Manuel d'utilisation*



Contenu de la boîte .....	1
Comment attacher et détacher le ChatBoost PS4™ au contrôleur DualShock4™ .....	2
À propos du ChatBoost PS4™ .....	3
Comment recharger la batterie intégrée .....	4
Comment faire pour activer le ChatBoost PS4™ .....	5
Couplage Bluetooth.....	6
Comment recharger votre manette DualShock PS4™ .....	7
Fonctions du clavier .....	8
Options audio .....	9
Caractéristiques techniques .....	10
Avis & Soins .....	11
Attention et Avertissement.....	12
Dépannage .....	13
Informations FCC .....	14
Informations complémentaires: .....	15
Remarques.....	16

## 1 | Contenu de la boîte

- PS4 ChatBoost™ x 1pc

## 2 | Comment attacher et détacher le ChatBoost PS4™ au contrôleur DualShock4™

1. Pour fixer le ChatBoost PS4™ au contrôleur DualShock4™, alignez les ports casque et EXT sur le contrôleur avec ceux sur la ChatBoost™ et glissez jusqu'à ce qu'il se mette en place.
2. Pour retirer le ChatBoost PS4™ du contrôleur DualShock4™, soulevez doucement la clip près de la touche PS et enlever le Chatboost PS4™.



### 3 | À propos du ChatBoost PS4™


- Spécialement conçu pour les contrôleurs Sony PS4 DualShock4.
- Clavier typique QWERTY sans fil Bluetooth.
- Connexion automatique après le jumelage réussi.
- Batterie 1500mAh Li rechargeable intégré, pour les heures de travail extrêmement long du ChatBoost™ peut également être utilisé comme une source d'alimentation de secours pour votre contrôleur PS4 DualShock.
- Prise de casque d'écoute pour la discussion vocale.
- Compatible avec la console Sony PS4 et Sony PS Vita TV.

### 4 | Recharge de la batterie intégrée

Comment recharger la batterie intégrée:

1. Branchez un câble USB standard de recharge dans la prise Micro USB "B" sur le devant du Chatboost PS4™.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de recharge USB sur une prise standard USB 5V (par exemple, une prise USB d'un ordinateur personnel ou un chargeur de téléphone portable).
3. Le rétroéclairage LED du clavier ChatBoost PS4™ s'allument en continu pendant le fonctionnement de charge.
4. Environ 6 heures pour charger complètement la batterie intégrée quand elle est complètement vide.
5. Une fois la batterie intégrée complètement chargée, le clavier rétro-éclairage LED sur le Chatboost PS4™ s'éteint.
6. S'il vous plaît débrancher le câble de recharge USB pour économiser l'énergie.
7. Il est recommandé avant d'utiliser le ChatBoost™ de le charger complètement pendant au moins 8 heures, ce qui permet d'améliorer la fonctionnalité et la longévité de la batterie.


Le ChatBoost PS4™ peut se charger simultanément tout en étant opérationnelle comme un clavier Bluetooth.

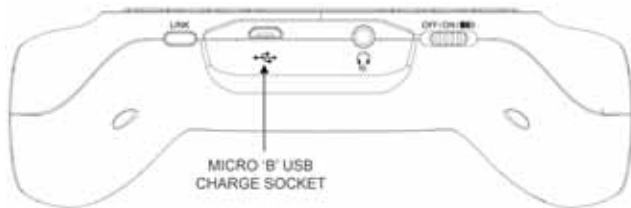

## 5 | Comment faire pour activer le ChatBoost PS4™

Comment faire pour activer le ChatBoost PS4™

1. Faites glisser l'interrupteur sur la position intermédiaire (état En Marche).
2. Si aucun signal de l'indicateur (rétroéclairage du clavier clignote), s'il vous plaît effectuer le jumelage Bluetooth comme indiqué dans la section suivante «jumelage Bluetooth».
3. S'il n'y a aucun signal de l'indicateur après que vous appuyez et maintenez pendant 3 secondes le bouton BT de lien, peut-être que le ChatBoost PS4™ est hors de charge, s'il vous plaît suivez les procédures dans la section "Charge de la batterie intégrée" pour charger la batterie -in premier.
4. Si le clignotement du clavier rétroéclairage LED ce fait une fois toutes les 2 secondes, le clavier est prêt à être jumelé.

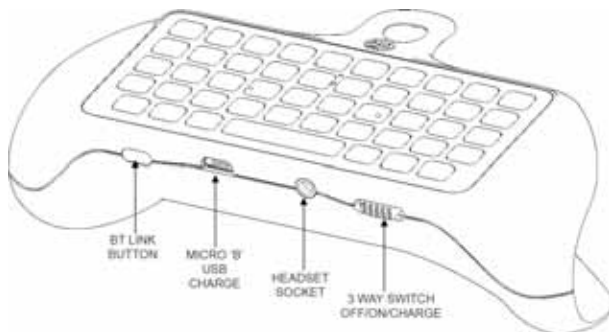

## 6 | Couplage Bluetooth

Avant de pouvoir utiliser votre ChatBoost PS4™ avec votre PS4™ ou console PSV TV, vous aurez besoin de lier les 2 appareils ensemble comme suit.

1. Mettez le ChatBoost PS4™ en marche (faites glisser le commutateur 3 voies en position médiane).
2. Recherchez de nouveaux périphériques Bluetooth sur votre PS4 ou console PSV TV en allant dans Paramètres > Périphériques Bluetooth.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Lien BT pendant 3 secondes sur le ChatBoost PS4™, les LED du rétroéclairage du clavier se met à clignoter.
4. Attendez que "CHATBOOST PS4" est affiché sur votre PS4 ou dispositif de PSVTV (normalement dans les 30 secondes de la recherche de nouveaux dispositifs).
5. Sélectionnez l'option "PS4 CHATBOOST" et pour jumeler avec elle, entrez le "pin" qui


s'affiche sur l'écran de vos appareils avec le clavier et appuyez sur la touche "Entrée" pour jumeler.

- Après être connecté, les LED rétroéclairage du clavier sur le ChatBoost PS4™ s'allume pendant 3 secondes puis s'éteignent. Appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer le clavier, utile la nuit ou dans des environnements sombres.
- Une fois jumelé avec succès, la prochaine fois que vous allumez le ChatBoost PS4™ il se connectera automatiquement à votre appareil.
- En raison d'interférence dans l'environnement, l'auto-connexion peut échouer parfois, s'il vous plaît supprimer le "CHATBOOST PS4" dans la liste BT de votre appareil PS4 ou PSVTV, puis répétez les procédures de pairing 3 ~ 5 pour établir une nouvelle connexion.

## 7 | Comment recharger votre manette DualShock PS4™

La ChatBoost PS4™ fournit également une alimentation supplémentaire qui vous permet de recharger votre contrôleur DualShock4 PS4 pendant que vous jouez, cette fonction permet aux sessions de jeu étendu sans avoir le souci de perte de puissance ou de connexion.

- Basculer le bouton ChatBoost PS4™ entièrement vers la droite (graphique Batterie), votre contrôleur DualShock PS4™ sera automatiquement charger.
- Pendant le chargement de votre contrôleur PS4 DualShock4™ vous pouvez toujours utiliser le ChatBoost PS4™ pour la dactylographie.
- S'il vous plaît vérifier les paramètres des contrôleurs DualShock4 PS4™ pour voir son état de charge, cela peut être fait en maintenant la touche PS enfoncée pendant 2 secondes.
- Si vous chargez votre contrôleur PS4 tandis que la console PS4 est hors de tension, la barre avant LED de votre manette PS4 DualShock4™ passe à l'orange pour vous informer qu'il est en charge.

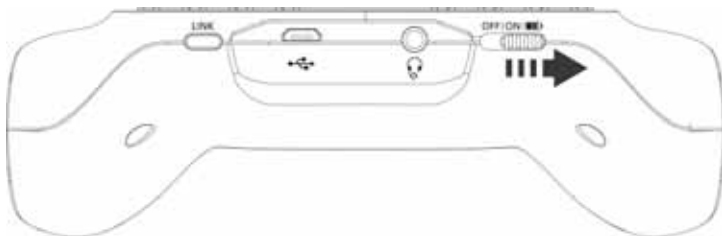




## 8 | Fonctions du clavier

### DACTYLOGRAPHIE

- Pour entrer le caractère / symbole imprimé sur le bouton, appuyez une fois sur le bouton.
- Pour entrer le caractère / symbole imprimé sur le côté supérieur gauche du bouton, appuyez sur la touche "Fn 1" et le bouton ensemble.
- Pour entrer le caractère / symbole imprimé sur le côté en haut à droite de la touche, appuyez sur la touche "Fn2" et le bouton ensemble.
- Pour utiliser la fonction de raccourcis clavier (par exemple, Fn + C pour copier, Fn + V pour coller), appuyez sur la touche Fn et sur la touche correspondante ensemble.

*Remarque: Le microprogramme actuel du PSVTV (V3.15) ne supporte pas les fonctions "Copier & Coller", s'il vous plaît vérifier les mises à jour futures du microprogramme de Sony pour ce soutien.*

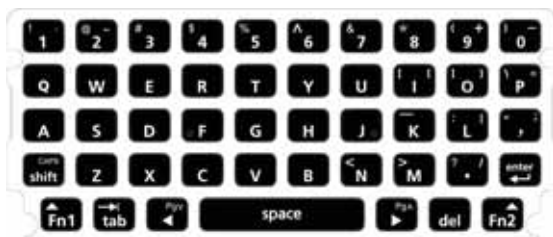

*\*Disposition du clavier*

## 9 | Options audio

Le PS4 peut définir le port du casque pour "All Audio" ou "Chat Audio". Si la sortie de casque est réglé sur "All Audio» et le Chatboost est branché au contrôleur Dualshock 4, le PS4 voit le connecteur audio et transfère l'audio au Chatboost comme il se doit.

Si l'utilisateur utilise le Chatboost sans casque, l'utilisateur change simplement la sortie du casque à "Chat Only". Maintenant l'audio sera entendu à travers les haut-parleurs de la TV.

Pour modifier le réglage du casque sur le PS4.

1. Maintenir le bouton PS pendant 3 secondes.
2. Sélectionnez [Adjust Devices] > [Output to Headphones]
3. Choisir [All Audio] ou [Chat Audio]

Vous pouvez ajuster les paramètres pour la sortie à un casque ou un autre périphérique audio. Vous pouvez également spécifier si l'appareil reçoit tous les fichiers audio ou seulement "Chat Audio". Le réglage par défaut est [Chat Audio].

## 10 | Caractéristiques techniques

Disposition du clavier	47 touches clavier QWERY
Version Bluetooth	Bluetooth V 3.0
Volume de batterie Intégré au lithium	1,500mAh
Méthode de charge	Chargement USB (Micro 'B')
Courant de charge	400mA (max)
Temps de recharge	6-7 heures (max)
Consommation de courant (de travail)	Dessous 5mA
Consommation de courant (en veille)	Dessous 50µA
Poids	102 g
Dimensions du produit (L x H x P)	146.26mm x 79.19mm x 46.80mm

## 11 | Avis & Soins

- S'il vous plaît faites-le glisser à l'état OFF pour économiser l'énergie quand le ChatBoost PS4™ n'est pas en cours d'utilisation.
- Lorsque la batterie interne du ChatBoost PS4™ est sous le «statut de batterie faible », Power / LED du Clavier rétro-éclairage se mettent à clignoter une fois toutes les 10 secondes. Lorsque la batterie interne du ChatBoost PS4™ est sous «statut très faible de la batterie», Power / LED du Clavier rétro-éclairage se mettent à clignoter cinq fois toutes les 10 secondes.
- Le signal de batterie faible continue de clignoter lorsque le ChatBoost PS4™ est activé pour vous rappeler de recharger la batterie Li intégré lorsqu'il sera disponible.
- Le « statut de batterie faible » ne clignote pas quand il est éteint.

## 12 | Attention et Avertissement

- Ne placez pas d'objets métalliques à l'intérieur de la prise USB.
- Ne pas démonter l'appareil.
- Le ChatBoost PS4™ contient une batterie Lithium. Avant de jeter, s'il vous plaît suivez les consignes de sécurité en fonction de votre pays et les lois sur la gestion des substances toxiques.
- Ne pas exposer l'appareil au feu / eau / micro-ondes (four).
- Ne pas percer le dispositif avec des instruments tranchants.
- Si du liquide sort de l'appareil, ne pas toucher ou entrer en contact avec les yeux, en cas de contact avec les yeux, ne pas frotter, rincer à l'eau et consulter immédiatement un médecin.

## 13 | Dépannage

<b>Symptôme</b>	<b>Cause probable</b>	<b>Méthode de résolution</b>
Pas de lumière sur les indicateurs LED et aucune fonction sur les boutons.	Désactivé.	Allumez le clavier en faisant glisser le commutateur Marche / Arrêt sur la position intermédiaire.
Toujours pas de lumière sur les indicateurs et aucune fonction sur les boutons après l'allumage.	Batterie intégrée est complètement déchargée.	Rechargez la batterie intégrée.
Connecté avec le câble USB, mais ne charge pas le contrôleur.	Désactivé.	Allumez le clavier en fixant l'interrupteur Marche / Arrêt sur la position intermédiaire
Je ne peux pas taper de texte.	Bluetooth n'est pas jumelé, ou la liaison a échoué.	Effectuez la connexion Bluetooth.
Ne peut pas se connecter automatiquement à la console PS4	La connexion a été interrompue.	Naviger la liste des périphériques Bluetooth du PS4, débranchez le ChatBoost™ et rebranchez-le à nouveau.
Pas de réponse en appuyant sur le bouton de jumelage Bluetooth.	Maintenez le bouton d'appairage pendant 3 secondes pour mettre le ChatBoost PS4™ en mode d'appairage.	Appuyez et maintenez le bouton de lien jusqu'au début de l'clignotement du rétro-éclairage LED
	La batterie Intégrée est déchargée.	Rechargez la batterie intégrée

## 14 | Information FCC:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à les deux conditions suivante:

1. Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et 2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement. Remarque: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de la classe B appareil numérique, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cette équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, si il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'équipement et, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.

Attention: Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

### FCC exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites FCC d'exposition aux radiations définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

## **15 | Informations complémentaires:**

# CM00080 comprend un retro-eclairage LED bleu. Ceci comprend tous les clefs excepte les 2 touches "Pg" et la barre d'espace. Ce fonctionnement est normale.

## 16 | Remarques: