

ZTE F160

Manuel de l'Utilisateur

INFORMATION LEGALE

Droit d'Auteur © 2012 MTC CORPORATION.

Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être extraite, reproduite, traduite ou utilisée sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et microfilm, sans l'autorisation préalable écrite de ZTE Corporation.

Le manuel est publié par ZTE Corporation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sur les fautes d'impression ou des spécifications de mise à jour sans préavis.

No. Version: R1.0

Date d'édition: 2012.09

No. Manuel: 07958450XXXX

Contenus

ZTE F160	1
Manuel de l'Utilisateur	1
Contenus	3
Commencer	8
Vue d'Ensemble du Téléphone	8
Touches et les Parties	8
Fonctions des Touches	9
Indicateurs et icônes	9
Allumage.....	10
Installer la Batterie	10
Retirer la Batterie	12
Insérer la Carte SIM	12
Retirer la Carte SIM	13
Insérer la Carte Mémoire.....	13
Retirer la Carte Mémoire.....	14
Connecter les Accessoires	15
Allumer / Eteindre	15
Charger Votre Téléphone	16
Opération Rapide	17
Mode Veille.....	17
Touches de Navigation.....	19
Touches de Fonction	19
Touches Retour et Quitter	19
Fonctions de base	20
Menu.....	20
Régler la Date et le Temps	21
Verrouillage du Clavier	22
Obtenir de l'Aide	22
Aide dans votre Téléphone.....	22
Aide dans le Manuel de l'Utilisateur.....	22
Saisie de Texte	23
Mode du Texte.....	23
Mode du Texte Actuel	23
Changer le Mode de Saisie.....	23

Mode Abc/ABC/abc.....	23
Mode 123.....	23
En.....	23
Symboles spéciaux	24
Appels.....	25
Appels Vocaux	25
Effectuer un Appel Vocal.....	25
Effectuer un Appel Vocal à partir des Contacts	25
Effectuer un Appel Vocal à partir de l’Historique des Appels.....	25
Options d’Appel Vocal.....	25
Composition Rapide	26
Effectuer un Appel a Composition Rapide.....	26
Réglages de la Composition Rapide.....	26
Accepter/ Rejeter les Appels.....	26
Ajuster le Volume.....	26
Historique des Appels	27
Réglages des Appels	27
Activer le Renvoi d’Appel	27
Annuler le Renvoi d’Appel	27
Activer l’Appel en Attente	27
Activer la Restriction d’Appels.....	27
Annuler toutes les Restrictions d’Appel.....	28
Changer le Mot de passe de la Restriction d’Appels.....	28
Envoyer Mon Numéro.....	28
Messages.....	29
Messages Textes	29
Réglages SMS	29
Envoyer un Nouveau SMS	29
Recevoir un SMS.....	30
1 L’icône d’enveloppe SMS apparaîtra dans la barre d’informations pour indiquer que vous avez reçu un nouveau SMS. La sonnerie d’alerte de messagerie retentit et le téléphone vibre en fonction des réglages du profil courant. Appuyez sur la Touche OK pour afficher le message.....	30
2 Pour accéder aux messages sauvegardés:.....	30
Message Multimédia	30
Réglages MMS	30
Envoyer un Nouveau MMS.....	31
Email	32

R églages Email.....	32
Envoyer un Email.....	32
Messagerie Vocale.....	33
R églages de la Messagerie Vocale	33
Réception d'une Messagerie Vocale	33
Bo îtes de Message	33
Messages Push	34
Contacts	35
Contacts	35
Ajouter un Contact	35
Options des Contacts	35
Connectivité	37
Bluetooth	38
Activer la Bluetooth	38
Mes P ériph ériques	38
Envoyer des Donn ées	39
Recevoir des Donn ées	39
Internet.....	40
Régler la Connexion Internet	40
Surfer sur Internet.....	40
Divertissement	41
Photos.....	41
Prendre une Photo	41
Regarder les Photos	41
Musique	41
Jouer un Fichier de Musique	41
G érer la liste de lecture.....	42
Vidéo	42
Enregistrer une Vid éo.....	42
Jouer des Vid éos.....	43
URL en Flux Continu	43
Jouer des Media en Flux Continu.....	43
Enregistreur.....	43
Outils.....	45
Alarme.....	45


Calendrier	45
Chronomètre	45
Horloge Mondiale.....	45
Calculatrice.....	45
Convertisseur.....	45
GPS	45
Personnaliser votre téléphone	46
Profiles.....	46
Réglages d’Affichage	46
Connexions	47
Sécurité du Téléphone.....	48
Codes de Sécurité.....	48
Mot de passe du T à éphone	48
Codes PIN.....	48
Codes PUK.....	49
Numéros d’Appel Autorisés.....	49
Liste FDN	49
D éverrouillage du r éseau.....	49
Gestionnaire de Fichier	50
Gestion des Dossiers	50
Gestion de l'Espace	50
Entretien et Maintenance.....	51
Entretien Général	51
Sécurité Aérienne	52
Sécurité Hospitalière	53
General Guidelines	53
Sécurité Routière	54
Véhicules Equipés d'un Airbag.....	54
Service d'Urgence.....	55
Déclaration de Conformité	55
Informations Personnelles	56
Avis de Droit d’Auteur	56
Conformité IC	56
Dépannage et FAQs	57

Spécifications.....	60
Glossaire	61

Commencer

Vue d'Ensemble du Téléphone

Touches et les Parties

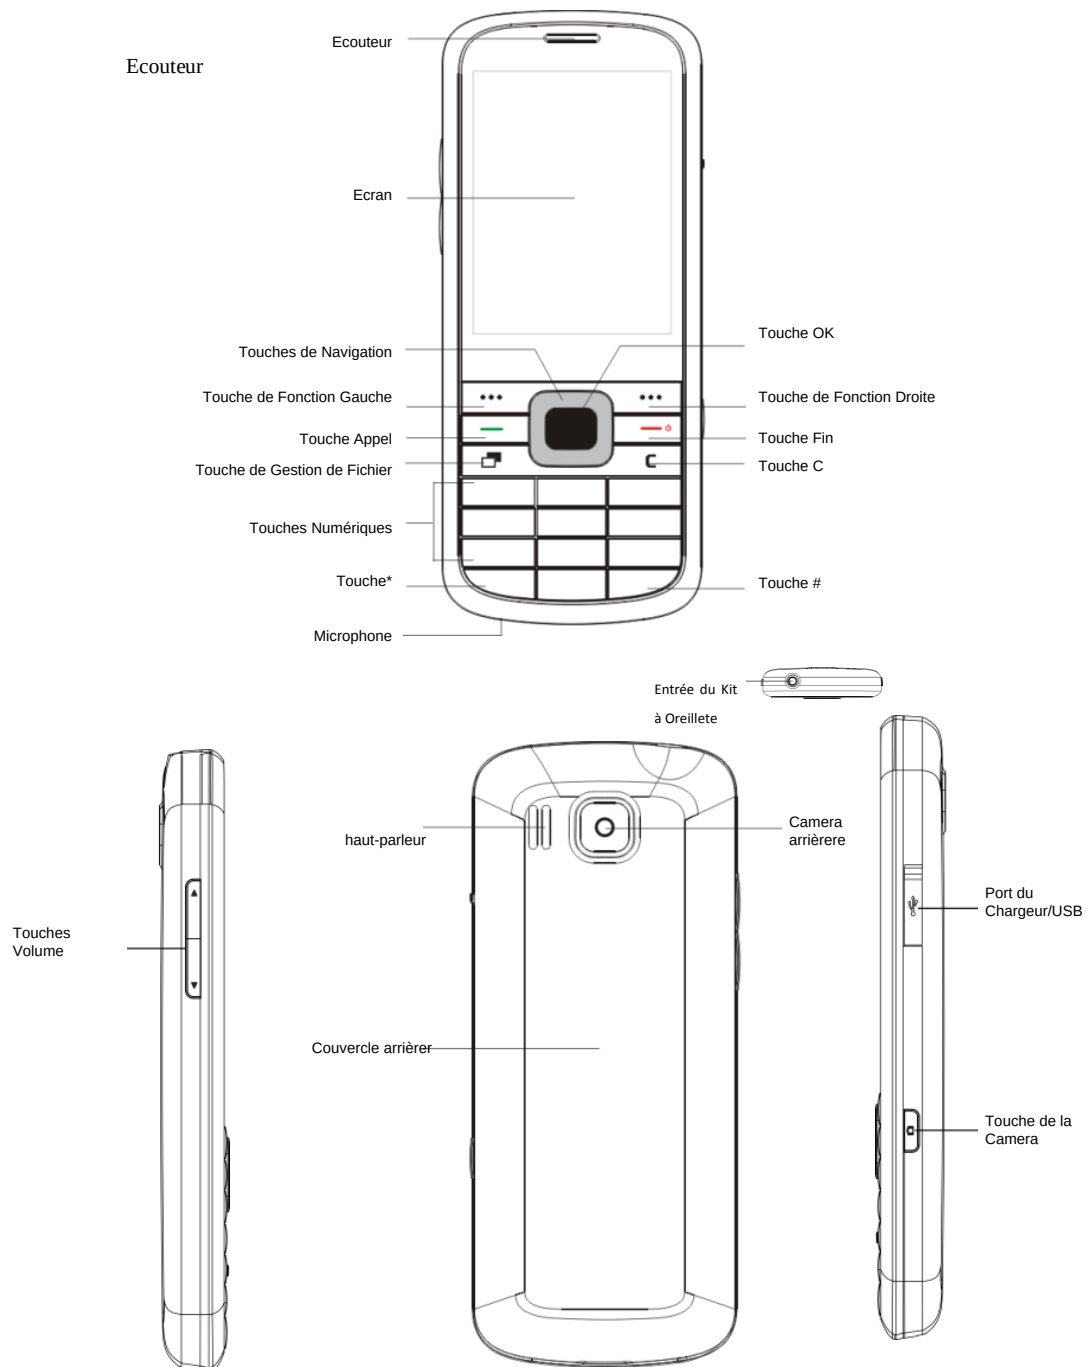

Fonctions des Touches

Touche	Description des Fonctions
Touche de Fonction	La ligne inférieure de l'écran affiche les options qui peuvent être sélectionnées à l'aide des Touches de Fonction Gauche et Droite . Les options changent en fonction de l'application / la fonction en cours d'utilisation.
Touche Appel	- Appuyez sur la Touche Appel pour appeler ou recevoir des appels. - En mode veille : Appuyez sur la Touche Appel pour afficher la liste de Tous les Appels Récents.
Touche Fin	- Appuyez et maintenez la Touche Fin pour allumer / éteindre le téléphone. - Appuyez sur la Touche Fin pour terminer un appel. - Appuyez sur la Touche Fin pour rejeter un appel entrant. - Appuyez sur la Touche Fin pour annuler la numérotation. - Appuyez sur la Touche de Fin pour revenir au Menu Principal ou en mode veille.
Touche Effacer	- Appuyez sur la Touche C pour supprimer le message ou le fichier. - Appuyez une fois sur la Touche C pour effacer le caractère à gauche du curseur lors de la saisie de texte ou de chiffres. - Appuyez et maintenez la Touche C pour supprimer tous les caractères lors de la saisie de texte.
Touche de Navigation	- En mode veille : Utilisé comme touches de raccourci pour activer les fonctions prédéfinies. - Dans les listes, messages et menus : Utilisé pour défiler vers le haut, bas, gauche et droite.
Touche OK	Dans les listes et menus : Appuyez sur la Touche OK pour lancer une application / fonction.
Touches Numériques	- Appuyez sur les touches numériques pour entrer un numéro de téléphone. - Appuyez et maintenez les touches 2 à 9 pour appeler le contact de composition rapide associé.
Touche *	- Appuyez sur la Touche * pour entrer *. - Appuyez et maintenez la Touche * pour verrouiller le clavier. - Sur un écran de saisie : Appuyez sur la Touche * pour saisir la ponctuation et les symboles.
Touche #	- Appuyez sur la Touche # pour entrer #. - Sur un écran de saisie : Appuyez sur la Touche # pour changer la méthode de saisie. - En mode veille : Appuyez et maintenez la Touche # pour activer / désactiver le mode réunion avec vibration.

Indicateurs et icônes

	Puissance du signal		Alarme
---	---------------------	---	--------

	Réseau GSM		Bluetooth activé
	Réseau WCDMA		Réseau EDGE
	Nouveau SMS		Etat de la batterie
	Mémoire SMS est Pleine.		Mode Réunion (vibreur et silencieux)
	Nouveau MMS		Mode Vibreur
	Mémoire MMS est pleine		Silence
	Nouvel Email		Mode Vol
	Mémoire E-mail est pleine		Appel vocal manqué
	Nouveau Message WAP Push		Carte microSD insérée
	Mémoire Message Wap Push est pleine		Transfert de données en cours
	Itinérance		Transfert de données en cours d'attachement

Allumage

Installer la Batterie




Notes:

- ▶ Le téléphone s'éteint automatiquement lorsque la batterie est trop faible.
- ▶ Si vous n'allez pas utiliser la batterie pendant une longue période, retirez-la du téléphone et stockez-la dans un endroit frais et sec.


1. Appuyez et maintenez la **Touche Fin** pour éteindre le téléphone.

2. Soulevez le bas du couvercle arrière de l'encoche et retirez le couvercle arrière comme illustré ci-dessous.

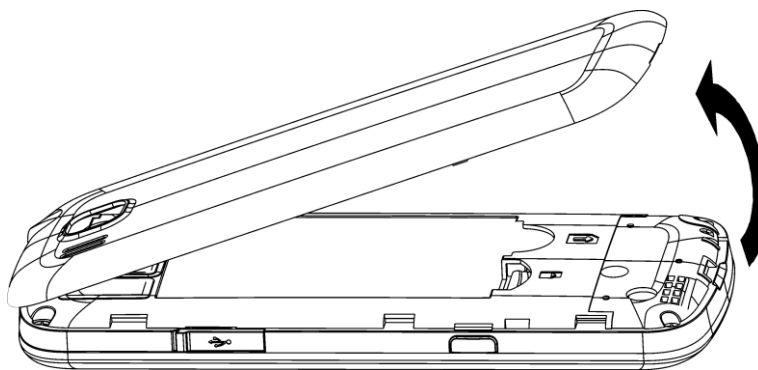

3. Insérer la batterie avec soin en s'assurant que les contacts sont positionnés contre les ressorts dorés.

4. Poussez la batterie jusqu'à ce qu'elle s'encastre en place

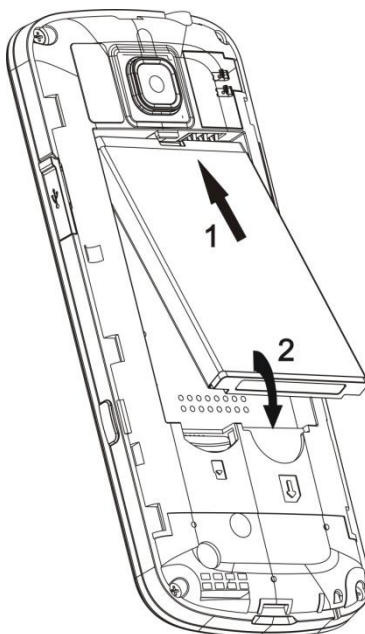


5. Dirigez le couvercle arrière vers les loquets de verrouillage au dessus du téléphone et appuyez sur le couvercle arrière d'une manière plate pour verrouiller le couvercle en place.



Avertissement:

- **Ne forcez pas le couvercle arrière en place en appuyant dessus. Vous endommagerez le couvercle arrière en agissant ainsi.**

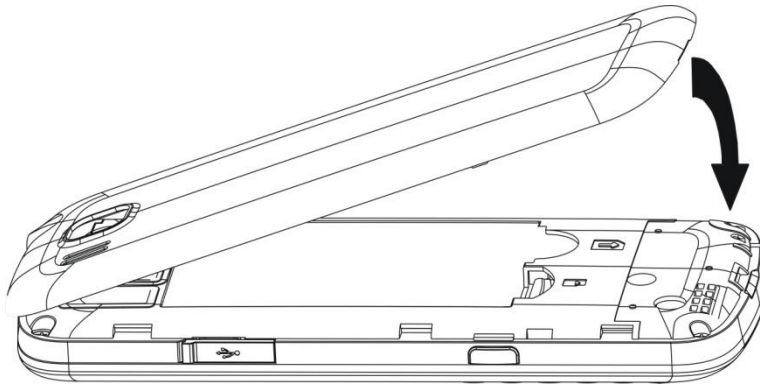

Retirer la Batterie

1. Appuyez et maintenez la **Touche Fin** pour éteindre le téléphone.
2. Retirez le couvercle arrière.
3. Soulevez l'extrémité de la batterie dans la partie inférieure du téléphone et retirez la batterie du téléphone.

Insérer la Carte SIM


Vous pouvez vous procurer une carte SIM auprès de votre fournisseur de services lorsque vous vous inscrivez en tant que souscripteur.



Avertissement:

- ▶ **Ne pliez pas ou égratigner votre carte SIM. Gardez la carte éloignée de l'électricité et des aimants.**
- ▶ **Ne touchez pas la surface métallique de la carte SIM. Cela pourrait causer la perte ou la destruction d'information sur la carte.**
- ▶ **Débranchez le chargeur et autres accessoires de votre téléphone et retirez la batterie avant d'insérer et de retirer votre carte SIM.**

- 1 Appuyez et maintenez la **Touche Fin** pour éteindre le téléphone.
- 2 Retirez le couvercle arrière et la batterie.
- 3 Tenez la carte SIM avec les contacts métalliques tournés vers le bas et le coin coupé sur la partie inférieure droite. Insérez la carte dans le logement pour carte et poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

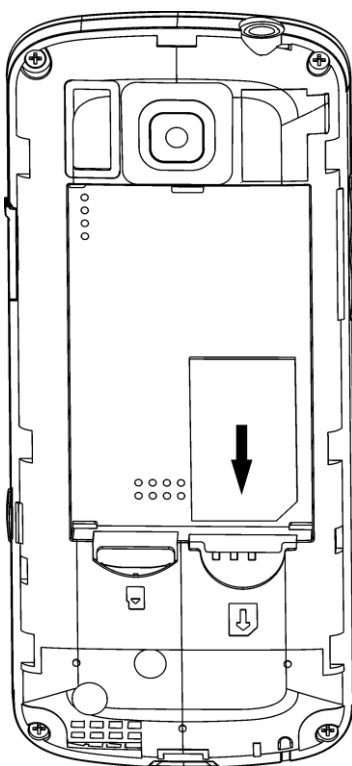

- 4 Remplacez le couvercle arrière.

Retirer la Carte SIM

- 1 Appuyez et maintenez la touche Fin pour éteindre le téléphone.
- 2 Retirez le couvercle arrière et la batterie.
- 3 Retirez délicatement la carte SIM du logement pour carte.

Insérer la Carte Mémoire


La carte mémoire externe donne à votre téléphone une capacité de mémoire très importante. Cela vous permet d'enregistrer des données multimédia, y compris des images, des photos, des fichiers audio MP3 et des sonneries. Vous pouvez également utiliser cette carte mémoire pour stocker d'autres fichiers.



Conseils:

- **Votre téléphone peut supporter une carte mémoire externe avec une capacité allant jusqu'à 8 Go.**

- 1 Appuyez et maintenez la **Touche Fin** pour éteindre le téléphone.
- 2 Retirez le couvercle arrière et la batterie.
- 3 Insérez délicatement la carte mémoire dans la fente pour carte mémoire et placez la carte en position comme illustré ci-dessous.
- 4 Réinsérez la batterie, fermez le couvercle arrière et allumez le téléphone.

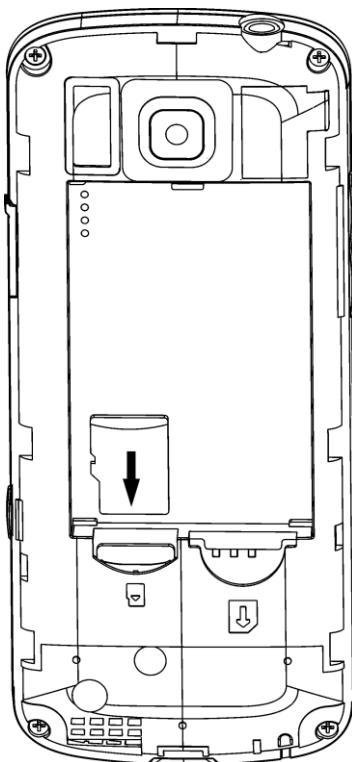

Avertissement:

- **Utilisez uniquement des cartes mémoire approuvées pour cet appareil. Toute utilisation de cartes mémoire non approuvées peut entraîner une perte d'informations ou endommager votre téléphone.**

Retirer la Carte Mémoire

- 1 Appuyez et maintenez la **Touche Fin** pour éteindre le téléphone.
- 2 Retirez le couvercle arrière et la batterie.
- 3 Poussez la carte jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.
- 4 Retirez délicatement la carte mémoire.
- 5 Réinsérez la batterie, fermez le couvercle arrière et passer le téléphone.



Conseils:

- ▶ **Ne retirez pas la carte mémoire pendant la lecture ou l'écriture sur la carte. Cela pourrait corrompre les informations sur la carte ou le téléphone. Si possible, insérez et retirez la carte mémoire lorsque le téléphone est éteint.**
- ▶ **Si vous voulez formater la carte mémoire sur votre PC, assurez-vous de sélectionner le type de Formatage FAT. Si cela n'est pas fait la carte mémoire peut ne pas être identifiée par votre téléphone.**

Connecter les Accessoires

Vous pouvez connecter des accessoires à votre téléphone. Il s'agit notamment d'un kit à oreillette pour répondre aux appels ou écouter de la musique, un câble de données pour transférer des informations vers votre PC, et un bracelet pour attacher le téléphone à votre poignet.

Connecter l'kit à oreillette à votre téléphone

Insérez le kit à oreillette dans le port de l'écouteur.

Connecter le câble de données à votre téléphone

Branchez la plus petite extrémité du câble à la prise de connexion USB sur le côté droit du téléphone. Insérez le connecteur USB (l'extrémité la plus large du câble) dans le port USB de votre ordinateur.

Allumer / Eteindre



Notes:

- ▶ **N'allumez pas votre téléphone dans des zones où l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il peut causer des interférences ou un danger.**

1 Appuyez et maintenez la **Touche Fin** pour allumer le téléphone.



Conseils:


- ▶ **Lorsque requis, entrez votre code PIN (Numéro d'Identification Personnel) ou le code du téléphone et appuyez sur la touche OK.**
- ▶ **Le code PIN est le mot de passe fourni par votre fournisseur de services réseau. Vous ne pouvez pas utiliser la carte SIM sans ce code.**
- ▶ **Lorsque le code PIN ou le code du téléphone est accepté, le téléphone recherche automatiquement le réseau. Après quelques secondes, votre téléphone affiche le mode veille.**

2 Pour éteindre le téléphone, appuyez et maintenez la **Touche Fin** en mode veille.

Charger Votre Téléphone

Votre téléphone utilise une batterie rechargeable. Lorsque vous déballez le téléphone, la batterie n'est pas complètement chargée, mais il pourrait y avoir assez d'énergie pour allumer le téléphone. Vous devez décharger la batterie en utilisant toute l'énergie disponible avant de charger la batterie pour la première fois.

- 1 Ouvrez le couvercle du port USB.
- 2 Insérez l'adaptateur du chargeur USB dans le port USB.
- 3 Branchez le chargeur dans une prise murale CA standard.

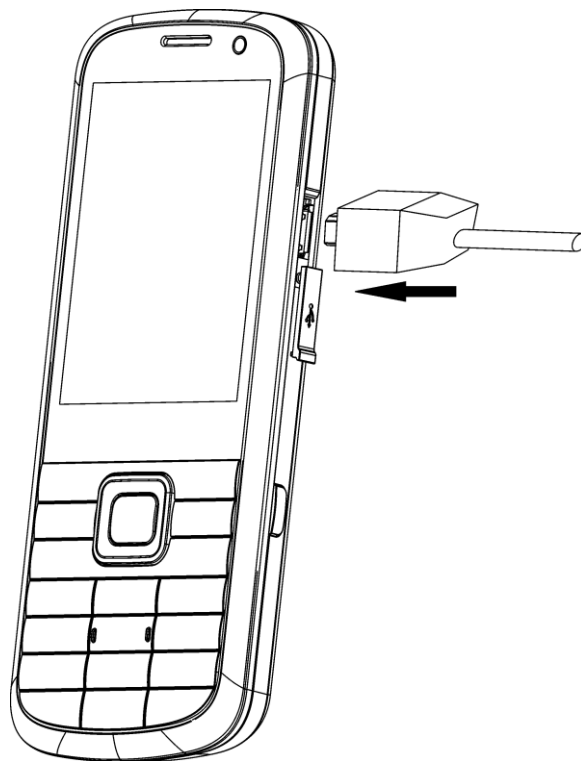

- 4 Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur et débranchez le téléphone.



Notes:

- ▶ Assurez-vous que le connecteur de l'adaptateur est inséré correctement. Ne forcez pas le connecteur dans le port.
- ▶ La batterie restera complètement chargée pendant 3 à 4 heures.
- ▶ Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fournisseur originel. L'utilisation d'un chargeur non agréé peut être dangereux et viole les règles d'autorisation et la garantie du téléphone.

- ▶ Si le téléphone est utilisé trop souvent lorsque la batterie est faible ou n'est pas utilisé pendant une longue période, l'écran n'affichera pas l'indicateur de charge de la batterie jusqu'à ce qu'elle a été chargée en continu pendant 10 à 40 minutes.
- ▶ Pour obtenir le maximum de performances de votre batterie, il est recommandé que vous rechargez complètement la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. La performance d'une batterie neuve n'est atteinte qu'après avoir achevé trois cycles complets de charge et de décharge.
- ▶ Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur et débranchez-le du téléphone.
- ▶ Vous pouvez utiliser le chargeur fourni ou le câble de données USB pour charger la batterie.
- ▶ La charge est uniquement possible que dans une plage de température de 0 ° C à 45 ° C.

Opération Rapide

Mode Veille

Après avoir allumé le téléphone, lorsque le nom du réseau est affiché sur l'écran, le téléphone est en mode veille et prêt à l'utilisation.




1	Indicateurs
2	Le nom du fournisseur de services
3	La fonction de la Touche de Fonction Gauche

4	La fonction de la Touche OK
5	La fonction de la Touche de Fonction Droite

Touches de Navigation

Utilisez les **Touches de Navigation** pour accéder aux raccourcis du menu, parcourir le **Menu Principal**, et déplacer le curseur.

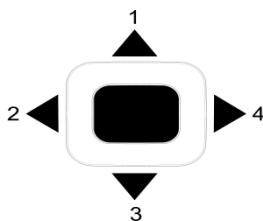

1	Raccourci vers Appels Récents .
2	Raccourci vers Calendrier .
3	Raccourci vers Contacts .
4	Raccourci vers Multimédia .

Touches de Fonction

Les deux touches au dessus du clavier sont les **Touches de Fonction Gauche** et **Droite**. Elles sont utilisées pour sélectionner les options affichées en bas de l'écran. Les options varient en fonction de l'application / la fonction en cours d'utilisation.



Touches Retour et Quitter

Appuyez sur la **Touche C** pour revenir à l'étape précédent ou appuyez sur la **Touche Fin** pour revenir au **Menu Principal** ou en mode veille.

Fonctions de base

Menu

En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.

Outils

Les outils disponibles comprennent **Bluetooth**, **Calendrier**, **Alarme**, **Chronomètre**, **Horloge Mondiale**, **Calculatrice**, **Convertisseur**, et le **GPS**. Par exemple, vous pouvez connecter votre téléphone à un autre périphérique Bluetooth en utilisant Bluetooth.

Navigateur

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour obtenir les dernières informations à partir de l'Internet. Toutefois, l'accès à l'Internet peut nécessiter un abonnement auprès de votre fournisseur de services.

Le navigateur affiche l'option prédéfinie lors de son démarrage. Les paramètres du navigateur peuvent être spécifiés / pré-attribués par le fournisseur de services.

Jeux & Apps

Vous pouvez télécharger des applications ou des jeux sur votre téléphone.

Contacts

Vous pouvez enregistrer des contacts avec une variété de numéros de téléphone et de télécopie et d'autres informations. Le téléphone peut stocker jusqu'à 500 entrées. La capacité de l'annuaire téléphonique sur votre carte SIM dépend du type de carte SIM fournie par votre fournisseur de services.

Messages

Le SMS (Service de Message Court) permet d'envoyer des messages texte et de gérer les messages que vous envoyez et recevez.

Vous pouvez également envoyer et recevoir des messages MMS (Service de Message Court Multimédia). MMS vous permet d'envoyer des messages contenant des images, des sons et du texte. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations et la validité. Vous devrez peut-être vous inscrire séparément pour ce service.

Appel Récent

Vous pouvez vérifier les numéros de téléphone des appels manqués, reçus et composés.

Multimédia

Vous pouvez prendre des photos ou des vidéos à l'aide de la caméra, enregistrer du son, écouter la radio, etc.

Gestionnaire de Fichier

Le **Gestionnaire de Fichier** peut vous aider à organiser vos fichiers en dossiers.

Si la carte mémoire est insérée, les dossiers / fichiers qui y sont stockés sont organisés séparément.

Réglages

Vous pouvez régler les paramètres ou personnaliser votre téléphone.

Caméra

Vous pouvez prendre des photos ou des vidéos en utilisant la caméra.

Parcourir votre Téléphone

Les caractéristiques du téléphone, différentes fonctions et réglages sont organisés en menus et sous-menus.

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le menu principal.
- 2 Utilisez les **Touches de Navigation** pour faire défiler de haut en bas, vers la gauche ou la droite et sélectionnez un menu. Par exemple, vous pouvez faire défiler jusqu'aux **Réglages**.
- 3 Appuyez sur la **Touche OK** pour afficher le menu. Dans cet exemple, l'onglet **Affichage** est affiché.
- 4 Appuyez sur la **Touche Haut** ou **Bas** pour faire défiler jusqu'à un sous-menu. Par exemple, vous pouvez faire défiler jusqu'à la **Durée du Rétro éclairage**.
- 5 Appuyez sur la **Touche OK** pour confirmer la sélection.
- 6 Appuyez sur la **Touche Haut** ou **Bas** pour faire défiler jusqu'à une option. Par exemple, vous pouvez faire défiler à l'écran pénombre.
- 7 Appuyez sur la touche Gauche ou Touche droite pour faire défiler jusqu'à une option. Par exemple, vous pouvez faire défiler jusqu'à **15 secondes**.
- 8 Appuyez sur la **Touche OK [Enregistrer]** pour confirmer la sélection.



Conseils:

- ▶ Si un numéro est affiché à côté d'une option dans une liste de menu, vous pouvez accéder rapidement à cette option en appuyant sur la touche correspondante.
- ▶ Dans ce Manuel d'Utilisation, les étapes pour afficher un menu sont présentées sous une forme condensée. Par exemple : Réglages> Affichage > Durée du Rétro éclairage > Pénombre de l'Ecran> 15 secondes.
- ▶ Certaines options sont organisées en onglets. Appuyez sur la Touche Gauche ou Touche Droite pour passer les différents onglets.

Régler la Date et le Temps

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le Menu Principal.
- 2 Sélectionnez **Réglages> Téléphone > Date et Heure** pour régler la date et l'heure.

Verrouillage du Clavier

Utilisez le verrouillage du clavier pour éviter que les touches soient appuyées par accident.

- 1 Pour verrouiller manuellement le clavier, appuyez sur la touche **OK [Menu]**, sélectionnez **Réglages > Téléphone > Verrouillage Automatique** puis sélectionnez **Pas de Verrouillage Automatique**.
- 2 Pour régler le clavier pour se verrouillage automatiquement, appuyez sur la touche **OK [Menu]**, sélectionnez **Réglages > Téléphone > Verrouillage Automatique** et sélectionnez **Verrouillage Automatique 10s**, **Verrouillage Automatique 15s**, **Verrouillage Automatique 30s** ou **Verrouillage Automatique 60s**. Ceux-ci indiquent le délai avant que le clavier ne soit verrouillé.
- 3 Pour verrouiller le clavier en mode veille, appuyez et maintenez la **Touche ***.
- 4 Pour déverrouiller le clavier, en mode veille, appuyez sur la touche **OK**, puis sélectionnez la **Touche ***.



Conseils:

- ▶ Lorsque les touches sont verrouillées, **Déverrouiller** est affiché à l'écran.
- ▶ Si vous recevez un appel lorsque le clavier est verrouillé, vous pouvez appuyer sur la **Touche d'Appel Vocal** pour répondre. Lorsque l'appel est terminé ou rejeté, le clavier se verrouille automatiquement.

Obtenir de l'Aide

Lorsque vous utilisez votre téléphone, il existe plusieurs façons d'accéder aux informations d'aide.

Aide dans votre Téléphone

L'Information d'aide pour certaines applications a été pré- chargée sur votre téléphone.

Aide dans le Manuel de l'Utilisateur

Le Manuel d'Utilisation contient une aide pour les informations des touches, des parties et des instructions pour le réglage et l'utilisation du téléphone.

Saisie de Texte

Mode du Texte

Vous pouvez saisir du texte dans votre téléphone en utilisant les méthodes de saisie suivantes : 123, Abc, ABC, abc, et En

Mode du Texte Actuel

Lorsque vous êtes dans un champ permettant la saisie de caractères, l'indicateur de mode de saisie de texte est affiché dans le coin supérieur droit de l'écran.

Changer le Mode de Saisie

Appuyez sur la **Touche #** pour sélectionner une méthode d'entrée.

Mode Abc/ABC/abc

Appuyez sur une touche numérique (**2 à 9**) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche à l'écran. Appuyez une fois pour entrer la première lettre sur le clavier, appuyez rapidement deux fois pour entrer la deuxième lettre, etc.

- Appuyez sur la **Touche 0** pour ajouter un espace.
- Appuyez rapidement sur la **Touche 0** deux fois pour entrer 0.

Mode 123

Lorsque l'icône de méthode de saisie est représenté par **123**, vous pouvez directement saisir des chiffres en utilisant les touches numériques.



Conseils:

- ▶ **Lors de la saisie du numéro, vous devez passer à d'autres méthodes de saisie de texte si vous souhaitez insérer un espace en appuyant sur la Touche 0.**

En

La méthode de texte prédictive est basée sur un dictionnaire intégré et génère des mots à partir de la combinaison des lettres pressées.

- 1 Appuyez sur chaque touche qui correspond à la lettre que vous voulez entrer une seule fois. Les lettres sont affichées sur l'écran lorsqu'elles sont entrées. La liste des mots candidats change lorsque chaque touche est pressée.
- 2 Quand les mots candidats sont affichés, appuyez sur la **Touche Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance un mot candidat, puis appuyez sur la **Touche OK [OK]**.

- 3 Appuyez sur la **Touche 0** pour insérer un espace, ou appuyez sur la **Touche *** pour sélectionner des symboles.
- 4 Appuyez sur la **Touche C** pour effacer la lettre à gauche du curseur. Appuyez et maintenez la **Touche C** pour effacer tout le texte saisi à gauche du curseur.

Symboles spéciaux

- 1 Appuyez sur la **Touche ***.
- 2 Utilisez les **Touches de Navigation** pour sélectionner un symbole.
- 3 Appuyez sur la **Touche OK [OK]**.

Appels

Appels Vocaux

Vous pouvez composer le numéro de téléphone directement, ou effectuer l'appel en utilisant les contacts, le journal des appels ou les numéros abrégés.

Effectuer un Appel Vocal

- 1 En mode veille, entrez un numéro de téléphone.
- 2 Appuyez sur la **Touche Appel** pour appeler le numéro.
- 3 Appuyez sur la **Touche Fin** pour mettre fin à l'appel.

Effectuer un Appel Vocal à partir des Contacts

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche de Fonction Droite [Contacts]**.
- 2 Utilisez les **Touches de Navigation** pour sélectionner un contact.
- 3 Appuyez sur la **Touche Appel** pour appeler le numéro.
- 4 Appuyez sur la **Touche Fin** pour mettre fin à l'appel.

Effectuer un Appel Vocal à partir de l'Historique des Appels

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche Appel** pour afficher tous les appels dans l'Historique des appels.
- 2 Appuyez sur la **Touche Haut** ou **Bas** pour sélectionner un numéro.
- 3 Appuyez sur la **Touche Appel** pour appeler le numéro.
- 4 Appuyez sur la **Touche Fin** pour mettre fin à l'appel.

Options d'Appel Vocal

Lors d'un appel, vous pouvez appuyer sur la **Touche de Fonction Gauche [Options]** pour plus d'options. Les options varient selon la fonction que vous utilisez actuellement.

- **En Attente / Actif** : Mettez l'appel en cours en attente ou retirez l'appel.
- **Raccrocher** : Terminez l'appel en cours.
- **Enregistrement** : Enregistrez l'appel en cours. Vous pouvez également appuyer sur la **Touche OK [Arrêt]** pour arrêter l'enregistrement.
- **Activer/ Désactiver DTMF** : Permet d'activer ou de désactiver l'envoi de la tonalité DTMF.
- **Message**: Passez au menu **Message** pendant un appel.
- **Contacts** : Passez au menu **Contacts** pendant un appel.

-
- **Navigateur** : Naviguez sur Internet pendant un appel.

Composition Rapide

Effectuer un Appel a Composition Rapide



Notes:

- **La Touche 1 est réservée au numéro de téléphone de Messagerie Vocale.**
- 1 En mode veille, appuyez et maintenez enfoncée la touche numérique correspondante (2 à 9) dans la liste de composition rapide pour effectuer l'appel.
 - 2 Appuyez sur la **Touche Fin** pour mettre fin à l'appel.

Réglages de la Composition Rapide

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche de Fonction Droite [Contacts]**.
- 2 Utilisez les **Touches de Navigation** pour sélectionner un contact, appuyez sur la **Touche de Fonction Gauche [Options]** et sélectionnez Régler la Composition Rapide.
- 3 Appuyez sur la **Touche Haut** ou **Bas** pour sélectionner un numéro.
- 4 Appuyez sur la **Touche OK [Configuration]**.
- 5 Appuyez sur la **Touche C** pour terminer la configuration et revenir au menu supérieur.

Accepter/ Rejeter les Appels

Lorsqu'un appel vocal vous parvient, votre téléphone sonne, vibre ou affiche un dessin animé. (Voir **Personnaliser votre téléphone > Profils**). Si l'appelant utilise l'Identification de la Ligne Appelante (CLI), leur numéro de téléphone s'affiche sur l'écran.

- 1 Appuyez sur la **Touche Appel Vocal** ou **Touche OK [Haut-parleur]** pour répondre à l'appel.



Conseils:

- **Si vous avez connecté le kit oreillette au téléphone, vous pouvez appuyer sur le bouton du kit oreillette pour répondre à l'appel.**
- 2 Appuyez sur la **Touche Fin** pour rejeter ou terminer un appel.

Ajuster le Volume

Pendant un appel, appuyez sur les **Touches Volume** pour régler le volume de l'kit à oreillette ou du haut-parleur.

Historique des Appels

En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** et sélectionnez **Appels Récents** pour consulter le journal des appels et la durée des appels.

Réglages des Appels

Activer le Renvoi d'Appel

Le **Renvoi d'Appel** vous permet de faire dévier vos appels entrants vers un autre numéro de téléphone. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations et la validité.

Toujours

Transfère tous les appels entrants sans condition.

Lorsque occupé

Transfère les appels entrants si la ligne est occupée.

Lorsque sans réponse

Renvoie les appels entrants lorsque le téléphone n'est pas répondu.

Lorsque inaccessible

Transfère les appels lorsque le téléphone est éteint ou n'est pas dans une zone couverte par le service réseau.

Annuler le Renvoi d'Appel

Lorsque le **Renvoi d'Appel** est activé sur votre téléphone, vous pouvez l'annuler si vous ne souhaitez plus l'utiliser.

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
- 2 Sélectionnez **Réglages > Appels > Renvoi d'appel > Annuler Tous les Renvois d'Appel**, puis appuyez sur la **Touche OK**.
- 3 Tous les réglages de renvoi d'appel sont annulés.

Activer l'Appel en Attente

Si vous recevez un appel lorsque vous êtes déjà en communication, vous êtes averti par un signal d'appel. Le téléphone affiche le numéro / nom de l'appel en attente. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Activer la Restriction d'Appels

La **Restriction d'Appels** vous permet de restreindre les appels que vous effectuez ou recevez. Pour modifier les réglages, vous devez disposer d'un mot de passe réseau de votre fournisseur de services. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Bloquer tous les appels sortants

Aucun appel ne peut être effectué.

Bloquer les appels sortants (international)

Les appels internationaux ne peuvent être effectués.

Les appels internationaux sortants sauf vers pays d'origine

Lorsque vous êtes à l'extérieur du pays, les appels peuvent être effectués vers des numéros à l'intérieur du pays actuel et vers votre pays d'origine, où votre opérateur de services est situé.

Bloquer tous les appels entrants

Aucun appel ne peut être reçu.

Bloquer les appels en itinérance

Aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez votre téléphone en dehors de votre zone de couverture.

Annuler toutes les Restrictions d'Appel

Pour annuler la fonction de Restriction d'Appels :

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
- 2 Sélectionnez **Réglages > Appels> Restriction d'Appels**.
- 3 Sélectionnez **Annuler toutes les Restrictions d'Appels**.
- 4 Appuyez sur la **Touche OK** et entrez le mot de passe réseau.
- 5 Appuyez sur la **Touche OK** pour confirmer.
- 6 Tous les réglages de Restriction d'Appels sont annulés.

Changer le Mot de passe de la Restriction d'Appels.

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
- 2 Sélectionnez **Réglages > Appels> Restriction d'Appels**.
- 3 Sélectionnez **Modifier mot de passe** et appuyez sur la **Touche OK**.
- 4 Entrez l'ancien mot et appuyez sur la **Touche OK**.
- 5 Entrez le nouveau mot de passe et appuyez sur la **Touche OK**.
- 6 Entrez encore le nouveau mot de passe et appuyez sur la **Touche OK**.

Envoyer Mon Numéro

Cette fonction vous permet d'envoyer ou de cacher votre numéro de téléphone lors des appels. Vous pouvez également sélectionner **Définir par réseau**. Le réseau choisit alors d'afficher / cacher le numéro de téléphone. Cette fonction nécessite le support d'un réseau.

Messages

Messages Textes

SMS (Service de Message Court) vous permet d'envoyer des messages texte et de gérer les messages que vous avez envoyés et reçus.

Réglages SMS

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le menu principal.
- 2 Sélectionnez **Messages > Réglages > Réglages des Msg. Texte** puis appuyez sur la **Touche OK [OK]**.
- 3 Entrez le Numéro du Centre SMS, et sélectionnez le **Temps d'Expiration**, l'**Accusé de Réception**, et l'**Affichage du Nom de la Cellule**.

Numéro du centre SMS	Entrez le numéro du centre SMS. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
Temps d'Expiration	La longueur de temps pendant lequel le centre de messagerie tente d'envoyer le message jusqu'à ce qu'il soit reçu.
Accusé de réception	Vous pouvez sélectionner Activer/Désactiver pour recevoir ou rejeter un message contextuel qui vous indique que le message a été transmis au destinataire.
Affichage du Nom de la Cellule	Vous pouvez sélectionner Activer/Désactiver pour activer ou désactiver cette fonction.

- 4 Appuyez sur la **Touche OK [OK]** pour sauvegarder et quitter.

Envoyer un Nouveau SMS

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
- 2 Sélectionnez **Messages > Créer message**, puis appuyez sur la **Touche OK**.
- 3 Entrez le numéro de téléphone du destinataire (s). Vous pouvez également appuyer sur la **Touche OK [Destinataire]** pour choisir le destinataire (s).
- 4 Appuyez sur la Touche Bas deux fois pour accéder à la zone de texte.
- 5 Modifiez le message.

-
- 6 Appuyez sur la **Touche OK [Envoyer]** pour envoyer le message.

Insérer un modèle

- 1 Déplacez le curseur dans le champ texte.
- 2 Appuyez sur la **Touche de Fonction Gauche [Options]** et sélectionnez **Modèles** pour basculer vers le **Modèle de Message**.
- 3 Appuyez sur la **Touche Haut** ou la **Touche Bas** pour sélectionner une option.
- 4 Appuyez sur la **Touche OK [OK]** pour sélectionner l'option.

Recevoir un SMS

- 1 L'icône d'enveloppe SMS apparaît dans la barre d'informations pour indiquer que vous avez reçu un nouveau SMS. La sonnerie d'alerte de messagerie retentit et le téléphone vibre en fonction des réglages du profil courant. Appuyez sur la **Touche OK** pour afficher le message.
- 2 Pour accéder aux messages sauvegardés:
 - a) En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
 - b) Sélectionnez **Messages > Msgs Reçus**.
 - c) Appuyez sur la **Touche Haut** ou **Bas** pour sélectionner un SMS.
 - d) Appuyez sur la **Touche OK [Affichage]** pour afficher les SMS.

Message Multimédia

MMS vous permet d'envoyer ou de recevoir des messages contenant des images, des sons et du texte. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Réglages MMS

- 1 En mode veille, appuyez sur la **touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
- 2 Sélectionnez **Messages > Réglages > Réglages Msg. Mul.** puis appuyez sur la **Touche OK**.
- 3 Définissez les paramètres.

Réglages de Récupération	Automatique: Récupère automatiquement le nouveau message multimédia. Vous n'avez pas besoin de sélectionner le message de notification avant que le message est reçu.
---------------------------------	--

	Manuel: Récupérez le nouveau message multimédia manuellement.
Mode de livraison:	Sélectionnez la livraison immédiate ou reportez-la pour une période de temps spécifiée.
Temps de livraison	Spécifiez une période de temps pendant laquelle un MMS peut être envoyé lorsque vous choisissez Après l'envoi dans le Mode de livraison. Le délai maximum du temps de livraison est de 99 heures.
Temps par page	Réglez le temps de lecture de chaque page.
Accusé de réception	Un message apparaît pour vous informer que le message a été transmis au destinataire.
Validité	Configurer la période de validité des messages sortants. Définit la période de temps pendant laquelle le réseau sauvegardera vos messages.
Msg. Anonyme	Réglez ce paramètre pour accepter ou refuser les messages anonymes.
Connexions	Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
Message PUSH	Réglez ce paramètre pour accepter ou rejeter les messages PUSH.

4 Appuyez sur **Touche OK [OK]** pour sauvegarder et quitter.

Envoyer un Nouveau MMS

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
- 2 Sélectionnez **Messages > Créer un message**, puis appuyez sur la **Touche OK**.
- 3 Entrez le numéro de téléphone du destinataire(s). Vous pouvez également appuyer sur la **Touche OK [Contacts]** pour choisir un contact (s).
- 4 Appuyez sur la **Touche Bas** pour accéder au champ de Texte.
- 5 Sélectionnez la **Touche de Fonction Gauche [Options] > Insérer** pour insérer l'image, audio ou vidéo.
- 6 Sélectionnez la **Touche de Fonction Gauche [Options] > Insérer > Sous** pour insérer le sujet.
- 7 Entrez le titre de votre message MMS.

-
- 8 Appuyez deux fois sur la **Touche Bas** pour accéder au champ de Texte.
 - 9 Modifiez votre message.
 - 10 Appuyez sur la **Touche OK [Envoyer]** pour envoyer votre message.



Notes:

- Pour un message inachevé, appuyez sur la **Touche de Fonction Gauche [Options]** et sélectionnez **Enregistrer** pour l'enregistrer dans **Brouillons**.
- Dans **Brouillons**, vous pouvez terminer et renvoyer le message.

Email

Ce service vous permet d'envoyer, de recevoir et de gérer l'Email. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Réglages Email

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
- 2 Sélectionnez **Messages > E-mail> Réglages**, puis appuyez sur la **Touche OK**.
- 3 Définissez les paramètres.

Réglages de la Boîte Mail	Sélectionnez la boîte mail dans la liste.
Récupération Automatique	Sélectionnez cette option pour ne pas récupérer l'Email ou le récupérer automatiquement pendant une période de temps définie.
Réglages des Modèles:	Il ya 10 modèles d'Email dans votre téléphone et vous pouvez les modifier.

- 4 Appuyez sur la **Touche OK** pour sauvegarder et quitter.

Envoyer un Email

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le Menu Principal.
- 2 Sélectionnez **Messages> Email > Nouveau Email** et appuyez sur la **Touche OK**.
- 3 Entrez l'adresse Email du destinataire(s) ou appuyez sur la **Touche OK [Contacts]** pour sélectionner un contact (s).
- 4 Appuyez deux fois sur la **Touche Bas** pour accéder **Copier dans le Champ** et entrez l'adresse Email du destinataire(s).
- 5 Appuyez sur la **Touche Bas** pour accéder à nouveau au champ Titre et entrez le titre de votre Email.

-
- 6 Appuyez sur la **Touche Bas** pour accéder au champ Texte.
 - 7 Modifier l'Email. Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
 - Appuyez la **Touche de Fonction Gauche [Options]** pour sélectionner Pièces Jointes, Modèles, Insérer signature, Enregistrer ou Mes mots.
 - Appuyer sur la **Touche OK [Insérer]** pour insérer des Fichiers, Nouvelle image / audio / vidéo.
 - 8 8. Appuyez sur la **Touche OK [Envoyer]** pour envoyer votre Email.

Messagerie Vocale

Ce service permet de sauvegarder les messages vocaux lorsque votre téléphone est occupé ou hors d'une zone de service. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Réglages de la Messagerie Vocale

Votre numéro de téléphone de la messagerie vocale est prédéfini par votre fournisseur de services. Vous n'avez pas besoin de le configurer manuellement.

Réception d'une Messagerie Vocale

1. Le système vous envoie un message vous informant qu'il ya un nouveau message vocal.
2. En mode veille, appuyez et maintenez la **Touche 1** pour accéder au service de messagerie vocale.



Notes:

- ▶ **Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations sur l'utilisation du service de messagerie vocale.**

Boîtes de Message

- ▶ Le dossier **Boîte de réception** contient tous les messages reçus. Dans ce dossier, vous pouvez consulter vos messages reçus et répondre ou transférer les messages à un autre destinataire.
- ▶ Le dossier **Boîte d'Envoi** contient tous les messages qui n'ont pas été envoyés au cours de la dernière tentative. Dans ce dossier, vous pouvez modifier ou renvoyer vos messages.
- ▶ Le dossier **Brouillons** contient les messages brouillons et inachevés. Dans ce dossier, vous pouvez terminer ou renvoyer vos messages.
- ▶ Le dossier **Envoyés** contient les messages qui ont été envoyés avec succès. A partir de ce dossier, vous pouvez modifier ou transférer des messages vers un autre destinataire.

La **Boîte de Réception SIM** contient des messages enregistrés sur la carte SIM. (Ce dossier n'est pas disponible pour Email.).

Vous pouvez déplacer vos messages reçus de la boîte de réception vers **Dossiers de l'Utilisateur**.

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire disponible pour les messages dans le dossier **info. Mémoire**.



Notes:

- ▶ Vous ne pouvez pas recevoir de nouveaux messages si la mémoire des messages est pleine.
- ▶ La quantité totale de l'espace disponible pour sauvegarder les messages est déterminée par l'espace disponible sur le téléphone et la carte SIM.

Messages Push

Les messages Push est un SMS formaté qui affiche un message, vous donnant la possibilité de vous connecter directement à une URL particulière via le navigateur WAP du mobile.

Contacts

Contacts

Ajouter un Contact

Vous pouvez enregistrer des contacts avec une variété de numéros de téléphone et de télécopie et d'autres informations.

Le téléphone peut stocker jusqu'à 500 éléments. La capacité de l'annuaire sur votre carte SIM dépend du type de carte SIM fournie par votre fournisseur de services.

Options des Contacts

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche de Fonction Gauche [Contacts]**.
- 2 Appuyez sur la **Touche de Fonction Gauche [Options]** pour accéder à la liste du sous-menu et faire ce qui suit:

Options	Fonction
Envoyer un message	Envoyer un SMS, MMS ou E-mail à ce contact.
Appel vocal	Effectuer un appel vocal.
Ajouter un nouveau contact	Ajouter un nouveau contact.
Envoyer une Carte de Visite	Vous pouvez envoyer le contact par SMS, MMS, Email ou Bluetooth.
Modifier un contact	Modifier les informations du contact.
Régler la composition Rapide	Vous pouvez définir ce contact comme numéro de composition rapide.
Supprimer un Contact	Supprimer le contact actuel sélectionné.

Options	Fonction	
Avancé	Envoyer le lot via Bluetooth	Envoyer plus de contacts via Bluetooth.
	Gestion de la SIM	Vous pouvez déplacer, copier ou supprimer des contacts de la carte SIM.
	Supprimer un contact (S)	Supprimer un contact (s).
	Mémoire par défaut	Vous pouvez sélectionner le téléphone ou la carte SIM pour y sauvegarder vos contacts
	Info. Sur la Composition Rapide	Voir la liste actuelle des numéros de composition Rapide.
	Numéro du Service d'Appel	Voir certains numéros de services, tels que numéro de messagerie vocale. Vous ne pouvez pas modifier ces chiffres.
	Info. Sur la Mémoire	Affiche la capacité utilisée et la capacité totale de la mémoire dans le téléphone et la carte (U) SIM.

Connectivité

Sélection du Réseau Mobile

Votre téléphone mobile supporte l'enregistrement automatique au réseau. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations. Si le téléphone ne se connecte pas automatiquement à un réseau, vous devez tenter de vous enregistrer sur le réseau manuellement.

Connexion à un Réseau Mobile

Vérifiez que les éléments suivants sont corrects:

- Il y a une carte SIM valide dans le téléphone.
- Le signal du réseau peut être reçu sans problème.
- La batterie du téléphone a assez d'énergie.

En général, le téléphone recherche le réseau automatiquement après la mise sous tension. Lorsque le téléphone est connecté avec succès au réseau, le nom ou le logo du fournisseur de services est affiché à l'écran. Si le téléphone ne se connecte pas au réseau, s'il vous plaît essayez ce qui suit :

1. En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
2. Sélectionnez **Réglages> Connexions > Réglages du Réseau**, définissez le **Mode Préféré** et la **Sélection Préférée**, la description plus détaillée est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Réseau		Descriptions
Mode Préféré	Automatique	Recherche automatiquement un réseau disponible.
	GSM	Inscrit manuellement au réseau 2G
	UMTS	Inscrit manuellement au réseau 3G
Sélection Préférée	Automatique	Le téléphone recherche automatiquement les réseaux disponibles après la mise sous tension.
	Manuel	Le téléphone affichera tous les réseaux pour que vous choisissiez après la mise sous tension.

Ces paramètres pourraient ne pas être identique à votre téléphone, s'il vous plaît vérifiez le téléphone pour confirmer.

3. Appuyez sur la **Touche OK [OK]** pour enregistrer.

Bluetooth

Votre téléphone comprend la Bluetooth, qui peut être utilisé pour connecter votre téléphone au kit sans fil à oreillette. Vous pouvez également l'utiliser pour transférer des fichiers entre votre téléphone et les autres appareils à Bluetooth, comme à un autre téléphone ou à un ordinateur portable. Pas toutes les applications ou les équipements peuvent être pris en charge car le Bluetooth est un forum ouvert et divers fabricants peuvent avoir différentes normes et implémentation.

Activer la Bluetooth

Par défaut la Bluetooth est désactivée sur votre téléphone.

Si vous activez la Bluetooth et éteignez le téléphone, la Bluetooth sera désactivée. Lorsque vous allumez le téléphone, la Bluetooth sera automatiquement activée.

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
- 2 Sélectionnez **Outils> Bluetooth > Bluetooth**, puis appuyez sur la **Touche OK [OK]**.
- 3 Sélectionnez la commande **Bluetooth** ou la commande **Bluetooth Identifiable** et entrez les **info. de Ma Bluetooth**.
- 4 Appuyez sur la **Touche OK [OK]** pour enregistrer les réglages.



Notes:

- ▶ Sélectionnez **Activer pour que votre téléphone puisse être détecté par des appareils compatibles**.
- ▶ Vous pouvez envoyer des fichiers entre votre téléphone et un autre appareil avec Bluetooth.

Mes Périphériques

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le menu principal.
- 2 Sélectionnez **Outils> Bluetooth> Mes périphériques**.
- 3 Appuyez sur la **Touche OK [Recherche]** pour rechercher les périphériques Bluetooth disponibles.
- 4 Sélectionnez un périphérique dans la liste et appuyez sur la **Touche OK**.
- 5 Pour vous connecter à un périphérique, entrez le code d'accès lorsque requis pour l'autorisation. Après les appareils sont connectés, entrez de nouveau le code d'accès pour vérifier et le périphérique sera ajouté.

Envoyer des Données

Vérifiez que les éléments suivants sont corrects:

- Bluetooth est activé.
- L'appareil couplé doit être visible.
 - 1 Sélectionnez un fichier, appuyez sur la **Touche de Fonction Gauche [Options]** et sélectionnez **Envoyer> Par Bluetooth**.
 - 2 Sélectionnez le périphérique de destination dans la liste des périphériques, puis appuyez sur la **Touche OK [Envoyer]** pour envoyer.

Recevoir des Données

- 1 Activez la Bluetooth.
- 2 Si le périphérique couplé tente d'envoyer un fichier à votre téléphone, un message contextuel s'affiche sur l'écran.
- 3 Appuyez sur la **Touche de Fonction Gauche [Oui]** pour accepter le fichier entrant.
- 4 Appuyez sur la **Touche de Fonction Droite [Non]** pour refuser le fichier entrant.

Internet

Régler la Connexion Internet

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
- 2 Sélectionnez **Réglages> Navigateur** pour faire ce qui suit :

Réglages de la Connexion	Définit l'APN. Ceci est prédéfini par votre fournisseur de services.
Réglages avancés	Personnalisez les modes d'affichage du navigateur, musique de fond, cache, cookies, etc.
Vider le cache	Effacez toutes les données du cache.
Effacer les cookies	Effacez toutes les informations cookie.
Effacer l'historique	Supprimez tous les éléments de l'historique des entrées.
Certificat	Dressez la liste des certificats racine et CA sur le téléphone.

Surfer sur Internet

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
- 2 Sélectionnez **Navigateur > Page d'Accueil** pour afficher la page d'accueil prédéfinie.
 - ▶ Ou sélectionnez **Nouveau lien** pour entrer manuellement une nouvelle adresse URL, appuyez sur la **Touche OK [Lier]**.
 - ▶ Ou sélectionnez **Favoris** pour afficher la liste des favoris enregistrés.
 - ▶ Ou utilisez les **Touches Haut / Bas** pour sélectionner la page précédemment enregistrée et appuyez sur **Sélectionner > Lien** pour accéder à la page.

Divertissement

Votre téléphone vous permet d'utiliser un appareil photo, vidéo caméra, enregistreur vocal, etc. pour prendre des photos, filmer des clips vidéo, enregistrer des mémos vocaux, etc.

Photos

Votre téléphone est doté d'une fonction de gestion des photos. Les photos se trouvant dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire externe peuvent être: consultées, transmises, définies comme fond d'écran, ajoutées à des diapositives, déplacées, renommées, copiées et supprimées.



Avertissement:

Les photos préinstallées sur le téléphone ne peuvent pas être transmises ou supprimées.

Prendre une Photo

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo numérique intégré, qui vous permet de capturer des images.

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le Menu Principal.
- 2 Sélectionnez **Caméra** et appuyez sur la **Touche OK**.
- 3 Dirigez la lentille de la Caméra sur une personne / lieu.
- 4 Appuyez sur la **Touche OK** pour prendre la photo. Et la photo sera automatiquement sauvegardée dans **Mes Images**.

Appuyez sur la **Touche de Fonction Droite [Retour]** pour revenir à l'écran précédent.

Appuyez sur la **Touche de Fonction Gauche [Options]** pour supprimer la photo, envoyer la photo par MMS, Email ou Bluetooth ou de la définir comme fond d'écran.

Regarder les Photos

1. En mode veille, sélectionnez Menu> Gestionnaire de Fichiers > Photos> Mes photos.
2. Sélectionnez une photo et appuyez sur la **Touche OK [Ouvrir]**.

Musique

Lorsque vous avez des fichiers audio stockés dans votre téléphone, vous pouvez créer une liste de lecture. Cela vous permet de définir l'ordre dans lequel les fichiers audio sont lus.

Jouer un Fichier de Musique

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour écouter un fichier audio.

-
- 1 Sélectionnez Gestionnaire de Fichiers pour lire un fichier audio.
 - a) En mode veille, sélectionnez **Menu > Gestionnaire de Fichiers > Audio > Mes Audio**.
 - b) Sélectionnez un fichier audio et appuyez sur la **Touche OK [Ouvrir]** pour le lire.
 - c) Marquez tous vos fichiers audio souhaités, et créez une liste de lecture, puis appuyez sur **Touche OK [Ouvrir]** pour lire les fichiers audio.
 - 2 Sélectionnez **Liste de Lecture** pour lire les fichiers audio.
 - a) En mode veille, sélectionnez **Menu > Multimédia > Musique > Liste de Lecture**.
 - b) Appuyez sur la **Touche Haut** ou **Bas** pour sélectionner une liste de lecture.
 - c) Appuyez sur la **Touche OK [Lecture]** pour lire le fichier audio.
 - d) Appuyez sur la **Touche de Fonction Gauche [Options] > Mode de Lecture > Normal / Répéter Un / Répéter Tout / Aléatoire**, pour choisir le mode désiré.

Gérer la liste de lecture

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le Menu Principal.
- 2 Sélectionnez **Multimédia > Musique > Liste de Lecture**, puis appuyez sur la **Touche OK**.
- 3 Si une liste de lecture n'a pas été créée, appuyez sur la **Touche OK [Ajouter]** pour créer une nouvelle liste de lecture.
- 4 Appuyez sur la **Touche OK [Lecture]** pour lire les fichiers audio dans la liste de lecture.

Lorsque vous créez une liste de lecture, appuyez sur la **Touche de Fonction Gauche [Options]** pour plus d'options :

- **Modifier la Liste de Lecture** : Modifiez le fichier de liste de lecture sélectionné.
- **Nouvelle Liste de Lecture** : Ajoutez un nouveau fichier de liste de lecture.
- **Renommer**: Renommez le fichier de liste de lecture sélectionné.
- **Supprimer**: supprimez le fichier de liste de lecture sélectionné.
- **Supprimer Tout**: Supprimez tous les fichiers.
- **Info.**: Consultez les informations de la liste de lecture sélectionnée.

Vidéo

Votre téléphone vous permet d'enregistrer, de stocker et de lire des fichiers vidéo.

Enregistrer une Vidéo

Vous pouvez utiliser la **Vidéo Caméra** pour enregistrer des clips vidéo.

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le menu principal.

-
- 2 Sélectionnez **Multimédia > Vidéo Caméra** et appuyez sur la **Touche OK [OK]**.
 - 3 Appuyez sur la **Touche OK** pour lancer l'enregistrement.
 - 4 Appuyez de nouveau sur la **Touche OK** pour faire une pause.
 - 5 Appuyez de nouveau sur la **Touche OK** pour reprendre l'enregistrement.
 - 6 Appuyez sur la **Touche de Fonction Droite [Arrêt]** pour arrêter l'enregistrement. Et la vidéo sera automatiquement enregistrée dans Mes vidéos.

Appuyez sur la **Touche de Fonction Droite [Retour]** pour revenir à l'écran précédent

Appuyez sur la **Touche de Fonction Gauche [Envoyer]** pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre, ou l'envoyer par MMS, Email ou Bluetooth.

Jouer des Vidéos

1. En mode veille, sélectionnez **Menu > Gestionnaire de Fichiers > Vidéos> Mes Vidéos**.
2. Sélectionnez une vidéo et appuyez sur la **Touche OK [Ouvrir]** pour le lire.

URL en Flux Continu

Les chaînes de télévision sont des liens vers des contenus audio ou vidéo en continu qui sont disponibles par l'intermédiaire du navigateur. Le contenu en flux continu est disponible uniquement lorsque vous êtes connecté au serveur, en fonction de votre fournisseur de services ou du contenu disponible.

Jouer des Media en Flux Continu

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
- 2 Sélectionnez **Multimédia > Vidéo > URL en Flux Continu** et appuyez sur la **Touche OK [Sélectionner]**.
- 3 Appuyez sur la **Touche OK [Ouvrir]** pour vous connecter à l'URL.
- 4 Lorsque connecté avec succès, vous pouvez regarder le programme multimédia en continu.

Enregistreur

Cette fonction vous permet d'enregistrer un mémo vocal. Vous pouvez également définir le mémo vocal comme sonnerie.

Enregistrement

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
- 2 Sélectionnez **Multimédia > Enregistrement Audio** pour commencer l'enregistreur vocal.

-
- 3 Appuyez sur la **Touche OK [Enregistrer]** pour commencer à enregistrer votre mémo vocal.
 - 4 Appuyez sur la **Touche OK [Pause]** pour interrompre l'enregistrement.
 - 5 Appuyez sur la **Touche OK [Contin.]** Pour reprendre l'enregistrement.
 - 6 Appuyez sur la **Touche de Fonction Droite [Arrêt]** pour arrêter l'enregistrement. Et la vidéo sera automatiquement enregistrée dans **Mes Audio**.
 - 7 Après l'enregistrement d'un mémo vocal, vous disposez des options suivantes :
 - a) Appuyez sur la **Touche OK [Lecture]** pour rejouer le son.
 - b) Appuyez sur la **Touche de Fonction Droite [Retour]** pour revenir à l'écran précédent.
 - c) Appuyez sur la **Touche de Fonction Gauche [Options]** pour supprimer le mémo vocal ou envoyer le mémo vocal par MMS, Email ou Bluetooth ou pour rejouer le mémo vocal.

Outils

Alarme

Vous pouvez régler l'alarme pour qu'elle sonne si nécessaire.

Calendrier

Vous pouvez accéder et modifier votre agenda à l'aide du calendrier.

Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour mesurer le temps et prendre des temps intermédiaires ou des temps par tour. Par exemple, cela peut être utilisé pour chronométrer une variété de sports.

Horloge Mondiale

Vous pouvez vérifier la date actuelle et l'heure locale pour les grandes villes à travers le monde.

Calculatrice

La calculatrice vous permet d'ajouter, soustraire, multiplier et diviser.

Convertisseur

Vous pouvez utiliser le convertisseur de devises pour convertir des devises étrangères en monnaie nationale.

GPS

GPS vous permet de connaître les détails de localisation.

Personnaliser votre téléphone

Profiles

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
- 2 Sélectionnez **Réglages > Profils** :

Vous pouvez définir et modifier le profil approprié en fonction de l'état actuel.

Réglages de Base

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
- 2 Sélectionnez **Réglages > Téléphone** :
 - ▶ Sélectionnez **Langue** pour définir l'actuelle langue d'affichage.
 - ▶ Sélectionnez **Heure et Date** pour définir la date, l'heure et le mode d'affichage
 - ▶ Sélectionnez **Alerte des appels manqués** pour définir la sonnerie de notification pour les appels manqués.
 - ▶ Sélectionnez **Touches de raccourci** pour assigner une touche de navigation comme raccourci pour des fonctions telles que le Calendrier.
 - ▶ Sélectionnez **Verrouillage Auto du Clavier** pour régler le temps de verrouillage automatique du clavier du téléphone ou pour désactiver le verrouillage automatique du clavier.
 - ▶ Sélectionner **Numéro de Téléphone** pour définir votre numéro de téléphone pour vous rappeler la carte SIM que vous utilisez.
 - ▶ Sélectionnez **Emplacement de Téléchargement** pour sélectionner la mémoire du téléphone ou la carte mémoire
 - ▶ sélectionnez **Remise à Zéro Générale** pour réinitialiser le téléphone aux paramètres par défaut d'usine.
 - ▶ Sélectionnez **Allumage / Arrêt Auto** pour définir les paramètres liés à l'allumage/arrêt de votre téléphone.

Réglages d’Affichage

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
- 2 Sélectionnez **Réglages >Affichage**:

- ▶ Sélectionnez **Fond d'Ecran** et sélectionnez une photo enregistrée dans le Téléphone ou sur la Carte mémoire. Elle sera utilisée comme fond d'écran, qui est affiché en mode veille.
- ▶ Sélectionnez **Gérer les Thèmes** pour changer le thème.
- ▶ Sélectionnez **Durée de Rétro éclairage** pour régler le temps de la durée du rétro éclairage.
- ▶ Sélectionnez **Luminosité** pour régler la luminosité de l'écran.
- ▶ Sélectionnez **Luminosité du Clavier** pour régler la durée du rétro-éclairage pour que les touches du clavier restent allumées.
- ▶ Sélectionnez **Nom du Propriétaire** pour entrer le nom de propriétaire d'entrée, affiché en mode veille.
- ▶ Sélectionnez **Salutation** pour entrer les mots de salutation qui sont affichés à l'écran lorsque le téléphone est allumé.

Connexions

- 1 En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** pour afficher le **Menu Principal**.
- 2 Sélectionnez **Réglages >Connexions**

Sélectionnez **Réglages du réseau** pour définir le mode préféré et le choix préféré.

Sélectionnez **Réglages des Points d'Accès** pour afficher la liste des points d'accès.

Sélectionnez **Réglages** du modem pour définir les paramètres du modem, vous pouvez utiliser un câble de données pour connecter le téléphone et l'ordinateur et utiliser le téléphone comme modem. Pour des paramètres détaillés, s'il vous plaît consultez votre fournisseur de services.

Sélectionnez **Profil de Connexion** pour créer ou modifier les données de connexion pour les fournisseurs de services.

Sélectionnez **Connexion PC** pour choisir le mode de connexion entre votre ordinateur et votre téléphone.

Sélectionnez **Mode USB** pour activer ou désactiver la fonction USB.

Sécurité du Téléphone

Codes de Sécurité

Mot de passe du Téléphone

Le mot de passe du téléphone permet de protéger votre téléphone de manière efficace et éviter l'utilisation illégale. Si la protection de mot de passe du téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe correct à l'allumage du téléphone.

- ◆ Pour le téléphone nouvellement acheté, la fonction de protection n'est pas activée et le mot de passe par défaut est 0000.
- ◆ En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Sécurité > Activer les codes de sécurité> Code du téléphone** pour activer ou désactiver le mot de passe.
- ◆ En mode veille, sélectionnez **Menu> Réglages > Sécurité> Modifier les codes de sécurité> Code du téléphone** pour changer le mot de passe du téléphone. Il est conseillé de changer le mot de passe selon votre condition.



Notes:

- ▶ **S'il vous plaît rappelez-vous le mot de passe que vous définissez, sans lequel votre téléphone ne peut pas être utilisé normalement et vous devrez contacter votre fournisseur de services pour le déverrouiller.**
- ▶ **Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.**

Codes PIN

Un code PIN est le code d'identification personnel utilisé par la carte SIM. Son but est d'éviter l'utilisation illégale de votre carte SIM. Le code PIN correct doit être saisi lorsque le nouveau téléphone est allumé pour la première fois, sinon le téléphone ne sera en mesure d'effectuer des appels d'urgence.

- Pour une nouvelle carte, le code par défaut est fourni par le fournisseur de services.
- En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Sécurité > Activer les codes de sécurité> Code PIN** pour activer ou désactiver le code PIN.
- En mode veille, sélectionnez **Menu> Réglages > Sécurité> Modifier les codes de sécurité> Code PIN** pour changer le code PIN.
- Si un code PIN incorrect est saisi trois fois en continu, le téléphone verrouillera la carte SIM et vous demandera d'entrer le code PUK pour la déverrouiller.



Notes:

- ▶ Si vous modifiez le code PIN, s'il vous plaît rappelez-vous du nouveau numéro.
- ▶ PIN2 est nécessaire pour certains Réglages. Utilisez la même procédure que pour le code PIN.

Codes PUK

Un code PUK est le code de déverrouillage de la carte SIM. Lorsque la carte SIM est verrouillée, vous devez entrer le bon code PUK, puis entrez le nouveau code PIN. La carte SIM peut alors être utilisée normalement.

Un code PUK peut être fourni avec une nouvelle carte. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Un code PUK ne peut être entré que 10 fois de suite. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois la carte SIM sera verrouillée indéfiniment.



Notes:

- ▶ Si un code PUK est fourni avec la nouvelle carte, s'il vous plaît stockez en toute sécurité.

Numéros d'Appel Autorisés

Si vous utilisez des numéros autorisés, vous ne pouvez pas composer des numéros de téléphone qui ne sont pas dans la liste FDN.

Liste FDN

Vous permet de voir la liste des numéros autorisés.

Déverrouillage du réseau

Vous permet de débloquent le réseau.

Gestionnaire de Fichier

Gestion des Dossiers

Vous pouvez créer un nouveau dossier, renommer un dossier, vérifier les attributs des dossiers et supprimer les dossiers inutiles.

Gestion de l'Espace

1. En mode veille, appuyez sur la **Touche OK [Menu]** et sélectionnez **Gestionnaire de Fichiers**.
2. Sélectionnez un dossier dans **Téléphone** ou **Carte Mémo**.
3. Appuyez sur la **Touche de Fonction Gauche [Info.]** Pour vérifier les informations d'espace.

Entretien et Maintenance

Entretien Général

- Ne pas laisser le téléphone, la batterie ou les accessoires entrer en contact avec des liquides ou l'humidité à tout moment. Ne plongez pas le téléphone dans un liquide.
- Ne placez pas le téléphone à proximité de disques d'ordinateur, cartes de crédit, cartes de voyage et autres supports magnétiques. Les informations contenues sur les disques ou les cartes peuvent être altérées par le téléphone.
- Ne placez rien dans le téléphone plié.
- Ne couvrez pas le téléphone de peinture.
- Ne laissez pas le téléphone ou la batterie dans des endroits où la température peut dépasser 60 ° C. Par exemple, sur un tableau de bord de voiture ou un rebord de fenêtre, derrière une vitre en plein soleil, etc.
- Ne retirez pas la batterie du téléphone lorsque le téléphone est allumé.
- Ne laissez pas d'objets métalliques, tels que des pièces ou des porte-clés, toucher ou court-circuiter les bornes de la batterie.
- Ne jetez pas les batteries au feu. Les batteries Li-ION du téléphone peuvent être mises en toute sécurité au rebut au point de recyclage Li-ION.
- Ne mettez pas la batterie du téléphone dans votre bouche. Les électrolytes peuvent être toxiques en cas d'ingestion.
- Ne tentez pas de démonter le téléphone ou ses accessoires.
- Le téléphone dispose d'une batterie interne. Apportez-le à un technicien qualifié lorsqu'il est nécessaire de remplacer la batterie.
- Il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect. Mettez au rebut les batteries usées conformément aux instructions du fabricant.
- Ne mettez pas la batterie dans un four à micro-ondes, un séchoir ou un récipient à haute pression.
- Ne mettez pas la batterie en contact direct avec une prise électrique ou un chargeur d'un allume-cigare. Utilisez uniquement les chargeurs approuvés.
- Ne percez pas la batterie avec un objet pointu, comme une aiguille.
- Lorsque la batterie est jetée, assurez-vous qu'elle est non-conductrice en appliquant du ruban adhésif sur les bornes les (+) et (-).
- Ne démontez pas ou modifiez la batterie.
- Ne laissez pas tomber, lancer ou soumettre le téléphone à de mauvais traitements.

-
- Cessez d'utiliser la batterie si une chaleur anormale, une odeur, une décoloration, une déformation ou une condition anormale est détectée pendant l'utilisation, la charge ou le stockage.
 - Dans le cas peu probable d'une fuite de la batterie, gardez la décharge de la batterie loin de vos yeux ou de la peau. Si la fuite vient en contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment s'il vous plaît à l'eau claire et consulter un médecin.
 - N'utilisez pas une batterie endommagée ou déformée.
 - Ne soudez pas directement la batterie.
 - Si le cycle de vie de la batterie a expiré, retirez-la immédiatement de l'appareil.
 - Le kit à oreillette peut devenir chaud pendant l'utilisation normale. En outre, le téléphone lui-même peut devenir chaud pendant que la batterie est sous charge.
 - Quand un téléphone est en mode vibration, la vibration peut parfois provoquer le déplacement du téléphone.
 - Veillez à ne pas placer le téléphone près de sources de chaleur (comme un chauffage) ou trop près du bord d'une table.
 - Utilisez un chiffon humide ou antistatique pour nettoyer le téléphone. N'utilisez pas un chiffon sec ordinaire ou un chiffon électrostatique. N'utiliser pas des nettoyants chimiques ou abrasifs car ils pourraient endommager le boîtier.
 - Appareils de Tiers : L'utilisation d'un équipement tiers, câbles ou accessoires non fabriqués ou non agréés par le fabricant, peut annuler la garantie de votre appareil et nuire à la sécurité / fonctionnement du téléphone.
 - N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes sur votre téléphone.
 - N'oubliez pas de recycler : l'emballage en carton fourni avec cet appareil est idéal pour le recyclage.



Avertissement:

**Il existe un danger d'explosion si la batterie est remplacée par le type incorrect.
Mettez au rebut les batteries usées conformément aux instructions.**

Sécurité Aérienne

- Éteignez votre téléphone avant que l'avion décolle. Pour protéger le système de communication de l'avion contre toute interférence, l'utilisation d'un téléphone portable en vol est interdite. Si vous voulez utiliser le téléphone mobile avant que l'avion décolle, vous devez obtenir la permission l'équipage selon les règles de sécurité.

-
- Si le téléphone mobile dispose d'une fonction de chronométrage automatique pour la mise sous tension, s'il vous plaît vérifier vos paramètres d'alarme pour vous assurer que votre téléphone ne s'allume pas automatiquement pendant le vol.

Sécurité Hospitalière

- Éteignez votre téléphone et enlevez la batterie dans des zones où l'utilisation des téléphones est interdite.
- Suivez les instructions données par l'établissement médical concernant l'utilisation des téléphones dans leurs locaux.

General Guidelines

- Dans certains pays le droit national empêche la copie personnelle non autorisée de matériels protégés par des droits d'auteur. S'il vous plaît vérifier la législation nationale du pays concerné concernant l'utilisation de ce matériel.
- Plusieurs juridictions ont des lois et règlements concernant la prise de photos dans les lieux publics ou privés, et concernant le traitement et l'utilisation ultérieure de ces photos. Le fabricant encourage ses clients à respecter toutes les lois et à respecter les droits personnels d'autrui.
- S'il vous plaît vérifier la disponibilité accord d'itinérance avec votre fournisseur de services.
- L'utilisation des téléphones portables est interdite dans certaines zones sensibles aux radiations, comme les hôpitaux, les centres de recherche et des avions. L'utilisateur est responsable pour éteindre l'appareil. S'il ya le moindre doute, vous devez retirer la batterie du téléphone.
- Observer les signes qui indiquent que vous devez éteindre votre téléphone, telles que ceux à proximité des stations-service ou d'explosifs et éteignez immédiatement le téléphone.
- Si vous avez une maladie cardiaque, soyez prudent avec les réglages de la vibration ou le volume de la tonalité d'appel.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, le chargeur ou les batteries.
- N'utilisez pas le téléphone en des endroits où sont utilisés des explosifs.
- N'essayer pas de faire un appel alors que la température de la batterie en charge est supérieure à 45 ° C.
- Prenez soin de ne pas mettre votre téléphone dans la poche arrière de votre pantalon ou d'une jupe, et vous s'asseoir dessus. En outre, ne mettez pas votre téléphone au fond d'un sac où il peut être soumis à un poids ou une pression excessive. Vous risqueriez d'endommager l'écran LCD et l'appareil photo et provoquer son dysfonctionnement.

-
- Le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques, comme les appareils auditifs et les stimulateurs cardiaques, peut être affectée si un téléphone est utilisé à côté d'eux. Respectez les panneaux d'avertissement et les recommandations du fabricant.
 - Ne laissez pas le téléphone à plat ou sans batterie pendant une longue période. Vous risqueriez de provoquer l'effacement de certaines données.
 - Votre téléphone contient du métal, ce qui peut vous causer des démangeaisons ou une éruption cutanée ou l'eczéma en fonction de votre condition physique.

Sécurité Routière

- Vous devez garder le contrôle de votre véhicule en tout temps. Donnez toute votre attention à la conduite.
- Respectez toutes les recommandations contenues dans le code de sécurité routière local.
- Quittez la route et gardez-vous avant d'effectuer ou de recevoir un appel, si les conditions routières l'exigent de le faire.
- Vérifiez si les lois locales et / ou les réglementations de l'usage du téléphone au volant.
- Vous NE DEVEZ PAS vous arrêter sur l'accotement d'une autoroute pour répondre ou effectuer un appel, sauf en cas d'urgence.
- Éteignez votre téléphone au point de ravitaillement, comme une station d'essence, même si vous n'êtes pas le plein de votre propre voiture.
- N'entrez pas ou transporter des matières inflammables ou explosives dans le même compartiment que le téléphone.
- Les systèmes électroniques du véhicule, comme les freins antiblocage, contrôle de la vitesse et des systèmes d'injection de carburant ne sont normalement pas affectés par les transmissions radio. Le fabricant de tel équipement peut vous conseiller s'il est adéquatement protégé contre les transmissions radio. Si vous suspectez que des problèmes véhicules sont causés par des émissions de radio, consulter votre revendeur et n'allumez pas votre téléphone jusqu'à ce qu'il ait été vérifié par des installateurs qualifiés agréés.

Véhicules Equipés d'un Airbag

Un airbag se gonfle avec une grande force. Ne placez pas d'objets, y compris d'équipement sans fil soit installé ou portable, dans la zone au-dessus de l'airbag ou dans la zone de déploiement de l'airbag. Si l'équipement sans fil intégré au véhicule est mal installé et si l'airbag gonfle, des blessures graves pourraient s'ensuivre.

Appareils de Tiers

L'utilisation de l'équipement de tiers, câbles ou accessoires non fabriqués ou non agréés par le fabricant, peut annuler la garantie de votre appareil et aussi affecter le fonctionnement du téléphone. Par exemple, utilisez uniquement des câbles d'alimentation fournis avec le chargeur CA par le fabricant.

Service d'Urgence



Notes:

Les numéros des services d'urgence varient selon les pays. Ils vous aident à obtenir le service d'urgence de l'opérateur

Pour effectuer un appel d'urgence dans n'importe quel pays :

1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé et en service.
2. Appuyez sur la **Touche Fin** autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil pour les appels.
3. Entrez le numéro d'urgence local de votre position actuelle, par exemple, 112.
4. Appuyez sur la **Touche Appel** pour composer le numéro. Suivez les instructions que vous recevez et ne terminez pas l'appel avant qu'il ne vous soit demandé de le faire.

Lorsque la carte SIM n'est pas insérée ou lorsque la fonction de verrouillage du clavier est activée, appuyez sur la **Touche de Fonction Droite [SOS]**, puis entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à votre position actuelle. Appuyez sur la **Touche Appel** ou sur la **Touche OK [Appel]** pour composer le numéro.



Notes:

- **Dites à l'opérateur quel service vous avez besoin : Police, Ambulance, Pompiers, Garde-côtes ou le Service de secours en montagne. Dites-leur où vous êtes et rester immobile pour maintenir le contact si possible.**
- **En raison de la nature du système cellulaire, la connexion des appels d'urgence ne peut pas être garantie. Vous ne devez jamais compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications essentielles comme les urgences médicales.**

Déclaration de Conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit (s) décrit dans le présent manuel, et en combinaison avec nos accessoires, sont conformes aux exigences essentielles de la Directive de l'Union Européenne 1999/5/CE et aux exigences de la Directive des Appareils Terminaux de Radio et Télécommunications 3.1(a), 3.1(b), 3.2

Informations Personnelles

L'utilisation de la camera et des enregistrements photo / audio / vidéo réalisés avec le téléphone peut offenser la confidentialité des sujets. L'utilisateur est donc tenu de respecter la législation en matière de confidentialité et reste le seul sujet responsable en cas d'éventuelles violations de la norme appliquée.

Avis de Droit d'Auteur

Les enregistrements vidéo / audio que vous faites / téléchargez sont protégés par les lois sur le droit d'auteur. Ils sont uniquement pour usage personnel et ne doivent pas être utilisés autrement sans la permission du détenteur du droit d'auteur.

Conformité IC

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil de classe B est conforme à la Norme Canada ICES-003.

Cet appareil de radiocommunication de Catégorie II est conforme à la Norme Industrie Canada RSS-310.

NOTE IMPORTANTE:

Déclaration IC d'Exposition aux Radiations Cet EUT est conforme a la DAS pour la population générale / limites d'exposition non contrôlée de l'IC RSS-102 et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées dans la norme IEEE 1528. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de **1.5 cm** entre le radiateur et votre corps. La valeur DAS maximale est de **1.08 W / kg** pour le modèle de téléphone telles que déclarées à l'IC.

IC: 5200A-ZTEF160

Cet appareil et son antenne (s) ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

La fonction de Sélection du Code Comté est désactivée pour les produits commercialisés aux Etats-Unis / Canada.

Dépannage et FAQs

S'il vous plaît vérifiez attentivement le manuel avant de contacter votre fournisseur de services

Problème	Solution
Pas de sonnerie d'appels entrants ou pas la tonalité d'alarme.	► Vérifiez les réglages de la sonnerie et du volume de sonnerie sous Profils ► Vérifiez que le téléphone n'est pas mis en sourdine (appuyez et maintenez la Touche #).
(Pas) tonalité des touches en appuyant sur les touches.	► Vérifiez les réglages de tonalité des touches dans le profil actuel.
Comment puis-je prolonger la durée de la sonnerie des appels entrants ?	► Ceci n'est pas un réglage du téléphone. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations sur l'extension de la durée de sonnerie.
Un numéro de téléphone ne peut pas être composé.	► Vérifiez la couverture réseau. ► Vérifiez si des restrictions d'appel sont définies.
Les messages courts ne peuvent pas être envoyés ou reçus.	Voir les Réglages de Msg. Texte et vérifiez que le numéro du centre SMS est correcte. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
Les messages MMS ne peuvent pas être envoyés ou reçus.	Votre abonnement ne comprend pas les services de données. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
Mon téléphone est lent à répondre, et a des problèmes de stockage.	► Redémarrez votre téléphone chaque jour pour rafraîchir la mémoire. ► Supprimez ou archivez les anciens SMS et tout autre contenu à l'aide de la Remise à Zéro Générale
La batterie se décharge rapidement.	Problème possible de couverture réseau. Vérifiez la force du signal. Avec seulement 1 ou 2 bars, la batterie doit travailler plus fort pour maintenir le contact avec le réseau. Limitez l'utilisation du multimédia et du Bluetooth pour économiser l'énergie. La batterie peut être usée et

Problème	Solution
	doit être remplacée.
Je ne peux pas charger le téléphone.	▶ Assurez-vous que le chargeur est inséré correctement. ▶ Retirez la batterie, nettoyez les contacts et vérifiez qu'elle est correctement insérée. La batterie peut être usée et doit être remplacée. ▶ Conseil : Rechargez votre téléphone via le câble USB fourni.
Comment puis-je entrer du texte dans un SMS ?	Dans le champ Numéro de Téléphone, appuyez deux fois sur la Touche Bas pour passer dans le champ de Texte.
Comment puis-je changer la Sonnerie ?	Modifier le profil actuel et sélectionnez un nouveau morceau dans le dossier Audio .
Le téléphone s'éteint après le chargement.	Le téléphone se recharge à l'état éteint. Appuyez et maintenez la Touche Fin pour Allumer le téléphone ou le charge à l'état Allumé .
Le téléphone s'allume automatiquement.	Un événement d'alarme ou de calendrier allumera automatiquement le téléphone.
Mon téléphone n'est pas en mesure de se connecter à d'autres périphériques Bluetooth.	▶ Activez la Bluetooth et mettez la visibilité sur Afficher. ▶ Problèmes possibles de compatibilité. Les fabricants incorporent différents profils Bluetooth et pas toutes les fonctionnalités sont prises en charge.
Comment puis-je transférer des photos via Bluetooth à une imprimante photo (par exemple, Kodak) ?	▶ Ceci n'est pas supporté en raison de différents profils Bluetooth. ▶ Copiez les photos à l'aide du PC Client.

Message	Solution
Pas de carte SIM détectée.	Vérifiez qu'une carte SIM valide est insérée.
Entrer le code PIN.	Entrez le code PIN correct tel qu'il est fourni par votre fournisseur de services.

Message	Solution
Entrer le code PUK.	Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations sur la façon d'obtenir un code PUK.
Entrer le code de déverrouillage.	Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
Entrez le code de verrouillage du téléphone.	Le code de verrouillage par défaut du téléphone est 0000 .

Spécifications

Les spécifications du téléphone sont indiquées dans le tableau suivant.

Normes du téléphone	UMTS 900/1800/2100 MHz; GSM/GPRS/EDGE 850/1900 MHz HSDPA, 3GPP Rel5, DL 3.6Mbps/UL 384kbps
Dimensions (H×L×P)	116mm × 49 mm× 11.3mm
Poids	Approximativement 84g (y compris la batterie)
Affichage	240*320 pixels, Couleur 262 K Ecran TFT QVGA, 2.4 pouce
Caméra arrière	Caméra 3.0 M pixel
Mémoire étendue	Jusqu'à 8 Go de carte mémoire
Batterie	900mA heures, Lithium ion (Li-ion)
Performance	image BMP/JPG/GIF;(JPEG, GIF87a, GIF89a (fixe), GIF89a (animé), vidéo BMP, WBMP, PNG); 3GP/MP4; (MPEG4, AMR-NB ,AMR-WB,AAC,H.263,H.264); MP3/AMR/WAV/ACC/ACC+ audio; Capture Image: jusqu'à 2048*1536, 24 b; Capture Video: jusqu'à 176*144P; USB2.0; JAVA MIDP 2.1; MMS Video et Photo, Email, Calendrier, Haut-parleur, Enregistreur Vocal, Bluetooth
Temps d'inactivité continue	Jusqu'à 160 heures
Temps de conversation continue	A peu près 280 minutes
Temps de charge	Approximativement 3 heures



Notes:

Le Temps de conversation du téléphone et le temps d'inactivité sont basés sur des environnements de travaux idéals. L'utilisation intensive du rétro éclairage, du navigateur, et les conditions de réseau peut réduire la vie de la batterie et le temps de conversation / d'inactivité.

Glossaire

1. **2G** -Système de communication sans fil de Deuxième Génération. 2G système supporte la voix de qualité faible et le service de paquets de données à taux faible. 2G désigne GSM dans les pays européens et CDMA en Amérique.
2. **3G** - Système de communication sans fil de Troisième Génération. 3G est le prochain système de communication sans fil qui offre des services de vidéo en temps réel et en continu et le service de paquets de données à haute vitesse. 3G est également connu comme UMTS (Système Universel de Téléphonie Mobile).
3. **Point d'accès**- Point d'accès se réfère à un point par lequel les utilisateurs peuvent se connecter au réseau afin que les utilisateurs puissent utiliser les services du réseau.
4. **MMS (Service de Messagerie Multimédia)** - Un service de messagerie de l'environnement du téléphone, qui permet à ce que des vidéos, des photos, des fichiers audio et texte soient envoyés entre les téléphones et dépend du soutien de fournisseur de réseau, des adresses email.
5. **Itinérance** – Pour l'utilisation de votre téléphone lorsque vous êtes en dehors de votre région d'origine, lorsque vous voyagez par exemple.
6. **SIM** - Module Universel d'Identification d'Abonné. Votre carte SIM est fournie par le fournisseur de service. Elle comporte les données d'authentification et de qualité de service pour le fournisseur de services ainsi que des données spécifiques à l'utilisateur telles que les contacts et les SMS.
7. **Mail Vocal/Vidéo** - Un service de réponse qui répond automatiquement à vos appels lorsque vous n'êtes pas disponible. D'autres personnes peuvent vous laisser des messages soit audio ou vidéo avec ce service.