

gefertigt und wird Ihnen dauerhaft Freude bereiten. Bitte beachten Sie die nachfolgende Gebrauchsanleitung, um das Produkt optimal nutzen zu können.

Vor dem Gebrauch:

Bauen Sie das Produkt auf einer flachen und stabilen Oberfläche zusammen (siehe Abbildung für korrekten Zusammenbau).

Gebrauch:

- Die Lazy Linda eignet sich hervorragend zur ordentlichen Aufbewahrung aller möglichen Küchenutensilien, Gewürzgläser oder andere Kleinigkeiten des täglichen Bedarfs.
- Benutzen Sie die hohen Fächer für lange Utensilien und die flachen Fächer für kleinere Gegenstände.
- Die Lazy Linda hat ein einzigartiges Kugellagersystem. Drehen Sie die Lazy Linda im oder gegen den Uhrzeigersinn, um alle Gegenstände einfach zu erreichen.
- Bitte mit Sorgfalt behandeln. Das Produkt kann zerbrechen, wenn es fallen gelassen wird.

Reinigung:

- Nicht spülmaschinengeeignet!
- Die Lazy Linda kann mit seifen- oder spülmittelhaltigem Wasser und einem weichen Tuch gereinigt werden.
- Trocknen Sie alle Teile sofort nach der Reinigung mit einem weichen Tuch.

Warnung:

- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Dieses Produkt besteht aus Polyresin. Polyresin hält nur Temperaturen bis 60 ° Celsius stand.

- Tauchen Sie die Holzteile beim Reinigen nicht ins Wasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden oder Lösungsmittelhaltigen Putzmittel.
- Legen Sie keine schmutzigen Gegenstände (Soßenflaschen, Gewürzgläser) in die Lazy Linda, da intensive Pigmente die Oberfläche verfärben können.
- Drehen Sie den Behälter nicht mit hoher Geschwindigkeit, da der Inhalt herausfallen könnte.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Platzieren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.

NL

Handleiding:

Hartelijk dank voor de aankoop van de Lazy Linda. Door deze handleiding goed te volgen, kunt u jarenlang genieten van dit product. De Lazy Linda is vervaardigd uit de beste materialen die beschikbaar zijn in de markt en staat daar garant voor langdurig plezier. Wij adviseren u onderstaande instructies op te volgen om optimaal gebruik van uw product te verzekeren.

Voor gebruik:

Assembleer het product volgens de illustratie op een vlakke en stabiele ondergrond.

In gebruik:

- De Lazy Linda is uitermate geschikt voor het bewaren en ordenen van allerlei keukenhulpen, kruidenpotjes en andere kleine benodigdheden.
- Gebruik het bovenste compartiment voor de keukenhulpen met een lange handvat en het onderste compartiment voor de kleine benodigdheden.
- De Lazy Linda heeft een uniek kogellagersysteem. Draai de

Lazy Linda links- of rechtsom zodat het item dat u nodig heeft voor handen is.

- Behandel het product voorzichtig, het kan breken door vallen of omstoten.

Schoonmaken:

- Niet geschikt voor in de vaatwasser.
- Schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek.
- Alle delen direct na het schoonmaken afdrogen.

Let Op!

- Dit product niet direct naast een warmtebron plaatsen.
- Dit product is gemaakt van Polyresin. Polyresin kan een temperatuur van maximaal 60 ° Celsius verdragen.
- De houten delen niet in water onderdompelen.
- Geen schuur- of oplosmiddel gebruiken.
- Plaats geen vieze sausflesjes, kruidenpotjes e.d. in de Lazy Linda, sterke pigmenten kunnen vlekken veroorzaken.
- Het product niet snel ronddraaien, de inhoud zou eruit kunnen vallen.
- Dit product is geen speelgoed!! Buiten bereik van kleine kinderen plaatsen.

royalvkb


thoughts for food

care & use instructions

Lazy Linda
by Simon Wilkinson

www.royalvkb.com

Royal VKB is a registered trademark of the Royal Delft Group, the Netherlands

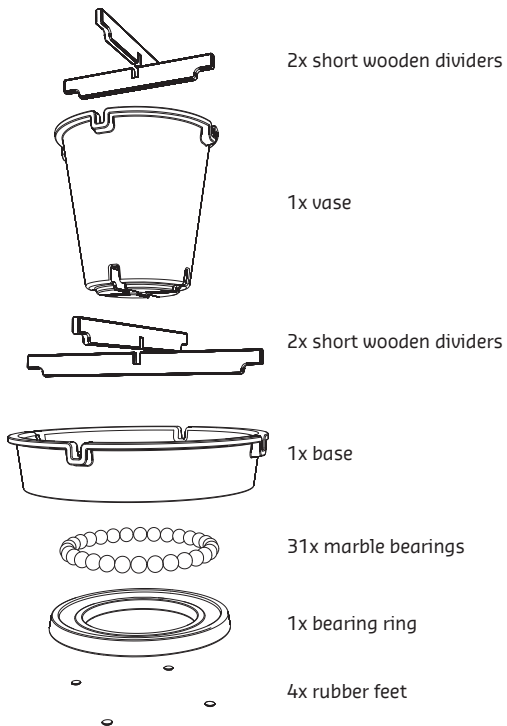

EN

User manual:

Thank you for buying our Lazy Linda. By taking care of this product you can expect years of dependable service. Our Lazy Linda is made from the best materials available to give you long lasting pleasure. Please follow the instructions below for the best use of your product.

Before Use:

Assemble the product on a flat and stable surface. (See picture for correct assembly)

In use

- Our Lazy Linda is excellent for storing and organising all kinds of kitchen utensils, spice jars and other small belongings.
- Use the top compartment for long handle utensils and the bottom compartment for smaller ones.
- The Lazy Linda has an unique ball bearing system. Gently spin the Lazy Linda clockwise or counter clock wise to access the items you want.
- Handle with care. Product can break when dropped.

Cleaning:

- Do not dish wash!
- The Lazy Linda can be cleaned with soapy water and a soft cloth.
- Towel dry all parts immediately after cleaning.

Warning:

- Do not place this item too close to a heat source,
- This product is made from Polyresin. Polyresin can withstand temperatures of up to a maximum 60 ° Celsius.

- Do not submerge the wooden parts while cleaning
- Do not use abrasive or solvent cleaning materials
- Do not place dirty products (sauce bottles, spice jars) back in the Lazy Linda since strong pigments can stain the surface.
- Do not spin the product with high speed since the content may fall out.
- This product is not a toy!!! Place out of reach of small Children.

FR

Manuel d'utilisation:

Merci d'avoir acheté notre Lazy Linda. En prenant soin de cet article, vous pouvez vous attendre à des années de service fiable. Ce produit est fabriqué à partir des meilleurs matériaux disponibles et vous donnera la meilleure garantie du plaisir et de la joie d'un long service. Pour le meilleur usage de votre produit veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Avant emploi:

Assemblez le produit sur une surface plane et stable. (Voir l'image pour un assemblage correct):

En service:

- Lazy Linda est excellent pour stocker et organiser toutes sortes d'ustensiles de cuisine, pots à épices et d'autres petits objets.
- Utilisez le compartiment supérieur pour des longs manches et le compartiment inférieur pour les plus petits.
- Lazy Linda a un système unique de roulement à billes. Tournez doucement Lazy Linda dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens pour accéder au

contenu.

- Manipulez avec soin. Le produit peut se casser en tombant.

Nettoyage:

- Ne va pas au lave-vaisselle!
- Lazy Linda peut être nettoyé avec un chiffon et de l'eau savonneuse.
- Bien sécher toutes les parties après nettoyage.

Avertissement:

- Ne placez pas cet article trop près d'une source de chaleur.
- Ce produit est réalisé à partir de Polyrésine. La Polyrésine ne peut pas résister à une température supérieure de 60° Celsius.
- Ne submergez pas les pièces en bois pour les nettoyer.
- N'employez pas de produits de nettoyage abrasif ou dissolvant.
- Ne placez pas de produits usagés et sales (bouteilles de sauce, pots à épices) dans Lazy Linda car certains colorants peuvent souiller la surface.
- Ne tournez pas le produit à grande vitesse car le contenu peut tomber.
- Ce produit n'est pas un jouet !!! Placez-le hors de la portée des petits enfants.

DE

Gebrauchsanleitung:

Vielen Dank für den Kauf unserer Lazy Linda.

Bei richtiger Pflege wird sie Ihnen viele Jahre treue Dienste leisten. Dieses Produkt wird aus den besten Materialien