

# DUOSET™ II



**User Guide**

**Brugsanvisning**

**Gebruiksaanwijzing**

**Käyttöopas**

**Notice d'utilisation**

**Benutzerhinweise**

**Manuale d'istruzioni**

**Brukerveiledning**

**Manual del usuario**

**Guia do utilizador**

**Bruksanvisning**


**onedirect®**

[www.onedirect.fr](http://www.onedirect.fr)

 Numéro Vert  
**0 800 72 4000**


58 Av de Rivesalles Appel Gratuit  
66240 St Esteve  
tel. +33(0)468 929 322   
fax +33(0)468 929 333 

[www.onedirect.es](http://www.onedirect.es)

 **902 30 32 32**


Av Diagonal 618 8<sup>o</sup> D  
08021 Barcelona   
tel. +34 93 241 38 90  
fax +34 93 241 37 92

[www.onedirect.it](http://www.onedirect.it)

 **02 365 22 990**


Via Caracciolo 20  
20155 Milano   
tel. +39 02 365 22 990  
fax +39 02 365 22 991

[www.onedirect.pt](http://www.onedirect.pt)

 **800 780 300**

Av. da Libertade n<sup>o</sup> 9 - 7<sup>o</sup>  
1250-139 Lisboa   
tel. 800 780 300  
fax 800 780 301

[www.onedirect.com](http://www.onedirect.com)

 **0800 70 50 400**

Berner Str. 50  
60437 Frankfurt / Main   
tel. 069 24 75 10 50  
fax 069 24 75 10 5 90

## PRÉPARATION DU CASQUE POUR UNE UTILISATION EN MODE SERRE-TÊTE:

- Fig.1** Le cordon du micro casque peut passer par dessus le contour d'oreille pour un plus grand confort. Voir schéma.
- Fig.2** Installez l'oreillette mousse et le support d'oreillette sur l'écouteur. Les encoches du support d'oreillettes doivent être alignées avec la perche microphone.
- Fig.3** Insérez la boule d'attache du serre-tête dans son logement à l'arrière de l'écouteur.
- Fig.4** Placez le serre-tête sur votre tête et positionnez le de telle façon que l'oreillette repose confortablement sur votre oreille. De l'autre côté, le stabilisateur doit être positionné au dessus de votre oreille. Si nécessaire, la tige du serre-tête peut être étirée ou rétractée.

Le casque peut être utilisé avec l'écouteur placé soit sur l'oreille droite soit sur l'oreille gauche. Faites simplement pivoter l'écouteur sur le serre-tête pour l'ajuster.

### Fig.5 **Modèles avec micro directionnel**

Orientez la perche microphone vers votre bouche.

### Fig.6 **Modèles avec tube vocal**

Maintenez le casque contre votre oreille avec une main. Avec l'autre main, ajustez le tube vocal jusqu'à ce que son extrémité se trouve située à deux doigts du coin de votre bouche. Votre voix sera plus claire si vous évitez de placer le tube vocal directement en face de votre bouche.

### **Modèles Polaris**

Les modèles Polaris sont équipés avec un connecteur modulaire standard. Pour utiliser ces microcasques, insérez simplement le connecteur dans la prise casque d'un téléphone compatible.

### **Modèles StarBase® 2000/2010**


Branchez le connecteur modulaire dans la prise casque du téléphone StarBase 2000/2010.

### **Modèles DECT & GSM**

Si vous utilisez un téléphone DECT ou GSM, branchez le connecteur 2.5mm dans la prise casque du téléphone ou dans celle de l'adaptateur.

### **Modèles AirSet™**

Branchez le connecteur 3.5mm sur la télécommande de l'adaptateur AirSet.

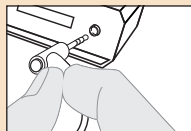

## PRÉPARATION DU CASQUE POUR UNE UTILISATION EN MODE CONTOUR D'OREILLE:

- Fig.1** Détachez le serre tête à l'arrière de l'écouteur.
- Fig.2** Retirez l'oreillette mousse et le support d'oreillette de l'écouteur. Ces deux pièces peuvent être retirées comme s'il s'agissait d'une seule pièce.
- Fig.3** Presser l'anneau comportant une boucle pivot autour de l'oreillette, en alignant la boucle pivot avec la perche du micro. Insérer le contour d'oreille dans cette boucle pivot du côté gauche ou droit en fonction de l'oreille sur laquelle vous souhaitez porter le micro casque.
- Fig.4 a & b** Placez le casque au dessus de votre oreille comme indiqué sur le schéma et appuyez légèrement l'écouteur contre celle-ci pour obtenir une installation confortable. Ajuster le contour d'oreille autour de votre oreille pour vous sentir confortable comme montré sur le schéma.

Le cordon du micro casque peut passer par dessus le contour d'oreille pour un plus grand confort. Voir schéma. ▼

### **Fig.7 Pince à Vêtement**

La pince à vêtement permet de maintenir le casque en position tout en éliminant la tension due au câble. Attachez la pince à un niveau confortable pour vous.

### **Fig.8 Connecteur Quick Disconnect™**

Certains modèles de microcasques sont équipés avec un connecteur Quick Disconnect. Lorsque vous débranchez ce connecteur, la conversation est mise en garde sans avoir à retirer le microcasque. Avant d'utiliser votre casque, branchez le connecteur Quick Disconnect dans la partie symétrique du câble adaptateur. Pour mettre votre conversation en attente, séparez les deux parties de la prise comme indiqué. Pour reprendre votre conversation, rebranchez les deux moitiés de la prise.

### **Fig.9 Bouton de prise de ligne**

Pour certaines applications DECT, le microcasque est disponible avec un bouton de prise de ligne situé sur le câble du microcasque. Vous pouvez utiliser ce bouton pour prendre ou pour terminer un appel.

## CONSEILS D'ENTRETIEN POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE

---

Remplacez l'oreillette mousse tous les 6 mois.

Remplacer le tube vocal tous les 6 mois.

Nettoyez le câble et le casque avec un chiffon humide tous les mois ou plus si nécessaire.

### PROBLEME

---

*Les correspondants ne m'entendent pas*

#### Points à Vérifier

*Vérifiez que le microphone est bien en face de votre bouche*

*Vérifiez que le casque est correctement branché sur votre amplificateur ou sur votre téléphone.*

*Pour les modèles disposant d'un tube vocal, vérifiez que le tube n'est pas bouché en le retirant et en parlant directement dans la partie métallique. Si votre correspondant vous entend, remplacez simplement le tube vocal par un nouveau.*

*Vérifiez que le connecteur Quick Disconnect est correctement branché.*

### PROBLEME

---

*Je n'entends pas mes correspondants*

*Vérifiez que le casque est correctement branché sur votre amplificateur ou sur votre téléphone.*

*Assurez vous que l'écouteur est correctement placé sur votre oreille.*

*Vérifiez que le connecteur Quick Disconnect est correctement branché.*

### PROBLEME

---

*Le serre-tête est inconfortable*

*Réglez le en étirant ou en rétrécissant la tige.*

### PROBLEME

---

*Le contour d'oreille est inconfortable*

*Essayez un contour d'oreille qui vous convient le mieux.*