


## Manuel d'utilisation

### Réveil parlant de voyage (Réf. 311096)

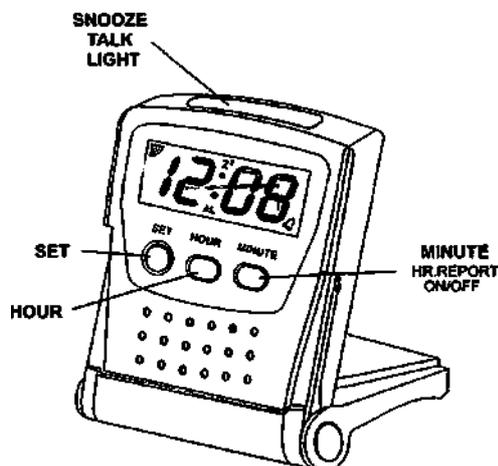

Merci d'avoir choisi le réveil parlant 1 alarme avec 3 sonneries différentes.

#### Réglage de l'heure

Appuyer sur le bouton SET 2 fois jusqu'à ce que les chiffres clignotent  
Régler l'heure et les minutes voulues avec les boutons HOUR et MINUTE

#### Réglage de l'alarme

Appuyer sur le bouton SET 1 fois jusqu'à ce que les chiffres de l'alarme clignotent (AL)  
Régler l'heure et les minutes voulues avec les boutons HOUR et MINUTE

#### Sélection du mode de sonnerie

Appuyer sur HOUR pour choisir CHANT DU COUCOU, CHANT DU COQ OU SONNERIE BUZZER. ANNONCE DE L'HEURE

#### Annonce de l'heure

Le réveil annonce l'heure quand vous appuyez sur le bouton sur le haut du réveil.

#### Annonce automatique de l'heure

En appuyant sur MINUTE vous pouvez allumer ou éteindre le bouton d'annonce de l'heure toutes les heures. Cette fonction est indiquée par un icône en haut à gauche de l'écran.

#### Report d'alarme (snooze)

Si vous appuyez sur le bouton sur le haut du réveil pendant la sonnerie, la sonnerie reprendra 9 minutes plus tard.