

MUSE

M-05R

Manuel d'utilisation RADIO PORTABLE 4 BANDES



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL
AVANT TOUTE UTILISATION

CONSIGNES DE SECURITE

- Nettoyez la radio avec un chiffon doux ou une peau de chamois humide. N'utilisez jamais de solvants.
- N'exposez pas votre appareil à l'humidité ou à des températures élevées.
- N'utilisez pas votre appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Des problèmes de condensation pourraient survenir et provoquer un dysfonctionnement.
- Pour éviter tout accident, respectez la polarité des piles et ne mélangez pas différents types de piles.
- Pour éviter tout risque d'éclaboussure, ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, à proximité de l'appareil.
- Ne placez pas de bougie à proximité de l'appareil.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil.
- Ne jetez pas les piles au feu !




L'écoute à pleine puissance de cet appareil peut entraîner des troubles auditifs.



Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour plus de détails. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

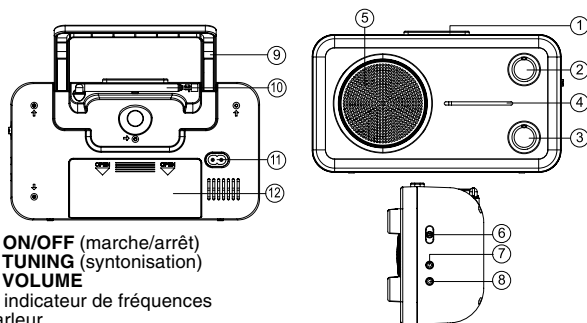

1. Touche **ON/OFF** (marche/arrêt)
2. Bouton **TUNING** (syntonisation)
3. Bouton **VOLUME**
4. Cadran indicateur de fréquences
5. Haut-parleur
6. Commutateur de bande (**FM/SW/LW/MW**)
7. Entrée auxiliaire (**AUX**)
8. Sortie écouteurs
9. Poignée
10. Antenne FM télescopique
11. Entrée pour câble d'alimentation secteur
12. Compartiment pour piles

FR - 1

ALIMENTATION

Mise en place des piles

1. Ouvrez le compartiment pour piles. Pour ce faire, appuyez sur la zone indiquée sur le compartiment et retirez le couvercle.
2. Insérez 4 piles C/R14/UM2 en respectant la polarité (+ et -) telle qu'indiquée sur le schéma à l'intérieur du compartiment.
3. Refermez le compartiment pour piles.

Précautions concernant les piles

Suivez ces consignes lors de l'utilisation de piles pour cet appareil :

1. Utilisez uniquement des piles répondant aux recommandations du fabricant.
2. Veillez à respecter la polarité lors de la mise en place de piles (voir compartiment). Le non-respect de la polarité peut abîmer l'appareil.
3. Ne mélangez pas différents types de piles (par exemple, alcalines ou carbone-zinc), ou des piles neuves avec des piles usagées.
4. En cas de non-utilisation prolongée, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par un écoulement de celles-ci.
5. N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient surchauffer et exploser.
6. N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.



Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.

Remarques :

- L'appareil ne fonctionne sur piles que si le câble d'alimentation est débranché de l'entrée alimentation de l'appareil (11). (Par mesure de sécurité, en cas de fonctionnement sur piles, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.)
- Lorsque le câble d'alimentation est branché à l'appareil et à la prise secteur, la radio utilise automatiquement la source d'alimentation secteur. Vous pouvez laisser les piles à l'intérieur de l'appareil si vous le souhaitez. Elles ne sont pas utilisées lorsque le câble d'alimentation est relié à une prise secteur et à l'appareil.

Connexion du câble d'alimentation

1. Branchez le câble d'alimentation détachable (fourni) à l'entrée alimentation située à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez la fiche du câble d'alimentation dans une prise secteur AC 230V~50Hz AC.

FR - 2

UTILISATION DE LA RADIO

1. Appuyez sur la touche **ON/OFF** (1) pour mettre l'appareil en marche.
2. Placez le commutateur **BAND** (6) sur la position correspondant à la bande de fréquences désirée (FM/SW/LM/MW).
3. Tournez le bouton **TUNING** (2) pour sélectionner une fréquence radio.
4. Réglez le volume au moyen du bouton **VOLUME** (3).
5. Pour améliorer la réception de stations SW/FM, étirez l'antenne située au-dessus de l'appareil. Pour les stations LM/MW, essayez de pivoter l'appareil pour améliorer la réception.
6. Appuyez à nouveau sur la touche **ON/OFF** (1) pour éteindre la radio.

UTILISATION D'ECOUTEURS

Branchez des écouteurs (non fournis) dans la sortie écouteurs de l'appareil.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

Connectez votre source auxiliaire (par exemple un lecteur MP3) à l'entrée AUX située à droite de l'appareil. La radio passe en mode auxiliaire automatiquement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION :	AC 230 V ~ 50 Hz DC 6V : 4 piles C/R14 (non fournies)
RADIO :	FM : 88 - 108 MHz SW : 6.0 - 18 MHz LW : 150 - 280 KHz MW : 540 - 1600 KHz
CONSOMMATION :	3,5 W
PUISSANCE DE SORTIE :	300 mW
DIMENSIONS DE L'APPAREIL :	130 x 88 x 230 mm (hauteur x largeur x longueur)
POIDS NET :	Environ 0,9 kg

FR - 3

