

vtech®

Manuel d'utilisation

**SWITCH & GO®**  
**DiNOS**   
*Tigor le Giganotosaure*



© 2013 VTech  
Imprimé en Chine  
91-009633-002 (FR)

*Chers parents,*

*Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies.*

*Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.*

***L'équipe VTech***

*Pour en savoir plus : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)*

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **SWITCH & GO DINOS® Tigor le Giganotosaure** de **VTech®**, félicitations !

**Tigor le Giganotosaure** est l'un des plus grands dinosaures mais aussi une super voiture qui a le style !

2 en 1 : il peut se transformer en voiture ou en dinosaure en suivant quelques étapes simples adaptées aux petites mains.

Le Giganotosaure est un grand carnivore, plus gros que le T-Rex, qui a des dents très aiguës et des jambes lourdes. Il se déplace rapidement et peut poursuivre ses ennemis en mode voiture !

Écoute les effets sonores effrayants ainsi que les phrases éducatives dans les 2 modes. C'est 2 fois plus rigolo avec les **SWITCH & GO DINOS®** !



Curseur Marche/Arrêt

Bouton Effets sonores

Bouton Découverte

Écran LCD

Bouton Style

Bouton Volume sonore



# CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 SWITCH & GO DINOS® Tigor le Giganotosaure de VTech®
- 1 manuel d'utilisation

**Attention !** Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


**Warning:** All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## ALIMENTATION

### INSTALLATION DES PILES

La mise en place des piles doit être effectuée par un adulte. Afin de ne pas endommager l'appareil, il est impératif de respecter la procédure d'installation suivante :

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **SWITCH & GO DINOS® Tigor le Giganotosaure** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous l'appareil à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

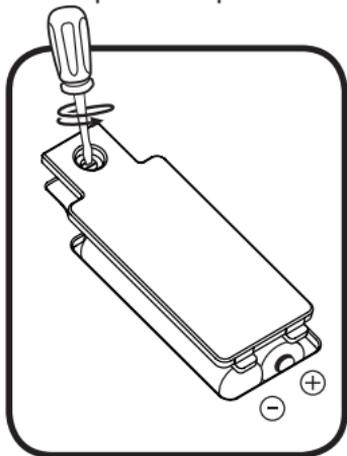

**Remarque** : lorsque les piles seront faibles, le jouet cessera de fonctionner. Veuillez suivre la procédure ci-dessus afin de changer les piles.

## MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.

- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

# FONCTIONNALITÉS



## 1. ALLUMAGE

Déplacer le curseur **Marche/Arrêt** situé sous l'appareil sur la position **Marche**  pour l'allumer.

## 2. BOUTON STYLE

Appuie sur le bouton **Style**  pour sélectionner les yeux de dino que tu préfères en mode dinosaure.

Appuie sur le bouton **Style**  pour sélectionner le pilote que tu préfères en mode voiture.

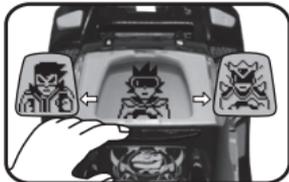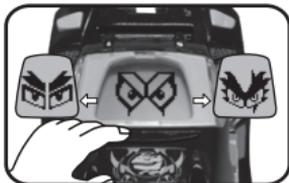

## 3. BOUTON DÉCOUVERTE

Appuie sur le bouton **Découverte**  pour entendre le dino ou le pilote parler.



## 4. BOUTON EFFETS SONORES

Appuie sur le bouton **Effets sonores**  pour écouter des effets sonores de voiture en mode voiture et des sons réalistes de dino en mode dinosaure.



## 5. BOUTON VOLUME

Appuie sur le bouton **Volume sonore**  pour ajuster le volume sonore.

Il y a 3 niveaux de volume : faible, intermédiaire et fort.



## 6. ARRÊT DE L'APPAREIL/ARRÊT AUTOMATIQUE

Déplacer le curseur **Marche/Arrêt** situé sous l'appareil sur la position **Arrêt**  pour l'éteindre.

Afin de préserver la durée de vie des piles, **Tigor le Giganotosaure** s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité.

# ACTIVITÉS

## 1. Mode voiture

Le mode voiture correspond à la position voiture de l'appareil.


Cette voiture-dino possède sa propre personnalité. Fais rouler la voiture sur le sol et appuie sur le bouton **Effets sonores** pour entendre les accélérations et le son du moteur. Appuie sur le bouton **Découverte** pour écouter des phrases sympas sur la conduite. Appuie sur le bouton **Style** pour choisir le pilote que tu préfères. Que la course commence !

## 2. Mode dinosaure


Le mode dinosaure correspond à la position dinosaure de l'appareil.

Fais rouler le dinosaure sur le sol pour l'entendre se déplacer et et marcher d'un pas lourd. Appuie sur le bouton **Découverte** pour écouter des phrases sympas comprenant des phrases éducatives sur ce dinosaure. Appuie sur le bouton **Effets sonores** pour découvrir les cris du dinosaure et appuie sur le bouton **Style** pour changer ses yeux.


# TRANSFORMATION

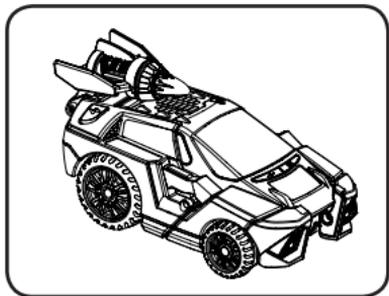


1. Mode voiture.

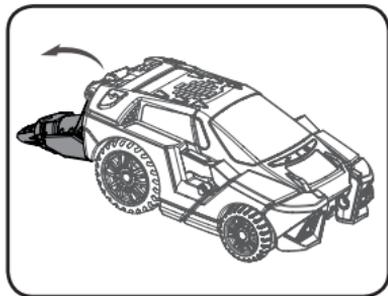


2. Abaisser la queue.

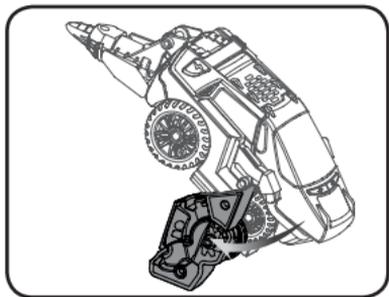


3. Déployer les pattes.

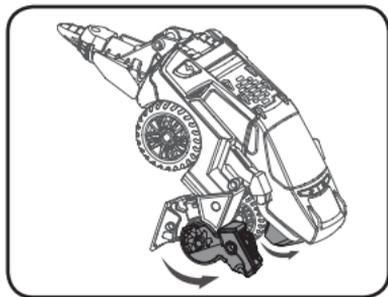

4. Tirer les pieds.

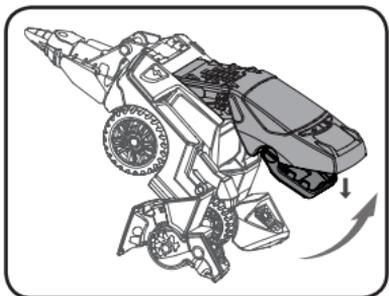

5. Relever la tête et ouvrir la mâchoire.

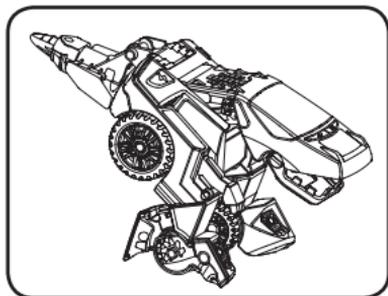

6. Mode dinosaure.

# ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Tigor le Giganotosaure**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
- Éviter toute exposition prolongée de **Tigor le Giganotosaure** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Tigor le Giganotosaure** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

# SERVICE CONSOMMATEURS

**Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :**

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez-vous sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique « Assistance ».

**Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :**

Service consommateurs VTECH  
VTECH Electronics Europe SAS  
24, allée des Sablières  
78290 Croissy-sur-Seine  
FRANCE

**Pour le Canada :**

Tél. : 1 877 352 8697

## **Vous avez aimé ce jeu ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels