



Manuel d'utilisation

Winnie l'ourson

Baby tablette éducative

9-36
Mois



vtech®

© Disney. D'après l'œuvre originale « Winnie the Pooh » de A.A. Milne et E.H. Shepard.
Visitez le site Internet www.disney.fr/winnie-l-ourson
© 2014 VTech Imprimé en Chine.
P/N: 91-002938-004 (FR)



Chers parents,

*Chez **VTech®**, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech®** sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech®**, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Baby tablette éducative** de **VTech®**.
Félicitations !

Baby tablette éducative va aider Bébé à faire ses premières découvertes, en compagnie de Winnie, Tigrou et Porcinet ! Grâce aux 9 touches lumineuses, Bébé va découvrir ses héros préférés, s'initier aux premiers chiffres et aux premières lettres, écouter 10 mélodies et 3 chansons. La boule de commande permet de déclencher des sons et des effets lumineux qui captivent Bébé. Avec son design conçu spécialement pour ses petites mains, Bébé va beaucoup aimer passer du temps à découvrir sa **Baby tablette éducative** !

**TOUCHES
D'ACTIVITÉ
LUMINEUSES**

**SÉLECTEUR
MARCHÉ/
ARRÊT/VOLUME
SONORE**

**BOULE DE
COMMANDE**



CONTENU DE LA BOÎTE

- **Baby tablette éducative** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING! All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties, and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Baby tablette éducative** à l'aide d'un tournevis cruciforme.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

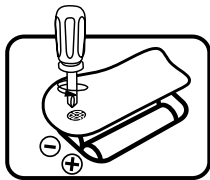

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.


- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. SÉLECTEUR MARCHÉ/ARRÊT/VOLUME SONORE

Faire coulisser le **sélecteur Marche/Arrêt/Volume sonore** sur la position  pour mettre **Baby tablette éducative** en marche en volume faible, ou sur la position  pour la mettre en marche en volume fort. Faire coulisser le **sélecteur Marche/Arrêt/Volume sonore** sur la position  pour l'éteindre.



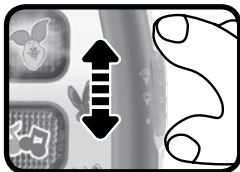


2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE


Baby tablette éducative se met en veille automatiquement après environ 60 secondes de non-utilisation. Pour la réactiver, appuyer sur n'importe quelle touche ou faire rouler la boule.

3. ACTIVITÉS


1. Déplacer le sélecteur **Marche/Arrêt/Volume sonore** sur la position **Marche**. Une petite mélodie, suivie d'une chanson et d'une phrase d'accueil vont se déclencher. Les touches lumineuses s'allument pour accompagner les sons.
2. Appuyer sur les touches **Personnage** pour découvrir Winnie, Tigrou et Porcinet. Les touches lumineuses s'allument pour accompagner les sons.
3. Appuyer sur la touche **Météo** pour entendre une phrase sur le temps qu'il fait. Les touches lumineuses s'allument pour accompagner les sons.
4. Appuyer sur la touche **Sons** pour entendre une série de sons amusants. Les touches lumineuses s'allument pour accompagner les sons.

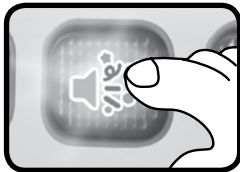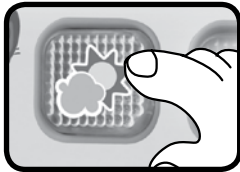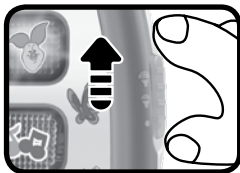


5. Appuyer sur la touche **Musique** pour écouter 10 mélodies et une chanson. Les touches lumineuses s'allument pour accompagner les sons.

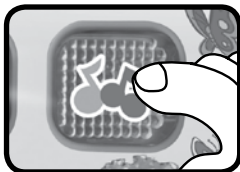


6. Appuyer sur la touche **Chiffre** pour découvrir les premiers chiffres et entendre une petite chanson. Les touches lumineuses s'allument pour accompagner les sons.

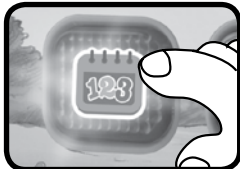


7. Appuyer sur la touche **Lettre** pour découvrir les premières lettres et entendre une petite chanson. Les touches lumineuses s'allument pour accompagner les sons.

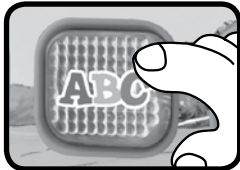

8. Appuyer sur la touche **Horloge** pour entendre des phrases sur l'heure qu'il est. Les touches lumineuses s'allument pour accompagner les sons.

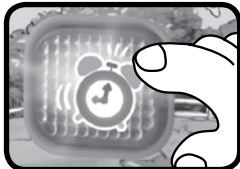

9. Faire rouler la boule de commande dans tous les sens pour entendre des sons amusants et faire s'allumer les touches lumineuses.

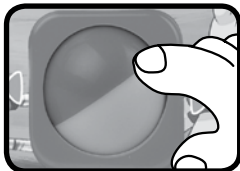

4. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« Regarde qui est par ici,
C'est Winnie et tous ses amis.
Ils sont tous là pour toi,
Car tu es leur meilleur ami. »

Chanson 2 :

« Veux-tu compter avec moi ?
On commence par 1-2-3 ! »

Chanson 3 :

« Connais-tu ton alphabet ?
Ça commence par A-B-C ! »

5. ENTRETIEN

- Pour nettoyer la **Baby tablette éducative**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de la **Baby tablette éducative** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer la **Baby tablette éducative** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

6. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1