


MANUEL D'UTILISATION

MANUEL D'UTILISATION

Il s'agit d'un jeu de poche pour tester les réflexes de votre cerveau.

En répondant à des simples questions d'arithmétique vous testerez vos réflexes cérébraux et vous connaîtrez l'âge de votre cerveau.

S'IL VOUS PLAÎT, LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE JEU.

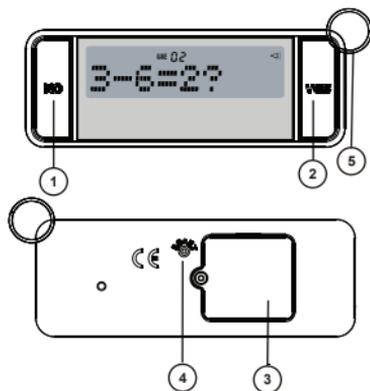

Fonction :

1. Bouton "NON"
2. Boutons "OUI" / "ACTIVER"
3. Protection pile
4. Bouton de redémarrage
5. Trousseau

Caractéristiques:

- Testez et entraînez vos réflexes en répondant OUI ou NON à de simples questions d'arithmétique.
- 5 niveaux de difficultés
- Economiseur de batterie

Tirez l'isolant de la batterie (3) pour activer l'appareil.

1. Façon de jouer

- Si l'écran LCD est éteint appuyez sur « YES » pour allumer le jeu.
- Seul la partie 1 et la partie 2 sont disponibles au début.

Vous devrez répondre correctement à 80% des questions pour débloquer les niveaux suivants.

- Appuyez sur le bouton « YES » lorsque s'affiche « Game 1 » pour faire 20 questions ou « Game 2 » pour 10 questions. Il s'affichera ensuite le message « READY » indiquant que la partie est prête à se lancer.
- L'objectif est de répondre à un maximum de questions dans les temps impartie en appuyant sur « YES » ou « NO ».
- Lorsque vous avez répondu à toutes les questions il s'affichera le temps que vous avez mis et le pourcentage de bonnes réponses que vous avez obtenues.

Pour voir les meilleurs scores :

Appuyez sur le bouton « NO » une fois la partie terminée.

2. Débloquer les différents niveaux

Il y a 5 niveaux de difficultés.

Pour commencer seulement la partie 1 et la partie 2 sont disponibles.

Pour débloquer le niveau 3 vous devez :

- Finir le second niveau 10 fois en répondant correctement à plus de 80% des questions ou
- Finir le second niveau 10 fois en répondant correctement à plus de 80% des questions. Lorsque vous aurez accompli un de ces objectifs le message « GAME 3 IS READY » s'affichera.

Pour débloquer le niveau 4 vous devez :

- Finir le troisième niveau 10 fois en répondant correctement à plus de 80% des questions. Lorsque vous aurez accompli cet objectif le message « GAME 4 IS READY » s'affichera.

Pour débloquer le niveau 5 vous devez :

- Finir le quatrième niveau 10 fois en répondant correctement à plus de 80% des questions (pas forcément de façon consécutive) Lorsque vous aurez accompli cet objectif le message « GAME 5 IS READY »

Et après le niveau 5?

Vous pouvez si vous le souhaitez recommencer depuis le début en redémarrant l'appareil. Les questions seront différentes.

Utilisez un objet pointu et percez la fente de redémarrage à l'arrière de l'appareil.

Tous les records seront supprimés et la partie recommencera depuis le début.

3. Tricher est interdit

Si vous vous risquez à tricher en répondant trop rapidement sans même réfléchir l'appareil vous enverra un message d'avertissement:

« WARNING ! PLEASE USE YOUR BRAIN !!! »

Après le message d'avertissement le jeu reprendra normalement.

4. Cliquez sonore

Appuyer sur le bouton « YES » ou « NO » produira un son qui indiquera que la touche est correctement pressée

5. Mise en veille

Si aucun bouton n'est pressé l'appareil se mettra en veille automatiquement.

Appuyez sur le bouton « YES » pour réactiver l'appareil. Cependant la partie en cours sera perdue.

6. Spécificités

- Pile : CR-2032 x 1 pc