


Manuel d'utilisation

Réveil vibrant de voyage (Réf. 211723)

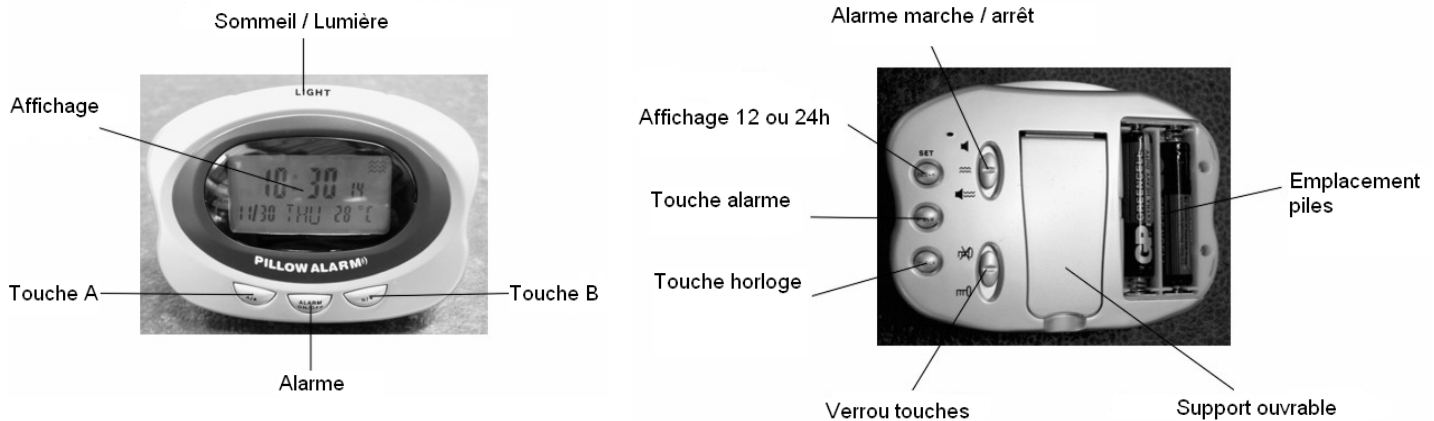

Fonctions

Le réveil est simple et pratique et peut être programmé avec deux temps de réveils.

Vous pouvez choisir parmi ces trois signaux de réveil:

1. Alarme
2. Vibration
3. Alarme et Vibration

Le signal vibration peut être utile, quand on veut se réveiller le matin sans déranger le sommeil de son partenaire, ou dans le train afin de ne pas louper la gare de sortie.

Réglages

Mettez deux piles de type AAA dans leur emplacement à l'arrière. Ouvrez l'emplacement des piles et insérez-les en prenant soin de respecter la polarité.

Refermez ensuite l'emplacement des piles. L'affichage montre 00:00, quand les batteries ont bien été placées

Régler l'heure

1. Appuyez sur la touche horloge à l'arrière du réveil environ 2 secondes, afin de régler l'heure. L'affichage de l'heure clignote. Réglez l'heure à l'aide des touches A et B à l'avant du réveil. Confirmez le réglage avec la touche Horloge.
2. L'affichage des minutes clignote. Réglez les minutes à l'aide des touches A et B à l'avant du réveil. Confirmez le réglage avec la touche Horloge.
3. L'affichage des secondes clignote. Réglez les secondes à l'aide des touches A et B à l'avant du réveil. Confirmez le réglage avec la touche Horloge.
4. Maintenant la date clignote. Choisissez la bonne année avec les touches A et B. Confirmez le réglage avec la touche Horloge.
5. L'affichage du mois clignote. Réglez le mois à l'aide des touches A et B à l'avant du réveil. Confirmez le réglage avec la touche Horloge.
6. L'affichage du jour clignote. Réglez la bonne date avec les boutons A et B. Le jour de la semaine s'affiche automatiquement. Confirmez le réglage avec la touche Horloge.
7. Pour finir, l'unité de mesure de la température clignote. Choisissez avec les touches A et B si la température doit être affichée en Celsius ou Fahrenheit. Confirmez le réglage avec la touche Horloge.

Affichage des heures 12/24

Appuyez sur la touche 12/24H à l'arrière du réveil, afin de basculer l'heure en mode 12 ou 24h.

Régler l'alarme

1. Maintenez la touche ALARME 2 secondes. L'affichage des heures clignote. Réglez l'heure à l'aide des touches A et B à l'avant du réveil et confirmez le réglage avec la touche ALARME.
2. L'affichage des minutes clignote. Réglez les minutes à l'aide des touches A et B à l'avant du réveil. Confirmez le réglage avec la touche ALARME.
3. Maintenant, l'heure de la deuxième alarme clignote. Réglez l'heure à l'aide des touches A et B à l'avant du réveil et confirmez le réglage avec la touche ALARME.
4. L'affichage des minutes clignote. Réglez les minutes de la deuxième alarme à l'aide des touches A et B à l'avant du réveil. Confirmez le réglage avec la touche ALARME.
5. Pour activer l'alarme, appuyez une fois sur la touche ALARME Marche/Arrêt. Pour activer la première heure de réveil, appuyez courtement sur la touche A. Pour activer la deuxième heure de réveil, appuyez courtement sur la touche B.
6. Avec le bouton poussoir du haut, à l'arrière du réveil, vous pouvez choisir le type de signal de réveil : alarme, vibration ou les deux. Quand vous appuyez sur la touche ALARME Marche/Arrêt, cela active l'alarme et un signal sur l'afficheur.

Fonction sommeil et lumière

Appuyez sur la touche LIGHT, en haut du réveil, afin d'illuminer l'affichage. Vous pouvez également couper le réveil pour quelques minutes avec cette touche. Après 10 minutes l'alarme se remet en route. Pour l'arrêter complètement, appuyez sur la touche ALARM ON/OFF.

Verrouillage des touches

Vous pouvez verrouiller les touches du clavier, si vous voulez éviter l'appui intempestif sur les touches du réveil. Cela peut être pratique si vous transportez le réveil dans un sac. Placez pour cela le bouton poussoir du bas sur la clé. Une clé apparaît alors sur l'affichage, pour signifier que les touches sont verrouillées

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Ne modifiez pas l'appareil.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.
- Ne le plongez pas dans l'eau.

ATTENTION:

- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
- Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

