

Manuel de fonctionnement

Récepteur pour smartphone

SPH-DA120

Notice à tous les utilisateurs :

Ce logiciel nécessite que le produit soit correctement connecté au frein de stationnement de votre véhicule et en fonction du véhicule, une installation supplémentaire peut être nécessaire. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur Pioneer Electronics agréé ou appeler le (800) 421-1404.

Veuillez commencer par lire **Information importante pour l'utilisateur !**

Le manuel **Information importante pour l'utilisateur** contient des informations qu'il est nécessaire de comprendre avant d'utiliser ce produit.

MirrorLink

 AppRadio
MODE

Français

Merci d'avoir acheté ce produit Pioneer.

Veuillez lire attentivement ces instructions de façon à savoir comment utiliser votre modèle correctement. *Après avoir terminé de lire les instructions, conservez ce document dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter facilement à l'avenir.*



Important

Les écrans fournis en exemple peuvent être différents des écrans réels, lesquels peuvent être modifiés sans préavis à titre d'améliorations des performances et des fonctions.

01 Introduction

Vue d'ensemble du manuel 7

- Comment utiliser ce manuel 7
- Conventions utilisées dans ce manuel 7
- Termes utilisés dans ce manuel 7

Remarques sur la mémoire interne 8

- Avant de retirer la batterie du véhicule 8
- Données faisant l'objet d'un effacement 8

02 Commandes de base

Vérification des noms des composants et des fonctions 9

Connexion d'un support 9

- Connexion et déconnexion d'un iPod 9
- Branchement et débranchement d'un périphérique de stockage USB 9

Démarrage et terminaison 10

Lors du premier démarrage 10

Démarrage ordinaire 10

Désactivation de l'affichage 10

- Lorsque l'écran d'applications est disponible 11
- Lorsque l'écran d'applications n'est pas disponible 11

Comment utiliser les écrans 12

- Changement d'écran à l'aide des touches de l'écran tactile 12
- Changement d'écran à l'aide des boutons 13

Sources AV prises en charge 14

Affichage de l'écran de fonction AV 14

– Sélection d'une source avant sur l'écran de Sélection de source AV 14

– Sélection d'une source avant dans la liste de sources 14

– Sélection d'une source arrière 15

Mise hors tension de la source AV 15

Changement de l'ordre d'affichage des icônes sources 15

Changement de l'ordre d'affichage des touches sources 15

Utilisation de l'écran tactile 16

– Utilisation des touches courantes de l'écran tactile 16

– Utilisation des écrans de liste 16

– Utilisation de la barre temporelle 17

– Utilisation du clavier sur l'écran 17

03 Enregistrement et raccordement d'un périphérique Bluetooth

Préparation des dispositifs de communication 18

Enregistrement de vos périphériques Bluetooth 18

- Recherche des périphériques Bluetooth à proximité 18
- Appariement depuis vos périphériques Bluetooth 20
- Connexion automatique à un périphérique Bluetooth 20
- Suppression d'un périphérique enregistré 20

Connexion manuelle d'un périphérique Bluetooth enregistré 21

Changement de visibilité 21

Saisie du code PIN pour la connexion sans fil Bluetooth 22

Affichage de l'adresse du périphérique Bluetooth 22

Effacement de la mémoire Bluetooth 22

Mise à jour du logiciel Bluetooth 23

Affichage de la version du logiciel Bluetooth 23

04 Utilisation de la téléphonie mains libres

- Affichage du menu téléphone **24**
 - Touches de l'écran tactile **24**
 - Lecture de l'écran **25**

- Effectuer un appel **25**
 - Marquage direct **25**
 - Appel d'un numéro enregistré dans l'annuaire **25**
 - Appel à partir du journal des appels **26**
 - Utilisation des listes de numérotation prédéfinie **27**

- Recevoir un appel **28**
 - Prendre un appel **28**

- Réduction de l'écran de confirmation de numérotation **28**

- Modification des réglages du téléphone **29**
 - Prendre automatiquement un appel **29**
 - Mise en service ou hors service de la sonnerie **29**
 - Inversion des noms dans l'annuaire **29**
 - Réglage du mode privé **30**
 - Réglage du volume d'écoute d'un tiers **30**

- Utilisation de la fonction de reconnaissance vocale (pour iPhone) **30**

- Remarques pour la téléphonie mains libres **31**

05 Configuration d'un iPod / iPhone ou smartphone

- Procédure de configuration de base d'un iPod / iPhone ou smartphone **32**

- Réglage de la méthode de connexion de l'appareil **32**

- Compatibilité avec l'iPod **32**

- Compatibilité d'appareil Android™ **33**

- Compatibilité Apple CarPlay **33**

- Compatibilité d'appareil MirrorLink **33**

- Informations relatives aux connexions et fonctions de chaque appareil **34**

06 Utilisation de la radio

- Utilisation des touches de l'écran tactile **36**

- Lecture de l'écran **36**

- Procédure de départ **37**

- Sélection d'une bande **37**

- Syntonisation manuelle **37**

- Syntonisation automatique **38**

- Sélection d'un canal prééglé dans la liste des canaux prééglés **38**

- Mise en mémoire des fréquences de radiodiffusion **38**

- Mise en mémoire des fréquences de radiodiffusion les plus puissantes **38**

- Syntonisation des fréquences puissantes **39**

- Mémorisation des informations de la chanson sur un iPod (balisage iTunes) **39**

- Utilisation avec les boutons **39**

07 Lecture de fichiers audio compressé

- Utilisation des touches de l'écran tactile **40**

- Lecture de l'écran **41**

- Procédure de départ **42**

- Changement du mode de navigation **42**

- Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers **43**

- Sélection d'un fichier dans la liste lié à la chanson en cours de lecture (recherche de liaison) **43**

- Affichage de la liste des albums **43**

- Lecture des fichiers dans un ordre aléatoire **43**

- Réglage d'une plage de lecture répétée **44**

- Changement du type de fichier multimédia **44**

- Utilisation avec les boutons **44**

08 Lecture de fichiers vidéo compressée

- Utilisation des touches de l'écran tactile **45**

- Lecture de l'écran **46**

- Procédure de départ **46**

- Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers **46**

- Réglage d'une plage de lecture répétée **46**

- Lecture en ralenti **47**
- Changement du type de fichier multimédia **47**
- Utilisation avec les boutons **47**

09 Lecture de fichiers images fixes compressées

- Utilisation des touches de l'écran tactile **48**
- Lecture de l'écran **48**
- Procédure de départ **49**
- Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers **49**
- Lecture des fichiers dans un ordre aléatoire **49**
- Réglage d'une plage de lecture répétée **50**
- Changement du type de fichier multimédia **50**
- Réglage de l'intervalle du diaporama **50**
- Utilisation avec les boutons **50**

10 Utilisation d'un iPod

- Utilisation des touches de l'écran tactile (pour l'audio) **52**
- Utilisation des touches de l'écran tactile (pour la vidéo) **53**
- Lecture de l'écran (pour l'audio) **54**
- Lecture de l'écran (pour la vidéo) **54**
- Procédure de départ **54**
- Réglage de la lecture aléatoire **55**
- Réglage d'une plage de lecture répétée **55**
- Sélection de sources de chansons ou vidéo dans l'écran de liste de lecture **56**
- Utilisation de la fonction iPod de ce produit à partir de votre iPod **57**
- Changement de la vitesse de lecture d'un livre audio **57**
- Affichage des listes liées à la chanson en cours de lecture (recherche de liaison) **57**
- Utilisation avec les boutons **58**
- Lecture de musique autre que la musique d'un iPod à partir d'une application de musique, comme source iPod **58**

- Utilisation des touches de l'écran tactile **58**
- Lecture de l'écran **59**

11 Utilisation des applications de votre iPhone ou smartphone

- Utilisation de AppRadio Mode **60**
 - Utilisation des touches de l'écran tactile (barre de commande latérale d'application) **60**
 - Procédure de départ **61**
 - Utilisation du clavier **62**
 - Réglage de la taille de l'image (pour les utilisateurs de smartphone) **63**
 - Affichage de l'image de votre application (iPhone avec connecteur à 30 broches) **64**
 - Affichage de l'image de votre application (iPhone avec connecteur Lightning) **64**
 - Affichage de l'image de votre application (smartphone) **64**
- Utilisation de Apple CarPlay **65**
 - Utilisation des touches de l'écran tactile **65**
 - Procédure de départ **66**
 - Réglage de la position de conduite **66**
 - Réglage du volume **66**
- Utilisation de MirrorLink **67**
 - Utilisation des touches de l'écran tactile (barre de commande latérale d'application) **67**
 - Procédure de départ **67**
- Utilisation de la fonction de mixage audio **68**

12 Transmission de Pandora®

- Utilisation de Pandora **69**
- Utilisation des touches de l'écran tactile **70**
- Lecture de l'écran **70**
- Procédure de départ **71**
 - À l'attention des utilisateurs d'un iPhone avec connecteur à 30broches **71**

- À l'attention des utilisateurs d'un iPhone avec connecteur Lightning 71
- Pour les utilisateurs de smartphone 71

Sélection d'une station Pandora dans la liste 72

Ajout de station 72

Utilisation avec les boutons 72

13 Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth

Utilisation des touches de l'écran tactile 73

Lecture de l'écran 74

Procédure de départ 74

Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers 75

Lecture des fichiers dans un ordre aléatoire 75

Réglage d'une plage de lecture répétée 75

Utilisation avec les boutons 75

14 Utilisation d'une source HDMI

Utilisation des touches de l'écran tactile 76

Lecture de l'écran 76

Procédure de départ 76

15 Utilisation d'une source AUX

Utilisation des touches de l'écran tactile 77

Lecture de l'écran 77

Procédure de départ 77

Réglage du signal vidéo 78

Changement de l'écran de fonction 78

16 Utilisation de l'entrée AV

Utilisation des touches de l'écran tactile 79

Lecture de l'écran 79

Procédure de départ 79

Réglage du signal vidéo 80

17 Utilisation de MIXTRAX

Touches de l'écran tactile 81

Sélection d'un élément pour la lecture de chansons 81

Sélection de chansons à ne pas lire 81

Définition de la plage de lecture. 82

Réglage du modèle de clignotement 82

18 Paramètres du système

Activation de la source audio Bluetooth 83

Réglage du défilement continu 83

Réglage de l'entrée AV 83

Réglage de la caméra de rétrovisée 83

- Réglage d'activation de la caméra de rétrovisée 84

- Réglage de la polarité de la caméra de rétrovisée 84

Réglage de la caméra pour le mode Point de vue de la caméra 85

Affichage des instructions d'aide au stationnement 85

Réglage des directives sur l'image de rétrovisée 86

Désactivation de l'écran de démonstration 87

Sélection de la langue du système 87

Réglage de la langue du clavier avec l'application pour iPhone 87

Réglage du bip sonore 88

Réglage de l'image 88

Affichage de la version du micrologiciel 89

Mise à jour du micrologiciel 89

Vérification des raccordements des câbles 90

19 Réglages sonores

Réglage de l'équilibre avant-arrière et droite-gauche 91

Réglage de l'équilibre sonore 91

Basculement entre mise en sourdine et atténuation du son 92

Ajustement des niveaux des sources 92

Réglage du filtre 95

- Réglage de la sortie du haut-parleur avant et arrière 95

- Utilisation de la sortie pour haut-parleur d'extrêmes graves 95

Sélection de la position d'écoute 96

Réglage précis des niveaux de sortie du haut-parleur 96

Réglage de l'alignement temporel 97

Utilisation de l'égaliseur 99

- Rappel des courbes d'égalisation **99**
- Personnalisation des courbes d'égalisation **99**
- Utilisation de l'égaliseur autoajusté **100**

Réglage automatique de la courbe d'égalisation (Auto EQ) **100**

- Avant d'utiliser la fonction Auto EQ **101**
- Réalisation de la fonction Auto EQ **101**

20 Menu du Thème

Sélection d'un affichage d'arrière-plan **104**

- Remplacement par l'image d'arrière-plan enregistrée sur le périphérique de stockage USB **104**

Réglage de la couleur d'éclairage **105**

- Sélection de la couleur parmi les couleurs prédéfinies **105**
- Création d'une couleur définie par l'utilisateur **105**

Sélection de la couleur de thème **106**

Sélection de l'image d'horloge **106**

Modification de l'écran de démarrage préinstallé **106**

- Remplacement par l'écran de démarrage enregistré sur le périphérique de stockage USB **107**

21 Configuration du lecteur vidéo

Affichage du code d'enregistrement de VOD DivX **108**

Affichage du code de désenregistrement de VOD DivX **108**

Réglage du signal vidéo de la caméra de rétrovisée **108**

22 Menu de favoris

Création d'un raccourci **110**

Sélection d'un raccourci **110**

Suppression d'un raccourci **110**

23 Opérations communes

Réglage de l'heure et de la date **111**

Mémorisation des informations de la chanson sur un iPod (balisage iTunes) **111**

Réglage de la fonction "Sound Retriever" **112**

Changement du mode écran large **112**

24 Autres fonctions

Sélection de la vidéo pour l'écran arrière **114**

Paramétrage de la fonction antivol **114**

- Réglage du mot de passe **114**
- Saisie du mot de passe **115**
- Suppression du mot de passe **115**
- Mot de passe oublié **116**

Restauration des réglages par défaut du produit **116**

- Restauration des réglages par défaut **116**

Annexe

Dépannage **117**

Messages d'erreur **118**

Technologie de positionnement **123**

- Positionnement par GPS **123**

Traitement des erreurs importantes **123**

- Lorsque le positionnement par GPS est impossible **123**
- Situations susceptibles de provoquer des erreurs de positionnement perceptibles **124**

Informations détaillées sur les supports lisibles **126**

- Compatibilité **126**
- Tableau de compatibilité des supports **128**

Information affichée **133**

- Menu téléphone **133**
- Menu Système **133**
- Menu Thème **134**
- Menu Audio **135**
- Menu Configuration vidéo **135**
- Menu Bluetooth **136**

Introduction

Vue d'ensemble du manuel

Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire **Information importante pour l'utilisateur** (un manuel séparé) qui contient des avertissements, des précautions et d'autres informations importantes qui doivent être prises en compte.

Certains écrans qui apparaissent dans les sections décrivant les fonctions de navigation proviennent de la version anglaise.

Certains noms de boutons et éléments de menu qui apparaissent dans les sections décrivant les fonctions de navigation proviennent de la version anglaise.

Comment utiliser ce manuel

Trouver la procédure selon ce que vous voulez faire

Si vous savez exactement ce que vous voulez faire, vous pouvez trouver la page requise dans le *Sommaire*.

Trouver la procédure à partir du nom du menu

Pour vérifier la signification d'un élément affiché à l'écran, trouvez la page nécessaire dans *Information affichée* à la fin de ce manuel.

Conventions utilisées dans ce manuel

Avant de continuer, prenez quelques minutes pour lire les informations suivantes à propos des conventions utilisées dans ce manuel.

Vous familiariser avec ces conventions vous aidera beaucoup à apprendre comment utiliser votre nouvel appareil.

- Les boutons de ce produit sont indiqués en **MAJUSCULES** et en **GRAS** :
par ex.
Bouton **HOME**, bouton **MODE**.
- Les éléments de menu, les titres des écrans et les composants fonctionnels sont écrits

en caractères **gras** et se trouvent entre guillemets " " :

par ex.

Écran "**Système**" ou écran "**Audio**"

- Les touches de l'écran tactile qui sont disponibles sur l'écran sont décrites en caractères **gras** entre crochets [] :

par ex.

[**Radio**], [**Réglages de source A/V**].

- Les informations supplémentaires, les alternatives et les autres remarques sont présentées dans le format suivant :

par ex.

❑ Si le domicile n'a pas encore été mémorisé, réglez d'abord son emplacement.

- Les fonctions des autres touches sur le même écran sont indiquées par la marque
■ au début de la description :

par ex.

■ Si vous touchez [**OK**], l'entrée est supprimée.

- Les références sont indiquées comme suit :
par ex.

➞ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 12, *Comment utiliser les écrans*.

Termes utilisés dans ce manuel

"Écran avant" et "Écran arrière"

Dans ce manuel, l'écran qui est fixé directement à ce produit est appelé l'écran avant.

Tout autre écran supplémentaire en vente dans le commerce et qui peut être raccordé à ce produit est appelé l'écran arrière.

"Image vidéo"

Le terme "image vidéo" utilisé dans ce manuel indique une image animée d'un DivX®, d'iPod et de tout appareil connecté à ce système avec un câble RCA, tel qu'un équipement AV ordinaire.

“iPod”

Dans le présent manuel, iPod et iPhone sont appelés “iPod”. ■

Remarques sur la mémoire interne**Avant de retirer la batterie du véhicule**

Si la batterie est débranchée ou déchargée, la mémoire est effacée et une nouvelle programmation est nécessaire.

- ❑ Certains réglages et contenus enregistrés ne sont pas réinitialisés.

Données faisant l’objet d’un effacement


Les informations sont effacées si vous débranchez le fil jaune de la batterie (ou retirez la batterie).

- ❑ Certains réglages et contenus enregistrés ne sont pas réinitialisés. ■

Commandes de base

Vérification des noms des composants et des fonctions

Ce chapitre fournit des informations sur les noms des composants et les fonctions principales en utilisant les boutons.

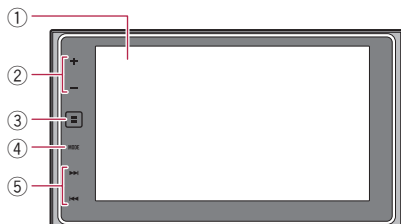

① Écran LCD

② Bouton VOL (+/-)

Touchez ce bouton pour régler le volume de la source AV (audio et vidéo).

③ Bouton HOME

- Touchez ce bouton pour afficher l'écran de Menu principal.
 - ➔ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 12, *Comment utiliser les écrans*.
- Touchez de manière prolongée pour activer la fonction de reconnaissance vocale.
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 30, *Utilisation de la fonction de reconnaissance vocale (pour iPhone)* et la page 65, *Utilisation des touches de l'écran tactile*.

④ Bouton MODE

- Touchez ce bouton pour basculer entre l'écran d'applications et l'écran de Fonction AV.
 - ❑ Si l'affichage ne peut pas basculer entre l'écran de Fonction AV et l'écran d'applications lorsque vous touchez le bouton **MODE**, l'affichage s'éteint.

➔ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 12, *Comment utiliser les écrans*.

- Touchez de manière prolongée pour désactiver l'affichage.

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 10, *Désactivation de l'affichage*.

⑤ Bouton TRK

- Touchez ce bouton pour procéder à la syntonisation manuelle et automatique, à l'avance et retour rapide et à la recherche de pistes. ■

Connexion d'un support

Connexion et déconnexion d'un iPod

Connexion de votre iPod

- ➔ Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au Manuel d'installation.

Déconnexion de votre iPod


- Débranchez les câbles après avoir vérifié qu'aucune donnée n'est en cours d'accès.

Branchement et débranchement d'un périphérique de stockage USB

- ❑ Avec certains périphériques de stockage USB, il se peut que ce produit n'atteigne pas sa performance optimale.
- ❑ Le raccordement via un concentrateur USB n'est pas possible.
- ❑ Un câble USB est nécessaire pour la connexion.

Branchement d'un périphérique de stockage USB

- Branchez un périphérique de stockage USB sur le câble USB.

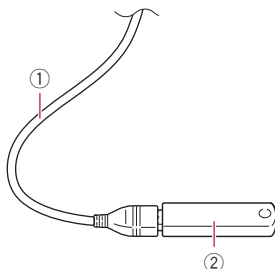

- ① Câble USB
- ② Périphérique de stockage USB

Débranchement du périphérique de stockage USB

- Débranchez le périphérique de stockage USB après avoir vérifié qu'aucune donnée n'est en cours d'accès. ■

Démarrage et terminaison

- 1 Allumez le moteur pour démarrer le système.

Après une courte pause, l'écran de démarrage apparaît l'espace de quelques secondes.

- 2 Coupez le moteur du véhicule pour éteindre le système.

Ce produit est également mis hors tension. ■

Lors du premier démarrage

Lorsque vous utilisez ce produit pour la première fois, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser.

- 1 Allumez le moteur pour démarrer le système.

Après une courte pause, l'écran de démarrage apparaît l'espace de quelques secondes. L'écran "Select Program Language" apparaît.

- 2 Touchez la langue que vous souhaitez utiliser sur l'écran.

- 3 Touchez la touche suivante.



Affiche l'écran "Config. tél. intelligent".

- 4 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 34, *Informations relatives aux connexions et fonctions de chaque appareil.*

- 5 Touchez la touche suivante.



Affiche l'écran de Menu principal.

- Si vous touchez , l'affichage retourne à l'écran précédent. ■

Démarrage ordinaire

- Allumez le moteur pour démarrer le système.

Après une courte pause, l'écran de démarrage apparaît l'espace de quelques secondes.

- ☐ L'écran affiché diffère en fonction des conditions précédentes.
- ☐ Si la fonction antivol est activée, il est nécessaire de saisir votre mot de passe. ■

Désactivation de l'affichage

Vous pouvez désactiver l'affichage la nuit ou si l'écran est trop lumineux.

Lorsque l'écran d'applications est disponible

- Touchez de manière prolongée le bouton **MODE**.

L'affichage est désactivé.

Lorsque l'écran d'applications n'est pas disponible


- Touchez le bouton **MODE**.

L'affichage est désactivé.

- ☐ Si vous touchez l'écran lorsque l'affichage est désactivé, il revient à l'écran initial. ☒


Comment utiliser les écrans

Changement d'écran à l'aide des touches de l'écran tactile

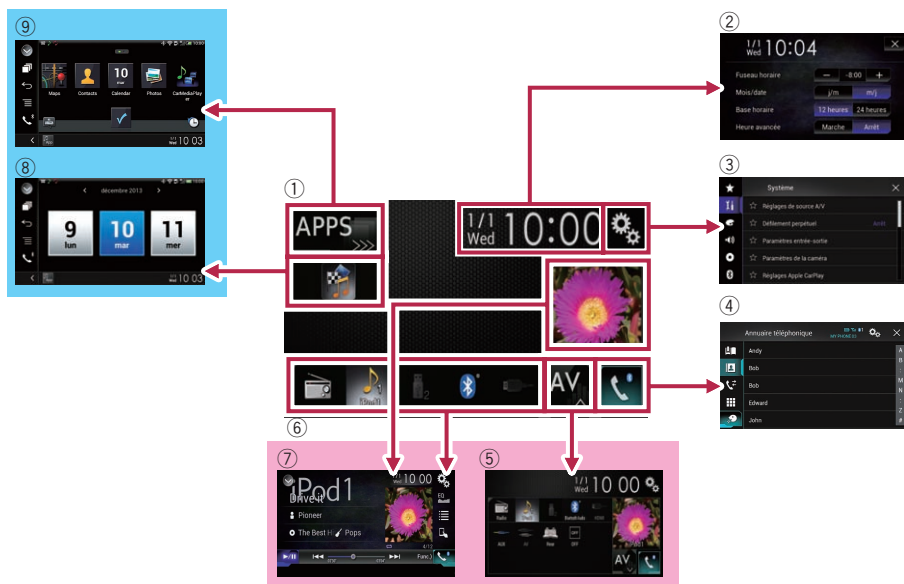

Commandes de base

Changement d'écran à l'aide des boutons

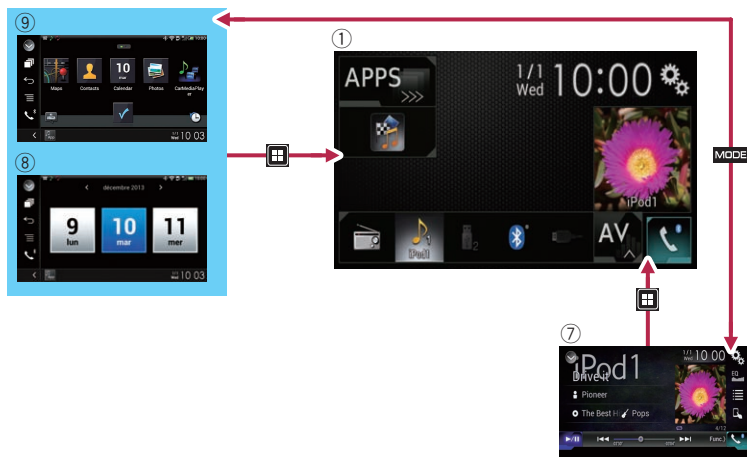

① Écran de Menu principal

C'est le menu de démarrage permettant d'accéder aux écrans souhaités et de commander diverses fonctions.

- ☐ Si vous touchez le bouton **HOME**, l'écran de Menu principal s'affiche.
- ☐ **[APPS]** s'affiche lorsque **AppRadio Mode** ou **MirrorLink** est activé.
- ☐ **[Apple CarPlay]** s'affiche lorsque **Apple CarPlay** est activé.

② Écran de Réglage de l'heure et de la date

Vous pouvez définir les réglages de l'heure et de la date.

③ Écran de Paramètre

Vous pouvez personnaliser les réglages système et audio, etc.

④ Écran de Menu téléphone

Vous pouvez accéder à l'écran relatif à la téléphonie mains libres.

⑤ Écran de Sélection de source AV

Vous pouvez sélectionner la source AV.

⑥ Icônes sources favorites

Vous pouvez afficher les icônes des sources fréquemment utilisées en faisant glisser les icônes sur la zone d'affichage.

- ➔ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 15, *Changement de l'ordre d'affichage des icônes sources*.

⑦ Écran de fonction AV

Vous pouvez personnaliser les réglages de chaque source.

⑧ Écran de commande de l'application

Vous pouvez commander les applications de l'iPhone ou du smartphone directement sur ce produit.

- ☐ Si aucune application n'est disponible, l'écran de commande de l'application ne s'affiche pas.

⑨ Écran de menu de l'application

Ce produit peut basculer sur le menu de l'application, qui vous permet d'afficher et d'utiliser l'application pour iPhone ou smartphone sur l'écran.

- ☐ Si aucun menu de l'application n'est disponible, l'écran de menu de l'application ne s'affiche pas. ☐

Sources AV prises en charge

Vous pouvez lire ou utiliser les sources suivantes avec ce produit.

- Radio (FM, AM)

Les sources suivantes peuvent être lues ou utilisées en raccordant un dispositif auxiliaire.

- USB
- iPod
- Pandora®
- Audio Bluetooth
- Entrée AV (AV)
- AUX
- HDMI 

Affichage de l'écran de fonction AV


1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez la touche de fonction AV.



① **Touche de fonction AV**

L'écran de fonction AV apparaît.

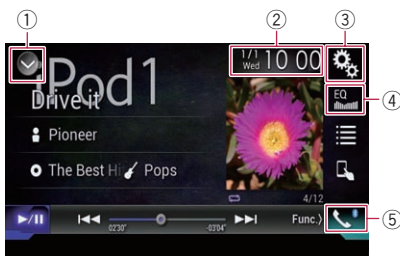

① **Affiche la liste de sources.**

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 14, *Sélection d'une source avant dans la liste de sources.*

② **Affiche l'écran de Réglage de l'heure et de la date.**

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 111, *Réglage de l'heure et de la date.*

③ **Affiche l'écran de Paramètre.**

④ **Rappelle des courbes d'égalisation.**

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 99, *Utilisation de l'égaliseur.*

⑤ **Affiche l'écran de Menu téléphone.**

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 24, *Affichage du menu téléphone.*

Sélection d'une source avant sur l'écran de Sélection de source AV

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez la touche suivante.



Affiche l'écran de Sélection de source AV.

3 Touchez l'icône source que vous souhaitez sélectionner.


L'écran de Fonction AV de la source sélectionnée apparaît.

Sélection d'une source avant dans la liste de sources

- ☐ Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous parlez au téléphone en **Apple CarPlay**.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez la touche de fonction AV.

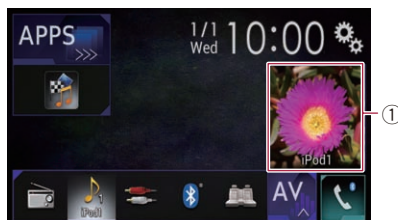

Commandes de base

① Touche de fonction AV

L'écran de fonction AV apparaît.

3 Touchez la touche suivante.



Affiche la liste de sources.

4 Touchez la touche source que vous souhaitez sélectionner.

L'écran de Fonction AV de la source sélectionnée apparaît.

Sélection d'une source arrière

Vous pouvez sélectionner une sortie de source vers l'écran arrière.

- ➔ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 114, *Sélection de la vidéo pour l'écran arrière.* ■

Mise hors tension de la source AV

Mettez la source AV hors tension pour arrêter la lecture ou capter la source AV.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez la touche suivante.



Affiche l'écran de Sélection de source AV.

3 Touchez [OFF].

La source AV est mise hors tension. ■

Changement de l'ordre d'affichage des icônes sources

Vous pouvez changer l'ordre d'affichage des icônes sources dans l'écran de Sélection de source AV.

- ❑ Cette fonction est disponible uniquement lorsque vous arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez la touche suivante.



Affiche l'écran de Sélection de source AV.

3 Maintenez enfoncée une icône source, puis faites glisser l'icône vers la position souhaitée.

- ❑ Si l'icône source est déplacée, l'ordre de la liste de sources est également changé. ■

Changement de l'ordre d'affichage des touches sources

Vous pouvez changer l'ordre d'affichage des touches sources dans la liste de sources.

- ❑ Cette fonction est disponible uniquement lorsque vous arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein à main.
- ❑ Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous parlez au téléphone en **Apple Car-Play**.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez la touche de fonction AV.



① Touche de fonction AV


L'écran de fonction AV apparaît.

3 Touchez la touche suivante.



Affiche la liste de sources.


4 Touchez la touche suivante.



Les touches sources peuvent être déplacées.

5 Faites glisser la touche source vers la position souhaitée.

6 Touchez la touche suivante.



Retourne à l'écran précédent.


- ❑ Si la touche source est déplacée, les icônes sources affichées dans l'écran de Menu principal et l'écran de Sélection de source AV sont également déplacées. ■

Utilisation de l'écran tactile

Vous pouvez commander ce produit en touchant les symboles et éléments (touches de l'écran tactile) affichés à l'écran directement avec les doigts.


- ❑ Pour empêcher l'écran LCD d'être endommagé, touchez les touches de l'écran tactile uniquement avec le doigt et procédez délicatement.

Utilisation des écrans de liste

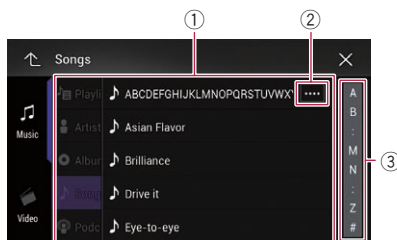

- ① Toucher un élément sur la liste vous permet de réduire le nombre d'options et de passer à l'opération suivante.
- ② Apparaît lorsque tous les caractères ne sont pas affichés dans la zone d'affichage. Si vous touchez la touche, les caractères restants sont défilés pour affichage.
- ③ Apparaît lorsque des éléments ne peuvent pas être affichés sur une seule page. Faites glisser la barre d'effacement pour afficher des éléments masqués. Vous pouvez également faire glisser la liste pour afficher des éléments masqués.


Utilisation des touches courantes de l'écran tactile

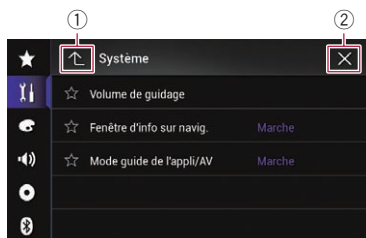

- ① Retourne à l'écran précédent.
- ② Ferme l'écran.

Commandes de base

Utilisation de la barre temporelle




- ① Vous pouvez changer le point de lecture en faisant glisser la touche.
 - ❑ L'heure de lecture correspondant à la position de la touche s'affiche pendant le glissement de la touche.
 - ❑ Cette fonction n'est pas disponible lors de l'utilisation d'une fonction d'iPod avec un iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ou iPod touch (5e génération).
 - ❑ Cette fonction n'est pas disponible lors de l'écoute d'**iTunes Radio**.

Un espace équivalent au nombre de touches est inséré.

- ⑦ Bascule entre l'alphabet et les nombres/symboles.
- ⑧ Vous pouvez permuter entre les lettres majuscules et les lettres minuscules. ■

Utilisation du clavier sur l'écran

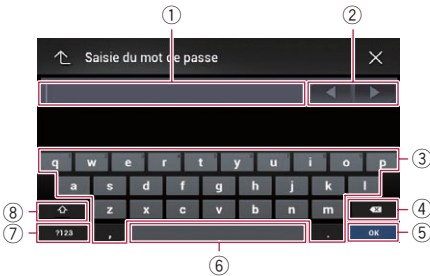

- ① Affiche les caractères que vous avez entrés. S'il n'y a pas de texte dans la zone, un texte d'information apparaît à la place.
- ② Vous permet de déplacer le curseur vers la droite ou la gauche du même nombre de caractères que le nombre de tapotements.
- ③ Si vous touchez les touches, les caractères sont saisis dans la zone de texte.
- ④ Supprime le texte saisi lettre par lettre à partir de la fin du texte. Si vous continuez de toucher la touche, le reste du texte est également effacé.
- ⑤ Confirme l'entrée et vous permet de passer à l'étape suivante.
- ⑥ Vous pouvez insérer des espaces.

Enregistrement et raccordement d'un périphérique Bluetooth

Si vos périphériques intègrent la technologie Bluetooth®, ce produit peut être connecté sans fil à vos périphériques. Cette section explique comment configurer la connexion Bluetooth.

Pour en savoir plus sur la connectivité avec les périphériques intégrant la technologie sans fil Bluetooth, visitez notre site Web.

- ☐ Le menu **"Bluetooth"** est disponible uniquement lorsque vous arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

Préparation des dispositifs de communication

Ce produit est équipé d'une fonction qui permet d'utiliser des périphériques intégrant la technologie sans fil Bluetooth.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 31, *Remarques pour la téléphonie mains libres*.

Vous pouvez enregistrer et utiliser les périphériques présentant les profils suivants avec ce produit.

- HFP (Hands-Free Profile, Profil mains libres)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, Profil de distribution audio avancée)
- SPP (Serial Port Profile, Profil de port série)

- ☐ Lorsque le produit est éteint, la connexion Bluetooth est également désactivée. Lorsque le système redémarre, il essaie automatiquement de reconnecter le périphérique préalablement connecté. Même lorsque la connexion est interrompue pour une raison ou pour une autre, le système reconnecte automatiquement le périphérique spécifié (sauf si la connexion a été interrompue suite à une opération sur le périphérique).

- ☐ La connexion Bluetooth sera interrompue si **Apple CarPlay** est activé. ☐

Enregistrement de vos périphériques Bluetooth

Vous devez enregistrer vos périphériques intégrant la technologie sans fil Bluetooth lors de la première connexion à ce produit. Un total de trois périphériques peut être enregistré. Deux méthodes d'enregistrement sont disponibles :

- Recherche des périphériques Bluetooth à proximité
- Appariement depuis vos périphériques Bluetooth
- ☐ Si trois périphériques sont déjà appariés, **"Mémoire pleine"** s'affiche et l'appariement ne peut pas être réalisé. Dans ces cas, supprimez tout d'abord un périphérique apparié.
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 20, *Suppression d'un périphérique enregistré*.

Recherche des périphériques Bluetooth à proximité

Le système recherche les périphériques Bluetooth disponibles à proximité du produit, les affiche dans une liste et les enregistre pour la connexion.

- ☐ Si le périphérique est déjà connecté, cette fonction est inactive.

1 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur vos périphériques.

- ☐ Sur certains périphériques Bluetooth, aucune action spécifique n'est nécessaire pour activer la technologie sans fil Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation de vos périphériques.

2 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

Enregistrement et raccordement d'un périphérique Bluetooth

3 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Bluetooth" apparaît.

4 Touchez [Connexion].

5 Touchez la touche suivante.



La recherche démarre.

Le système recherche des périphériques Bluetooth en attente de connexion et affiche dans une liste les périphériques trouvés.

- Un maximum de 30 périphériques sont énumérés dans la liste dans l'ordre où ils ont été trouvés.

6 Attendez que votre périphérique Bluetooth apparaisse dans la liste.

- Si vous ne parvenez pas à trouver le périphérique Bluetooth que vous souhaitez connecter, vérifiez qu'il est en attente de connexion de la technologie sans fil Bluetooth.

7 Touchez le nom du périphérique Bluetooth que vous souhaitez enregistrer. "Couplage en cours... veuillez patienter."

s'affiche pendant la connexion. Si la connexion est établie, "Couplage réussi." s'affiche.

- Si votre périphérique prend en charge SSP (Secure Simple Pairing, appariement simple et sécurisé), un nombre de six chiffres apparaît sur l'affichage de ce produit. Touchez [Oui] pour appairer le périphérique.
- En cas d'échec de la connexion, "Erreur" s'affiche. Dans ce cas, réessayez depuis le début.
- Le code PIN est réglé par défaut sur "0000" mais peut être modifié.

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 22, *Saisie du code PIN pour la connexion sans fil Bluetooth*.

- Une fois la connexion établie, le nom du périphérique s'affiche. Touchez le nom du périphérique pour le déconnecter.

Une fois le périphérique correctement enregistré, une connexion Bluetooth est établie à partir du système.

Les icônes de profil dans l'écran de liste de périphériques enregistrés s'affichent et s'éclairent comme suit.



S'éclaire lorsque votre périphérique mobile est effectivement connecté avec HFP (Hands-Free Profile, Profil mains libres).



S'éclaire lorsque votre périphérique audio est effectivement connecté avec A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, Profil de distribution audio avancée)/AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile, Profil de commande audio/vidéo à distance).



S'éclaire lorsque la connexion Bluetooth est établie avec SPP (Serial Port Profile, Profil de port série).

- Après l'appariement, l'annuaire enregistré dans le périphérique peut automatiquement être transmis à ce produit.
- Si vous touchez la touche suivante, vous pouvez changer l'écran entre les noms des périphériques et les adresses des périphériques Bluetooth.



Bascule entre les noms des périphériques et les adresses des périphériques Bluetooth.

Enregistrement et raccordement d'un périphérique Bluetooth

Appariement depuis vos périphériques Bluetooth

Vous pouvez enregistrer un périphérique Bluetooth en mettant ce produit en mode de veille et en demandant une connexion au périphérique Bluetooth.

- ☐ Avant l'enregistrement, vérifiez que "**Visibilité**" dans le menu "**Bluetooth**" est réglé sur "**Marche**".
- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 21, *Changement de visibilité*.

1 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur vos périphériques.

- ☐ Sur certains périphériques Bluetooth, aucune action spécifique n'est nécessaire pour activer la technologie sans fil Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation de vos périphériques.

2 Utilisez le réglage Bluetooth du périphérique pour appairer ce produit au périphérique.

- ☐ Si la saisie d'un code PIN est requise, entrez un code PIN. (Le code PIN par défaut est "0000").
Une fois le périphérique enregistré avec succès, les réglages de connexion sont effectués depuis le périphérique.
- ☐ En cas d'échec de l'enregistrement, recommencez depuis le début.

Connexion automatique à un périphérique Bluetooth

Si cette fonction est activée, une connexion entre votre périphérique Bluetooth et ce produit est automatiquement établie dès que les deux périphériques ne sont éloignés que de quelques mètres.

- ☐ Si cette fonction est activée, une connexion avec le dernier périphérique Bluetooth connecté sera établie automatiquement lorsque le contact est allumé.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Bluetooth**" apparaît.

3 Touchez à plusieurs reprises **[Connexion automatique]** jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

- **Marche** (par défaut) :
Active la connexion automatique.
- **Arrêt** :
Désactive la connexion automatique.

Si votre périphérique Bluetooth est prêt pour une connexion sans fil Bluetooth, une connexion à ce produit est établie automatiquement. En cas d'échec de la connexion, "**Échec de la connexion automatique Souhaitez-vous ré-essayer?**" apparaît.

Touchez **[Oui]** pour reconnecter.

- Pour désactiver la connexion automatique, touchez de nouveau **[Connexion automatique]**.
- ☐ Une fois la première connexion établie, la connexion avec le périphérique sera automatiquement établie lorsque vous rallumerez le contact.

Suppression d'un périphérique enregistré

Lorsque vous avez déjà enregistré trois périphériques Bluetooth et que vous souhaitez en ajouter un autre, il est nécessaire de commencer par supprimer l'un des périphériques enregistrés.

- ☐ Lorsqu'un téléphone enregistré est supprimé, toutes les entrées de l'annuaire et le journal des appels correspondants sont également effacés.

Enregistrement et raccordement d'un périphérique Bluetooth

ATTENTION

Ne mettez jamais ce produit hors tension pendant la suppression du périphérique Bluetooth apparié.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Bluetooth" apparaît.

3 Touchez [Connexion].

4 Touchez la touche suivante.



Supprime un périphérique apparié.

Un message vous invitant à supprimer un périphérique enregistré apparaît.

5 Touchez [Oui].

Le périphérique est supprimé.

Connexion manuelle d'un périphérique Bluetooth enregistré

Connectez le périphérique Bluetooth manuellement dans les cas suivants :

- Deux périphériques Bluetooth ou plus sont enregistrés et vous souhaitez sélectionner manuellement le périphérique à utiliser.
- Vous souhaitez reconnecter un périphérique Bluetooth déconnecté.
- La connexion ne peut être établie automatiquement pour une raison ou pour une autre.

Si vous souhaitez lancer la connexion manuellement, suivez la procédure suivante.

1 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur vos périphériques.

- ☐ Sur certains périphériques Bluetooth, aucune action spécifique n'est nécessaire pour activer la technologie sans fil Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation de vos périphériques.

2 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

3 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Bluetooth" apparaît.

4 Touchez [Connexion].

5 Touchez le nom du périphérique que vous souhaitez connecter.

Changement de visibilité

Cette fonction définit si ce produit est visible ou non pour l'autre périphérique.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Bluetooth" apparaît.

3 Touchez à plusieurs reprises [Visibilité] jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

- **Marche** (par défaut) : Active la visibilité.
- **Arrêt** : Désactive la visibilité.

Enregistrement et raccordement d'un périphérique Bluetooth

Saisie du code PIN pour la connexion sans fil Bluetooth

Pour connecter votre périphérique Bluetooth à ce produit via la technologie sans fil Bluetooth, vous devez saisir un code PIN sur votre périphérique Bluetooth afin de vérifier la connexion.

Le code par défaut est "0000" mais vous pouvez le modifier à l'aide de cette fonction.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Bluetooth" apparaît.

3 Touchez [Saisie du code NIP].

L'écran "Code NIP" apparaît.

4 Touchez [0] à [9] pour saisir le code PIN (jusqu'à 8 chiffres).

5 Touchez la touche suivante.



Enregistre le code PIN dans ce produit.



Affichage de l'adresse du périphérique Bluetooth

Ce produit peut afficher l'adresse de son périphérique Bluetooth.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Bluetooth" apparaît.

3 Touchez [Info sur l'appareil].

L'adresse du périphérique Bluetooth s'affiche. 

Effacement de la mémoire Bluetooth



ATTENTION

Ne mettez jamais ce produit hors tension pendant l'effacement de la mémoire Bluetooth.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Bluetooth" apparaît.

3 Touchez [Effacer la mémoire BT].

4 Touchez [Effacer].

L'écran de confirmation apparaît.

5 Touchez [OK].

La mémoire Bluetooth est effacée.

■ Si vous ne voulez pas effacer la mémoire sélectionnée, touchez [Annuler]. 

Enregistrement et raccordement d'un périphérique Bluetooth

Mise à jour du logiciel Bluetooth

Cette fonction permet de mettre à jour ce produit avec la dernière version du logiciel Bluetooth. Pour en savoir plus sur le logiciel Bluetooth et la mise à jour, visitez notre site Web.

- ❑ La source est désactivée et la connexion Bluetooth est déconnectée avant de démarrer le processus.



ATTENTION

Ne mettez jamais ce produit hors tension et ne déconnectez jamais le téléphone pendant la mise à jour du logiciel.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Bluetooth" apparaît.

3 Touchez [Mise à jour du logiciel BT].

4 Touchez [Marche].

L'écran de transfert de données s'affiche.

- ❑ Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour du logiciel Bluetooth. ■

Affichage de la version du logiciel Bluetooth

En cas de dysfonctionnement de ce produit, vous devrez peut-être contacter votre revendeur pour réparation.

Dans ce cas, la version du logiciel vous sera peut-être demandée. Suivez la procédure suivante pour vérifier la version sur cette unité.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Bluetooth" apparaît.

3 Touchez [Info sur la version BT].

La version du module Bluetooth de ce produit apparaît. ■

⚠ ATTENTION

Pour votre sécurité, évitez de téléphoner dans la mesure du possible en conduisant.

Si votre téléphone portable intègre la technologie Bluetooth, ce produit peut être relié sans fil à votre téléphone portable. À l'aide de la fonction mains libres, vous pouvez utiliser le produit pour effectuer ou recevoir des appels. Cette section décrit la configuration d'une connexion Bluetooth et l'utilisation d'un téléphone portable intégrant la technologie Bluetooth avec le produit.

- ❑ La téléphonie mains libres via la technologie sans fil Bluetooth n'est pas disponible lorsque **Apple CarPlay** est activé.

Pour en savoir plus sur la connectivité avec les périphériques intégrant la technologie sans fil Bluetooth, visitez notre site Web.

Affichage du menu téléphone

Utilisez l'icône Téléphone si vous souhaitez connecter un téléphone portable à ce produit et l'utiliser.

- ➡ Pour en savoir plus, reportez-vous à Chapitre 3.
- ❑ L'icône Téléphone s'affiche sur les écrans suivants.
 - Écran de Menu principal
 - Écran de Fonction AV
 - Sur la barre de commande latérale d'application des écrans **AppRadio Mode** et **MirrorLink**

● Touchez la touche suivante.




Affiche l'écran de Menu téléphone.

- ❑ L'écran "**Annuaire téléphonique**" apparaît lorsque vous utilisez cette fonction pour la

première fois. L'écran de la dernière fonction utilisée apparaît la fois suivante.

- ❑ L'icône Bluetooth sur le bouton n'est pas affichée lorsque **Apple CarPlay** est activé. Si vous touchez le bouton lorsque **Apple CarPlay** est activé, l'écran du téléphone pour **Apple CarPlay** s'affiche. Pour en savoir plus sur **Apple CarPlay**, reportez-vous à la page 65, *Utilisation de Apple CarPlay*.


Touches de l'écran tactile

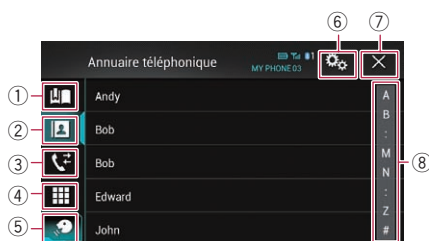

- ① Affiche l'écran de numérotation prédéfinie.
- ② Bascule vers la liste de l'annuaire.
- ③ Bascule vers les listes des appels en absence, reçus et effectués.
- ④ Change de mode pour entrer directement le numéro de téléphone.
- ⑤ Bascule vers la fonction de reconnaissance vocale (pour iPhone).
- ⑥ Affiche l'écran de Paramètre.
- ⑦ Ferme l'écran.
- ⑧ Affiche l'écran de recherche alphabétique.

Utilisation de la téléphonie mains libres

Lecture de l'écran

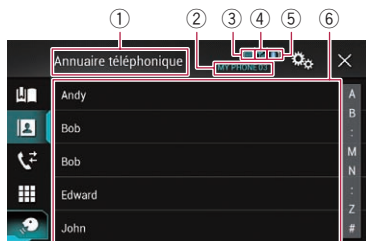

- ① Titre de menu
- ② Nom du téléphone portable connecté
- ③ État de la batterie du téléphone portable
- ④ État de la réception du téléphone portable
- ⑤ Indique qu'un téléphone Bluetooth est connecté.
Le numéro du périphérique connecté s'affiche.
- ⑥ Zone d'affichage de liste

Effectuer un appel

Vous disposez de nombreuses méthodes pour effectuer un appel.

Marquage direct


- ☐ Cette fonction est disponible uniquement lorsque vous arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Composer" apparaît.

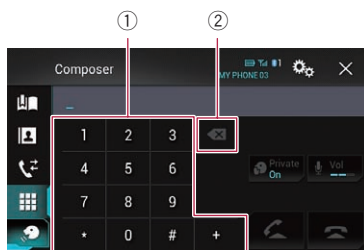

- ① Pavé numérique
- ② Supprime un chiffre. Maintenez-le enfoncé pour supprimer tous les chiffres.

3 Touchez les touches numériques pour saisir le numéro de téléphone.

4 Touchez la touche suivante.



Effectue un appel.

5 Touchez la touche suivante.



Met fin à l'appel.

L'appel est terminé.

- ☐ Il se peut que vous entendiez un bruit lorsque vous raccrochez.

Appel d'un numéro enregistré dans l'annuaire

Une fois le numéro que vous souhaitez appeler trouvé dans l'annuaire, vous pouvez sélectionner l'entrée et effectuer l'appel.

- ☐ Les contacts sur votre téléphone sont généralement transférés automatiquement vers ce produit lorsque le téléphone est connecté.

S'il ne l'est pas, utilisez le menu de votre téléphone pour transférer les contacts.

La visibilité du produit doit être activée lorsque vous utilisez le menu "Bluetooth".

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 21, *Changement de visibilité*.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Annuaire téléphonique" apparaît.

3 Touchez le nom désiré dans la liste.

L'écran de détails de l'annuaire apparaît.

4 Touchez le numéro de téléphone que vous souhaitez composer.

L'écran de numérotation apparaît.

5 Le numéro est composé.

- ☐ Pour annuler l'appel, touchez .

6 Touchez la touche suivante.



Met fin à l'appel.

L'appel est terminé.

Sélection d'un numéro en mode de recherche alphabétique

Si un grand nombre de numéros est enregistré dans l'annuaire, vous pouvez rechercher un numéro de téléphone en mode de recherche alphabétique.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Annuaire téléphonique" apparaît.

3 Touchez la barre de recherche initiale pour afficher l'écran de recherche alphabétique.

4 Touchez la première lettre de l'entrée que vous recherchez.

Les entrées "Annuaire téléphonique" commençant par cette lettre (par ex., Ben, Brian et Burt lorsque la lettre B est sélectionnée) s'affichent.

5 Touchez la liste pour afficher la liste de numéros de téléphone de l'entrée sélectionnée.

L'écran de détails de l'annuaire apparaît.

- Si une entrée comporte plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez-en un en touchant la liste.

6 Touchez le numéro de téléphone que vous souhaitez composer.

L'écran de numérotation apparaît.

7 Le numéro est composé.

- ☐ Pour annuler l'appel, touchez .

8 Touchez la touche suivante.



Met fin à l'appel.

L'appel est terminé.

Appel à partir du journal des appels

Les appels effectués (numéros marqués), les appels reçus ou les appels en absence les plus récents sont mémorisés dans le journal des appels. Vous pouvez parcourir le journal et appeler des numéros qui s'y trouvent.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.


Utilisation de la téléphonie mains libres

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Historique" apparaît.

- Selon le type de téléphone portable, certains appels peuvent ne pas être affichés dans le journal des appels.

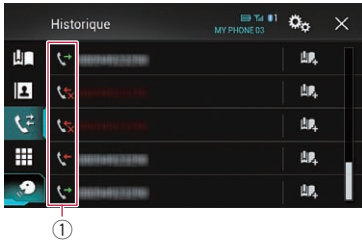

① Type de journal des appels

	Appels reçus.
	Appels effectués.
	Appels en absence.

3 Touchez une entrée de la liste pour effectuer un appel.

L'écran de numérotation apparaît.

4 Le numéro est composé.

- Pour annuler l'appel, touchez

5 Touchez la touche suivante.



Met fin à l'appel.

L'appel est terminé.

Utilisation des listes de numérotation prédéfinie

Vous pouvez composer un numéro à partir de la liste de numérotation prédéfinie.

Enregistrement d'un numéro de téléphone

Vous pouvez enregistrer jusqu'à six numéros de téléphone prédéfinis par périphérique.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Annuaire téléphonique" ou "Historique" apparaît.

3 Touchez la touche suivante.



Enregistre le numéro de téléphone dans la liste "Numéro en mémoire".

Composition d'un numéro à partir de la liste de numérotation prédéfinie

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Numéro en mémoire" apparaît.

3 Touchez une entrée de la liste pour effectuer un appel.

L'écran de numérotation apparaît.

4 Le numéro est composé.

- ☐ Pour annuler l'appel, touchez .

5 Touchez la touche suivante.

Met fin à l'appel.

L'appel est terminé.

Suppression d'un numéro de téléphone**1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.****2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.**

L'écran "**Numéro en mémoire**" apparaît.

3 Touchez la touche suivante.

Supprime le numéro de téléphone.

**Recevoir un appel**

Vous pouvez recevoir un appel mains libres à l'aide de ce produit.

Prendre un appel

Lorsque le produit reçoit un appel, un message apparaît pour vous en informer et un bip sonore se fait entendre.

- ☐ Vous pouvez régler le système pour qu'il réponde automatiquement aux appels entrants. Dans le cas contraire, vous devrez répondre manuellement aux appels entrants.

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 29, *Prendre automatiquement un appel*.

- ☐ Le nom enregistré apparaît si le numéro de téléphone de l'appel reçu est déjà enregistré dans "**Annuaire téléphonique**".

1 Touchez la touche suivante.

Répond à un appel entrant.



Rejette un appel entrant.

L'appel rejeté est enregistré dans le journal des appels en absence.

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 26, *Appel à partir du journal des appels*.

2 Touchez la touche suivante.

Met fin à l'appel.

L'appel est terminé. .

Réduction de l'écran de confirmation de numérotation

- ☐ L'écran de confirmation de numérotation ne peut pas être réduit sur l'écran de Fonction AV.
- ☐ Les sources AV ne peuvent pas être sélectionnées même si l'écran de confirmation de numérotation est réduit lorsque vous parlez au téléphone.

1 Touchez la touche suivante.

L'écran de confirmation de numérotation est réduit.

Utilisation de la téléphonie mains libres

2 Touchez la touche suivante.



Affiche de nouveau l'écran de confirmation de numérotation.



Modification des réglages du téléphone

Prendre automatiquement un appel

Ce produit répond automatiquement aux appels entrants sur le téléphone portable connecté, vous permettant de répondre à un appel tout en conduisant sans avoir à quitter les mains du volant.

Lorsque "**Réponse automatique**" est réglé sur "**Marche**", un appel entrant est automatiquement répondu après 5 secondes.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Bluetooth**" apparaît.

3 Touchez à plusieurs reprises [Réponse automatique] jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

- **Arrêt** (par défaut) :
Désactive la réponse automatique.
- **Marche** :
Active la réponse automatique.

Mise en service ou hors service de la sonnerie

Vous pouvez choisir d'utiliser ou non la sonnerie de ce produit. Si cette fonction est activée, la sonnerie de ce produit retentit.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Bluetooth**" apparaît.

3 Touchez à plusieurs reprises [Tonalité] jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

- **Marche** (par défaut) :
Active la sonnerie.
- **Arrêt** :
Désactive la sonnerie.

Inversion des noms dans l'annuaire

Lorsque votre périphérique est connecté à ce produit, les premier et dernier noms de vos contacts peuvent être enregistrés dans l'ordre inverse dans l'annuaire.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour rétablir l'ordre. (Inversion des noms dans l'annuaire)

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Bluetooth**" apparaît.

3 Touchez [Inversion des noms].

L'écran de confirmation apparaît.

4 Touchez [Oui].


- ❑ En cas d'échec de l'inversion, "**Erreur d'inversion des noms**" apparaît. Dans ce cas, réessayez depuis le début.

- ❑ L'inversion des noms de vos contacts à partir de ce produit n'affecte pas les données sur votre périphérique Bluetooth.

Réglage du mode privé

Au cours d'une conversation, vous pouvez passer en mode privé (parlez directement dans votre téléphone portable).

- **Touchez les touches suivantes pour activer ou désactiver le mode privé.**



Parlez directement dans votre périphérique mobile



Téléphonie mains libres

Réglage du volume d'écoute d'un tiers

Pour maintenir une qualité sonore correcte, ce produit peut régler le volume d'écoute de l'autre tiers.

Si le volume n'est pas suffisant pour l'autre tiers, utilisez cette fonction.

- **Touchez la touche suivante.**



Bascule entre les trois niveaux de volume.

- ❑ Cette fonction peut être effectuée même lorsque vous parlez dans le téléphone.
- ❑ Des réglages peuvent être enregistrés pour chaque périphérique.

Utilisation de la fonction de reconnaissance vocale (pour iPhone)

Vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance vocale d'un iPhone.


- ❑ Lorsqu'un iPhone exécutant iOS 6.1 ou supérieure est utilisé, le mode Siri Eyes Free est disponible avec ce produit.
- ❑ Pour l'utilisation de la fonction de reconnaissance vocale en **Apple CarPlay**, reportez-vous à la page 65, *Utilisation de Apple CarPlay*.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes pour démarrer la commande vocale.



La fonction de reconnaissance vocale est lancée et l'écran de commande vocale apparaît.

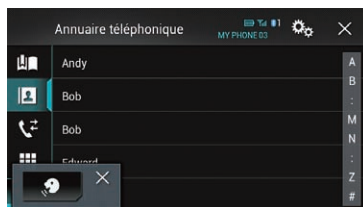

Vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance vocale comme vous le feriez sur l'iPhone.

- ❑ Vous pouvez également lancer la fonction de reconnaissance vocale en touchant de manière prolongée le bouton **HOME**.



Indique que le produit est en attente de commandes vocales.



Annule la fonction de reconnaissance vocale.



Utilisation de la téléphonie mains libres

Remarques pour la téléphonie mains libres

Remarques générales

- La connexion à tous les téléphones portables dotés de la technologie sans fil Bluetooth n'est pas garantie.
- La distance en visibilité directe entre ce produit et votre téléphone portable doit être de 10 mètres ou moins lors de l'envoi et de la réception voix-données via Bluetooth. Néanmoins, la distance de transmission réelle peut être plus courte que la distance estimée, selon l'environnement d'utilisation.
- Avec certains téléphones portables, il se peut que le bip sonore ne soit pas émis des haut-parleurs.
- Si le mode privé est sélectionné sur le téléphone portable, la téléphonie mains libres peut être désactivée.

Enregistrement et connexion

- Le fonctionnement varie en fonction du téléphone portable utilisé. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre téléphone portable.
- Avec les téléphones portables, le transfert de l'annuaire peut ne pas fonctionner même si votre téléphone est apparié avec ce produit. Dans ce cas, débranchez votre téléphone, puis procédez à nouveau à l'appariement depuis votre téléphone vers ce produit.
- La connexion Bluetooth sera interrompue si **Apple CarPlay** est activé.
- Si **Apple CarPlay** est activé lorsque vous parlez sur un téléphone portable autre que l'iPhone connecté pour l'utilisation de **Apple CarPlay**, la connexion Bluetooth sera interrompue une fois l'appel terminé.

Effectuer et recevoir des appels

- Vous entendrez probablement un bruit dans les situations suivantes :
 - Lorsque vous répondez au téléphone avec le bouton du téléphone.
 - Lorsque votre interlocuteur raccroche.
- Si votre interlocuteur n'entend pas la conversation du fait d'un écho, diminuez le

volume du téléphone mains libres, ce qui devrait permettre de réduire l'écho.

- Avec certains téléphones portables, même si vous appuyez sur le bouton de votre téléphone portable pour accepter un appel, la téléphonie mains libres peut ne pas être disponible.
- Le nom enregistré apparaît si le numéro de téléphone de l'appel reçu est déjà enregistré dans l'annuaire. Lorsqu'un numéro de téléphone est enregistré sous différents noms, seul le numéro de téléphone s'affiche.
- Si le numéro de téléphone de l'appelant n'est pas enregistré dans l'annuaire, c'est le numéro qui s'affiche.

Les journaux des appels reçus et le journal des numéros composés

- Vous ne pouvez pas appeler à partir de l'entrée d'un utilisateur inconnu (pas de numéro de téléphone) dans le journal des appels reçus.
- Si les appels sont effectués en utilisant le téléphone portable, aucune donnée de journal n'est enregistrée dans ce produit.

Transferts de l'annuaire

- Si votre téléphone portable comporte plus de 800 entrées dans l'annuaire, il se peut que toutes les entrées ne soient pas téléchargées complètement.
- Avec certains téléphones portables, il n'est parfois pas possible de transférer tous les éléments en une fois vers l'annuaire. Dans ce cas, transférez les éléments de votre téléphone portable un par un.
- Selon le téléphone portable, ce produit peut ne pas afficher correctement l'annuaire. (Certains caractères peuvent être illisibles ou le prénom et le nom peuvent être inversés.)
- Si l'annuaire du téléphone portable contient des images, il se peut que l'annuaire ne soit pas correctement transféré. (Les images ne peuvent pas être transférées à partir du téléphone portable.)
- Sur certains téléphones portables, le transfert de l'annuaire n'est pas possible. □

Lors de l'utilisation d'un iPod / iPhone ou d'un smartphone avec ce produit, configurez les réglages du produit en fonction de l'appareil à connecter.

Cette section décrit les réglages nécessaires à chaque appareil.

Procédure de configuration de base d'un iPod / iPhone ou smartphone

- ① Sélectionnez la méthode de connexion de votre appareil.
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 32, *Réglage de la méthode de connexion de l'appareil*.
- ② Connectez votre appareil à ce produit.
 - ➔ Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au Manuel d'installation.
- ③ Si nécessaire, connectez votre appareil à ce produit via une connexion Bluetooth.
 - ➔ Pour en savoir plus sur la connexion Bluetooth, reportez-vous à Chapitre 3.



Réglage de la méthode de connexion de l'appareil

Pour utiliser l'application pour iPhone ou smartphone sur ce produit, vous devez sélectionner une méthode pour connecter votre appareil.

Les réglages varient selon l'appareil connecté.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Système**" apparaît.

3 Touchez [Paramètres entrée-sortie].

4 Touchez [Config. tél. intelligent].

L'écran "**Config. tél. intelligent**" apparaît.

5 Touchez les réglages suivants.

- **Appareil** : Sélectionnez l'appareil à connecter.
- **Connexion** : Sélectionnez la méthode de connexion.
- **Apple CarPlay** : Réglez sur "**Marche**" pour utiliser **Apple CarPlay**.
- ☐ Configurez correctement les réglages en fonction de l'appareil à connecter et de la méthode de connexion utilisée.
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 34, *Informations relatives aux connexions et fonctions de chaque appareil*.
- ☐ Si vous modifiez le réglage, l'écran de confirmation s'affiche. Touchez **[OK]**.
Le réglage change après l'exécution automatique des processus suivants.
 - La source est désactivée.
 - Les modes **AppRadio Mode** et **MirrorLink** sont désactivés.
 - La connexion du smartphone (USB et Bluetooth) est déconnectée.
 Pour annuler, touchez **[Annuler]**.

Compatibilité avec l'iPod

Ce produit prend uniquement en charge les modèles d'iPod et les versions logicielles d'iPod qui suivent. Les autres modèles ou versions risquent de ne pas fonctionner correctement.

Conçu pour

- iPhone 5s : iOS 7.0.3
- iPhone 5c : iOS 7.0.3
- iPhone 5 : iOS 7.0.3
- iPhone 4s : iOS 7.0.3
- iPhone 4 : iOS 7.0.3
- iPhone 3GS : iOS 6.0.1
- iPod touch (5e génération) : iOS 6.0.1
- iPod touch (4e génération) : iOS 6.0.1
- iPod touch (3e génération) : iOS 5.1.1
- iPod touch (2e génération) : iOS 4.2.1
- iPod classic 160 Go (2009) : Ver. 2.0.4
- iPod classic 160 Go (2008) : Ver. 2.0.1
- iPod classic 80 Go : Ver. 1.1.2

Configuration d'un iPod / iPhone ou smartphone

- iPod nano (7e génération)
- iPod nano (6ème génération) : Ver. 1.2
- iPod nano (5e génération) : Ver. 1.0.2
- iPod nano (4e génération) : Ver. 1.0.4
- iPod nano (3e génération) : Ver. 1.1.3
- ☐ Vous pouvez connecter et commander un iPod compatible avec ce produit en utilisant des câbles de connexion vendus séparément.
- ☐ Les méthodes d'opération peuvent varier selon le modèle de l'iPod et la version logicielle de l'iPod.
- ☐ En fonction de la version logicielle de l'iPod, ce dernier peut ne pas être compatible avec ce produit.
Pour en savoir plus sur la compatibilité d'un iPod avec ce produit, consultez les informations sur notre site Web.

Ce manuel concerne les modèles d'iPod suivants.

iPod avec connecteur à 30 broches

- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch 4e génération
- iPod touch 3e génération
- iPod touch 2e génération
- iPod classic 160 Go
- iPod classic 80 Go
- iPod nano 6ème génération
- iPod nano 5e génération
- iPod nano 4e génération
- iPod nano 3e génération

iPod avec connecteur Lightning

- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch 5e génération
- iPod nano 7e génération ☐

Compatibilité d'appareil Android™

- ☐ Les méthodes d'opération peuvent varier selon le modèle de l'appareil Android et la version logicielle du système d'exploitation Android.

- ☐ En fonction de la version du système d'exploitation Android, ce dernier peut ne pas être compatible avec ce produit.

- ☐ La compatibilité n'est pas garantie avec tous les appareils Android.

Pour en savoir plus sur la compatibilité d'un appareil Android avec ce produit, consultez les informations sur notre site Web. ☐

Compatibilité Apple CarPlay

Apple CarPlay est disponible sur les modèles d'iPhone suivants.

- iPhone 5s : iOS 7.1 ou version ultérieure
- iPhone 5c : iOS 7.1 ou version ultérieure
- iPhone 5 : iOS 7.1 ou version ultérieure ☐

Compatibilité d'appareil MirrorLink

- ☐ Ce produit est compatible avec **MirrorLink** version 1.1.

- ☐ La compatibilité n'est pas garantie avec tous les appareils **MirrorLink**.

Pour en savoir plus sur la compatibilité d'un appareil **MirrorLink** avec ce produit, consultez les informations sur notre site Web. ☐

Informations relatives aux connexions et fonctions de chaque appareil

Les réglages et câbles nécessaires pour connecter chaque appareil, ainsi que les sources disponibles sont les suivants.

iPod / iPhone avec connecteur à 30 broches				
Câble nécessaire (vendu séparément)		Une connexion par câble n'est pas nécessaire.	CD-IU201V	CD-IU201S
Config. tél. intelligent	Appareil	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod
	Connexion	Sans fil grâce à BT	USB	USB
	Apple CarPlay	—	Marche/Arrêt	Marche/Arrêt
Connexion Bluetooth		Une connexion Bluetooth est nécessaire pour utiliser Pandora .	—	—
Connexion requise		—	Connectez au port USB 1 pour utiliser Pandora .	Connectez au port USB 1 pour utiliser AppRadio Mode .
Source disponible	iPod (audio)	—	✓	✓
	iPod (vidéo)	—	✓	✓
	Pandora	✓	✓	✓
	AppRadio Mode	—	—	✓

iPod / iPhone avec connecteur Lightning				
Câble nécessaire (vendu séparément)		Une connexion par câble n'est pas nécessaire.	CD-IU52	• CD-IH202 • CD-IU52 • Adaptateur Lightning AV numérique
Config. tél. intelligent	Appareil	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod
	Connexion	Sans fil grâce à BT	USB	Adapt. AV num.
	Apple CarPlay	—	Marche/Arrêt	—
Connexion Bluetooth		Une connexion Bluetooth est nécessaire pour utiliser Pandora .	Une connexion Bluetooth est nécessaire pour utiliser Pandora .	Une connexion Bluetooth est nécessaire.
Connexion requise		—	Connectez au port USB 1 pour utiliser Apple CarPlay .	Connectez au port USB 1 pour utiliser AppRadio Mode .

Configuration d'un iPod / iPhone ou smartphone


iPod / iPhone avec connecteur Lightning				
Source disponible	iPod (audio)	—	✓	—
	iPod (vidéo)	—	—	—
	Pandora	✓	✓ (*1)	✓
	AppRadio Mode	—	—	✓
	Apple CarPlay	—	✓ (*2)	—
Remarques	—	Réglez “Apple CarPlay” sur “Marche” pour utiliser Apple CarPlay.	iPod n'est pas disponible. Utilisez CarMediaPlayer pour lire de la musique ou des vidéos en AppRadio Mode . (*3)	
(*1) Non disponible lorsque Apple CarPlay est activé. (*2) Disponible uniquement lorsqu'un appareil compatible avec Apple CarPlay est connecté. (*3) Installez l'application CarMediaPlayer sur votre iPod ou iPhone. ➡ Pour en savoir plus sur le CarMediaPlayer , reportez-vous aux informations disponibles sur notre site Web. ➡ Consultez le manuel CarMediaPlayer pour de plus amples informations.				

Appareil Android, MirrorLink				
Câble nécessaire (vendu séparément)		Une connexion par câble n'est pas nécessaire.	CD-MU200	CD-AH200
Config. tél. intelligent	Appareil	Autres	Autres	Autres
	Connexion	Sans fil grâce à BT	USB	HDMI
Connexion Bluetooth		Une connexion Bluetooth est nécessaire pour utiliser Pandora.	Une connexion Bluetooth est nécessaire pour utiliser Pandora.	Une connexion Bluetooth est nécessaire.
Connexion requise		—	Connectez au port USB 2.	Connectez au port USB 2.
Source disponible	Pandora	✓	✓	✓
	AppRadio Mode	—	—	✓
	MirrorLink	—	✓	—



Vous pouvez écouter la radio au moyen du produit. Cette section décrit le fonctionnement de la radio.

Utilisation des touches de l'écran tactile

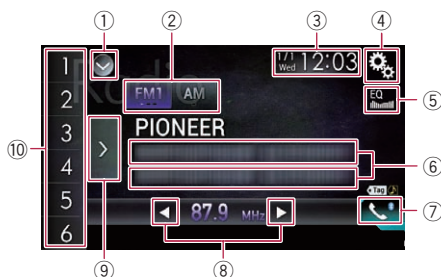


- ① **Affiche la liste de sources.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 14, *Sélection d'une source avant dans la liste de sources.*
- ② **Sélectionne une bande.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 37, *Sélection d'une bande.*
- ③ **Affiche l'écran de Réglage de l'heure et de la date.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 111, *Réglage de l'heure et de la date.*
- ④ **Affiche l'écran de Paramètre.**
- ⑤ **Rappelle des courbes d'égalisation.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 99, *Utilisation de l'égaliseur.*
- ⑥ **Mémore les informations de la chanson sur un iPod.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 111, *Mémorisation des informations de la chanson sur un iPod (balisage iTunes).*
- ⑦ **Affiche l'écran de Menu téléphone.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 24, *Affichage du menu téléphone.*
- ⑧ **Effectue la syntonisation manuelle ou la syntonisation automatique.**

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 37, *Syntonisation manuelle.*
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 38, *Syntonisation automatique.*
- ⑨ **Affiche les canaux prérégles.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 38, *Sélection d'un canal préréglé dans la liste des canaux préréglés.*
 - ⑩ **Rappelle de la mémoire le canal préréglé associé à une touche si vous touchez une fois la touche.**

Enregistre la fréquence de radiodiffusion en cours sur une touche pour un rappel ultérieur si vous continuez de toucher la touche.

 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 38, *Mise en mémoire des fréquences de radiodiffusion.* ■

Lecture de l'écran

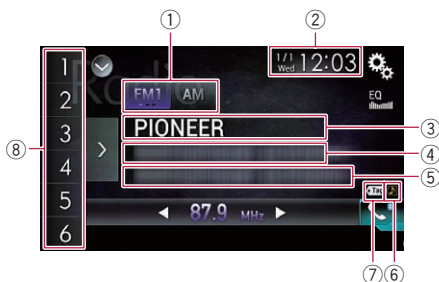

- ① **Indicateur de bande**

Indique la bande syntonisée : FM1, FM2, FM3 ou AM.
- ② **Heure et date actuelles**
- ③ **Indicateur du nom de service du programme**

Affiche le nom de service du programme émis (nom de la station) par la station sélectionnée.
- ④ **Titre de la chanson**

Indique le titre de la chanson en cours de lecture (si disponible).
- ⑤ **Nom de l'artiste**

Indique le nom de l'artiste de la chanson en cours de lecture (si disponible).

Utilisation de la radio

⑥ Indicateur d'état du balisage de chansons iTunes®

Affiche l'état des informations de la chanson mémorisées dans le produit.

- ☐ L'icône est affichée sur tous les écrans de fonction des sources AV.

Indicateur	Signification
	Apparaît lorsque les informations de balise de la chanson sont enregistrées dans ce produit.
	Apparaît quand les informations de balise de la chanson sont en cours de transfert sur un iPod.

⑦ Indicateur de balisage iTunes®

Indique les chansons pour lesquelles le balisage iTunes est possible.

- ☐ L'icône est affichée sur tous les écrans de fonction des sources AV.

Indicateur	Signification
	Apparaît lorsque ce produit reçoit une balise de chanson iTunes qui peut être mémorisée et téléchargée sur un iPod pour un achat ultérieur.
	Clignote lorsque ce produit enregistre des informations de balise de la chanson.

⑧ Indicateur de numéro de présélection

Met en surbrillance l'élément préréglé choisi. ☐

3 Utilisez les touches de l'écran tactile pour commander la radio.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 36, *Utilisation des touches de l'écran tactile*. ☐

Sélection d'une bande

- Touchez à plusieurs reprises la touche suivante jusqu'à ce que la bande souhaitée apparaisse.

	Bascule entre les bandes FM suivantes : FM1, FM2 et FM3.
	Bascule sur la bande AM.

- ☐ Cette fonction est pratique pour préparer différentes listes prédéfinies pour chaque bande. ☐

Syntonisation manuelle

- Touchez les touches suivantes pour syntoniser manuellement.

	Déplace d'une étape à la fois vers le bas.
	Déplace d'une étape à la fois vers le haut.

- ☐ Cette fonction est pratique pour préparer différentes listes prédéfinies pour chaque bande. ☐

Procédure de départ

1 Affichez l'écran de Sélection de source AV.

- ➔ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 14, *Affichage de l'écran de fonction AV*.

2 Touchez [Radio] sur l'écran de Sélection de source AV.

L'écran "Radio" apparaît.

Syntonisation automatique

- Maintenez enfoncée une des touches suivantes pendant une seconde environ, puis relâchez-la.



Balaie les fréquences jusqu'à ce qu'une station assez puissante pour offrir une bonne réception soit trouvée.

Vous pouvez annuler la syntonisation automatique en touchant brièvement l'une ou l'autre touche.



Si vous maintenez enfoncée l'une ou l'autre touche, vous pouvez ignorer les fréquences de radiodiffusion. La syntonisation automatique démarre alors lorsque vous relâchez la touche.



Sélection d'un canal préréglé dans la liste des canaux préréglés

Une fois les canaux de radiodiffusion mémorisés, vous pouvez facilement rappeler les canaux préréglés depuis la mémoire, en touchant une seule touche.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 38, *Mise en mémoire des fréquences de radiodiffusion*.

- 1 Touchez la touche d'affichage de la liste des canaux préréglés.



①

- ① Touche d'affichage de la liste des canaux préréglés

- 2 Touchez un élément de la liste ("1" à "6") pour basculer sur un canal enregistré comme canal préréglé.

- Si vous touchez la touche d'affichage de la liste des canaux préréglés alors que la liste des canaux préréglés est affichée, celle-ci disparaît et les touches de présélection s'affichent. □

Mise en mémoire des fréquences de radiodiffusion

Si vous touchez l'une des touches de présélection ("1" à "6"), vous pouvez aisément enregistrer jusqu'à six canaux de radiodiffusion qui pourront être rappelés plus tard (également en touchant une touche).

- 1 Sélectionnez la fréquence que vous désirez mettre en mémoire.

- 2 Maintenez enfoncée une touche de présélection ([1] à [6]).

La station de radio sélectionnée est mise en mémoire.

La prochaine fois que vous touchez la même touche de présélection "1" à "6", le composant de service est rappelé de la mémoire.

- Jusqu'à 18 stations FM, six pour chacune des trois bandes FM, ainsi que six stations AM, peuvent être mises en mémoire. □

Mise en mémoire des fréquences de radiodiffusion les plus puissantes

La fonction BSM (Best Stations Memory, mise en mémoire des meilleures stations) mémorise automatiquement les six fréquences de radiodiffusion les plus puissantes pour les touches de présélection "1" et "6" et, une fois mémorisées, il vous suffit de toucher une touche pour les syntoniser.

- En mémorisant des fréquences de radiodiffusion avec BSM, il se peut que les fréquences de radiodiffusion déjà enregistrées soient remplacées.

Utilisation de la radio

- ❑ Les fréquences de radiodiffusion précédemment mémorisées peuvent rester en mémoire si le nombre de fréquences de radiodiffusion puissantes n'a pas atteint la limite.

1 Touchez la touche d'affichage de la liste des canaux préréglés.

La liste des canaux préréglés apparaît.

2 Touchez [BSM] pour lancer une recherche.

Un message apparaît. Pendant que le message est affiché, les six fréquences de radiodiffusion les plus puissantes sont mémorisées pour les touches de présélection "1" à "6" dans l'ordre de leur puissance de signal. Ceci fait, le message disparaît.

- Si vous touchez [Annuler], le processus de mémorisation est annulé. ■

Syntonisation des fréquences puissantes

- ❑ Ce réglage est disponible uniquement lorsque "Radio" est sélectionné comme source.

La syntonisation automatique locale vous permet de rechercher uniquement les stations de radio ayant un signal suffisant pour une bonne réception.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Système" apparaît.

3 Touchez [Réglages de source A/V].

4 Touchez [Paramètres radio].

5 Touchez [Local].

Le menu contextuel apparaît.

6 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

FM

- **Arrêt** (par défaut) : Désactive le réglage de syntonisation automatique.
- **Niveau 1** : Règle le niveau de sensibilité de FM sur 1.
- **Niveau 2** : Règle le niveau de sensibilité de FM sur 2.
- **Niveau 3** : Règle le niveau de sensibilité de FM sur 3.
- **Niveau 4** : Règle le niveau de sensibilité de FM sur 4.

AM

- **Arrêt** (par défaut) : Désactive le réglage de syntonisation automatique.
- **Niveau 1** : Règle le niveau de sensibilité de AM sur 1.
- **Niveau 2** : Règle le niveau de sensibilité de AM sur 2.
- ❑ La valeur FM "**Niveau 4**" (AM "**Niveau 2**") permet la réception des stations ayant les signaux les plus puissants uniquement, tandis que les autres valeurs autorisent la réception de stations ayant des signaux moins puissants. ■

Mémorisation des informations de la chanson sur un iPod (balisage iTunes)

- ❑ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 111, *Mémorisation des informations de la chanson sur un iPod (balisage iTunes)*. ■

Utilisation avec les boutons

Touchez le bouton TRK

Vous pouvez déplacer les canaux préréglés en haut ou en bas.

Touchez de manière prolongée le bouton TRK


Vous pouvez procéder à la syntonisation automatique. ■

Vous pouvez lire les fichiers audio compressés enregistrés sur un périphérique de stockage USB.


➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 128, *Tableau de compatibilité des supports*.

Utilisation des touches de l'écran tactile

Écran de lecture (page 1)

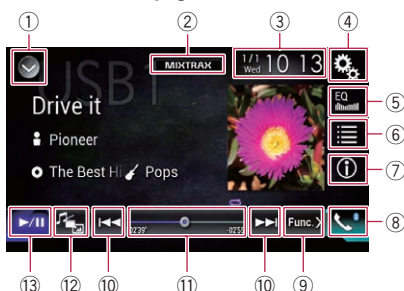

Écran de lecture (page 2)

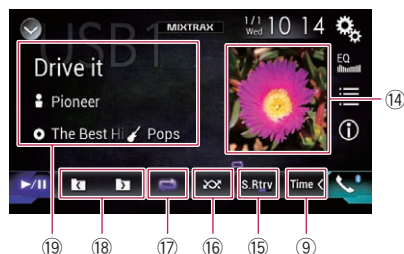

- ① **Affiche la liste de sources.**
➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 14, *Sélection d'une source avant dans la liste de sources*.
- ② **Affiche l'écran MIXTRAX.**
➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à Chapitre 17.
- ③ **Affiche l'écran de Réglage de l'heure et de la date.**
➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 111, *Réglage de l'heure et de la date*.
- ④ **Affiche l'écran de Paramètre.**
- ⑤ **Rappelle des courbes d'égalisation.**

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 99, *Utilisation de l'égaliseur*.

⑥ **Sélectionne un fichier dans la liste.**

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 43, *Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers*.

Affiche une liste liée à la chanson en cours de lecture (recherche de liaison).

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 43, *Sélection d'un fichier dans la liste lié à la chanson en cours de lecture (recherche de liaison)*.

⑦ **Bascule l'affichage du texte entre les informations sur la balise et les informations sur le fichier/dossier.**

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 41, *Lecture de l'écran*.

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 42, *Changement du mode de navigation*.

⑧ **Affiche l'écran de Menu téléphone.**

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 24, *Affichage du menu téléphone*.

⑨ **Passes à la page suivante ou précédente des touches de l'écran tactile.**

⑩ **Saute des fichiers en avant ou en arrière.**

⑪ **Change le point de lecture en faisant glisser la touche.**

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 17, *Utilisation de la barre temporelle*.

⑫ **Change le type de fichier multimédia.**

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 44, *Changement du type de fichier multimédia*.

⑬ **Bascule entre lecture et pause.**

⑭ **La liste des albums est affichée.**

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 43, *Affichage de la liste des albums*.

⑮ **Utilise la fonction "Sound Retriever".**

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 112, *Réglage de la fonction "Sound Retriever"*.

⑯ **Lit des fichiers dans un ordre aléatoire.**

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 43, *Lecture des fichiers dans un ordre aléatoire*.

⑰ **Règle une plage de lecture répétée.**

Lecture de fichiers audio compressé

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 44, *Réglage d'une plage de lecture répétée*.
- ⑮ **Sélectionne le dossier précédent ou suivant.**
- ⑯ **Affiche la liste des catégories contenant l'élément sélectionné.** ■

Lecture de l'écran



① Informations sur le fichier sélectionné Mode Music Browse

- **Titre de la chanson/Nom du fichier**
Indique le titre de la chanson en cours de lecture (si disponible). Si le titre d'une chanson n'est pas disponible, le nom du fichier apparaît.
 - **■ : Nom de l'artiste**
Indique le nom de l'artiste de la chanson en cours de lecture (si disponible). "Sans non" s'affiche si aucune information correspondante n'est disponible.
 - **■ : Titre de l'album/Nom du dossier**
Indique le titre de l'album du fichier en cours de lecture (si disponible). Si le titre de l'album n'est pas disponible, le nom du dossier apparaît.
 - **■ : Genre**
Indique le genre du fichier en cours de lecture (si disponible). "Sans genre" s'affiche si aucune information correspondante n'est disponible.
- Aucune information n'est affichée si la chanson en cours de lecture est dans un format ne prenant pas ces fonctions en charge.

Mode Folder Browse

- **■ : Nom du fichier**
Indique le nom du fichier en cours de lecture.
 - **■ : Nom du dossier**
Indique le nom du dossier contenant le fichier en cours de lecture.
- ② **Heure et date actuelles**
- ③ **Pochette de l'album**
Pochette de l'album de la chanson en cours de lecture, si disponible.
- ④ **Indicateur de l'état de la lecture**
Indique l'état actuel de la lecture.

Lecture des fichiers dans un ordre aléatoire

Indicateur	Signification
	Les fichiers ne sont pas lus dans un ordre aléatoire.
	Lit tous les fichiers dans la plage de lecture répétée en cours dans un ordre aléatoire.

Réglage d'une plage de lecture répétée (pour le mode Music Browse)

Indicateur	Signification
	Le fichier en cours de lecture seulement est répété.
	Tous les fichiers audio compressés sont répétés.

Réglage d'une plage de lecture répétée (pour le mode Folder Browse)

Indicateur	Signification
	Le fichier en cours de lecture seulement est répété.
	Le dossier en cours de lecture seulement est répété.
	Tous les fichiers audio compressés sont répétés.

⑤ Indicateur de temps de lecture

Indique le temps de lecture écoulé dans le fichier sélectionné. ■

Procédure de départ

1 Affichez l'écran de Sélection de source AV.

- ➞ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 14, *Affichage de l'écran de fonction AV*.

2 Branchez le périphérique de stockage USB sur le connecteur USB.

- ➞ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 10, *Branchement d'un périphérique de stockage USB*.

3 Touchez [USB] sur l'écran de Sélection de source AV.

L'image s'affiche à l'écran.

4 Utilisez les touches de l'écran tactile pour contrôler le périphérique de stockage USB.

- ➞ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 40, *Utilisation des touches de l'écran tactile*.
- ☐ La lecture suit l'ordre des numéros de dossier. Les dossiers sont ignorés s'ils ne contiennent pas de fichiers lisibles. En l'absence de fichiers lisibles dans le dossier 01 (dossier racine), la lecture commence depuis le dossier 02. ☐

Mode Folder Browse

Affiche un nom de dossier et nom de fichier dans la zone d'affichage des informations du fichier de l'écran de Fonction AV. Sélectionnez si vous souhaitez rechercher des fichiers musicaux dans la liste de données de l'écran de liste.

- ☐ Vous pouvez basculer entre les modes de navigation pour une recherche de fichier en touchant les onglets de l'écran de liste.

● Touchez à plusieurs reprises la touche suivante jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.



Change l'affichage entre le mode Music Browse et le mode Folder Browse.



Changement du mode de navigation

Ce produit prend en charge deux types de mode de navigation : mode Folder Browse et mode Music Browse.

Mode Music Browse

Affiche un titre de chanson, nom de l'artiste, nom de l'album et un genre dans la zone d'affichage des informations du fichier de l'écran de Fonction AV. Sélectionnez si vous souhaitez lire des fichiers musicaux par catégorie de titre de chanson, nom de l'artiste, nom de l'album ou genre.

Lorsque vous connectez un périphérique de stockage USB, ce produit accède à la base de données de fichiers musicaux contenant des informations de balise et passe automatiquement en mode Music Browse.

Lecture de fichiers audio compressé

Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers

Vous pouvez rechercher des fichiers ou dossiers à lire à l'aide de la liste des noms de fichiers ou de dossiers, à savoir la liste des fichiers ou dossiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB.

1 Touchez la touche suivante.



Affiche la liste des fichiers ou dossiers enregistrés sur le périphérique de stockage USB.

2 Touchez un fichier de la liste pour le lire.

- ☐ Les fichiers sont lus dans l'ordre des numéros de fichiers.
- ☐ Touchez un dossier dans la liste pour voir son contenu. Vous pouvez lire un fichier dans la liste en le touchant. 

Sélection d'un fichier dans la liste lié à la chanson en cours de lecture (recherche de liaison)

Vous pouvez sélectionner les fichiers à lire à l'aide de la liste de fichiers, à savoir la liste des fichiers enregistrés sur le périphérique de stockage USB.

1 Affichez le mode Music Browse.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 42, *Changement du mode de navigation*.

2 Touchez la touche suivante.



Affiche la liste des fichiers ou dossiers enregistrés sur le périphérique de stockage USB.

3 Touchez la catégorie souhaitée pour afficher la liste des fichiers.

L'écran de liste apparaît.

4 Touchez l'élément que vous voulez affiner.

Affinez l'élément jusqu'à ce que le titre de la chanson ou le nom du fichier souhaité s'affiche dans la liste.

- ☐ Touchez **[Tous]** sur la liste pour inclure toutes les options de la liste en cours. Par exemple, si vous touchez **[Tous]** après avoir touché **[Artistes]**, vous pouvez passer à l'écran suivant avec tous les artistes de la liste sélectionnés.
- ☐ Après avoir sélectionné **"Artistes"**, **"Albums"** ou **"Genres"**, touchez une des listes pour lancer la lecture de la première chanson de la liste sélectionnée et afficher les options suivantes.

5 Touchez le titre de la chanson ou le nom du fichier à lire.

Affichage de la liste des albums

1 Touchez la pochette pour ouvrir la liste des albums enregistrés sur le périphérique de stockage USB.

2 Touchez l'album désiré.

3 Touchez le nom de la chanson que vous souhaitez lire pour lancer la lecture de cette chanson.

- ☐ Si une partie des informations enregistrées ne s'affiche pas, une touche de défilement apparaît à droite de la liste. Touchez la touche de défilement pour faire défiler. 

Lecture des fichiers dans un ordre aléatoire

Tous les fichiers sur le périphérique de stockage USB peuvent être lus dans un ordre aléatoire en touchant une seule touche.

- **Touchez à plusieurs reprises la touche suivante jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.**



Active ou désactive la lecture aléatoire.

- (par défaut) :
Les fichiers ne sont pas lus dans un ordre aléatoire.
- :
Tous les fichiers audio dans la plage de lecture répétée en cours sont lus dans un ordre aléatoire.
 - ☐ Si vous activez la lecture aléatoire alors que la plage de lecture répétée est réglée sur le fichier en cours de lecture, la plage de lecture répétée s'applique automatiquement à l'ensemble du périphérique de stockage USB.

Réglage d'une plage de lecture répétée

Vous pouvez modifier la plage de lecture répétée à l'aide d'une seule touche.

- **Touchez à plusieurs reprises la touche suivante jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.**



Change la plage de lecture répétée.

Mode Music Browse

- (par défaut) :
Répète tous les fichiers.
- :
Le fichier en cours de lecture seulement est répété.

Mode Folder Browse

- (par défaut) :
Répète tous les fichiers.
- :
Le dossier en cours de lecture est répété.
- :
Le fichier en cours de lecture seulement est répété.

Changement du type de fichier multimédia

Lors de la lecture d'un support numérique contenant divers types de fichiers multimédias, vous pouvez basculer entre les types de fichiers multimédias à lire.

1 Touchez la touche suivante.



Affiche le menu contextuel pour sélectionner un type de fichier multimédia à lire sur le périphérique de stockage USB.

2 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

- **Music :**
Passe au type de fichier multimédia musical (audio compressé).
- **Video :**
Passe au type de fichier multimédia vidéo.
- **Photo :**
Bascule le type de fichier multimédia sur image fixe (données JPEG).

Utilisation avec les boutons

Touchez le bouton TRK

Vous pouvez sauter les fichiers en avant ou en arrière.

Touchez de manière prolongée le bouton TRK

Vous pouvez effectuer un retour ou une avance rapide.

Lecture de fichiers vidéo compressée

Vous pouvez lire les fichiers vidéo compressés enregistrés sur un périphérique de stockage USB.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 128, *Tableau de compatibilité des supports*.



ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, les images vidéo ne sont pas visibles quand le véhicule est en mouvement. Pour voir des images vidéo, arrêtez-vous dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

Utilisation des touches de l'écran tactile



① Affiche la liste de sources.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 14, *Sélection d'une source avant dans la liste de sources*.

② Affiche l'écran de Réglage de l'heure et de la date.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 111, *Réglage de l'heure et de la date*.

③ Affiche l'écran de Paramètre.

④ Rappelle des courbes d'égalisation.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 99, *Utilisation de l'égaliseur*.

⑤ Sélectionne un fichier dans la liste.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 46, *Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers*.

⑥ Masque les touches de l'écran tactile.

Touchez cette zone pour masquer les touches de l'écran tactile.

- ❑ Touchez un quelconque endroit de l'écran LCD pour afficher de nouveau les touches de l'écran tactile.

⑦ Règle une plage de lecture répétée.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 46, *Réglage d'une plage de lecture répétée*.

⑧ Change la langue des sous-titres.

Avec DivX comprenant des enregistrements multi-sous-titres, vous pouvez basculer entre les langues des sous-titres pendant la lecture.

⑨ Affiche l'écran de Menu téléphone.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 24, *Affichage du menu téléphone*.

⑩ Sauter des fichiers en avant ou en arrière.

⑪ Change la langue de l'audio.

Avec des fichiers DivX permettant une lecture audio dans différentes langues et différents systèmes audio (Dolby Digital, DTS, etc.), vous pouvez basculer entre les langues ou les systèmes audio pendant la lecture.

⑫ Change le point de lecture en faisant glisser la touche.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 17, *Utilisation de la barre temporelle*.

⑬ Ralentit la vitesse de lecture (lecture au ralenti).

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 47, *Lecture en ralenti*.

⑭ Change le type de fichier multimédia.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 47, *Changement du type de fichier multimédia*.

⑮ Bascule entre lecture et pause.

⑯ Change le mode écran large.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 112, *Changement du mode écran large*.

⑰ Arrête la lecture. [■]

Lecture de l'écran



- ① **Heure et date actuelles**
- ② **Indicateur de temps de lecture**
Indique le temps de lecture écoulé dans le fichier sélectionné.
- ③ **Informations sur le fichier sélectionné**
 - **Nom du fichier**
Indique le nom du fichier en cours de lecture.
 - **Nom du dossier**
Indique le nom du dossier contenant le fichier en cours de lecture. ■

Procédure de départ

1 Affichez l'écran de Sélection de source AV.

- ➔ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 14, *Affichage de l'écran de fonction AV*.

2 Branchez le périphérique de stockage USB sur le connecteur USB.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 10, *Branchement d'un périphérique de stockage USB*.

3 Touchez [USB] sur l'écran de Sélection de source AV.

L'image s'affiche à l'écran.

4 Utilisez les touches de l'écran tactile pour contrôler le périphérique de stockage USB.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 45, *Utilisation des touches de l'écran tactile*.
- ❑ La lecture suit l'ordre des numéros de dossier. Les dossiers sont ignorés s'ils ne contiennent pas de fichiers lisibles. En l'absence de fichiers lisibles dans le dossier 01 (dossier racine), la lecture commence depuis le dossier 02. ■

Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers

Vous pouvez sélectionner les fichiers à afficher à l'aide de la liste de noms de fichiers, à savoir la liste des fichiers enregistrés sur le périphérique de stockage USB.

1 Touchez la touche suivante.



Affiche la liste des fichiers ou dossiers enregistrés sur le périphérique de stockage USB.

2 Touchez un fichier de la liste pour le lire.

- ❑ Les fichiers sont lus dans l'ordre du numéro de fichier et les dossiers sont ignorés s'ils ne contiennent aucun fichier. (Si le dossier 01 (dossier racine) ne contient aucun fichier, la lecture commence au dossier 02.)
- ❑ Touchez un dossier dans la liste pour voir son contenu. Vous pouvez lire un fichier dans la liste en le touchant.
- Touchez le symbole de lecture de la miniature pour prévisualiser le fichier. ■

Réglage d'une plage de lecture répétée

Vous pouvez modifier la plage de lecture répétée à l'aide d'une seule touche.

Lecture de fichiers vidéo compressée

- **Touchez à plusieurs reprises la touche suivante jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.**



Change la plage de lecture répétée.

-  (par défaut) : Répète tous les fichiers.
-  : Le dossier en cours de lecture seulement est répété.
-  : Le fichier en cours de lecture seulement est répété. .

Lecture en ralenti

Cette fonction vous permet de ralentir la vitesse de lecture.

- 1 **Maintenez enfoncé [II▶] jusqu'à ce qu'une icône en forme de flèche s'affiche pendant la lecture.**

La flèche s'affiche et la lecture en ralenti commence.

- ☐ Pour retourner à la lecture normale, touchez [▶/II].

- 2 **Touchez [II▶] pour régler la vitesse de lecture en mode ralenti.**

- ☐ Il n'y a pas de son pendant la lecture en ralenti.
- ☐ Avec certains périphériques de stockage USB, il est possible que les images ne soient pas nettes pendant la lecture au ralenti.
- ☐ La lecture en ralenti arrière n'est pas possible. .

Changement du type de fichier multimédia

Lors de la lecture d'un support numérique contenant divers types de fichiers multimé-

dias, vous pouvez basculer entre les types de fichiers multimédias à lire.

- 1 **Touchez la touche suivante.**



Affiche le menu contextuel pour sélectionner un type de fichier multimédia à lire sur le périphérique de stockage USB.

- 2 **Touchez l'élément que vous souhaitez régler.**

- **Music :**
Passe au type de fichier multimédia musical (audio compressé).
- **Video :**
Passe au type de fichier multimédia vidéo.
- **Photo :**
Bascule le type de fichier multimédia sur image fixe (données JPEG). .

Utilisation avec les boutons

Touchez le bouton TRK

Vous pouvez sauter les fichiers en avant ou en arrière.

Touchez de manière prolongée le bouton TRK

Vous pouvez effectuer un retour ou une avance rapide. .

Lecture de fichiers images fixes compressées

Vous pouvez afficher des images fixes enregistrées sur un périphérique USB.


- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 128, *Tableau de compatibilité des supports*.



ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, les images fixes ne peuvent pas être affichées quand le véhicule est en mouvement. Pour afficher des images fixes, arrêtez-vous dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

Utilisation des touches de l'écran tactile

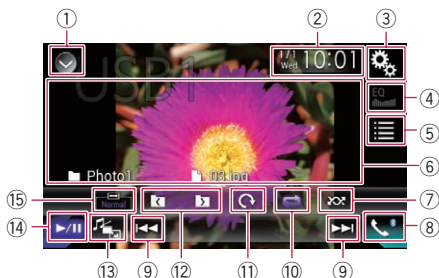

- ① **Affiche la liste de sources.**
➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 14, *Sélection d'une source avant dans la liste de sources*.
- ② **Affiche l'écran de Réglage de l'heure et de la date.**
➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 111, *Réglage de l'heure et de la date*.
- ③ **Affiche l'écran de Paramètre.**
- ④ **Rappelle des courbes d'égalisation.**
☐ Cette touche n'est pas disponible lors de l'affichage d'images fixes enregistrées sur un périphérique de stockage USB.
- ⑤ **Sélectionne un fichier dans la liste.**
➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 49, *Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers*.

⑥ Masque les touches de l'écran tactile.

Touchez cette zone pour masquer les touches de l'écran tactile.

- ☐ Touchez un quelconque endroit de l'écran LCD pour afficher de nouveau les touches de l'écran tactile.

⑦ Lit des fichiers dans un ordre aléatoire.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 49, *Lecture des fichiers dans un ordre aléatoire*.

⑧ Affiche l'écran de Menu téléphone.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 24, *Affichage du menu téléphone*.

⑨ Saute des fichiers en avant ou en arrière.

⑩ Règle une plage de lecture répétée.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 50, *Réglage d'une plage de lecture répétée*.

⑪ Tourne l'image affichée de 90° dans le sens horaire.

⑫ Sélectionne le dossier précédent ou suivant.

⑬ Change le type de fichier multimédia.


- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 50, *Changement du type de fichier multimédia*.

⑭ Bascule entre lecture et pause.

⑮ Change le mode écran large.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 112, *Changement du mode écran large*. ☐

Lecture de l'écran

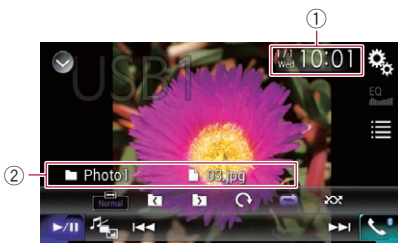

① Heure et date actuelles

② Informations sur le fichier sélectionné

Lecture de fichiers images fixes compressées

-  : **Nom du fichier**
Indique le nom du fichier en cours de lecture.
-  : **Nom du dossier**
Indique le nom du dossier contenant le fichier en cours de lecture. 

Procédure de départ

1 Affichez l'écran de Sélection de source AV.

- Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 14, *Affichage de l'écran de fonction AV*.

2 Branchez le périphérique de stockage USB sur le connecteur USB.

- Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 10, *Branchement d'un périphérique de stockage USB*.
- ☐ La lecture suit l'ordre des numéros de dossier. Les dossiers sont ignorés s'ils ne contiennent pas de fichiers lisibles. En l'absence de fichiers lisibles dans le dossier 01 (dossier racine), la lecture commence depuis le dossier 02.

3 Touchez [USB] sur l'écran de Sélection de source AV.

L'image s'affiche à l'écran.

4 Utilisez les touches de l'écran tactile pour contrôler le périphérique de stockage USB.

- Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 48, *Utilisation des touches de l'écran tactile*. 

Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers

Vous pouvez sélectionner les fichiers à afficher à l'aide de la liste de noms de fichiers, à savoir la liste des fichiers enregistrés sur le périphérique de stockage USB.

1 Touchez la touche suivante.



Affiche la liste des fichiers enregistrés sur le périphérique de stockage USB.

2 Touchez un fichier de la liste pour le lire.

- ☐ Les fichiers sont lus dans l'ordre du numéro de fichier et les dossiers sont ignorés s'ils ne contiennent aucun fichier. (Si le dossier 01 (dossier racine) ne contient aucun fichier, la lecture commence au dossier 02.)
- ☐ Touchez un dossier dans la liste pour voir son contenu. Vous pouvez lire un fichier dans la liste en le touchant. 

Lecture des fichiers dans un ordre aléatoire

Tous les fichiers sur le périphérique de stockage USB peuvent être lus dans un ordre aléatoire en touchant une seule touche.

● Touchez à plusieurs reprises la touche suivante jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.



Active ou désactive la lecture aléatoire.

-  (par défaut) :
Les fichiers ne sont pas lus dans un ordre aléatoire.
-  :
Lit tous les fichiers dans la plage de lecture répétée en cours dans un ordre aléatoire.
 - ☐ Si vous activez la lecture aléatoire alors que la plage de lecture répétée est réglée sur le fichier en cours de lecture, la plage de lecture répétée s'applique automatiquement à l'ensemble du périphérique de stockage USB. 

Réglage d'une plage de lecture répétée

Vous pouvez modifier la plage de lecture répétée à l'aide d'une seule touche.

- **Touchez à plusieurs reprises la touche suivante jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.**



Change la plage de lecture répétée.

-  (par défaut) : Répète tous les fichiers.
-  : Le dossier en cours de lecture est répété. 

Changement du type de fichier multimédia

Lors de la lecture d'un support numérique contenant divers types de fichiers multimédias, vous pouvez basculer entre les types de fichiers multimédias à lire.

1 Touchez la touche suivante.



Affiche le menu contextuel pour sélectionner un type de fichier multimédia à lire sur le périphérique de stockage USB.

2 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

- **Music :**
Passe au type de fichier multimédia musical (audio compressé).
- **Video :**
Passe au type de fichier multimédia vidéo.
- **Photo :**
Bascule le type de fichier multimédia sur image fixe (données JPEG). 

Réglage de l'intervalle du diaporama

Les fichiers JPEG peuvent être affichés sous forme de diaporama sur ce produit. Ce réglage permet de régler l'intervalle entre chaque image.

- ☐ Ce réglage est disponible pendant la lecture de fichiers JPEG.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Configuration vidéo" apparaît.

3 Touchez [Secondes (s) par diapo].

Le menu contextuel apparaît.

4 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

- **10s** (par défaut) :
Les images JPEG changent toutes les 10 secondes.
- **5s** :
Les images JPEG changent toutes les 5 secondes.
- **15s** :
Les images JPEG changent toutes les 15 secondes.
- **Manuel** :
Les images JPEG peuvent être changées manuellement. 

Utilisation avec les boutons

Touchez le bouton TRK

Vous pouvez sauter les fichiers en avant ou en arrière.

Touchez de manière prolongée le bouton TRK

Vous pouvez rechercher 10 fichiers JPEG à la fois.

- ☐ Si le nombre de fichiers du dossier (du fichier en cours de lecture jusqu'au premier ou dernier fichier) est inférieur à 10, le premier ou dernier fichier du dossier est automatiquement lu.
- ☐ Si le fichier en cours de lecture est le premier ou le dernier du dossier, la recherche n'est pas effectuée. ☐

À l'attention des utilisateurs d'un iPod avec connecteur à 30 broches

- Selon votre iPod, il se peut que rien ne soit émis à moins que vous n'utilisiez un câble d'interface USB pour iPod / iPhone (CD-IU201S/CD-IU201V) (vendu séparément). Veillez à utiliser un câble d'interface USB pour iPod / iPhone (CD-IU201S/CD-IU201V) (vendu séparément) pour connecter votre iPod.

Les sources audio et/ou vidéo de l'iPod sont activées si un des câbles est connecté.

- ➞ Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au Manuel d'installation.

À l'attention des utilisateurs d'un iPod / iPhone avec connecteur Lightning

- Pour utiliser la source audio de l'iPod, vous devez connecter votre iPod à ce produit à l'aide d'un câble d'interface USB pour iPod / iPhone (CD-IU52) (vendu séparément). Les fonctions liées aux fichiers vidéo d'iPod et le **AppRadio Mode** ne sont toutefois pas disponibles.
- Les sources audio et/ou vidéo de l'iPod ne sont pas disponibles lorsqu'un iPod avec un connecteur Lightning est connecté à ce produit à l'aide d'un câble d'interface (CD-IH202) (vendu séparément).

- ➞ Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au Manuel d'installation.

Lorsque vous souhaitez lire des fichiers audio et/ou vidéo sur votre iPod avec connecteur Lightning, installez tout d'abord **CarMediaPlayer** sur votre iPod avec connecteur Lightning, puis lancez **CarMediaPlayer** en **AppRadio Mode**.

Pour en savoir plus sur le **CarMediaPlayer**, reportez-vous aux informations disponibles sur notre site Web.



ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, les images vidéo ne sont pas visibles quand le véhicule est en mouve-


ment. Pour voir des images vidéo, arrêtez-vous dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

Utilisation des touches de l'écran tactile (pour l'audio)

Écran de lecture (page 1)




Écran de lecture (page 2)

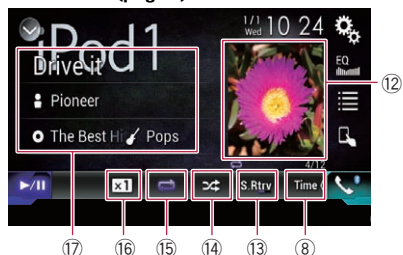

Utilisation d'un iPod


Utilisation des touches de l'écran tactile (pour la vidéo)

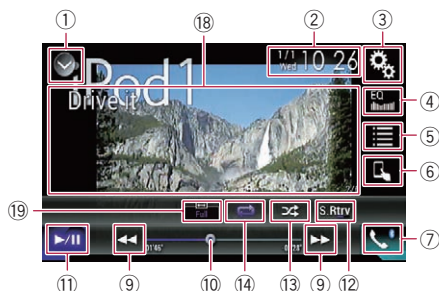

- ① **Affiche la liste de sources.**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 14, *Sélection d'une source avant dans la liste de sources.*
- ② **Affiche l'écran de Réglage de l'heure et de la date.**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 111, *Réglage de l'heure et de la date.*
- ③ **Affiche l'écran de Paramètre.**
- ④ **Rappelle des courbes d'égalisation.**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 99, *Utilisation de l'égaliseur.*
- ⑤ **Sélectionne une piste dans la liste.**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 56, *Sélection de sources de chansons ou vidéo dans l'écran de liste de lecture.*
- ⑥ **Change le mode de commande sur "Mode Application".**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 57, *Utilisation de la fonction iPod de ce produit à partir de votre iPod.*
- ⑦ **Affiche l'écran de Menu téléphone.**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 24, *Affichage du menu téléphone.*
- ⑧ **Passé à la page suivante ou précédente des touches de l'écran tactile.**
- ⑨ **Saute des fichiers en avant ou en arrière.**
☐ La disponibilité de la fonction de saut en avant lors de l'écoute d'iTunes Radio dépend de l'iPod.

- ☐ La touche de saut en arrière n'est pas disponible lors de l'écoute d'iTunes Radio.
- ⑩ **Change le point de lecture en faisant glisser la touche.**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 17, *Utilisation de la barre temporelle.*
- ⑪ **Bascule entre lecture et pause.**
- ⑫ **Affiche la liste des chansons de l'album en cours de lecture.**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 57, *Affichage des listes liées à la chanson en cours de lecture (recherche de liaison).*
- ⑬ **Utilise la fonction "Sound Retriever".**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 112, *Réglage de la fonction "Sound Retriever".*
- ⑭ **Lit des fichiers dans un ordre aléatoire.**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 55, *Réglage de la lecture aléatoire.*
- ⑮ **Règle une plage de lecture répétée.**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 55, *Réglage d'une plage de lecture répétée.*
- ⑯ **Change la vitesse du livre audio.**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 57, *Changement de la vitesse de lecture d'un livre audio.*
- ⑰ **Affiche la liste des catégories comprenant l'élément sélectionné.**
- ⑱ **Masque les touches de l'écran tactile.**
 Touchez cette zone pour masquer les touches de l'écran tactile.
☐ Touchez un quelconque endroit de l'écran LCD pour afficher de nouveau les touches de l'écran tactile.
- ⑲ **Change le mode écran large.**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 112, *Changement du mode écran large.* ☐

Lecture de l'écran (pour l'audio)

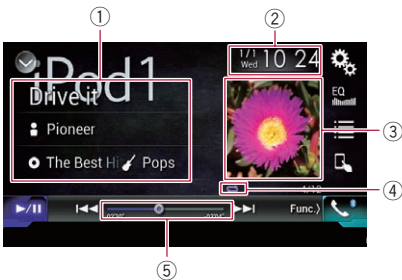

Lecture de l'écran (pour la vidéo)



① Informations sur la piste en cours de lecture

- **Titre de la chanson**
Indique le titre de la chanson en cours de lecture (si disponible). "Sans titre" s'affiche si aucune information correspondante n'est disponible.
- **Nom de l'artiste**
Indique le nom de l'artiste de la chanson en cours de lecture (si disponible). "Sans nom" s'affiche si aucune information correspondante n'est disponible.
- **Titre de l'album**
Indique le titre de l'album du fichier en cours de lecture (si disponible). "Sans

titre" s'affiche si aucune information correspondante n'est disponible.

- **Genre**
Indique le genre du fichier en cours de lecture (si disponible). "Sans genre" s'affiche si aucune information correspondante n'est disponible.

② Heure et date actuelles

③ Pochette de l'album

Pochette de l'album de la chanson en cours de lecture, si disponible.

④ Indicateur de l'état de la lecture

Indique l'état actuel de la lecture.

Réglage de la lecture aléatoire

Indicateur	Signification
	Les chansons ou les vidéos sont lues dans un ordre aléatoire dans la liste sélectionnée.
	Sélectionne un album au hasard, puis lit toutes les chansons de cet album dans l'ordre.

Réglage d'une plage de lecture répétée

Indicateur	Signification
	Toutes les chansons ou les vidéos sont répétées dans la liste sélectionnée.
	La chanson ou la vidéo en cours de lecture seulement est répétée.

⑤ Indicateur de temps de lecture

Indique le temps de lecture écoulé dans le fichier sélectionné.

Procédure de départ

Lors de la connexion d'un iPod à ce produit, vous devez sélectionner la méthode de connexion de votre périphérique. Des réglages sont nécessaires en fonction du périphérique connecté.

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à Chapitre 5.

Utilisation d'un iPod

1 Affichez l'écran de Sélection de source AV.

- Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 14, *Affichage de l'écran de fonction AV*.

2 Connectez votre iPod.

- ☐ Si l'iPod est déjà connecté, touchez **[iPod]** sur l'écran de Sélection de source AV.
- ☐ Si vous connectez un iPhone ou iPod touch, fermez les applications avant la connexion.
- ☐ Si un iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ou iPod touch (5e génération) est connecté, la bibliothèque multimédia (informations des chansons) est importée depuis le périphérique connecté et enregistrée dans ce produit. Attendez que le processus soit terminé.
La bibliothèque multimédia n'est pas importée si la bibliothèque multimédia mise à jour du périphérique connecté a été importée ou si la mémoire de ce produit est saturée.

3 Touchez [iPod] sur l'écran de Sélection de source AV.

4 Utilisez les touches de l'écran tactile pour commander votre iPod.

- Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 52, *Utilisation des touches de l'écran tactile (pour l'audio)*.
- Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 53, *Utilisation des touches de l'écran tactile (pour la vidéo)*.
- ☐ L'image vidéo de l'iPod peut présenter des parasites si elle est émise sur l'écran arrière. En cas de parasites sur l'image vidéo de l'iPod, désactivez la sortie sur l'écran arrière.
- Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 114, *Sélection de la vidéo pour l'écran arrière*. ■

Réglage de la lecture aléatoire

Cette fonction permet une lecture aléatoire des chansons, albums ou vidéos et les lit dans un ordre aléatoire.

- ☐ Cette fonction n'est pas disponible lors de l'écoute d'iTunes Radio.

- **Touchez à plusieurs reprises la touche suivante jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.**



Active ou désactive la lecture aléatoire.

- : Les chansons ou les vidéos sont lues dans un ordre aléatoire dans la liste sélectionnée.
- : Sélectionne un album au hasard, puis lit toutes les chansons de cet album dans l'ordre.
- ☐ L'icône ne change pas lors de l'utilisation de cette fonction avec un iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ou iPod touch (5e génération). Le réglage change chaque fois que vous touchez l'icône même si l'icône ne change pas. ■

Réglage d'une plage de lecture répétée

Vous pouvez modifier la plage de lecture répétée à l'aide d'une seule touche.

- ☐ Cette fonction n'est pas disponible lors de l'écoute d'iTunes Radio.

- **Touchez à plusieurs reprises la touche suivante jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.**



Change la plage de lecture répétée.

- : Toutes les chansons ou les vidéos sont répétées dans la liste sélectionnée.

-  : La chanson ou la vidéo en cours de lecture seulement est répétée.
- ❑ L'icône ne change pas lors de l'utilisation de cette fonction avec un iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ou iPod touch (5e génération). Le réglage change chaque fois que vous touchez l'icône même si l'icône ne change pas.
- ❑ Le réglage de non-répétition est disponible uniquement lorsqu'un iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ou iPod touch (5e génération) est connecté à ce produit. 

Sélection de sources de chansons ou vidéo dans l'écran de liste de lecture

Vous pouvez rechercher la chanson ou la vidéo que vous souhaitez lire dans l'écran de liste de lecture.

1 Touchez la touche suivante.



Affiche la liste de la catégorie.

L'écran "**RACINE**" apparaît.

2 Touchez les touches suivantes pour changer de liste de catégorie de musique ou vidéo.



Bascule vers la liste de catégorie de musique.



Bascule vers la liste de catégorie vidéo.

3 Touchez la catégorie dans laquelle vous souhaitez rechercher.

Listes de catégories (musique) :

- Radio (iTunes Radio)
- Listes de lectures

- Artistes
- Albums
- Chansons
- Podcasts
- Genres
- Compositeurs
- Livres audio

Listes de catégories (vidéo) :

- Listes de lectures vidéo
- Films
- Vidéo musicales
- Émissions de télévision
- Podcasts vidéo

- ❑ Les catégories ne correspondant pas à l'iPod connecté ne sont pas affichées.
- ❑ "Radio" s'affiche uniquement si **iTunes Radio** est disponible lors de l'utilisation d'une fonction d'iPod avec un iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ou iPod touch (5e génération).

4 Touchez la barre de recherche initiale pour afficher l'écran de recherche alphabétique.

- ❑ La barre de recherche initiale n'est pas affichée dans la première liste de catégorie ou liste de chansons.

5 Touchez la première lettre du titre de la chanson ou vidéo que vous recherchez.

Les touches de l'écran tactile ne peuvent pas être utilisées pendant la recherche.

- ❑ Pour affiner la recherche avec une autre lettre, touchez **[Annuler]**.

6 Touchez le titre de la liste que vous voulez reproduire.

Répétez cette opération jusqu'à ce que vous trouviez la chanson ou vidéo souhaitée.

7 Lancez la lecture de la liste sélectionnée.

- ❑ Selon la génération ou la version de l'iPod, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Utilisation d'un iPod

- ❑ Vous pouvez lire des listes de lectures créées avec l'application **MusicSphere**. L'application est disponible sur notre site Web.
- ❑ Les listes de lectures que vous avez créées avec l'application **MusicSphere** sont affichées sous forme abrégée. 

Utilisation de la fonction iPod de ce produit à partir de votre iPod

Vous pouvez commander la fonction iPod de ce produit à partir de l'iPod connecté si le mode de commande est réglé sur "**Mode Application**". L'écran d'application de l'iPod peut être affiché sur ce produit et les fichiers audio et vidéo de l'iPod peuvent être lus avec ce produit.

- ❑ Cette fonction n'est pas disponible lors de l'utilisation d'une fonction d'iPod avec un iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ou iPod touch (5e génération).
- ❑ Lorsque cette fonction est utilisée, l'iPod ne s'éteint pas même si vous coupez le contact. Utilisez l'iPod pour le mettre hors tension.

1 Touchez la touche suivante.



Change le mode de commande.

- ❑ Le mode de commande passe en "**Mode Application**". L'icône devient .

2 Utilisez l'iPod connecté pour sélectionner une vidéo ou une chanson à lire.

- ❑ Les fonctions suivantes sont toujours accessibles à partir du produit même si le mode de commande est réglé sur "**Mode Application**". L'utilisation dépendra toutefois de vos applications.
 - Lecture/pause
 - Avance/retour rapide

- Suivi vers le haut/bas
- Déplacement vers le haut/bas dans un chapitre

3 Touchez la touche suivante.



Change le mode de commande pour commander les fonctions de l'iPod à partir de ce produit.



Changement de la vitesse de lecture d'un livre audio

La vitesse de lecture peut être changée pendant la lecture d'un livre audio.

● Touchez la touche suivante.



Change la vitesse de lecture.

-  (par défaut) : Revient à la vitesse normale.
-  : Lit à une vitesse supérieure à la vitesse normale.
-  : Lit à une vitesse inférieure à la vitesse normale.
- ❑ L'icône ne change pas lors de l'utilisation de cette fonction avec un iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ou iPod touch (5e génération). Le réglage change comme suit chaque fois que vous touchez l'icône même si l'icône ne change pas. Plus vite → Moins vite → Normal → Plus vite... 

Affichage des listes liées à la chanson en cours de lecture (recherche de liaison)

- ❑ Cette fonction n'est pas disponible lors de l'écoute d'**iTunes Radio**.

1 Touchez la pochette pour ouvrir la liste des noms de chansons de l'album en cours de lecture.

2 Touchez le nom de la chanson que vous souhaitez lire pour lancer la lecture de cette chanson.

- Si une partie des informations enregistrées ne s'affiche pas, une touche de défilement apparaît à droite de la liste. Touchez la touche de défilement pour faire défiler. □

Utilisation avec les boutons

Touchez le bouton TRK

Vous pouvez sauter les chansons ou les vidéos en avant ou en arrière.

- La touche de saut en arrière n'est pas disponible lors de l'écoute d'iTunes Radio.

Pendant la lecture d'une chanson ou d'une vidéo avec chapitres, vous pouvez sauter un chapitre en avant ou en arrière.


Touchez de manière prolongée le bouton TRK

Vous pouvez effectuer un retour ou une avance rapide. □

Lecture de musique autre que la musique d'un iPod à partir d'une application de musique, comme source iPod

Le nom de l'application et les informations de la chanson sont également affichés.


Utilisation des touches de l'écran tactile

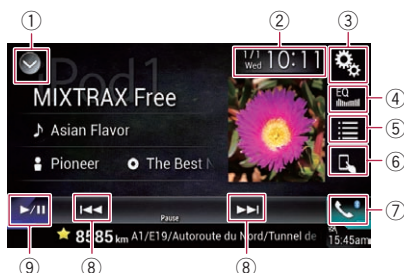

- ① **Affiche la liste de sources.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 14, *Sélection d'une source avant dans la liste de sources.*
- ② **Affiche l'écran de Réglage de l'heure et de la date.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 111, *Réglage de l'heure et de la date.*
- ③ **Affiche l'écran de Paramètre.**
- ④ **Rappelle des courbes d'égalisation.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 99, *Utilisation de l'égaliseur.*
- ⑤ **Sélectionne une piste dans la liste.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 56, *Sélection de sources de chansons ou vidéo dans l'écran de liste de lecture.*
- ⑥ **Change le mode de commande sur "Mode Application".**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 57, *Utilisation de la fonction iPod de ce produit à partir de votre iPod.*
- ⑦ **Affiche l'écran de Menu téléphone.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 24, *Affichage du menu téléphone.*
- ⑧ **Saute des fichiers en avant ou en arrière.**
- ⑨ **Bascule entre lecture et pause.**

Utilisation d'un iPod

Lecture de l'écran

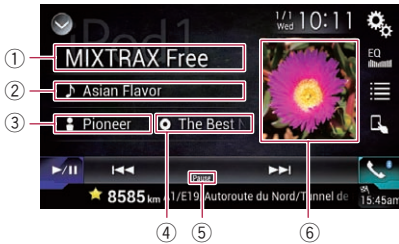

- ① **Nom de l'application**
Indique le nom de l'application en cours.
- ② **Titre de la chanson**
Indique le titre de la chanson en cours de lecture (si disponible). "Sans titre" s'affiche si aucune information correspondante n'est disponible.
- ③ **Nom de l'artiste**
Indique le nom de l'artiste de la chanson en cours de lecture (si disponible). "Sans nom" s'affiche si aucune information correspondante n'est disponible.
- ④ **Titre de l'album**
Indique le titre de l'album du fichier en cours de lecture (si disponible). "Sans titre" s'affiche si aucune information correspondante n'est disponible.
- ⑤ **Indicateur de pause**
- ⑥ **Pochette de l'album**
Pochette de l'album de la chanson en cours de lecture, si disponible. 

Utilisation des applications de votre iPhone ou smartphone



AVERTISSEMENT

Certaines utilisations d'un iPhone ou d'un smartphone pouvant ne pas être légales en conduisant dans votre juridiction, vous devez connaître de telles restrictions et les respecter.

En cas de doute sur une fonction donnée, ne l'utilisez que lorsque le véhicule est garé.

Aucune fonctionnalité ne doit être utilisée tant qu'il n'est pas sûr de le faire dans les conditions de conduite rencontrées.



ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, les images vidéo ne sont pas visibles quand le véhicule est en mouvement. Pour voir des images vidéo, arrêtez-vous dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

Utilisation de AppRadio Mode

Vous pouvez commander les applications pour un iPhone ou un smartphone directement depuis l'écran de ce produit (**AppRadio Mode**).

En **AppRadio Mode**, vous pouvez utiliser les applications avec le doigt, à savoir par tapotement, glissement, défilement ou balayage sur l'écran de ce produit.

- ☐ Les mouvements de doigts compatibles dépendent de l'application pour un iPhone ou un smartphone.
- ☐ Si une application non compatible avec **AppRadio Mode** est lancée, selon l'application, vous pouvez voir une image de l'application sur l'écran de ce produit. Cependant, vous ne pouvez pas commander l'application.

Pour utiliser **AppRadio Mode**, installez **AppRadio app** sur l'iPhone ou le smartphone au préalable pour pouvoir lancer l'application sur ce produit. Pour en savoir plus sur **AppRadio app**, visitez le site Web :

Pour les États-Unis

<http://www.pioneerelectronics.com/AppRadioMode>


Pour le Canada

<http://www.pioneerelectronics.ca/AppRadioMode>

- ☐ Assurez-vous de lire le manuel Information importante pour l'utilisateur (manuel séparé) avant d'effectuer cette opération.

- Pioneer ne peut pas être tenu responsable pour tout problème survenant à la suite d'un contenu d'application incorrect ou défectueux.
- Le contenu et les fonctionnalités des applications prises en charge sont sous la responsabilité des fournisseurs de l'application.
- En **AppRadio Mode**, les fonctionnalités accessibles à travers ce produit sont limitées pendant la conduite, et les fonctions disponibles sont déterminées par les fournisseurs des applications.
- La disponibilité des fonctionnalités **AppRadio Mode** est déterminée par les fournisseurs des applications et non pas par Pioneer.
- **AppRadio Mode** permet d'accéder à d'autres applications que celles de la liste (soumises à des limitations pendant la conduite), mais le contenu qui peut être utilisé est déterminé par les fournisseurs des applications.

Utilisation des touches de l'écran tactile (barre de commande latérale d'application)

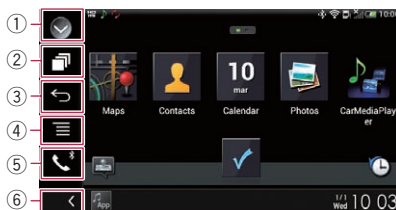

① Affiche la liste de sources.

- ➞ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 14, *Sélection d'une source avant dans la liste de sources.*

Utilisation des applications de votre iPhone ou smartphone

- ② **Affiche l'écran de l'application de lancement.**
- ③ **Affiche l'écran précédent.**
 - ❑ Cette touche n'apparaît pas lorsque vous utilisez l'iPhone.
- ④ **Affiche l'écran de menu.**
 - ❑ Cette touche n'apparaît pas lorsque vous utilisez l'iPhone.
- ⑤ **Affiche l'écran de Menu téléphone.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 24, *Affichage du menu téléphone*.
- ⑥ **Affiche la source en cours.**
 - ❑ En **AppRadio Mode**, la barre de commande latérale d'application apparaît.
 - ❑ Si vous touchez deux fois le bouton **HOME**, la barre de commande latérale d'application disparaît. Touchez de nouveau deux fois le bouton **HOME** pour faire apparaître la barre de commande latérale d'application.

Procédure de départ

Lors de la connexion d'un iPhone ou d'un smartphone à ce produit, vous devez sélectionner la méthode de connexion de votre périphérique. Des réglages sont nécessaires en fonction du périphérique connecté.

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à Chapitre 5.

La procédure dépend du type de votre appareil.

À l'attention des utilisateurs d'un iPhone avec connecteur à 30 broches

- 1 **Connectez votre iPhone.**
 - ➔ Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au Manuel d'installation.
- 2 **Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.**
- 3 **Touchez [APPS].**

Un message vous informant que votre iPhone peut lancer l'application apparaît à l'écran. Un message vous demandant si vous souhaitez lancer votre application apparaît sur votre iPhone.

- 4 **Utilisez votre iPhone pour lancer l'application.**

AppRadio app est lancée.

5 Touchez [OK] sur l'écran de ce produit.

L'écran **AppRadio Mode** (écran de menu de l'application) apparaît.

- ❑ Si vous connectez votre appareil alors qu'une application compatible **AppRadio Mode** est déjà exécutée, l'écran de commande de l'application apparaît sur ce produit.

6 Touchez l'icône d'application désirée.

L'application désirée est lancée et l'écran de commande de l'application apparaît.

7 Commandez l'application.

8 Touchez le bouton HOME pour revenir à l'écran de Menu principal.

À l'attention des utilisateurs d'un iPhone avec connecteur Lightning

1 Enregistrez votre iPhone et connectez-le à ce produit via la technologie sans fil Bluetooth.

- ❑ L'appareil enregistré doit être sélectionné comme appareil prioritaire.
- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 18, *Enregistrement de vos périphériques Bluetooth*.

2 Déverrouillez votre iPhone.

3 Connectez votre iPhone.

- ❑ La méthode de connexion du câble dépend de votre appareil.
- ➔ Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au Manuel d'installation.

4 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

5 Touchez [APPS].

AppRadio app est lancée et l'écran **AppRadio Mode** (écran de menu de l'application) apparaît.

Utilisation des applications de votre iPhone ou smartphone

- ❑ Si vous connectez votre appareil alors qu'une application compatible **AppRadio Mode** est déjà exécutée, l'écran de commande de l'application apparaît sur ce produit.

6 Touchez l'icône d'application désirée.

L'application désirée est lancée et l'écran de commande de l'application apparaît.

7 Commandez l'application.

8 Touchez le bouton HOME pour revenir à l'écran de Menu principal.

Pour les utilisateurs de smartphone

1 Enregistrez votre smartphone et connectez-le à ce produit via la technologie sans fil Bluetooth.

- ❑ L'appareil enregistré doit être sélectionné comme appareil prioritaire.
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 18, *Enregistrement de vos périphériques Bluetooth*.

2 Déverrouillez votre smartphone.

3 Connectez votre smartphone à ce produit via le Kit de connexion aux applications vendu séparément (CD-AH200).

- ❑ La méthode de connexion du câble dépend de votre appareil.
 - ➔ Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au Manuel d'installation.

4 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

5 Touchez [APPS].

AppRadio app est lancée et l'écran **AppRadio Mode** (écran de menu de l'application) apparaît.

- ❑ Si vous connectez votre appareil alors qu'une application compatible **AppRadio Mode** est déjà exécutée, l'écran de commande de l'application apparaît sur ce produit.

6 Touchez l'icône d'application désirée.

L'application désirée est lancée et l'écran de commande de l'application apparaît.

7 Commandez l'application.

8 Touchez le bouton HOME pour revenir à l'écran de Menu principal.

Utilisation du clavier



ATTENTION

Pour votre sécurité, la fonction de clavier n'est disponible que lorsque le véhicule est arrêté et que le frein à main est serré.

- ❑ Cette fonction est disponible uniquement en **AppRadio Mode** sur l'iPhone.

Lorsque vous tapotez sur la zone de saisie de texte d'une application pour iPhone, un clavier s'affiche à l'écran. Vous pouvez saisir le texte souhaité directement à partir de ce produit.

- ❑ La préférence de langue pour le clavier de ce produit doit être identique au réglage sur votre iPhone.

Si les réglages pour ce produit et l'iPhone sont différents, vous ne pourrez pas saisir correctement les caractères.

1 Réglez la langue du clavier.


- ➔ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 87, *Réglage de la langue du clavier avec l'application pour iPhone*.

2 Lancez AppRadio Mode.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 61, *Procédure de départ*.

3 Touchez la zone de saisie de texte sur l'écran de commande de l'application.

Un clavier apparaît pour que vous puissiez saisir le texte.

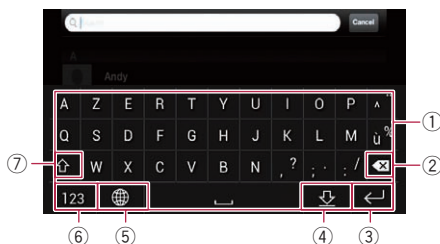

- ① Saisit les caractères.

Utilisation des applications de votre iPhone ou smartphone

- ② Supprime le texte saisi lettre par lettre à partir de la fin du texte.
- ③ Confirme l'entrée et vous permet de passer à l'étape suivante.
- ④ Masque le clavier et le texte peut désormais être saisi au moyen du clavier de l'iPhone.
- ⑤ Modifie la disposition du clavier de l'iPhone.
 - ☐ Les dispositions du clavier de l'iPhone pouvant être sélectionnées en tapotant sur  dépendent du réglage Hardware Keyboard Layout défini sur votre iPhone.
- ⑥ Bascule vers un clavier proposant des caractères numériques et des symboles.
- ⑦ Change la casse des caractères du clavier.

Réglage de la taille de l'image (pour les utilisateurs de smartphone)

Des points noirs peuvent apparaître sur l'écran lors de l'utilisation de **AppRadio Mode** avec un appareil Android connecté à ce produit.



ATTENTION

Ce réglage est disponible uniquement lorsque vous arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

- ☐ Cette fonction peut être réglée dans les conditions suivantes :
 - Lorsqu'un appareil Android est connecté à ce produit à l'aide de CD-AH200 (vendu séparément) et lorsque **AppRadio Mode** est disponible après qu'une connexion Bluetooth soit établie avec SPP (Serial Port Profile, Profil de port série).
- ☐ Si ce réglage n'a pas été effectué, l'écran de réglage apparaît automatiquement dans les cas suivants :
 - Lors du passage en **AppRadio Mode** après qu'une connexion Bluetooth soit établie avec SPP (Serial Port Profile, Profil de port série).

— Lorsqu'une connexion Bluetooth est établie avec SPP (Serial Port Profile, Profil de port série) en **AppRadio Mode**.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Système**" apparaît.

3 Touchez [Paramètres entrée-sortie].

4 Touchez [AppRadio Video Adjustment].
L'écran de confirmation apparaît.

5 Touchez [OK].

6 Touchez les touches suivantes pour ajuster la ligne afin de l'adapter à la taille de l'image du smartphone.

	Déplace la ligne vers la gauche.
	Déplace la ligne vers la droite.
	Déplace la ligne vers le haut.
	Déplace la ligne vers le bas.

7 Touchez [Preview].

- ☐ Vérifiez que l'ensemble de l'image remplit l'écran.

8 Touchez [OK].

- ☐ Si vous souhaitez ajuster à nouveau le réglage depuis le début, touchez **[RÉINITIAL.]**.

Utilisation des applications de votre iPhone ou smartphone

Affichage de l'image de votre application (iPhone avec connecteur à 30 broches)

Vous pouvez régler une image d'une application pour iPhone, qui n'est pas compatible avec **AppRadio Mode**, pour qu'elle s'affiche à l'écran.

- ☐ Selon le type d'application, il se peut que vous ne puissiez pas voir l'image à l'écran.
- ☐ Vous pouvez uniquement commander l'application sur l'appareil raccordé.
- ☐ Lorsque vous touchez l'écran pendant cette fonction, la marque "Ne pas toucher" apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

1 Connectez votre iPhone.

- ➔ Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au Manuel d'installation.

2 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

3 Touchez [APPS].

Un message vous informant que votre iPhone peut lancer l'application apparaît à l'écran. Un message vous demandant si vous souhaitez lancer votre application apparaît sur votre iPhone.

4 Utilisez votre iPhone pour refuser de lancer l'application.

5 Touchez [OK] sur l'écran de ce produit. L'écran noir apparaît.

6 Lancez une application sur votre iPhone.

Une image de l'application apparaît à l'écran.

7 Touchez le bouton HOME pour revenir à l'écran de Menu principal.

Affichage de l'image de votre application (iPhone avec connecteur Lightning)

Vous pouvez régler une image d'une application pour smartphone, qui n'est pas compatible avec **AppRadio Mode**, pour qu'elle s'affiche à l'écran.

- ☐ Selon le type d'application, il se peut que vous ne puissiez pas voir l'image à l'écran.
- ☐ Lorsque vous utilisez cette fonction, ne connectez pas d'autres appareils via la technologie sans fil Bluetooth. Veillez à débrancher votre périphérique Bluetooth avant d'utiliser cette fonction.
- ☐ Vous pouvez uniquement commander l'application sur l'appareil raccordé.
- ☐ Lorsque vous touchez l'écran pendant cette fonction, la marque "Ne pas toucher" apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

1 Connectez votre iPhone.

- ☐ La méthode de connexion du câble dépend de votre appareil.
- ➔ Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au Manuel d'installation.

2 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

3 Touchez [APPS].

L'image sur votre iPhone apparaît à l'écran.

4 Lancez une application sur votre iPhone.

Une image de l'application apparaît à l'écran.

5 Touchez le bouton HOME pour revenir à l'écran de Menu principal.

Affichage de l'image de votre application (smartphone)

Vous pouvez régler une image d'une application pour smartphone, qui n'est pas compatible avec **AppRadio Mode**, pour qu'elle s'affiche à l'écran.

- ☐ La compatibilité n'est pas garantie avec tous les smartphones.
- ☐ Lorsque vous utilisez cette fonction, ne connectez pas d'autres appareils via la technologie sans fil Bluetooth. Veillez à débrancher votre périphérique Bluetooth avant d'utiliser cette fonction.
- ☐ Vous pouvez uniquement commander l'application sur l'appareil raccordé.

Utilisation des applications de votre iPhone ou smartphone

- ❑ Lorsque vous touchez l'écran pendant cette fonction, la marque "Ne pas toucher" apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

1 Connectez votre smartphone à ce produit via le Kit de connexion aux applications vendu séparément (CD-AH200).

- ❑ La méthode de connexion du câble dépend de votre appareil.
- ➔ Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au Manuel d'installation.

2 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

3 Touchez [APPS].

L'image sur votre smartphone apparaît à l'écran.

4 Lancez une application sur votre smartphone.

Une image de l'application apparaît à l'écran.

5 Touchez le bouton HOME pour revenir à l'écran de Menu principal. ❑

Utilisation de Apple CarPlay

Vous pouvez commander les applications pour un iPhone directement depuis l'écran de ce produit (**Apple CarPlay**).

En **Apple CarPlay**, vous pouvez commander les applications avec le doigt, à savoir par tapotement, glissement, défilement ou balayage sur l'écran de ce produit.

- ❑ **Apple CarPlay** peut ne pas être disponible dans votre pays ou région.
- Pour en savoir plus sur **Apple CarPlay**, visitez le site suivant :

<http://www.apple.com/>


- ❑ Dans ce chapitre, l'iPhone compatible avec **Apple CarPlay** est appelé "iPhone".
- ➔ Pour en savoir plus sur les appareils compatibles avec **Apple CarPlay**, reportez-vous à la page 52, *Utilisation des touches de l'écran tactile (pour l'audio)*.
- ❑ Les mouvements de doigts compatibles dépendent de l'application pour un iPhone ou un smartphone.

Pour utiliser **Apple CarPlay**, réglez "**Apple CarPlay**" dans "**Config. tél. intelligent**" sur "**Marche**" au préalable.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 32, *Réglage de la méthode de connexion de l'appareil*.

- Pioneer ne peut pas être tenu responsable pour tout problème survenant à la suite d'un contenu d'application incorrect ou défectueux.
- Le contenu et les fonctionnalités des applications prises en charge sont sous la responsabilité des fournisseurs de l'application.
- En **Apple CarPlay**, les fonctionnalités accessibles par l'intermédiaire de ce produit sont limitées pendant la conduite et les fonctions disponibles sont déterminées par les fournisseurs des applications.
- La disponibilité des fonctionnalités de **Apple CarPlay** est déterminée par les fournisseurs des applications, et non pas par Pioneer.
- **Apple CarPlay** permet d'accéder à d'autres applications que celles de la liste (soumises à des limitations pendant la conduite), mais le contenu qui peut être utilisé est déterminé par les fournisseurs des applications.

Utilisation des touches de l'écran tactile

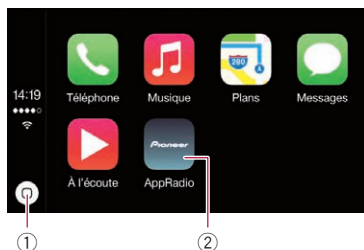

- ① Affiche l'écran de menu de l'application en touchant une seule touche.

Utilisation des applications de votre iPhone ou smartphone

Lance la fonction de reconnaissance vocale en touchant de manière prolongée la touche.

- ❑ Vous pouvez également lancer la fonction de reconnaissance vocale en touchant de manière prolongée le bouton **HOME**.

② Affiche l'écran de Menu principal de ce produit.

- ❑ Vous pouvez également afficher l'écran de Menu principal de ce produit en touchant le bouton **HOME**.

Procédure de départ

1 Connectez un iPhone à ce produit à l'aide du câble d'interface USB pour iPod / iPhone vendu séparément (CD-IU52).

L'écran de menu de l'application apparaît.

- ❑ Si un écran différent s'affiche bien qu'un iPhone ait été connecté, touchez [**Apple CarPlay**] sur l'écran de Menu principal pour afficher l'écran de menu de l'application.
- ➔ Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au Manuel d'installation.

2 Touchez l'icône d'application désirée.

L'application désirée est lancée et l'écran de commande de l'application apparaît.

3 Commandez l'application.

Réglage de la position de conduite

Vous pouvez modifier la position d'affichage de la barre latérale sur l'écran de menu de l'application en fonction de la position de conduite.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Système**" apparaît.

3 Touchez [Réglages Apple CarPlay].

4 Touchez [Position, conduite].

5 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

- **G** (par défaut) :
Sélectionnez pour un véhicule à conduite à gauche. La barre latérale sur le menu de l'application est affichée sur la gauche de l'écran.
- **D** :
Sélectionnez pour un véhicule à conduite à droite. La barre latérale sur le menu de l'application est affichée sur la droite de l'écran.

Le réglage est appliqué la prochaine fois qu'un appareil compatible avec **Apple CarPlay** est connecté à ce produit.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume du guidage vocal et des sons d'alertes séparément du volume du son principal.

● Touchez le bouton VOL (+/-).



- ① Touchez pour couper le son. Touchez de nouveau pour rétablir le son.
- ② Affiche le volume du son principal.
- ③ Règle le volume du guidage vocal et des sons d'alertes.
Chaque fois que vous touchez [**+**] ou [**-**], le volume sonore augmente ou diminue.
- ❑ Vous ne pouvez pas régler le volume du son principal à l'écran. Touchez le bouton **VOL (+/-)** pour régler le volume du son principal.
- ❑ Le menu du volume s'affiche pendant quatre secondes. Si l'écran disparaît, touchez de nouveau le bouton **VOL (+/-)**. L'écran réapparaît. □

Utilisation des applications de votre iPhone ou smartphone


Utilisation de MirrorLink

Lorsque vous connectez un périphérique **MirrorLink** sur lequel des applications compatibles sont installées, vous pouvez commander les applications de l'appareil mobile directement à partir de ce produit (mode **MirrorLink**).

Vous pouvez afficher et commander les applications compatibles via l'écran à l'aide de gestes à pressions multiples comme le tapotement, le glissement, le défilement ou le balayage.

- ❑ Les gestes à pressions multiples peuvent être désactivés selon le modèle de l'appareil **MirrorLink** qui est connecté.

Utilisation des touches de l'écran tactile (barre de commande latérale d'application)

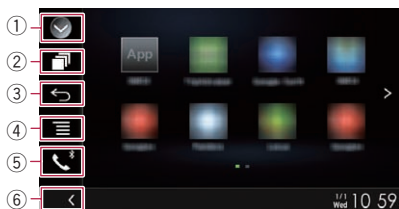

- ① **Affiche la liste de sources.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 14, *Sélection d'une source avant dans la liste de sources.*
- ② **Affiche l'écran de l'application de lancement.**
- ③ **Affiche l'écran précédent.**
 - ❑ En fonction des types du périphérique **MirrorLink**, cette touche n'apparaît pas.
- ④ **Affiche l'écran de menu.**
 - ❑ En fonction des types du périphérique **MirrorLink**, cette touche n'apparaît pas.
- ⑤ **Affiche l'écran de Menu téléphone.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 24, *Affichage du menu téléphone.*
- ⑥ **Affiche la source en cours.**

- ❑ En mode **MirrorLink**, la barre de commande latérale d'application apparaît.
- ❑ Si vous touchez deux fois le bouton **HOME**, la barre de commande latérale d'application disparaît. Touchez de nouveau deux fois le bouton **HOME** pour faire apparaître la barre de commande latérale d'application.

Procédure de départ

Lors de la connexion d'un appareil **MirrorLink** à ce produit, vous devez sélectionner la méthode de connexion de votre appareil. Les réglages varient selon l'appareil connecté.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à Chapitre 5.

1 Déverrouillez votre appareil MirrorLink.

2 Connectez votre appareil MirrorLink à ce produit via le câble d'interface USB vendu séparément à utiliser avec des appareils MirrorLink (CD-MU200).

- ❑ La méthode de connexion du câble dépend de votre appareil.
- ➔ Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au Manuel d'installation.

3 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

4 Touchez [APPS].

Si l'application de lancement est installée sur l'appareil **MirrorLink**, l'application démarre. Si ce n'est pas le cas, l'écran de menu de l'application apparaît.

5 Touchez l'icône d'application désirée.

L'application désirée est lancée et l'écran de commande de l'application apparaît.

- ❑ Certaines applications peuvent ne pas se lancer selon l'état de l'appareil connecté. Si elle ne se lance pas, lancez l'application en fonction du message de démarrage de l'application.

6 Commandez l'application.

7 Touchez le bouton HOME pour revenir à l'écran de Menu principal. ❑

Utilisation des applications de votre iPhone ou smartphone

Utilisation de la fonction de mixage audio

Vous pouvez émettre un mixage audio de la source AV et de l'application pour iPhone ou smartphone si **AppRadio Mode** ou le mode **MirrorLink** est utilisé.

1 Lancez AppRadio Mode ou le mode MirrorLink.

2 Touchez le bouton VOL (+/-).

Le menu de mixage audio s'affiche à l'écran.



- ① Touchez pour couper le son. Touchez de nouveau pour rétablir le son.
 - ② Règle pour activer ou non la fonction de mixage du son.
 - Onglet de gauche : La fonction de mixage audio est activée (mixage activé). Le volume de l'application s'affiche. Si vous touchez le volume de l'application, les touches de volume s'affichent.
 - Onglet de droite : La fonction de mixage audio est désactivée (mixage désactivé).
 - ③ Règle le volume audio de l'application. Chaque fois que vous touchez **[+]** ou **[-]**, le volume sonore augmente ou diminue.
- ☐ L'écran de Fonction AV et l'écran d'applications peuvent être permutés en touchant le bouton **MODE**.
 - ☐ Vous ne pouvez pas régler le volume du son principal à l'écran. Touchez le bouton **VOL (+/-)** pour régler le volume du son principal.
 - ☐ Le menu de mixage audio s'affiche pendant quatre secondes. Si l'écran disparaît, touchez de nouveau le bouton **VOL (+/-)**. L'écran réapparaît. ■



AVERTISSEMENT

Certaines utilisations d'un iPhone ou d'un smartphone pouvant ne pas être légales en conduisant dans votre juridiction, vous devez connaître de telles restrictions et les respecter.

En cas de doute sur une fonction donnée, ne l'utilisez que lorsque le véhicule est garé.

Aucune fonctionnalité ne doit être utilisée tant qu'il n'est pas sûr de le faire dans les conditions de conduite rencontrées.

Utilisation de Pandora

Vous pouvez profiter de Pandora en connectant un iPhone ou un smartphone sur lequel l'application Pandora est installée.

- ❑ Cette fonction n'est pas disponible lorsque **Apple CarPlay** est activé.

Important

- Conditions requises pour l'accès à Pandora à l'aide d'appareils audio/vidéo pour véhicule Pioneer:
 - ➡ Pour en savoir plus, reportez-vous à Chapitre 5.
- Veuillez mettre à jour le micrologiciel de l'application Pandora vers la dernière version avant utilisation.
- La dernière version de l'application Pandora peut être téléchargée depuis iTunes App Store ou Google Play.
- Créez un compte gratuit ou payant en ligne. Vous pouvez créer le compte dans l'application Pandora depuis votre iPhone ou depuis le site Web (<http://www.pandora.com/register>).
- Si le forfait de données pour votre iPhone n'offre pas une utilisation illimitée des données, des frais supplémentaires pourraient vous être facturés par votre fournisseur pour l'accès au service Pandora via les réseaux 3G, EDGE et/ou LTE (4G).
- Vous devez vous connecter à Internet via un réseau 3G, EDGE, LTE (4G) ou Wi-Fi pour utiliser le service Pandora.

Restrictions :

- En fonction de la disponibilité d'Internet, il se peut que vous ne puissiez pas recevoir le service Pandora.
- Le service Pandora peut être modifié sans préavis.

Le service peut être affecté par n'importe quel élément suivant : version du micrologiciel de l'iPhone, version du micrologiciel de l'application Pandora, modification du service de musique Pandora.

- Certaines fonctions du service Pandora ne sont pas disponibles lors de l'accès au service via les appareils audio/vidéo pour véhicule Pioneer.


Sont comprises, mais sans s'y limiter, les fonctions suivantes : création de nouvelles stations, suppression de stations, envoi d'informations sur les stations actuelles, achat de pistes sur iTunes, visionnement d'informations textuelles supplémentaires, connexion à Pandora, réglage de la qualité audio du réseau cellulaire (Cell Network Audio Quality).

Remarques


- Pandora internet radio est un service de musique non affilié à Pioneer. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse <http://www.pandora.com>
- L'application mobile Pandora est disponible pour la plupart des iPhone et smartphones, visitez le site www.pandora.com/everywhere/mobile pour en savoir plus sur les dernières informations concernant la compatibilité. ■

Utilisation des touches de l'écran tactile

Écran de lecture (page 1)

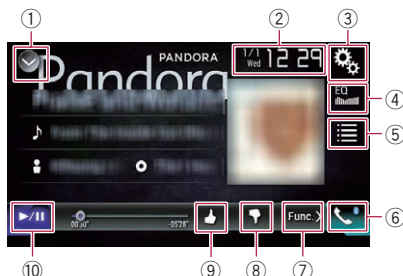

Écran de lecture (page 2)

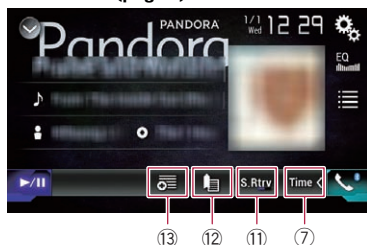

- ① **Affiche la liste de sources.**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 14, *Sélection d'une source avant dans la liste de sources.*
- ② **Affiche l'écran de Réglage de l'heure et de la date.**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 111, *Réglage de l'heure et de la date.*
- ③ **Affiche l'écran de Paramètre.**
- ④ **Rappelle des courbes d'égalisation.**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 99, *Utilisation de l'égaliseur.*
- ⑤ **Si vous touchez la touche, la liste des stations Pandora s'affiche pour vous permettre d'en sélectionner une à écouter.**
- ⑥ **Affiche l'écran de Menu téléphone.**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 24, *Affichage du menu téléphone.*
- ⑦ **Passes à la page suivante ou précédente des touches de l'écran tactile.**

- ⑧ **Si vous touchez la touche, vous rejetez la piste en cours de lecture et passez à la piste suivante.**
 ☐ Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous utilisez une station partagée.
- ⑨ **Si vous touchez la touche, vous acceptez la piste en cours de lecture.**
 ☐ Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous utilisez une station partagée.
- ⑩ **Bascule entre lecture et pause.**
- ⑪ **Utilise la fonction "Sound Retriever".**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 112, *Réglage de la fonction "Sound Retriever".*
- ⑫ **Ajoute des informations sur la piste en cours de lecture aux signets.**
- ⑬ **Crée une nouvelle station.**
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 72, *Ajout de station.* ☐

Lecture de l'écran



- ① **Informations sur la piste en cours de lecture**
 - Indique le nom de la station Pandora diffusée sur laquelle le syntoniseur est actuellement syntonisé.
 - : **Titre de la piste**
Indique le titre de la piste en cours de lecture.
 - : **Nom de l'artiste**
Indique le nom de l'artiste de la piste en cours de lecture.
 - : **Titre de l'album**
Indique le titre de l'album de la piste en cours de lecture.

Transmission de Pandora®

- ❑ "-----" est affiché en l'absence d'informations correspondantes.

② Indicateur de temps de lecture

Indique le temps écoulé, le temps restant et la barre temporelle de la piste en cours de lecture. ❑

Procédure de départ

Lors de la connexion d'un iPhone ou d'un smartphone à ce produit, vous devez sélectionner la méthode de connexion de votre périphérique. Des réglages sont nécessaires en fonction du périphérique connecté.

- Pour en savoir plus, reportez-vous à Chapitre 5.

À l'attention des utilisateurs d'un iPhone avec connecteur à 30 broches

1 Déverrouillez votre iPhone.

2 Connectez votre iPhone.

- ❑ Connectez-vous via USB ou Bluetooth.
 - Pour en savoir plus sur la connexion Bluetooth, reportez-vous à la page 18, *Enregistrement de vos périphériques Bluetooth*.

3 Affichez l'écran de Sélection de source AV.

- Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 14, *Affichage de l'écran de fonction AV*.

4 Touchez [Pandora] sur l'écran de Sélection de source AV.

5 Utilisez les touches de l'écran tactile pour commander l'application Pandora.

- Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 70, *Utilisation des touches de l'écran tactile*.

À l'attention des utilisateurs d'un iPhone avec connecteur Lightning

1 Déverrouillez votre iPhone.

2 Connectez votre iPhone.

- ❑ Connectez-vous via USB, Bluetooth, ou HDMI et Bluetooth.
 - Pour en savoir plus sur la connexion Bluetooth, reportez-vous à la page 18, *Enregistrement de vos périphériques Bluetooth*.
- ❑ La méthode de connexion du câble dépend de votre appareil.
 - Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au Manuel d'installation.

3 Affichez l'écran de Sélection de source AV.

- Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 14, *Affichage de l'écran de fonction AV*.

4 Touchez [Pandora] sur l'écran de Sélection de source AV.

Lorsque vous touchez [Pandora], ce produit commence à établir une connexion Bluetooth. Une fois la connexion établie, la touche de l'écran tactile sur l'écran "Pandora" est activée.

5 Utilisez les touches de l'écran tactile pour commander l'application Pandora.

- Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 70, *Utilisation des touches de l'écran tactile*.

Pour les utilisateurs de smartphone

1 Déverrouillez votre smartphone.

2 Connectez votre smartphone.

- ❑ Connectez-vous via USB, Bluetooth, ou HDMI et Bluetooth.
 - Pour en savoir plus sur la connexion Bluetooth, reportez-vous à la page 18, *Enregistrement de vos périphériques Bluetooth*.
- ❑ La méthode de connexion du câble dépend de votre appareil.
 - Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au Manuel d'installation.

3 Affichez l'écran de Sélection de source AV.

- Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 14, *Affichage de l'écran de fonction AV*.

4 Touchez [Pandora] sur l'écran de Sélection de source AV.

Lorsque vous touchez [Pandora], ce produit commence à établir une connexion Bluetooth. Une fois la connexion établie, la touche de l'écran tactile sur l'écran "Pandora" est activée.

5 Utilisez les touches de l'écran tactile pour commander l'application Pandora.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 70, *Utilisation des touches de l'écran tactile*. 

Sélection d'une station Pandora dans la liste

● Touchez la touche suivante.



Affiche la liste des stations Pandora.

L'écran suivant apparaît.

- ☐ Touchez  pour passer à liste des stations.
- ☐ Touchez  pour passer à liste des genres.
- ☐ Si vous touchez  une seule piste d'après des caractéristiques musicales particulières est lue à la fois à partir de plusieurs stations aléatoires.
- ☐ Les stations indiquées par  sont des stations partagées.
- ☐ Si vous touchez [A-Z] ou [Date], les éléments de la liste peuvent être triés.
A-Z : Vous pouvez trier les éléments de la liste par ordre alphabétique.
Date : Vous pouvez trier les éléments de la liste par ordre des dates de création des éléments.
- ☐ Si vous touchez  la station sera supprimée.
 Un message vous invitant à supprimer la station s'affiche.
 Touchez [Oui]. La station sera supprimée.
 Pour annuler, touchez [Non]. 

Ajout de station

1 Touchez la touche suivante.



Affiche l'écran de sélection.

2 Touchez [Plage] (à partir de la piste) ou [Artiste] (à partir de l'artiste).

Une nouvelle station est créée.

- Pour annuler l'ajout d'une nouvelle station, touchez [Annuler]. 

Utilisation avec les boutons

Touchez le bouton TRK

Vous pouvez sauter les chansons en avant. 

Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth

Vous pouvez commander un lecteur audio Bluetooth.

- ❑ Avant d'utiliser le lecteur audio Bluetooth, vous devez enregistrer et connecter le périphérique sur ce produit.
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 18, *Enregistrement de vos périphériques Bluetooth*.

- ❑ Les opérations peuvent différer selon le lecteur audio Bluetooth.

- ❑ Selon le lecteur audio Bluetooth connecté à ce produit, les opérations disponibles avec ce produit peuvent être limitées aux deux niveaux suivants :

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : Seule la lecture des chansons sur votre lecteur audio est possible.
- A2DP et AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) : La lecture, la pause, la sélection de chansons, etc. sont possibles.

- ❑ Étant donné que de nombreux lecteurs audio Bluetooth sont disponibles sur le marché, les opérations possibles avec votre lecteur audio Bluetooth en utilisant ce produit varient considérablement. Veuillez consulter le manuel d'utilisation accompagnant votre lecteur audio Bluetooth ainsi que ce manuel pendant que vous utilisez le lecteur avec ce produit.

- ❑ Lorsque vous écoutez des chansons sur votre lecteur audio Bluetooth, évitez autant que possible d'utiliser un téléphone portable. Si vous essayez de faire fonctionner votre téléphone portable, le signal peut provoquer un bruit affectant la lecture des chansons.

- ❑ Même si vous permutez sur une autre source pendant que vous écoutez une chanson sur le lecteur audio Bluetooth, la lecture de la chanson continue.

- ❑ Selon le lecteur audio Bluetooth connecté à ce produit, les opérations pour commander le lecteur sur ce produit peuvent différer de celles expliquées dans ce manuel.

- ❑ Lorsque vous parlez sur un téléphone portable connecté à ce produit via la technologie sans fil Bluetooth, la lecture des chansons depuis le lecteur audio

Bluetooth connecté à ce produit peut être suspendue.


- ❑ Cette fonction n'est pas disponible lorsque **Apple CarPlay** est activé.

Utilisation des touches de l'écran tactile

Écran de lecture (page 1)



Écran de lecture (page 2)

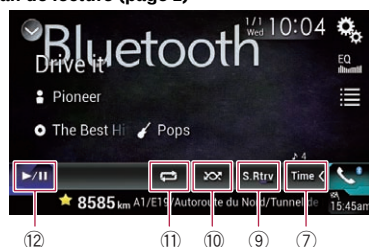

① Affiche la liste de sources.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 14, *Sélection d'une source avant dans la liste de sources*.

② Affiche l'écran de Réglage de l'heure et de la date.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 111, *Réglage de l'heure et de la date*.

③ Affiche l'écran de Paramètre.

④ Rappelle des courbes d'égalisation.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 99, *Utilisation de l'égaliseur*.

⑤ Sélectionne un fichier dans la liste.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 75, *Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers*.

- ⑥ **Affiche l'écran de Menu téléphone.**
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 24, *Affichage du menu téléphone*.
- ⑦ **Passe à la page suivante ou précédente des touches de l'écran tactile.**
- ⑧ **Saute des fichiers en avant ou en arrière.**
- ⑨ **Utilise la fonction "Sound Retriever".**
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 112, *Réglage de la fonction "Sound Retriever"*.
- ⑩ **Lit des fichiers dans un ordre aléatoire.**
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 75, *Lecture des fichiers dans un ordre aléatoire*.
- ⑪ **Règle une plage de lecture répétée.**
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 75, *Réglage d'une plage de lecture répétée*.
- ⑫ **Bascule entre lecture et pause.** 

Lecture de l'écran



- ① **Heure et date actuelles**
- ② **Indicateur de numéro de fichier**
Indique le numéro du fichier en cours de lecture (s'il est disponible).
- ③ **Indicateur de temps de lecture**
Indique le temps de lecture écoulé dans le fichier sélectionné (si disponible).
- ④ **Informations sur le fichier sélectionné**
Si le lecteur audio Bluetooth raccordé intègre AVRCP 1.3, les informations de fichier suivantes s'affichent.
 - **Titre de la piste**
Indique le titre de la piste en cours de lecture (s'il est disponible).
 - **👤 : Nom de l'artiste**

Indique le nom de l'artiste de la piste en cours de lecture (si disponible).

- **📀 : Titre de l'album**
Indique le titre de l'album du fichier en cours de lecture (s'il est disponible).
- **🎵 : Genre**
Indique le genre du fichier en cours de lecture (si disponible).
- ❑ Dans les cas suivants, les informations de fichier ne s'affichent qu'après avoir démarré un fichier ou repris la lecture :
 - Vous raccordez un lecteur audio Bluetooth compatible AVRCP 1.3 et commandez le lecteur pour lancer la lecture.
 - Vous sélectionnez un autre fichier lorsque la lecture est suspendue. 

Procédure de départ

1 Retirez le câble de connexion utilisé pour AppRadio Mode.

- ❑ Vous ne pouvez pas utiliser le lecteur audio Bluetooth si le câble de connexion utilisé pour **AppRadio Mode** est branché.
- ❑ Vous ne pouvez pas utiliser le lecteur audio Bluetooth lorsque **Apple CarPlay** est activé.

2 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

3 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Système" apparaît.

4 Touchez [Réglages de source A/V].

5 Confirmez que "Audio Bluetooth" est activé.

- ❑ Le réglage par défaut est "Marche".

6 Affichez l'écran de Sélection de source AV.

- Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 14, *Affichage de l'écran de fonction AV*.

Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth

7 Touchez [Bluetooth Audio] sur l'écran de Sélection de source AV.

L'écran "Bluetooth Audio" apparaît.

8 Utilisez les touches de l'écran tactile pour commander le lecteur audio Bluetooth.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 73, *Utilisation des touches de l'écran tactile*. ■

Sélection de fichiers dans la liste des noms de fichiers

La liste des noms de fichiers vous permet de consulter la liste des titres de pistes du lecteur audio Bluetooth et de sélectionner l'un d'entre eux pour le lire.

- ❑ Cette fonction est disponible uniquement lorsque le lecteur audio Bluetooth connecté prend en charge AVRCP 1.4.

1 Touchez la touche suivante.



Affiche la liste des noms de fichiers.

2 Touchez un fichier de la liste pour le lire.

- ❑ Touchez un dossier dans la liste pour voir son contenu. Vous pouvez lire un fichier dans la liste en le touchant. ■

Lecture des fichiers dans un ordre aléatoire

À l'aide d'une seule touche, vous pouvez lire tous les fichiers dans la plage de lecture répétée en cours dans un ordre aléatoire.

- ❑ Cette fonction est disponible uniquement lorsque le lecteur audio Bluetooth connecté prend en charge AVRCP 1.3.

- Touchez à plusieurs reprises la touche suivante jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.



Active ou désactive la lecture aléatoire. ■

Réglage d'une plage de lecture répétée

Vous pouvez modifier la plage de lecture répétée à l'aide d'une seule touche.

- ❑ Cette fonction est disponible uniquement lorsque le lecteur audio Bluetooth connecté prend en charge AVRCP 1.3.

- Touchez à plusieurs reprises la touche suivante jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.



Change la plage de lecture répétée entre le fichier en cours de lecture et tous les fichiers audio sur le lecteur audio Bluetooth. ■

Utilisation avec les boutons

Touchez le bouton TRK

Vous pouvez sauter les fichiers en avant ou en arrière.

Touchez de manière prolongée le bouton TRK

Vous pouvez effectuer un retour ou une avance rapide. ■

Vous pouvez afficher la sortie d'image vidéo sur le périphérique connecté à ce produit. Cette section décrit les opérations pour une source HDMI.


- ❑ Un câble HDMI® haute vitesse (vendu séparément) est nécessaire pour la connexion.
 - ➔ Pour en savoir plus sur la méthode de connexion, reportez-vous au Manuel d'installation.



ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, les images vidéo ne sont pas visibles quand le véhicule est en mouvement. Pour voir des images vidéo, arrêtez-vous dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

Utilisation des touches de l'écran tactile

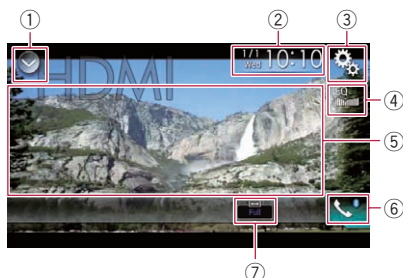

- ① **Affiche la liste de sources.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 14, *Sélection d'une source avant dans la liste de sources.*
- ② **Affiche l'écran de Réglage de l'heure et de la date.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 111, *Réglage de l'heure et de la date.*
- ③ **Affiche l'écran de Paramètre.**
- ④ **Rappelle des courbes d'égalisation.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 99, *Utilisation de l'égaliseur.*
- ⑤ **Masque les touches de l'écran tactile.**

Touchez cette zone pour masquer les touches de l'écran tactile.

- ❑ Touchez un quelconque endroit de l'écran LCD pour afficher de nouveau les touches de l'écran tactile.

⑥ Affiche l'écran de Menu téléphone.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 24, *Affichage du menu téléphone.*

⑦ Change le mode écran large.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 112, *Changement du mode écran large.* ❑

Lecture de l'écran



- ① **Heure et date actuelles** ❑

Procédure de départ

1 Affichez l'écran de Sélection de source AV.

- ➔ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 14, *Affichage de l'écran de fonction AV.*

2 Touchez [HDMI] sur l'écran de Sélection de source AV.

L'image s'affiche à l'écran.

3 Utilisez les touches de l'écran tactile pour commander l'appareil externe.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 76, *Utilisation des touches de l'écran tactile.* ❑

Utilisation d'une source AUX

Vous pouvez afficher la sortie d'image vidéo sur le périphérique connecté à ce produit. Cette section décrit les opérations pour une source AUX.


- ❑ Un câble AV mini-jack (CD-RM10) (vendu séparément) est nécessaire pour la connexion.
 - ➔ Pour en savoir plus sur la méthode de connexion, reportez-vous au Manuel d'installation.



ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, les images vidéo ne sont pas visibles quand le véhicule est en mouvement. Pour voir des images vidéo, arrêtez-vous dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

Utilisation des touches de l'écran tactile

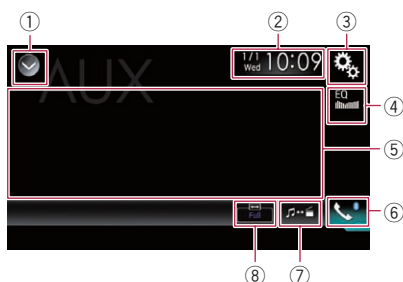

- ① **Affiche la liste de sources.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 14, *Sélection d'une source avant dans la liste de sources.*
- ② **Affiche l'écran de Réglage de l'heure et de la date.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 111, *Réglage de l'heure et de la date.*
- ③ **Affiche l'écran de Paramètre.**
- ④ **Rappelle des courbes d'égalisation.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 99, *Utilisation de l'égaliseur.*
- ⑤ **Masque les touches de l'écran tactile.**

Touchez cette zone pour masquer les touches de l'écran tactile.

- ❑ Touchez un quelconque endroit de l'écran LCD pour afficher de nouveau les touches de l'écran tactile.

⑥ Affiche l'écran de Menu téléphone.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 24, *Affichage du menu téléphone.*

⑦ Bascule vers l'écran de fonction.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 78, *Changement de l'écran de fonction.*

⑧ Change le mode écran large.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 112, *Changement du mode écran large.* ❑

Lecture de l'écran



- ① **Heure et date actuelles** ❑

Procédure de départ

- 1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.
- 2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Système" apparaît.

- 3 Touchez [Paramètres entrée-sortie].
- 4 Vérifiez que "Entrée AUX" est activé.
 - ❑ Le réglage par défaut est "Marche".

5 Affichez l'écran de Sélection de source AV.

- ➔ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 14, *Affichage de l'écran de fonction AV*.

6 Touchez [AUX] sur l'écran de Sélection de source AV.

L'image s'affiche à l'écran.

7 Utilisez les touches de l'écran tactile pour commander l'appareil externe.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 77, *Utilisation des touches de l'écran tactile*. ■

Réglage du signal vidéo

Lorsque vous connectez ce produit à un équipement auxiliaire, sélectionnez le réglage du signal vidéo approprié.

- ❑ Vous ne pouvez utiliser cette fonction que pour l'entrée de signal vidéo dans l'entrée AUX.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Configuration vidéo" apparaît.

3 Touchez [Config. du signal vidéo].

4 Touchez [AUX].

Le menu contextuel apparaît.

5 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

- **Auto** (par défaut) :
Ajuste automatiquement le réglage du signal vidéo.
- **PAL** :
Règle le signal vidéo sur PAL.
- **NTSC** :
Règle le signal vidéo sur NTSC.
- **PAL-M** :
Règle le signal vidéo sur PAL-M.

- **PAL-N** :

Règle le signal vidéo sur PAL-N.

- **SECAM** :

Règle le signal vidéo sur SECAM. ■

Changement de l'écran de fonction

Vous pouvez changer d'écran entre des fichiers musicaux et des fichiers vidéo.

- ❑ Cette touche de l'écran tactile est disponible uniquement lorsque votre équipement auxiliaire contient des fichiers audio et vidéo.

● Touchez la touche suivante.



Bascule entre l'écran des fichiers vidéo et des fichiers musicaux.



Utilisation de l'entrée AV

Vous pouvez afficher la sortie d'image vidéo sur le périphérique connecté à ce produit.


- ➔ Pour en savoir plus sur la méthode de connexion, reportez-vous au Manuel d'installation.



ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, les images vidéo ne sont pas visibles quand le véhicule est en mouvement. Pour voir des images vidéo, arrêtez-vous dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

Utilisation des touches de l'écran tactile

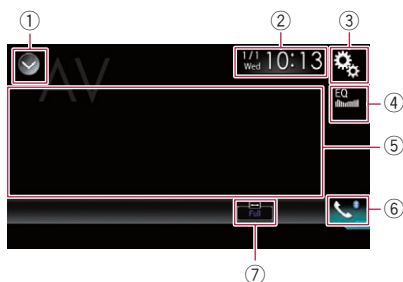

- 1 Affiche la liste de sources.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 14, *Sélection d'une source avant dans la liste de sources.*
- 2 Affiche l'écran de Réglage de l'heure et de la date.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 111, *Réglage de l'heure et de la date.*
- 3 Affiche l'écran de Paramètre.**
- 4 Rappelle des courbes d'égalisation.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 99, *Utilisation de l'égaliseur.*
- 5 Masque les touches de l'écran tactile.**

Touchez cette zone pour masquer les touches de l'écran tactile.

 - ☐ Touchez un quelconque endroit de l'écran LCD pour afficher de nouveau les touches de l'écran tactile.
- 6 Affiche l'écran de Menu téléphone.**
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 24, *Affichage du menu téléphone.*

⑦ Change le mode écran large.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 112, *Changement du mode écran large.* ■

Lecture de l'écran



- 1 Heure et date actuelles** ■

Procédure de départ

- 1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.**
- 2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.**



L'écran "Système" apparaît.

- 3 Touchez [Paramètres entrée-sortie].**

- 4 Touchez [Entrée AV].**

Le menu contextuel apparaît.

- 5 Touchez [Marche].**

La sortie d'image vidéo sur le périphérique externe connecté peut être affichée.

- 6 Affichez l'écran de Sélection de source AV.**

- ➔ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 14, *Affichage de l'écran de fonction AV.*

- 7 Touchez [AV] sur l'écran de Sélection de source AV.**

L'image s'affiche à l'écran.

8 Utilisez les touches de l'écran tactile pour commander l'appareil externe.

- ➞ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 79, *Utilisation des touches de l'écran tactile*. ■

Réglage du signal vidéo

Lorsque vous connectez ce produit à un équipement audiovisuel, sélectionnez le réglage du signal vidéo approprié.

- ❑ Vous ne pouvez utiliser cette fonction que quand l'entrée de signal AV reçoit le signal vidéo.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Configuration vidéo**" apparaît.

3 Touchez [Config. du signal vidéo].

4 Touchez [AV].

Le menu contextuel apparaît.

5 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.


- **Auto** (par défaut) :
Ajuste automatiquement le réglage du signal vidéo.
- **PAL** :
Règle le signal vidéo sur PAL.
- **NTSC** :
Règle le signal vidéo sur NTSC.
- **PAL-M** :
Règle le signal vidéo sur PAL-M.
- **PAL-N** :
Règle le signal vidéo sur PAL-N.
- **SECAM** :
Règle le signal vidéo sur SECAM. ■

Utilisation de MIXTRAX

MIXTRAX est la technologie d'origine de création de mixages en continu de sélections dans votre bibliothèque audio, accompagnés d'effets DJ comme le ferait un DJ.

- ❑ Vous pouvez activer MIXTRAX en touchant [MIXTRAX] sur l'écran de lecture de fichiers audio compressés.
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 40, *Utilisation des touches de l'écran tactile*.

Touches de l'écran tactile

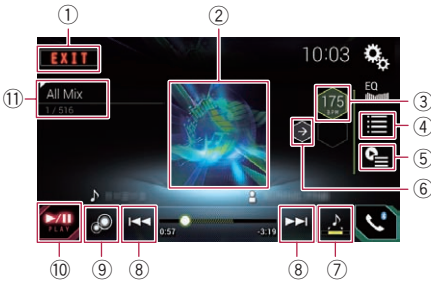

- ① Quitte l'écran MIXTRAX.
- ② Affiche l'écran LinkGate.
Touchez l'élément souhaité. Les chansons liées à l'élément sélectionné sont lues.
- ③ Spécifie la valeur BPM.
La valeur BPM d'origine ne s'affiche pas pendant la lecture.
- ④ Affiche l'écran de sélection d'élément.
➔ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 81, *Sélection d'un élément pour la lecture de chansons*.
- ⑤ Affiche l'écran de liste de lecture.
➔ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 81, *Sélection de chansons à ne pas lire*.
- ⑥ Règle la valeur BPM (Beats Per Minute) d'origine.
- ⑦ Spécifie la plage de lecture.
➔ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 82, *Définition de la plage de lecture*.
- ⑧ Touchez pour sélectionner une piste.
Maintenez enfoncé pour une avance ou un retour rapide.

- ⑨ Active ou désactive l'affichage original de MIXTRAX.
- ⑩ Met en pause et lance la lecture.
- ⑪ Affiche l'élément sélectionné sur l'écran LinkGate ou l'écran de sélection d'élément. ■

Sélection d'un élément pour la lecture de chansons

Vous pouvez spécifier un élément afin de lire les chansons qui lui sont liées.

1 Touchez la touche suivante.



Affiche l'écran de sélection d'élément.

2 Touchez les touches suivantes pour sélectionner l'élément.



Affiche la liste des modèles MIX.



Affiche la liste des balises.



Affiche la liste des fichiers.

3 Sélectionnez un élément dans la liste.

Les chansons liées à l'élément sélectionné sont lues. ■

Sélection de chansons à ne pas lire

Vous pouvez sélectionner des éléments ou des chansons à ne pas lire.

1 Touchez la touche suivante.



Affiche l'écran de liste de lecture.

2 Touchez la touche suivante.



Affiche l'écran "Playback not allowed".

3 Touchez [Songs], [Artists] ou [Albums].

4 Touchez la case à gauche de l'élément ou de la chanson que vous ne souhaitez pas lire.

Une icône s'affiche. Les éléments accompagnés de l'icône ne seront pas lus.

- Si vous touchez [Unselect All], toutes les sélections sont annulées.
- Si vous touchez [Select All], tous les éléments sont sélectionnés.

Définition de la plage de lecture.

Vous pouvez spécifier la plage de lecture.

● Touchez à plusieurs reprises la touche suivante jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.



Change la plage de lecture.

- (par défaut) : Lecture d'une plage moyenne.
- : Lecture d'une plage longue.
- : Lecture d'une plage courte.
- L'effet sonore le plus approprié est automatiquement appliqué lors du passage à la chanson suivante.

Réglage du modèle de clignotement

Les couleurs clignotantes changent suivant l'évolution du niveau sonore et des graves.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Système" apparaît.

3 Touchez [Réglages de source A/V].

4 Touchez [Paramétrage MIXTRAX].

5 Touchez [Clignotement].

Le menu contextuel apparaît.

6 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

- **Son1** (par défaut) à **Son6** :
Le modèle de clignotement change en fonction du niveau sonore. Sélectionnez le mode souhaité.
- **Bass1** à **Bass6** :
Le modèle de clignotement change en fonction du niveau des graves. Sélectionnez le mode souhaité.
- **Aléatoire1** :
Le modèle de clignotement change de manière aléatoire en fonction du mode du niveau sonore et du mode passe-bas.
- **Aléatoire2** :
Le modèle de clignotement change de manière aléatoire en fonction du mode du niveau sonore.
- **Aléatoire3** :
Le modèle de clignotement change de manière aléatoire en fonction du mode passe-bas.
- **Arrêt** :
Le modèle de clignotement ne change pas.

Paramètres du système

Activation de la source audio Bluetooth

Vous devez activer la source audio Bluetooth pour pouvoir utiliser le lecteur audio Bluetooth.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Système" apparaît.

3 Touchez [Réglages de source A/V].

4 Touchez à plusieurs reprises [Audio Bluetooth] jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

- **Marche** (par défaut) :
Active la source audio Bluetooth.
- **Arrêt** :
Désactive la source audio Bluetooth.

Réglage du défilement continu

Lorsque "Défilement perpétuel" est réglé sur "Marche", les informations de texte enregistrées défilent en continu sur l'écran. Réglez sur "Arrêt" si vous souhaitez que les informations ne défilent qu'une seule fois.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Système" apparaît.

3 Touchez à plusieurs reprises [Défilement perpétuel] jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

- **Arrêt** (par défaut) :
Désactive le réglage de défilement continu.
- **Marche** :
Active le réglage de défilement continu.

Réglage de l'entrée AV

Vous pouvez utiliser un appareil vidéo externe, comme un lecteur portable, et le raccorder à ce produit avec ce réglage.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Système" apparaît.

3 Touchez [Paramètres entrée-sortie].

4 Touchez [Entrée AV].

Le menu contextuel apparaît.

- **Arrêt** (par défaut) :
Désactive la source AV.
- **Marche** :
Affiche la sortie d'image vidéo sur le périphérique externe connecté.

Réglage de la caméra de rétrovisée

Les deux fonctions suivantes sont disponibles. Une caméra de rétrovisée vendue séparément (par ex., ND-BC6) est nécessaire pour utiliser la fonction de caméra de rétrovisée. (Pour en savoir plus, veuillez consulter votre revendeur.)

Caméra de rétrovisée

Ce produit comporte une fonction permettant de basculer automatiquement sur l'image en plein écran de la caméra de rétrovisée installée sur votre véhicule. Lorsque le levier de vitesse est sur la position REVERSE (R), l'écran bascule automatiquement sur l'image en plein écran de la caméra de rétrovisée.

- ❑ Si le levier de vitesse est mis en position REVERSE (R) immédiatement après le démarrage du système de ce produit, seule l'image de la caméra s'affichera et l'aide au stationnement et le message "**Cette vidéo peut apparaître inversée.**" ne seront pas affichés. L'aide au stationnement et le message s'afficheront sur l'image de la caméra après un certain temps. Assurez-vous de vérifier les conditions autour du véhicule avant même l'affichage de l'aide et du message.

Caméra pour le mode Point de vue de la caméra

Point de vue de la caméra peut être affiché n'importe quand (par exemple, pour vérifier une caravane remorquée, etc.). Veuillez noter qu'avec ce réglage, l'image de la caméra n'est pas modifiée pour s'adapter à l'écran et qu'une portion de l'image habituelle de la caméra est tronquée.



ATTENTION

Pioneer recommande l'utilisation d'une caméra qui émet des images inversées ; sinon, l'image à l'écran peut être inversée.

- ❑ Vérifiez immédiatement que l'écran affiche une image de caméra de rétrovisée lorsque le levier de vitesse est déplacé à la position REVERSE (R) depuis une autre position.
- ❑ Lorsque l'écran bascule sur l'image en plein écran de la caméra de rétrovisée pendant la conduite normale, passez au réglage inverse dans "**Polarité de la caméra**".

Réglage d'activation de la caméra de rétrovisée

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Système**" apparaît.

3 Touchez [Paramètres de la caméra].

4 Touchez à plusieurs reprises [Entrée de la caméra ar.] jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

- **Arrêt** (par défaut) :
Désactive le réglage d'entrée de caméra arrière.
- **Marche** :
Active le réglage d'entrée de caméra arrière.

Réglage de la polarité de la caméra de rétrovisée

- ❑ Cette fonction est disponible lorsque "**Entrée de la caméra ar.**" est réglé sur "**Marche**".
- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 84, *Réglage d'activation de la caméra de rétrovisée*.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Système**" apparaît.

3 Touchez [Paramètres de la caméra].

Paramètres du système

4 Touchez à plusieurs reprises [Polarité de la caméra] jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

- **Pile** (par défaut) :
Lorsque la polarité du fil connecté est positive avec le levier de vitesse sur la position REVERSE (R).
- **Masse** :
Lorsque la polarité du fil connecté est négative avec le levier de vitesse sur la position REVERSE (R).

Lorsque le levier de vitesse est déplacé sur la position REVERSE (R) après avoir réglé la caméra de rétrovisée, l'image de rétrovisée apparaît. 

Réglage de la caméra pour le mode Point de vue de la caméra

Pour que **Point de vue de la caméra** puisse être affiché n'importe quand, "**Point de vue de la caméra**" doit être réglé sur "**Marche**".

- ☐ Pour régler la caméra de rétrovisée pour le mode **Point de vue de la caméra**, "**Entrée de la caméra ar.**" doit être réglé sur "**Marche**".
- ➞ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 84, *Réglage d'activation de la caméra de rétrovisée*.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Système**" apparaît.

3 Touchez [Paramètres de la caméra].

4 Touchez à plusieurs reprises [Point de vue de la caméra] jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

- **Arrêt** (par défaut) :
Désactive le réglage d'affichage de la caméra.
- **Marche** :
Active le réglage d'affichage de la caméra.

Si aucune opération n'est effectuée pendant sept secondes après l'affichage de l'écran de Fonction AV, l'affichage de la caméra apparaît automatiquement.

- ☐ Si vous touchez l'écran pendant l'affichage de la caméra, l'image affichée s'éteint temporairement. 

Affichage des instructions d'aide au stationnement

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Système**" apparaît.

3 Touchez [Paramètres de la caméra].

4 Touchez à plusieurs reprises [Guide aide stationn.] jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

- **Arrêt** (par défaut) :
Masque les directives.
- **Marche** :
Affiche les directives.

Lorsque le levier de vitesse est déplacé sur la position REVERSE (R) après avoir réglé la caméra de rétrovisée, l'image de rétrovisée apparaît. 

Réglage des directives sur l'image de rétrovisée




ATTENTION

- Lors du réglage des directives, veillez à stationner le véhicule dans un endroit sûr et à serrer le frein à main.
- Avant de descendre de la voiture pour placer les repères, veillez à couper le contact (ACC OFF).
- La portée de projection de la caméra de rétrovisée est limitée. Par ailleurs, les directives sur la largeur du véhicule et la distance affichées sur l'image de la caméra de rétrovisée peuvent être différentes de la largeur du véhicule et de la distance réelles. (Les directives sont des lignes droites.)
- La qualité de l'image peut se détériorer selon l'environnement d'utilisation, la nuit ou dans un endroit sombre, par exemple.

1 Stationnez votre véhicule en lieu sûr et serrez le frein à main.

2 En utilisant du ruban d'emballage ou autre, placez les repères à environ 25 cm de chaque côté du véhicule et à environ 50 cm et 2 m du pare-chocs arrière.

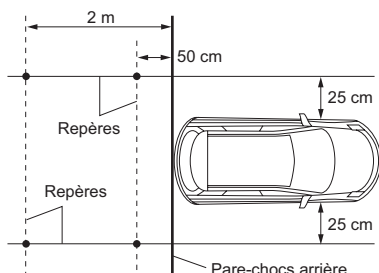

3 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

4 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Système**" apparaît.

5 Touchez [Paramètres de la caméra].

6 Touchez [Régl. : guide stationn.].

7 Réglez les directives en faisant glisser les quatre points.

8 Touchez les touches suivantes pour ajuster la position du point si nécessaire.



Déplace le point vers la gauche.



Déplace le point vers la droite.



Déplace le point vers le haut.



Déplace le point vers le bas.



Prolonge la ligne vers la gauche et la droite à partir du point central en cours de la directive de distance. Les points d'ajustement sur les coordonnées latérales à chaque extrémité sont également déplacés.



Réduit la ligne à gauche et à droite vers le point central en cours de la directive de distance. Les points d'ajustement sur les coordonnées latérales à chaque extrémité sont également déplacés.

Défaut

Rétablit les réglages par défaut des directives de largeur de distance et les points d'ajustement.

- ☐ Lorsqu'un point est déplacé, la distance par rapport à sa valeur initiale s'affiche en bas de l'écran.

Paramètres du système

Désactivation de l'écran de démonstration

Si l'écran de démonstration apparaît, suivez la procédure suivante pour le désactiver.

- 1 Touchez le bouton **HOME** pour afficher l'écran de Menu principal.
- 2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Système**" apparaît.

- 3 Touchez à plusieurs reprises [**Mode de démonstration**] jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

- **Marche** (par défaut) :
Affiche l'écran de démonstration.
- **Arrêt** :
Masque l'écran de démonstration. ☐

Sélection de la langue du système

La langue du système peut être sélectionnée.

- La langue peut être changée pour les éléments suivants :
 - L'écran "**Audio**"
 - L'écran "**Système**"
 - L'écran "**Configuration vidéo**"
 - L'écran "**Bluetooth**"
 - Langue des messages
 Certaines fonctions de ce produit ne peuvent pas être utilisées pendant la conduite ou requièrent une attention particulière. Dans ce cas de figure, un message d'avertissement apparaît à l'écran. Vous pouvez changer la langue des messages d'avertissement avec ce réglage.
- Si les réglages de la langue intégrée et de la langue sélectionnée sont différents, les

informations de texte peuvent ne pas s'afficher correctement.

- Certains caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.

- 1 Touchez le bouton **HOME** pour afficher l'écran de Menu principal.

- 2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Système**" apparaît.

- 3 Touchez [**Langage du système**].

Le menu contextuel apparaît.

- 4 Touchez la langue désirée.

Une fois la langue sélectionnée, l'écran précédent est rétabli. ☐

Réglage de la langue du clavier avec l'application pour iPhone

Vous pouvez utiliser le clavier en **AppRadio Mode** en réglant la langue du clavier pour iPhone.

- ☐ Cette fonction est disponible uniquement en **AppRadio Mode** sur l'iPhone.

- 1 Touchez le bouton **HOME** pour afficher l'écran de Menu principal.

- 2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Système**" apparaît.

- 3 Touchez [**Clavier**].

Le menu contextuel apparaît.

4 Touchez la langue désirée.

Une fois la langue sélectionnée, l'écran précédent est rétabli. 

Réglage du bip sonore

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Système" apparaît.

3 Touchez à plusieurs reprises [Tonalité] jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

- **Marche** (par défaut) :
Émet un bip.
- **Arrêt** :
N'émet pas de bip. 

Réglage de l'image

Vous pouvez ajuster l'image pour chaque source et la caméra de rétrovisée.



ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions de navigation quand votre véhicule est en mouvement. Pour accéder à ces fonctions, vous devez arrêter votre véhicule dans un endroit sûr et serrer le frein à main. Reportez-vous aux Informations importantes pour l'utilisateur (un manuel séparé).

1 Affichez l'écran que vous souhaitez ajuster.

2 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

3 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Système" apparaît.

4 Touchez [Ajustement de l'image].

5 Touchez l'une des touches suivantes pour sélectionner la fonction à ajuster.

Les éléments d'ajustement d'image s'affichent.

- **Luminosité** :
Ajuste l'intensité du noir.
 - **Contraste** :
Ajuste le contraste.
 - **Couleur** :
Ajuste la saturation des couleurs.
 - **Teinte** :
Ajuste la tonalité de couleur (quelle couleur est accentuée, rouge ou vert).
 - **Gradateur** :
Ajuste la luminosité de l'affichage.
 - **Température** :
Ajuste la température de couleur, d'où une meilleure balance des blancs.
- ☐ Vous ne pouvez ajuster **Teinte** que lorsque le système de couleur est réglé sur NTSC.
- Si vous touchez **[Vue arrière]**, le mode passe sur le mode de caméra de rétrovisée. En touchant **[Source]** ou **[Appli]**, vous pouvez retourner sur le mode sélectionné.

6 Touchez les touches suivantes pour ajuster l'élément sélectionné.



Réduit le niveau de l'élément sélectionné.



Augmente le niveau de l'élément sélectionné.

Paramètres du système



Sélectionne l'élément précédent réglable.



Sélectionne l'élément suivant réglable.

Chaque fois que vous touchez la touche, le niveau de l'élément sélectionné augmente ou diminue.

- ☐ "**Luminosité**", "**Contraste**", "**Couleur**" et "**Teinte**" peuvent être ajustés entre "-24" et "+24".
- ☐ "**Gradateur**" peut être ajusté entre "+1" et "+48".
- ☐ "**Température**" peut être ajusté entre "+3" et "-3".
- ☐ Les ajustements de "**Luminosité**" et "**Contraste**" sont mémorisés séparément lorsque les phares du véhicule sont éteints (le jour) et lorsqu'ils sont allumés (la nuit). Ils changent automatiquement selon que les phares du véhicule sont allumés ou éteints.
- ☐ L'ajustement de "**Gradateur**" est mémorisé séparément lorsque les phares du véhicule sont éteints (le jour) et lorsqu'ils sont allumés (la nuit). "**Gradateur**" change automatiquement uniquement lorsque la valeur nocturne est inférieure à la valeur diurne.
- ☐ L'ajustement d'image peut ne pas être disponible avec certaines caméras de rétrovisée.
- ☐ Le contenu du réglage peut être mémorisé séparément pour les écrans suivants et les images vidéo.
 - **AV** et caméra externe
 - **USB (Vidéo)**, **USB (JPEG)** et **MirrorLink**
 - **HDMI** et **AppRadio Mode (HDMI)**
 - **MIXTRAX**, sortie d'images du périphérique externe 

Affichage de la version du micrologiciel

1 Touchez le bouton **HOME** pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Système**" apparaît.

3 Touchez [Info sur le système].

4 Touchez [Info sur le micrologiciel].

L'écran "**Info sur le micrologiciel**" apparaît. 

Mise à jour du micrologiciel



ATTENTION

- Le seul port USB prenant en charge la mise à jour du micrologiciel est le port USB 1.
- Ne mettez jamais ce produit hors tension ou ne déconnectez jamais le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.
- Vous ne pouvez mettre à jour le micrologiciel que lorsque le véhicule est arrêté et que le frein à main est serré.

1 Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel.

2 Connectez un périphérique de stockage USB à votre ordinateur, puis localisez le fichier de mise à jour correct et copiez-le sur le périphérique de stockage USB.

3 Désactivez la source.

- Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 15, *Mise hors tension de la source AV*.

4 Touchez le bouton **HOME** pour afficher l'écran de Menu principal.

5 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Système" apparaît.

6 Touchez [Info sur le système].

7 Touchez [Mise à jour microlog.].

L'écran "Mise à jour microlog." apparaît.

8 Touchez [Continuer] pour afficher le mode de transfert de données.

- ❑ Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour du micrologiciel.
- ❑ Ce produit est automatiquement réinitialisé une fois la mise à jour du micrologiciel terminée avec succès.
- ❑ Au démarrage de la mise à jour du micrologiciel, la source est désactivée et la connexion Bluetooth est arrêtée.
- ❑ Si un message d'erreur apparaît à l'écran, touchez [Continuer] pour continuer et lancer la séquence de récupération. ▢

Vérification des raccordements des câbles

Vérifiez que les câbles sont correctement raccordés entre ce produit et le véhicule.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Système" apparaît.

3 Touchez [Info sur le système].

4 Touchez [État de la connexion].

L'écran "État de la connexion" apparaît.

• **Antenne GPS**

Indique l'état de connexion de l'antenne GPS, sa sensibilité de réception et en provenance de combien de satellites le signal est reçu.

Couleur	Communication du signal	Utilisé pour le positionnement
Orange	Oui	Oui
Jaune	Oui	Non

- ❑ Lorsque l'antenne GPS est raccordée à ce produit, "OK" s'affiche. Lorsque l'antenne GPS n'est pas raccordée à ce produit, "Incorrect" s'affiche.
- ❑ Si la réception est médiocre, veuillez modifier la position d'installation de l'antenne GPS.

• **Indic. positionnement**

Indique l'état du positionnement (positionnement 3D, positionnement 2D ou pas de positionnement), le nombre de satellites utilisés pour le positionnement (orange), et le nombre de satellites dont un signal a été reçu (jaune). Si des signaux de plus de trois satellites sont reçus, la position actuelle peut être mesurée.

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 123, *Technologie de positionnement*.

• **Illumination**

Lorsque les phares ou les codes du véhicule sont allumés, "Marche" s'affiche. Lorsque les codes du véhicule sont éteints, "Arrêt" s'affiche. (Si le fil orange/blanc n'est pas branché, "Arrêt" apparaît.)

• **Signal Retour**

Lorsque le levier de vitesse est placé sur la position **R**, le signal passe sur **:"Haut"** ou **:"Bas"**. (L'un de ces messages s'affiche en fonction du véhicule.) ▢

Réglages sonores

Réglage de l'équilibre avant-arrière et droite-gauche

Vous pouvez régler l'équilibre avant-arrière et droite-gauche de manière à optimiser l'écoute, quel que soit le siège occupé.

- ☐ Cette fonction est disponible lorsque "Haut-parleur arrière" est réglé sur "Marche".

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Audio" apparaît.

3 Touchez [Équilibreur/balance].

L'écran "Équilibreur/balance" apparaît.

4 Touchez les touches suivantes pour régler l'équilibre des haut-parleurs avant/arrière.



Se déplace vers l'avant.



Se déplace vers l'arrière.

Chaque fois que vous touchez les touches, l'équilibre des haut-parleurs avant/arrière se déplace vers l'avant ou l'arrière.

- ☐ "Avant25" à "Ar.25" s'affiche lorsque l'équilibre des haut-parleurs avant/arrière se déplace de l'avant vers l'arrière.
- ☐ Le réglage par défaut est "Av/Ar 0 G/D 0".
- ☐ Réglez "Avant" et "Ar." sur "0" lors de l'utilisation d'un système à double haut-parleur.

5 Touchez les touches suivantes pour régler l'équilibre des haut-parleurs gauche/droite.



Se déplace vers la gauche.



Se déplace vers la droite.

Chaque fois que vous touchez les touches, l'équilibre des haut-parleurs gauche/droite se déplace vers la gauche ou la droite.

- ☐ "G25" à "D25" s'affiche lorsque l'équilibre des haut-parleurs gauche/droite se déplace de la gauche vers la droite.
- ☐ Le réglage par défaut est "G/D 0".
- ☐ Vous pouvez également régler l'équilibre avant-arrière et gauche-droite en faisant glisser le point sur le tableau affiché. ■

Réglage de l'équilibre sonore

Vous pouvez régler l'équilibre entre la sortie sonore droite/gauche.

- ☐ Cette fonction est disponible lorsque "Haut-parleur arrière" est réglé sur "Arrêt".

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Audio" apparaît.

3 Touchez [Balance].

L'écran "Équilibreur/balance" apparaît.

4 Touchez les touches suivantes pour régler l'équilibre des haut-parleurs gauche/droite.



Se déplace vers la gauche.



Se déplace vers la droite.

Chaque fois que vous touchez les touches, l'équilibre des haut-parleurs gauche/droite se déplace vers la gauche ou la droite.

- ☐ "G25" à "D25" s'affiche lorsque l'équilibre des haut-parleurs gauche/droite se déplace de la gauche vers la droite.
- ☐ Le réglage par défaut est "G/D 0".
- ☐ Vous pouvez également régler l'équilibre avant-arrière et gauche-droite en faisant glisser le point sur le tableau affiché. 

Basculement entre mise en sourdine et atténuation du son

Le volume de la source AV et le volume de l'application de l'iPhone peuvent être automatiquement coupés ou atténués lorsque le guidage vocal est émis depuis le périphérique externe connecté.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Audio" apparaît.

3 Touchez [Niveau d'atténuation].

Le menu contextuel apparaît.

4 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

- **ATT** (par défaut) :
Le volume est ramené à 1/10e.
- **Sourdine** :
Le volume est ramené à 0.
- **Arrêt** :
Le volume ne change pas. 

Ajustement des niveaux des sources

La fonction **SLA** (réglage du niveau de la source) règle le niveau du volume sonore de chaque source pour éviter les fortes variations d'amplitude sonore en passant d'une source à l'autre.

- ☐ Les réglages sont basés sur le niveau du volume du syntoniseur FM qui, lui, demeure inchangé.
- ☐ Cette fonction n'est pas disponible lorsque le syntoniseur FM est sélectionné comme source AV.

1 Comparez le niveau du volume du syntoniseur FM au niveau de la source que vous souhaitez ajuster.

2 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

3 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Audio" apparaît.

4 Touchez [Régl. niv. source].

L'écran "Régl. niv. source" apparaît.

Réglages sonores

5 Touchez les touches suivantes pour ajuster le volume de la source.



Augmente le volume de la source.



Diminue le volume de la source.

- ❑ Si vous touchez directement la zone dans laquelle le curseur peut être déplacé, le réglage **SLA** prend la valeur du point touché.
- ❑ “+4” à “-4” s’affiche à mesure que le volume sonore augmente ou diminue.
- ❑ Le réglage par défaut est “0”.

Les sources AV suivantes sont réglées automatiquement au même volume sonore.

	Câble nécessaire (vendu séparément)	Config. tél. intelligent			Sources AV
		Appareil	Connexion	Apple CarPlay	
iPod / iPhone avec connecteur à 30 broches	CD-IU201V	iPhone/iPod	USB	—	USB1 iPod1 Pandora
	CD-IU201S	iPhone/iPod	USB	—	USB1 Pandora
					iPod1 AppRadio Mode
iPod / iPhone avec connecteur Lightning	• CD-IH202 • CD-IU52 • Adaptateur Lightning AV numérique	iPhone/iPod	Adapt. AV num.	—	AppRadio Mode HDMI Pandora
	CD-IU52	iPhone/iPod	USB	Marche	iPod1 Apple CarPlay (*1)
Appareil Android	CD-AH200	Autres	HDMI	—	AppRadio Mode HDMI Pandora
(*1) Volume du téléphone exclu.					

- ❑ Lorsqu'un périphérique de stockage USB est connecté au port USB 1 ou au port USB 2, le volume de réglage du niveau de la source est automatiquement défini sur le même niveau que celui du port USB auquel


le périphérique est connecté. Le volume de réglage du niveau de la source qui est automatiquement défini varie selon que le périphérique est connecté au port USB 1 ou au port USB 2.

- ❑ Lorsqu'un iPod / iPhone avec connecteur Lightning est connecté au port USB 1 ou au port USB 2 à l'aide d'un câble d'interface USB pour iPod / iPhone (CD-IU52) (vendu séparément), le volume de réglage du niveau de la source est automatiquement défini sur le même niveau que celui du port USB auquel l'iPod / iPhone avec connecteur Lightning est connecté. Le volume de réglage du niveau de la source qui est automatiquement défini varie selon que l'iPod / iPhone avec connecteur Lightning est connecté au port USB 1 ou au port USB 2.
- ❑ Lorsqu'un appareil MirrorLink est connecté au port USB 2, le volume de réglage du niveau de la source est automatiquement défini sur le même niveau que celui du port USB 2. ■

Réglages sonores

Réglage du filtre

Les réglages suivants peuvent être effectués pendant le réglage du filtre. Apportez les réglages appropriés pour la bande de fréquence reproduite et les caractéristiques du haut-parleur connecté.

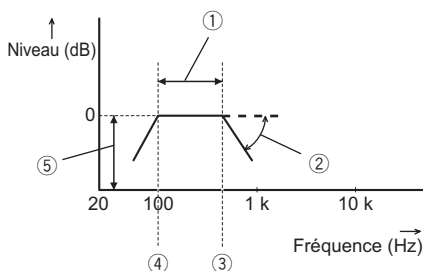

- ① Bande de fréquence reproduite
- ② Réglage de la pente
- ③ Fréquence de coupure du LPF
- ④ Fréquence de coupure du HPF
- ⑤ Réglage du niveau

Réglage de la sortie du haut-parleur avant et arrière

Vous pouvez régler la plage de fréquence de la sortie sonore des haut-parleurs avant et arrière.

- 1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.
- 2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Audio" apparaît.

- 3 Vérifiez que "Haut-parleur arrière" est réglé sur "Marche".

☐ Le réglage par défaut est "Marche".

- 4 Touchez [Répartition].

L'écran "Seuil" apparaît.

- 5 Touchez les touches suivantes pour sélectionner "Avant" ou "Ar".



Sélectionne le haut-parleur précédent réglable.



Sélectionne le haut-parleur suivant réglable.

- 6 Touchez [HPF] pour activer.

- 7 Faites glisser le graphique horizontalement pour régler la plage de fréquence de coupure entre "50" Hz et "200" Hz.

☐ Le réglage par défaut est "100" Hz.

- 8 Faites glisser l'extrémité de la pente pour régler la plage du niveau entre "-6" dB/oct et "-18" dB/oct.

☐ Le réglage par défaut est "-12" dB/oct.

Utilisation de la sortie pour haut-parleur d'extrêmes graves

Ce produit est équipé d'une sortie du haut-parleur d'extrêmes qui peut être mise en ou hors service.

- 1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.
- 2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Audio" apparaît.

- 3 Touchez [Caisson de basse] pour régler la sortie du haut-parleur d'extrêmes sur "Marche".

☐ Le réglage par défaut est "Arrêt".

- 4 Touchez [Paramètres du caisson de basse].

L'écran "Seuil" apparaît.

5 Touchez les touches suivantes pour sélectionner "Caisson basse".



Sélectionne le haut-parleur précédent réglable.



Sélectionne le haut-parleur suivant réglable.

6 Touchez [LPF] pour activer.

7 Touchez les touches suivantes pour sélectionner la phase de la sortie du haut-parleur d'extrêmes.



Règle la sortie du haut-parleur d'extrêmes sur normal.



Inverse la sortie du haut-parleur d'extrêmes.

8 Faites glisser le graphique horizontalement pour régler la plage de fréquence de coupure entre "50" Hz et "200" Hz.

- ☐ Le réglage par défaut est "100" Hz.

9 Faites glisser l'extrémité de la pente pour régler la plage du niveau entre "-6" dB/oct et "-18" dB/oct.

- ☐ Le réglage par défaut est "-18" dB/oct.

Sélection de la position d'écoute

Vous pouvez sélectionner la position d'écoute souhaitée comme centre des effets sonores.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Audio**" apparaît.

3 Touchez [Position d'écoute].

L'écran "**Position d'écoute**" apparaît.

4 Touchez la position souhaitée.

- **Arrêt** (par défaut) :
Désactive le réglage de la position d'écoute.
- **Avant** :
Bascule le réglage de la position d'écoute sur l'avant.
- **Avant-G** :
Bascule le réglage de la position d'écoute sur l'avant gauche.
- **Avant-D** :
Bascule le réglage de la position d'écoute sur l'avant droite.
- **Tous** :
Bascule le réglage de la position d'écoute sur tous.

Réglage précis des niveaux de sortie du haut-parleur

Des réglages précis du niveau de sortie du haut-parleur sont possibles en écoutant la sortie audio.

- ☐ Cette fonction est disponible lorsque "**Haut-parleur arrière**" est réglé sur "**Marche**".
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 95, *Réglage de la sortie du haut-parleur avant et arrière*.
- ☐ Cette fonction est disponible lorsque "**Caisson de basse**" est réglé sur "**Marche**".
 ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 95, *Utilisation de la sortie pour haut-parleur d'extrêmes graves*.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

Réglages sonores

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Audio" apparaît.

3 Touchez [Niveau du haut-parleur].

L'écran "Niveau du haut-parleur" apparaît.

4 Touchez les touches suivantes pour sélectionner la position d'écoute si nécessaire.



Sélectionne la position d'écoute.



- **Arrêt :**
Désactive le réglage de la position d'écoute.
 - **Av. à G :**
Bascule le réglage de la position d'écoute sur l'avant gauche.
 - **Av. à D :**
Bascule le réglage de la position d'écoute sur l'avant droite.
 - **Avant :**
Bascule le réglage de la position d'écoute sur l'avant.
 - **Tous :**
Bascule le réglage de la position d'écoute sur tous.
- ☐ Si vous modifiez le réglage de la position d'écoute, les niveaux de sortie de tous les haut-parleurs change en fonction du réglage sélectionné.

5 Touchez les touches suivantes pour ajuster le niveau de sortie du haut-parleur.



Diminue le niveau du haut-parleur.



Augmente le niveau du haut-parleur.

- ☐ "-24" dB à "10" dB s'affiche à mesure que la distance à corriger augmente ou diminue.
 - **Av. à G :**
Bascule le niveau du haut-parleur sur le haut-parleur avant gauche.
 - **Av. à D :**
Bascule le niveau du haut-parleur sur le haut-parleur avant droite.
 - **Ar. à G :**
Bascule le niveau du haut-parleur sur le haut-parleur arrière gauche.
 - **Ar. à D :**
Bascule le niveau du haut-parleur sur le haut-parleur arrière droite.
 - **Caisson basse :**
Bascule le niveau du haut-parleur sur le haut-parleur d'extrêmes graves.
- Si vous touchez [Appl. autoEQ], le résultat de "Mesure EQ et IR auto" sera appliqué au réglage de niveau du haut-parleur.
- ☐ Pour utiliser cette fonction, l'acoustique du véhicule doit être mesurée au préalable. ☐

Réglage de l'alignement temporel

En réglant la distance entre chaque haut-parleur et la position d'écoute, l'alignement temporel permet de corriger la durée nécessaire au son pour parvenir à la position d'écoute.

- ☐ Cette fonction est disponible lorsque "Haut-parleur arrière" est réglé sur "Marche".

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 95, *Réglage de la sortie du haut-parleur avant et arrière*.
- ❑ Cette fonction est disponible lorsque "**Caisson de basse**" est réglé sur "**Marche**".
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 95, *Utilisation de la sortie pour haut-parleur d'extrêmes graves*.
- ❑ Cette fonction n'est disponible que lorsque la position d'écoute est réglée sur "**Av. à G**" ou "**Av. à D**".
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 96, *Sélection de la position d'écoute*.

1 Mesurez la distance entre la tête de la personne qui écoute et chaque haut-parleur.

2 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

3 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Audio**" apparaît.

4 Touchez [Alignement temps].

L'écran "**Alignement temps**" apparaît.

5 Touchez les touches suivantes pour sélectionner la position d'écoute si nécessaire.



Sélectionne la position d'écoute.



- **Arrêt :**
Désactive le réglage de la position d'écoute.
- **Av. à G :**

Bascule le réglage de la position d'écoute sur l'avant gauche.

- **Av. à D :**
Bascule le réglage de la position d'écoute sur l'avant droite.
- **Avant :**
Bascule le réglage de la position d'écoute sur l'avant.
- **Tous :**
Bascule le réglage de la position d'écoute sur tous.
- ❑ Si vous modifiez le réglage de la position d'écoute, les niveaux de sortie de tous les haut-parleurs change en fonction du réglage sélectionné.

6 Touchez les touches suivantes pour entrer la distance entre le haut-parleur sélectionné et la position d'écoute.



Diminue la distance entre le haut-parleur sélectionné et la position d'écoute sélectionnée.



Augmente la distance entre le haut-parleur sélectionné et la position d'écoute sélectionnée.

- ❑ "**0.0**" pouces à "**200.0**" pouces s'affiche à mesure que la distance à corriger augmente ou diminue.
- **Av. à G :**
Change la distance entre le haut-parleur avant gauche et la position d'écoute sélectionnée.
- **Av. à D :**
Change la distance entre le haut-parleur avant droite et la position d'écoute sélectionnée.
- **Ar. à G :**
Change la distance entre le haut-parleur arrière gauche et la position d'écoute sélectionnée.
- **Ar. à D :**
Change la distance entre le haut-parleur arrière droite et la position d'écoute sélectionnée.
- **Caisson basse :**

Réglages sonores

Change la distance entre le haut-parleur d'extrêmes graves et la position d'écoute sélectionnée.

- Si vous touchez **[IR arrêt]**, l'alignement temporel est désactivé.
 - Cette fonction n'est disponible que lorsque la position d'écoute est réglée sur "**Av. à G**" ou "**Av. à D**".
- Si vous touchez **[Appl. autoEQ]**, le résultat de "**Mesure EQ et IR auto**" s'applique au réglage de l'alignement temporel.
 - Pour utiliser cette fonction, l'acoustique du véhicule doit être mesurée au préalable. □

Utilisation de l'égaliseur

L'égaliseur vous permet de régler l'égalisation de façon à correspondre aux caractéristiques acoustiques intérieures du véhicule si souhaité.

Rappel des courbes d'égalisation

Sept courbes d'égalisation sont enregistrées, que vous pouvez aisément rappeler à tout moment. Ci-après, la liste des courbes d'égalisation :

Courbe d'égalisation

Basse est une courbe qui amplifie les sons graves uniquement.

Puiss. est une courbe qui amplifie à la fois les sons graves et aigus.

Naturel est une courbe qui amplifie légèrement à la fois les sons graves et aigus.

Vocal est une courbe qui amplifie les sons médiums, c'est-à-dire de production vocale.

Plat est une courbe plate sans amplification.

Perso1 est une courbe d'égalisation personnalisée. Si vous sélectionnez cette courbe, elle se répercutera sur toutes les sources AV.

Perso2 est une courbe d'égalisation personnalisée. Si vous sélectionnez cette courbe, elle se répercutera sur toutes les sources AV.

- Le réglage par défaut est "**Puiss.**".

- Avec "**Plat**" sélectionné, aucun ajout ou correction n'est apporté au son. Ceci se révèle pratique pour vérifier l'effet des courbes d'égalisation en alternant entre "**Plat**" et une courbe d'égalisation prédéfinie.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Audio**" apparaît.

3 Touchez [EQ graphique].

L'écran "**EQ graphique**" apparaît.

4 Touchez l'égaliseur souhaité.

Personnalisation des courbes d'égalisation

Vous pouvez régler la courbe d'égalisation sélectionnée comme vous le souhaitez. Les réglages peuvent être effectués avec un égaliseur graphique à 13 bandes.

- Si vous procédez à des réglages lorsqu'une courbe "**Basse**", "**Puiss.**", "**Naturel**", "**Vocal**" ou "**Plat**" est sélectionnée, les réglages de la courbe d'égalisation prennent obligatoirement la valeur "**Perso1**".
- Si vous procédez à des réglages lorsqu'une courbe "**Perso2**" est sélectionnée par exemple, la courbe "**Perso2**" est mise à jour.
- Des courbes "**Perso1**" et "**Perso2**" peuvent être créées pour être communes à toutes les sources.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Audio" apparaît.

3 Touchez [EQ graphique].

L'écran "EQ graphique" apparaît.

4 Touchez l'une des touches pour sélectionner la courbe que vous souhaitez utiliser comme base de votre personnalisation.

5 Touchez la fréquence dont vous souhaitez régler le niveau.

- ❑ Si vous glissez un doigt sur les barres de plusieurs bandes d'égalisation, les réglages de la courbe d'égalisation prennent la valeur du point touché sur chaque barre.

Utilisation de l'égaliseur autoajusté

Vous pouvez régler l'égaliseur autoajusté en fonction de l'acoustique de votre véhicule. Pour utiliser cette fonction, l'acoustique du véhicule doit avoir été mesurée au préalable.

- ➡ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 100, *Réglage automatique de la courbe d'égalisation (Auto EQ)*.
- ❑ Pour régler manuellement la courbe d'égalisation, réglez "EQ et IR auto" sur "Arrêt".

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Audio" apparaît.

3 Touchez à plusieurs reprises [EQ et IR auto] jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

- **Arrêt** (par défaut) :
Désactive le réglage Auto EQ&TA.
- **Marche** :
Active le réglage Auto EQ&TA.

Réglage automatique de la courbe d'égalisation (Auto EQ)

En mesurant l'acoustique du véhicule, la courbe d'égalisation peut être réglée automatiquement en fonction de l'intérieur du véhicule.



AVERTISSEMENT

Un son grave (bruit) peut être émis des haut-parleurs lors de la mesure de l'acoustique du véhicule. Ne réalisez jamais la mesure Auto EQ en conduisant.



ATTENTION

- Vérifiez bien les conditions avant de réaliser le réglage Auto EQ, car les haut-parleurs peuvent être endommagés s'il est réalisé dans les conditions suivantes :
 - Quand les haut-parleurs ne sont pas connectés correctement. (Par exemple, quand un haut-parleur arrière est connecté à la sortie du haut-parleur d'extrêmes graves.)
 - Quand un haut-parleur est connecté à un amplificateur de puissance délivrant une puissance de sortie supérieure à la capacité de puissance d'entrée du haut-parleur.
- Si un microphone pour la mesure acoustique (vendu séparément) n'est pas placé dans un endroit approprié, la tonalité de mesure peut devenir forte et la mesure peut prendre du temps, entraîner une décharge de la batterie. Assurez-vous de placer le microphone à l'endroit spécifié.

Réglages sonores

Avant d'utiliser la fonction Auto EQ

- Réalisez la fonction Auto EQ dans un endroit aussi calme que possible, avec le moteur du véhicule et la climatisation arrêtés. Coupez aussi l'alimentation des téléphones automobiles ou des téléphones portables, ou retirez-les du véhicule avant de réaliser la fonction Auto EQ. D'autres sons que la tonalité de mesure (bruits environnants, bruits du moteur, sonnerie de téléphone, etc.) peuvent empêcher de mesurer correctement l'acoustique du véhicule.
- Assurez-vous de réaliser la fonction Auto EQ en utilisant le microphone pour la mesure acoustique (vendu séparément). Utiliser un autre microphone peut empêcher la mesure, ou entraîner une mesure incorrecte de l'acoustique du véhicule.
- Pour réaliser la fonction Auto EQ, les haut-parleurs avant doivent être connectés.
- Lorsque ce produit est connecté à un amplificateur de puissance avec commande du niveau d'entrée, la fonction Auto EQ peut être incapable de fonctionner si le niveau d'entrée de l'amplificateur est réglé en dessous du niveau standard.
- Lorsque ce produit est connecté à un amplificateur de puissance avec filtre passe-bas (LPF), désactivez le filtre avant de réaliser la fonction Auto EQ. De plus, réglez la fréquence de coupure du filtre passe-bas intégré d'un haut-parleur d'extrêmes graves actif sur la plus haute fréquence possible.
- La distance a été calculée par un ordinateur afin d'offrir le délai optimum et assurer des résultats précis. Ne changez pas cette valeur.
 - Le son réfléchi dans le véhicule est important et des retards se produisent.
 - Le filtre passe-bas sur des haut-parleurs d'extrêmes graves actifs ou des amplificateurs extérieurs retarde les sons graves.

- Si une erreur se produit pendant la mesure, un message apparaît et la mesure est annulée. Vérifiez ce qui suit avant de mesurer l'acoustique du véhicule.
 - Haut-parleurs avant (gauche/droite)
 - Haut-parleurs arrière (gauche/droite)
 - Bruit
 - Microphone pour la mesure acoustique (vendu séparément)
 - Batterie faible

Réalisation de la fonction Auto EQ

- ❑ Auto EQ change les réglages audio comme suit :
 - “EQ et IR auto” est réglé sur “Marche”.
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 100, *Utilisation de l'égaliseur autoajusté*.
 - Les réglages de l'équilibre avant-arrière/droite-gauche retournent à la position centrale.
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 91, *Réglage de l'équilibre sonore*.
 - La courbe d'égalisation passe à “Plat”.
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 99, *Utilisation de l'égaliseur*.
 - Les haut-parleurs avant et arrière sont réglés automatiquement sur un réglage de filtre passe-haut.
- ❑ Les réglages précédents pour Auto EQ sont remplacés.



ATTENTION

Ne coupez pas le moteur pendant que la mesure est en cours.


1 Arrêtez le véhicule dans un endroit calme, fermez toutes les portes, les vitres et le toit ouvrant, puis coupez le moteur.

Si le moteur est laissé en marche, le bruit du moteur peut empêcher la mesure directe de la fonction Auto EQ.

- ❑ Si des restrictions de conduite sont détectées pendant la mesure, la mesure est annulée.

2 Fixez le microphone pour la mesure acoustique (vendu séparément) au centre de l'appui-tête du conducteur, en le dirigeant vers l'avant.

La mesure Auto EQ peut différer en fonction de l'emplacement du microphone. Si vous préférez, vous pouvez placer le microphone au niveau du siège passager et réaliser la fonction Auto EQ.

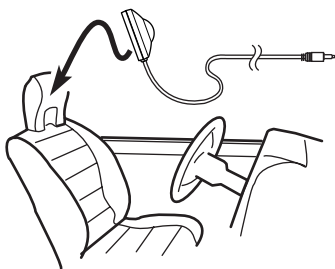

3 Débranchez l'iPhone ou le smartphone.

4 Allumez le contact (ACC ON).

Si la climatisation ou le chauffage est activé, désactivez-le. Le bruit provenant du ventilateur de la climatisation ou du chauffage peut empêcher une mesure correcte Auto EQ.

5 Basculez la source AV sur "OFF".

- ➔ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous à la page 14, *Affichage de l'écran de fonction AV*.

6 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

7 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Audio" apparaît.


8 Touchez [Mesure EQ et IR auto].

L'écran "Mesure EQ et IR auto" apparaît.

9 Connectez le microphone de mesure acoustique (vendu séparément) à ce produit.

Connectez le microphone à l'aide de la rallonge pour câble mini-jack, puis branchez-la dans la prise d'entrée auxiliaire de ce produit.

- ➔ Pour en savoir plus sur les opérations, reportez-vous au manuel d'installation.

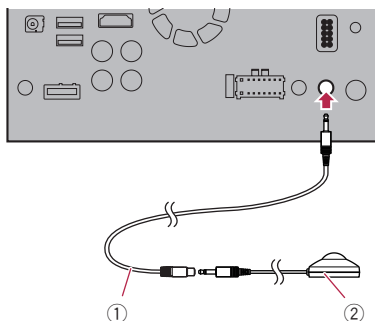

- ① Rallonge pour câble mini-jack
- ② Microphone pour la mesure acoustique (vendu séparément)

10 Touchez [Av. à G] ou [Av. à D] pour sélectionner la position d'écoute actuelle.

11 Touchez [Marche].

Un compte à rebours de 10 secondes démarre.

- ❑ La connexion Bluetooth est déconnectée avant de démarrer le processus.

12 Sortez du véhicule et laissez les portières fermées jusqu'à ce que le compte à rebours soit terminé.

Lorsque le compte à rebours est terminé, une tonalité (bruit) de mesure est émise par les haut-parleurs et la mesure Auto EQ démarre.

13 Attendez que la mesure soit terminée.

Quand la mesure Auto EQ est terminée, un message est affiché, indiquant que la mesure est terminée.

- ☐ Si l'acoustique du véhicule ne peut pas être mesurée correctement, un message d'erreur est affiché.
- ☐ La durée de la mesure varie en fonction du type de véhicule.
- ☐ Pour arrêter la mesure, touchez **[Arrêt]**.

14 Rangez le microphone avec précaution dans la boîte à gants ou dans un autre endroit sûr.

Si le microphone est exposé à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée, la température élevée peut causer une déformation, un changement de couleur ou un mauvais fonctionnement. ■

Sélection d'un affichage d'arrière-plan

L'affichage d'arrière-plan peut être sélectionné parmi 8 affichages prédéfinis pour l'écran de Fonction AV et parmi 5 affichages prédéfinis pour l'écran de Menu principal. Vous pouvez également remplacer l'affichage d'arrière-plan par d'autres images importées d'un périphérique externe.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Thème" apparaît.

3 Touchez [Arrière-plan].

- ☐ Vous pouvez également changer l'écran des réglages en touchant [Éclairement], [Thème] ou [Horloge] sur cet écran.

4 Touchez [Départ] ou [AV] pour changer d'écran.

- ☐ Le contenu du réglage peut être mémorisé séparément pour l'écran de Fonction AV et l'écran de Menu principal.

5 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

- **Affichages prédéfinis :**
Sélectionne l'affichage d'arrière-plan prédéfini de votre choix.
-  (personnalisé) :
Affiche l'image d'arrière-plan importée du périphérique externe.
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 104, *Remplacement par l'image d'arrière-plan enregistrée sur le périphérique de stockage USB.*
-  (désactivé) :
Masque l'affichage d'arrière-plan.

Remplacement par l'image d'arrière-plan enregistrée sur le périphérique de stockage USB

Vous pouvez remplacer l'image d'arrière-plan par une image importée du périphérique de stockage USB.

- ☐ L'image d'arrière-plan doivent être utilisées dans les formats suivants.
 - Fichiers d'images JPEG (.jpg ou .jpeg)
 - La taille autorisée des données est de 10 Mo ou moins
 - La taille d'image autorisée est de 4 000 × 4 000 pixels ou moins



ATTENTION

Ne coupez pas le moteur lors de l'importation d'une image du périphérique de stockage USB.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Thème" apparaît.

3 Touchez [Arrière-plan].

- ☐ Vous pouvez également changer l'écran des réglages en touchant [Éclairement], [Thème] ou [Horloge] sur cet écran.

4 Touchez la touche suivante.



Affiche la liste des images d'arrière-plan enregistrées sur le périphérique de stockage USB.

5 Touchez le périphérique externe souhaité.

6 Touchez l'image à utiliser comme affichage d'arrière-plan dans la liste.

L'image est définie en tant qu'affichage d'arrière-plan.

Menu du Thème

- ❑ Vous pouvez supprimer l'image importée et rétablir le réglage par défaut de l'affichage d'arrière-plan en maintenant enfoncée la touche personnalisée. 

Réglage de la couleur d'éclairage

La couleur d'éclairage peut être sélectionnée parmi 5 couleurs différentes. De plus, l'éclairage peut être permuté entre ces 5 couleurs en séquence.

Sélection de la couleur parmi les couleurs prédéfinies

Vous pouvez sélectionner une couleur d'éclairage dans la liste des couleurs.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Thème" apparaît.

3 Touchez [Éclairage].

- ❑ Vous pouvez également changer l'écran des réglages en touchant **[Thème]**, **[Arrière-plan]** ou **[Horloge]** sur cet écran.

4 Touchez la couleur souhaitée.

- **Touches de couleur :**
Pour sélectionner la couleur prédéfinie de votre choix.
-  (personnalisé) :
Affiche l'écran de personnalisation de la couleur d'éclairage.
 - ➞ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 105, *Création d'une couleur définie par l'utilisateur.*
-  (arc-en-ciel) :

Bascule progressivement entre les cinq couleurs par défaut en ordre.

- ❑ Vous pouvez prévisualiser l'écran de Menu principal ou l'écran de Fonction AV en touchant **[Départ]** ou **[AV]**, respectivement.

Création d'une couleur définie par l'utilisateur

Vous pouvez créer une couleur définie par l'utilisateur. La couleur créée est enregistrée, et vous pouvez la sélectionner lors du prochain réglage de la couleur d'éclairage.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Thème" apparaît.

3 Touchez [Éclairage].

- ❑ Vous pouvez également changer l'écran des réglages en touchant **[Thème]**, **[Arrière-plan]** ou **[Horloge]** sur cet écran.

4 Touchez la touche suivante.



Affiche l'écran de création d'une couleur définie par l'utilisateur et de son enregistrement dans la mémoire.

5 Touchez les touches suivantes.



Réglez la luminosité et le niveau de rouge, vert et bleu afin de créer une couleur préférée.



- ❑ Vous pouvez également ajuster la tonalité de couleur en faisant glisser la barre des couleurs.

6 Maintenez enfoncé [Mémo] pour enregistrer la couleur personnalisée dans la mémoire.

La couleur personnalisée est enregistrée dans la mémoire.

La couleur définie est rappelée de la mémoire lorsque vous touchez ultérieurement sur la même touche. 

Sélection de la couleur de thème

Une couleur de thème peut être sélectionnée parmi 5 couleurs.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Thème" apparaît.

3 Touchez [Thème].

- ☐ Vous pouvez également changer l'écran des réglages en touchant [Éclairciment], [Arrière-plan] ou [Horloge] sur cet écran.

4 Touchez la couleur souhaitée.

- ☐ Vous pouvez prévisualiser l'écran de Menu principal ou l'écran de Fonction AV en touchant [Départ] ou [AV], respectivement. 

Sélection de l'image d'horloge

L'horloge de l'écran de Fonction AV et de l'écran de Menu principal peut être sélectionnée parmi 3 images.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Thème" apparaît.

3 Touchez [Horloge].

- ☐ Vous pouvez également changer l'écran des réglages en touchant [Éclairciment], [Thème] ou [Arrière-plan] sur cet écran.

4 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

- **Images prédéfinies :**
Sélectionne l'image d'horloge prédéfinie de votre choix.
-  (désactivé) :
Masque l'affichage d'horloge.
- ☐ Vous pouvez prévisualiser l'écran de Menu principal ou l'écran de Fonction AV en touchant [Départ] ou [AV], respectivement. 

Modification de l'écran de démarrage préinstallé

Vous pouvez utiliser d'autres images préinstallées dans le produit pour l'écran de démarrage.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Thème" apparaît.

3 Touchez [Écran de la page de garde].

4 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

- **Images prédéfinies :**

Menu du Thème

Sélectionne l'image d'écran de démarrage prédéfinie de votre choix.

-  (personnalisé) :
Affiche l'image d'écran de démarrage importée du périphérique externe.
- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 107, *Remplacement par l'écran de démarrage enregistré sur le périphérique de stockage USB*.

- ❑ Vous pouvez supprimer l'image importée et rétablir le réglage par défaut sur l'écran de démarrage en maintenant enfoncée la touche personnalisée. .

Remplacement par l'écran de démarrage enregistré sur le périphérique de stockage USB

Vous pouvez utiliser d'autres images importées depuis le périphérique de stockage USB pour l'écran de démarrage.



ATTENTION

Ne coupez pas le moteur lors de l'importation d'une image du périphérique de stockage USB.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Thème" apparaît.

3 Touchez [Écran de la page de garde].

4 Touchez la touche suivante.



Affiche la liste des écrans de démarrage enregistrés sur le périphérique de stockage USB.

5 Touchez le périphérique externe souhaité.

6 Touchez l'image à utiliser comme écran de démarrage dans la liste.

L'image est définie en tant qu'écran de démarrage.

Affichage du code d'enregistrement de VOD DivX

Pour reproduire un contenu VOD (vidéo à la demande) DivX sur ce produit, vous devez d'abord enregistrer le produit auprès de votre fournisseur de contenu VOD DivX. Pour ce faire, générez un code d'enregistrement VOD DivX et soumettez-le à votre fournisseur.

- ❑ Notez votre code, car vous en aurez besoin pour enregistrer ce produit auprès de votre fournisseur VOD DivX.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Configuration vidéo" apparaît.

3 Touchez [Réglage DivX].

4 Touchez [DivX® à la demande].

L'écran "DivX® à la demande" apparaît.

- ❑ Si un code d'enregistrement a déjà été activé, il ne peut pas être affiché.

5 Touchez [Code d'inscription].

Votre code d'enregistrement de 10 chiffres apparaît.

- ❑ Notez votre code par écrit, car vous en aurez besoin pour vous enregistrer auprès de votre fournisseur VOD DivX. ■

Affichage du code de désenregistrement de VOD DivX

Un code d'enregistrement enregistré avec un code de désenregistrement peut être effacé.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Configuration vidéo" apparaît.

3 Touchez [Réglage DivX].

4 Touchez [DivX® à la demande].

L'écran "DivX® à la demande" apparaît.

5 Touchez [Code de désinscription].

Votre code de désenregistrement de huit chiffres apparaît.

- ❑ Notez votre code par écrit, car vous en aurez besoin pour vous désenregistrer auprès de votre fournisseur VOD DivX. ■

Réglage du signal vidéo de la caméra de rétrovisée

Lorsque vous connectez une caméra de rétrovisée à ce produit, sélectionnez le réglage du signal vidéo approprié.

- ❑ Vous ne pouvez utiliser cette fonction que quand l'entrée de signal AV reçoit le signal vidéo.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Configuration vidéo" apparaît.

3 Touchez [Config. du signal vidéo].

4 Touchez [Caméra].

Le menu contextuel apparaît.

5 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

- **Auto** (par défaut) :
Ajuste automatiquement le réglage du signal vidéo.
- **PAL** :
Règle le signal vidéo sur PAL.
- **NTSC** :
Règle le signal vidéo sur NTSC.
- **PAL-M** :
Règle le signal vidéo sur PAL-M.
- **PAL-N** :
Règle le signal vidéo sur PAL-N.
- **SECAM** :
Règle le signal vidéo sur SECAM. ☐

L'enregistrement de vos éléments de menu favoris dans des raccourcis vous permet d'accéder rapidement à l'écran de menu enregistré en touchant simplement l'écran "**Favoris**".

- ☐ Il est possible d'enregistrer un maximum de 12 éléments dans le menu des favoris.

Création d'un raccourci

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez la touche suivante.



Affiche l'écran de Paramètre.

3 Touchez l'icône en forme d'étoile de l'élément de menu que vous souhaitez ajouter au menu des favoris.

L'icône en forme d'étoile du menu sélectionné est remplie.

- Pour annuler l'enregistrement, touchez de nouveau l'icône en forme d'étoile dans la colonne des menus. ☐

Sélection d'un raccourci

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez la touche suivante.



L'écran "**Favoris**" apparaît.

3 Touchez l'élément souhaité. ☐

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Favoris**" apparaît.

3 Touchez de manière prolongée le menu des favoris que vous souhaitez supprimer.

Le menu sélectionné est supprimé de l'écran "**Favoris**".

- ☐ Vous pouvez également supprimer un raccourci en touchant l'icône en forme d'étoile de l'élément de menu enregistré. ☐

Suppression d'un raccourci

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

Opérations communes

Réglage de l'heure et de la date

Vous pouvez changer le format d'affichage de la date et de l'heure.

1 Touchez l'heure actuelle sur l'écran pour afficher l'écran de Réglage de l'heure et de la date.

2 Touchez l'élément que vous souhaitez régler.

Fuseau horaire

- **+, -**
Change le fuseau horaire manuellement.

Mois/date

- **m/j** (par défaut) :
Change le format d'affichage de la date sur mois/date.
- **j/m** :
Change le format d'affichage de la date sur date/mois.

Base horaire

- **12 heures** (par défaut) :
Passe à l'affichage au format 12 heures avec AM/PM.
- **24 heures** :
Passe à l'affichage au format 24 heures.

Heure avancée

- **Arrêt** (par défaut) :
Désactive le réglage de l'heure d'été.
- **Marche** :
Active le réglage de l'heure d'été. 

Mémorisation des informations de la chanson sur un iPod (balisage iTunes)

Vous pouvez mémoriser les informations de la chanson sur votre iPod si le produit a reçu ces informations. Les chansons apparaissent dans une liste de lecture appelée Liste de lecture balisée dans iTunes la prochaine fois que vous synchroniserez votre iPod. Vous pouvez acheter directement les chansons à l'aide du produit.

En fonction du moment où les informations de la chanson ont été mémorisées, les informations de la chanson précédente ou de la chanson après la chanson en cours peuvent aussi être mémorisées. Assurez-vous de vérifier la chanson avant de l'acheter.

- ☐ La fonction de balisage iTunes est disponible pendant la réception d'émissions numériques.
- ☐ Cette fonction est disponible sur les modèles iPod suivants :
 - iPhone 4s
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone
 - iPod touch 5e génération
 - iPod touch 4e génération
 - iPod touch 3e génération
 - iPod touch 2e génération
 - iPod touch 1re génération
 - iPod classic
 - iPod nano 6ème génération
 - iPod nano 5e génération
 - iPod nano 4e génération
 - iPod nano 3e génération
- ☐ La version d'iTunes doit être 7.4 ou supérieure.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Système" apparaît.

3 Touchez [Réglages de source A/V].

4 Touchez à plusieurs reprises [Transfert de mots-clés] jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

- **USB1** (par défaut) :
Transfère les informations de la chanson sur votre iPod qui est connecté au port USB 1.

• **USB2 :**

Transfère les informations de la chanson sur votre iPod qui est connecté au port USB 2.

5 Syntonisez une station numérique.

Lorsque les informations de la chanson sont reçues,  s'affiche lorsque la chanson souhaitée est diffusée et la touche de l'écran tactile devient active.

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 37, *Indicateur de balisage iTunes®*.
- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 36, *Utilisation des touches de l'écran tactile*.

6 Touchez la touche de l'écran tactile sur laquelle les informations de la chanson s'affichent.

Les informations de la chanson en cours de diffusion sont mémorisées sur le produit. Lorsque les informations sont en cours d'acquisition,  s'affiche.

Une fois l'acquisition terminée,  s'éteint et  s'affiche.

- ❑ Les informations d'un maximum de 50 chansons peuvent être mémorisées sur ce produit. En fonction du moment où les informations de la chanson ont été mémorisées, les informations de la chanson précédente ou de la chanson suivante peuvent aussi avoir été mémorisées.

7 Connectez votre iPod.

Les informations de la chanson sont transférées sur votre iPod.

- ❑ Si l'iPod est déjà connecté, les informations de la chanson sont transférées sur votre iPod chaque fois que vous touchez la touche de l'écran tactile sur laquelle les informations de la chanson s'affichent. Une fois le transfert des informations de la chanson sur votre iPod terminé,  disparaît.
- ❑ Lorsque le transfert des informations de la chanson est terminé, les informations mémorisées dans le produit sont effacées automatiquement.

- ❑ Si vous éteignez le produit ou débranchez l'iPod pendant le transfert des informations de la chanson, il se peut que le transfert ne soit pas correctement terminé.
- ❑ Pendant que le produit mémorise les informations de la chanson, le transfert sur un iPod n'est pas possible. .

Réglage de la fonction "Sound Retriever"

La fonction "Sound Retriever" améliore automatiquement l'audio compressé et restaure un son riche.

● Touchez à plusieurs reprises la touche suivante jusqu'à ce que l'écran de Fonction AV apparaisse.

S.Rtrv

Règle la fonction "Sound Retriever".

-  (Mode1) (par défaut) : Active la fonction "Sound Retriever".
-  (Mode2) : Active la fonction "Sound Retriever".
-  (Désactivé) : Désactive la fonction "Sound Retriever".
- ❑ L'effet du Mode1 est supérieur à celui du Mode2. .

Changement du mode écran large

Vous pouvez régler la taille d'écran pour la vidéo et les images JPEG.

- ❑ Le réglage par défaut est "Full" et "Normal" pour les images JPEG.

1 Touchez la touche suivante.



Affiche l'écran de réglage pour sélectionner le format d'écran approprié à la lecture de vidéo.

- ❑ L'apparence de cette touche est différente selon le réglage sélectionné.

Opérations communes

2 Touchez le mode souhaité.

- **Full**

Une image 4:3 est agrandie horizontalement uniquement, ce qui vous permet de bénéficier d'une image TV 4:3 (image normale) sans aucune omission.

☐ Ce réglage s'applique à la vidéo uniquement.

- **Zoom**

Une image 4:3 est agrandie dans les mêmes proportions verticale et horizontale ; ce qui convient parfaitement aux images de format cinéma (écran large).

☐ Ce réglage s'applique à la vidéo uniquement.

- **Normal**

Une image 4:3 est affichée normalement, ce qui ne vous donne aucune sensation de disparité puisque ses proportions sont les mêmes que celles de l'image normale.

☐ Ce réglage s'applique à la vidéo et aux images JPEG.

- **Trimming**

Une image s'affiche sur l'ensemble de l'écran selon le rapport horizontal/vertical. Si le rapport horizontal/vertical est différent entre l'affichage et l'image, l'image peut être partiellement coupée en haut/bas ou sur les côtés.

☐ Ce réglage s'applique aux images JPEG uniquement.

- ☐ Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction en conduisant.
- ☐ Des réglages différents peuvent être mémorisés pour chaque source vidéo.
- ☐ Lorsqu'une vidéo est affichée dans un mode écran large différent de son rapport de format d'origine, elle peut apparaître différente.
- ☐ L'image vidéo est plus grossière lorsqu'elle est affichée en mode "**Zoom**". 

Sélection de la vidéo pour l'écran arrière

Vous pouvez choisir de montrer la même image que l'écran avant ou de montrer la source sélectionnée sur l'écran arrière.

- ❑ Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous parlez au téléphone en **Apple CarPlay**.
- ❑ iPod n'est pas disponible comme source pour l'écran arrière lorsque **Apple CarPlay** est activé.
- ❑ La lecture de fichiers vidéo sur le périphérique de stockage USB n'est pas disponible lorsque **Apple CarPlay** est activé.

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez la touche suivante.



Affiche l'écran de Sélection de source AV.

3 Touchez [Rear].

L'écran "Rear" apparaît.

4 Touchez la source que vous souhaitez afficher sur l'écran arrière.

Vous trouverez ci-dessous une liste des sources sélectionnables.

- **Mirror**
La vidéo sur l'écran avant de ce produit est émise sur l'écran arrière.
 - Toutes les vidéos ou tous les sons ne peuvent pas être émis sur l'écran arrière.
- **USB/iPod**
La vidéo et l'audio du périphérique de stockage USB ou de l'iPod sont émises sur l'écran arrière.
 - Le seul port prenant en charge l'écran arrière est le port USB 1.
 - Les types de fichiers compatibles sont MPEG-4, H.264, WMV, MKV et FLV uniquement.
- **AV**

La vidéo et l'audio de **AV** sont émises sur l'écran arrière.

- L'image vidéo et le son sont émis uniquement lorsque "**AV**" comprend à la fois vidéo et audio.
- L'image vidéo et le son sont émis uniquement lorsque le réglage correspondant de "**Entrée AV**" est "**Source**".
 - ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 83, *Réglage de l'entrée AV*.

• OFF

Rien ne s'affiche sur l'écran arrière.

- Touchez la touche suivante.



Ferme l'écran "Rear".

- Vous pouvez également sélectionner [Rear] dans la liste de sources.

➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 14, *Sélection d'une source avant dans la liste de sources*. ❑

Paramétrage de la fonction antivol

Vous pouvez définir un mot de passe pour le produit. Si le fil conducteur de secours est coupé après avoir défini le mot de passe, le produit vous invitera à saisir le mot de passe lors du prochain redémarrage.

Réglage du mot de passe

1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "**Système**" apparaît.

Autres fonctions

- 3 Touchez Zone 1 suivi par Zone 2, puis maintenez enfoncé Zone 3.



L'écran "Menu de configuration antivol" apparaît.

- 4 Touchez [Définir mot de passe].

L'écran "Saisie du mot de passe" apparaît.

- 5 Saisissez le mot de passe souhaité.

- ☐ Vous pouvez saisir entre 5 et 16 caractères pour un mot de passe.

- 6 Touchez [OK].

L'écran "Saisie d'un indice" apparaît.

- 7 Saisissez un rappel de mot de passe.

- ☐ Vous pouvez saisir jusqu'à 40 caractères pour un rappel de mot de passe.

- 8 Touchez [OK].

L'écran "Confirm. mot de passe" apparaît.

- ☐ Si vous souhaitez changer le mot de passe, saisissez le mot de passe actuel, puis saisissez le nouveau mot de passe.

- 9 Vérifiez le mot de passe, puis touchez [OK].

L'écran "Menu de configuration antivol" apparaît.

Saisie du mot de passe

Sur l'écran de saisie du mot de passe, vous devez saisir le mot de passe actuel.

- 1 Saisissez le mot de passe.

- 2 Touchez [OK].

Lorsque le mot de passe correct est saisi, ce produit sera déverrouillé.

Suppression du mot de passe

Le mot de passe actuel et la question associée peuvent être supprimés.


- 1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.

- 2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.



L'écran "Système" apparaît.

- 3 Touchez Zone 1 suivi par Zone 2, puis maintenez enfoncé Zone 3.

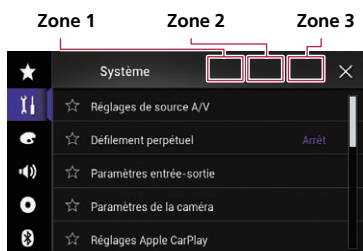

L'écran "Menu de configuration antivol" apparaît.

- 4 Touchez [Eff. mot de passe].

Un message confirmant la suppression du mot de passe s'affiche.

- 5 Touchez [Oui].

L'écran de réglage du mot de passe apparaît. Un message confirmant le rappel de mot de passe apparaît.

- 6 Touchez [OK].

L'écran "Saisie du mot de passe" apparaît.

- 7 Saisissez le mot de passe actuel.

8 Touchez [OK].

Un message indiquant que le réglage de sécurité est annulé apparaît.

Mot de passe oublié

Veuillez vous adresser au centre de service Pioneer agréé le plus proche. ■

Restauration des réglages par défaut du produit

Vous pouvez restaurer les réglages et le contenu enregistré par défaut. Diverses méthodes peuvent être utilisées pour effacer les données utilisateur.

Méthode 1 : Retirez la batterie du véhicule

Vous pouvez réinitialiser divers réglages enregistrés sur ce produit.

- ❑ Les réglages configurés sur l'écran "Thème" ne sont pas réinitialisés.

Méthode 2 : Touchez l'élément que vous souhaitez réinitialiser sur l'écran "Système"

- ➔ Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 116, *Restauration des réglages par défaut*.

Restauration des réglages par défaut

Vous pouvez réinitialiser les réglages par défaut de divers réglages enregistrés sur ce produit.

- ❑ Ce réglage est disponible uniquement lorsque vous arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein à main.

**ATTENTION**

Ne coupez pas le moteur lors de la restauration des réglages.

- 1 Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.**

- 2 Touchez les touches suivantes dans l'ordre indiqué.**



L'écran "Système" apparaît.

- 3 Touchez [Restauration param.].**

- 4 Touchez l'élément que vous souhaitez réinitialiser.**

- **Tous les paramètres**
- **Paramètres audio**
 - ❑ Ce réglage est disponible lorsque la source sélectionnée est "OFF".
- **Paramètres de thème**
- **Paramètres Bluetooth**

Un message confirmant l'initialisation des réglages s'affiche.

- ❑ Si vous souhaitez rétablir les réglages ou le contenu enregistré par défaut, touchez [Tous les paramètres].
- ❑ Certains réglages configurés sur l'écran "Thème" ne sont pas réinitialisés.

- 5 Touchez [Restaurer].**

Lorsque l'élément sélectionné est correctement réinitialisé, un message de fin apparaît.

- ❑ La source est désactivée et la connexion Bluetooth est déconnectée avant de démarrer le processus. ■

Annexe

Dépannage

Consultez cette section si vous rencontrez des difficultés pour utiliser ce produit. Les principaux problèmes sont indiqués ci-dessous, accompagnés des causes probables et de solutions suggérées. Si vous ne trouvez pas ici de solution à votre problème, adressez-vous à votre revendeur ou à un centre de service Pioneer agréé.

Problèmes avec l'écran de commandes AV

Symptôme	Causes possibles	Action (Référence)
L'écran est recouvert d'un message d'avertissement et la vidéo n'est pas visible.	Le fil de détection de la position du frein à main n'est pas branché ou le frein n'est pas serré. Le verrouillage par frein à main est activé.	Branchez correctement le fil du frein à main et serrez le frein à main. Stationnez votre véhicule en lieu sûr et serrez le frein à main.
Pas de sortie vidéo de l'équipement raccordé.	Le réglage "Entrée AV" est incorrect.	Rectifiez les réglages. (Page 83)
L'audio ou la vidéo saute.	Le produit n'est pas fermement fixé.	Fixez-le fermement.
Aucun son n'est émis. Le niveau du volume n'augmente pas.	Les câbles ne sont pas branchés correctement. Le système est en mode de lecture d'image fixe ou au ralenti avec vidéo. Le système est en pause ou exécute un retour rapide ou une avance rapide pendant la lecture.	Connectez les câbles correctement. Il n'y a pas de son pendant la lecture d'image fixe ou au ralenti avec vidéo. Il n'y a pas de son pendant l'avance ou le retour rapide.
L'icône  est affichée, et l'opération est impossible.	L'opération n'est pas disponible.	L'opération n'est pas disponible.
L'image s'arrête (pause) et le produit ne fonctionne pas.	La lecture des données est impossible pendant la lecture.	Arrêtez une fois la lecture, puis reprenez-la.
Impossible d'utiliser l'iPod.	L'iPod est bloqué. Une erreur s'est produite. Les câbles ne sont pas branchés correctement.	• Reconnectez l'iPod avec le câble d'interface USB Pour iPod / iPhone. • Mettez à jour la version logicielle de l'iPod. • Reconnectez l'iPod avec le câble d'interface USB Pour iPod / iPhone. • Stationnez votre véhicule en lieu sûr et coupez le moteur. Coupez de nouveau le contact (ACC OFF). Puis redémarrez le moteur et mettez le produit sous tension. • Mettez à jour la version logicielle de l'iPod. Connectez les câbles correctement.
Le son depuis l'iPod n'est pas entendu.	Le sens de sortie du son peut automatiquement changer lorsque des connexions Bluetooth et USB sont utilisées simultanément.	Utilisez l'iPod pour modifier le sens de sortie du son.

Annexe

Problèmes avec l'écran du téléphone

Symptôme	Causes possibles	Action
Impossible de composer un numéro, car les touches de l'écran tactile ne sont pas actives.	Votre téléphone est hors réseau.	Réessayez après être revenu dans une zone couverte.
	La connexion entre le téléphone portable et le produit est impossible pour le moment.	Suivez la procédure de connexion.

Problèmes avec l'écran de l'application

Symptôme	Causes possibles	Action
Un écran noir est affiché.	Pendant que vous utilisiez une application, celle-ci a été interrompue côté smartphone.	Touchez le bouton HOME pour afficher l'écran de Menu principal.
	Le système d'exploitation du smartphone peut être en attente d'opérations sur l'écran.	Arrêtez le véhicule dans un lieu sûr et vérifiez l'écran du smartphone.
L'écran est affiché, mais aucune opération n'est possible.	Une erreur s'est produite.	• Stationnez votre véhicule en lieu sûr et coupez le contact (ACC OFF). Ensuite, rallumez le contact (ACC ON). • Si un appareil Android est connecté, coupez la connexion Bluetooth depuis ce produit, puis rétablissez-la.
Le smartphone n'était pas chargé.	La recharge s'est arrêtée, car la température du smartphone a augmenté en raison de son utilisation prolongée pendant la recharge.	Débranchez le smartphone du câble et patientez jusqu'à ce qu'il refroidisse.
	La batterie a consommé plus d'énergie qu'elle n'a été rechargée.	Ce problème peut être résolu en interrompant les services inutiles sur le smartphone.



Messages d'erreur

Lorsqu'un problème surgit avec les fonctions Bluetooth, un message d'erreur apparaît sur l'écran. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour identifier le problème, puis effectuez l'action corrective suggérée. Si l'erreur persiste, enregistrez le message d'erreur et contactez votre revendeur ou le centre de service Pioneer le plus proche.

Commun

Message	Causes possibles	Action
Erreur AMP	Ce produit ne fonctionne pas ou le branchement des haut-parleurs est incorrect ; le circuit de protection est activé.	Vérifiez le branchement des haut-parleurs. Si le message ne disparaît toujours pas, même après avoir coupé/allumé le moteur, contactez votre revendeur ou un centre de service Pioneer agréé pour obtenir de l'aide.
TEMP	La température du produit est en dehors de la plage de fonctionnement normal.	Patientez jusqu'à ce que la température du produit revienne dans la plage de fonctionnement normal.

Annexe

Message	Causes possibles	Action
Surchauffe du produit. Le système s'éteindra automatiquement dans 1 min. Redémarrer le produit au moyen de ACC-Off/On pourrait régler ce problème. Si ce message s'affiche de nouveau, il est possible que le produit soit défectueux.	La température est trop élevée pour que ce produit puisse fonctionner.	Suivez les instructions affichées à l'écran. Si cela ne résout pas le problème, contactez votre revendeur ou un centre Pioneer agréé pour obtenir de l'aide.
Problème matériel. Positionnement impossible. Contactez votre distributeur ou le centre de service Pioneer.	Impossible d'afficher la position suite à une panne matérielle.	Contactez votre revendeur ou un centre Pioneer agréé pour obtenir de l'aide.
Pas d'antenne GPS. Vérifier connexion.	La réception GPS est perdue.	Vérifiez la connexion de l'antenne. Si le message ne disparaît toujours pas même après avoir coupé/allumé le moteur, contactez votre revendeur ou un centre Pioneer agréé pour obtenir de l'aide.
Problème avec l'antenne GPS. Contactez votre distributeur ou le centre de service Pioneer.	Le fil de l'antenne GPS est en court-circuit.	Contactez votre revendeur ou un centre Pioneer agréé pour obtenir de l'aide.

Pandora

Message	Causes possibles	Action
Error-19	Échec de communication.	Débranchez le câble de l'iPod. Dès que le menu principal de l'iPod s'affiche, rebranchez l'iPod et réinitialisez-le.
La limite de saut est atteinte.	Limite de saut atteinte.	• Ne dépassez pas la limite de saut. • En raison des restrictions de licences de musique, Pandora limite le nombre total de sauts par heure.
Vérifiez l'appareil	Message d'erreur de périphérique affiché dans l'application Pandora.	Veuillez vérifier votre périphérique connecté.
USB incompatible	Le périphérique de stockage USB connecté n'est pas pris en charge par ce produit.	Déconnectez votre périphérique et remplacez-le par un périphérique de stockage USB compatible.
Vérifiez l'USB	Le connecteur USB ou le câble USB est en court-circuit.	Vérifiez que le connecteur USB ou le câble USB n'est pas coincé ou endommagé.
	Le périphérique de stockage USB connecté consomme plus que le courant maximum autorisé.	Déconnectez le périphérique de stockage USB et ne l'utilisez pas. Coupez le contact, rallumez-le, puis connectez un périphérique de stockage USB compatible.

Annexe

Périphérique de stockage USB

Message	Causes possibles	Action (Référence)
Error-02-9X/-DX	Échec de communication.	• Coupez le contact puis rallumez-le. • Déconnectez le périphérique de stockage USB. • Changez la source, puis revenez au périphérique de stockage USB.
Fichier non joué	Ce type de fichier ne peut pas être lu sur ce produit.	Sélectionnez un fichier pouvant être lu. (Page 128)
	La sécurité du périphérique de stockage USB connecté est activée.	Suivez les instructions du périphérique de stockage USB pour désactiver la sécurité.
Sauté	Le périphérique de stockage USB connecté contient des fichiers protégés par DRM.	Les fichiers protégés sont ignorés.
Protection	Tous les fichiers sur le périphérique de stockage USB connecté sont protégés par DRM.	Remplacez le périphérique de stockage USB.
USB incompatible	Le périphérique de stockage USB connecté n'est pas pris en charge par ce produit.	Déconnectez votre périphérique et remplacez-le par un périphérique de stockage USB compatible.
Vérifiez l'USB	Le connecteur USB ou le câble USB est en court-circuit.	Vérifiez que le connecteur USB ou le câble USB n'est pas coincé ou endommagé.
	Le périphérique de stockage USB connecté consomme plus que le courant maximum autorisé.	Déconnectez le périphérique de stockage USB et ne l'utilisez pas. Coupez le contact, rallumez-le, puis connectez un périphérique de stockage USB compatible.
Cet abonnement à DivX a expiré.	Le périphérique de stockage USB connecté contient du contenu VOD DivX expiré.	Sélectionnez un fichier pouvant être lu.
Résolution vidéo non prise en charge.	Des fichiers ne pouvant pas être lus sur le produit sont inclus dans le fichier.	Sélectionnez un fichier pouvant être lu. (Page 128)
It is not possible to write it in the flash. Unable to write to flash memory.	L'historique de lecture des contenus VOD ne peut pas être enregistré pour une raison inconnue.	• Réessayez. • Si le message apparaît souvent, contactez votre revendeur.
Votre appareil n'est pas autorisé à lire des vidéos DivX protégés.	Le code d'enregistrement DivX du produit n'a pas été autorisé par le fournisseur de contenu VOD DivX.	Enregistrez le produit auprès du fournisseur de contenu VOD DivX.
Fréquence d'image vidéo non prise en charge.	La cadence du fichier DivX est supérieure à 30 ips.	Sélectionnez un fichier pouvant être lu.

Annexe

Message	Causes possibles	Action (Référence)
USB1 déconnecté pour protéger l'appareil. Ne réinsérez pas la mémoire USB dans l'appareil. Appuyez sur réinitialiser pour redémarrer la mémoire USB.	Le connecteur USB ou le câble USB est en court-circuit. Le périphérique de stockage USB connecté consomme plus que le courant maximum autorisé.	Vérifiez que le connecteur USB ou le câble USB n'est pas coincé ou endommagé. Déconnectez le périphérique de stockage USB et ne l'utilisez pas. Coupez le contact, rallumez-le, puis connectez un périphérique de stockage USB compatible.
USB2 déconnecté pour protéger l'appareil. Ne réinsérez pas la mémoire USB dans l'appareil. Appuyez sur réinitialiser pour redémarrer la mémoire USB.	Le câble d'interface USB Pour iPod / iPhone est en court-circuit.	Vérifiez que le câble d'interface USB Pour iPod / iPhone ou le câble USB n'est pas coincé ou endommagé.
AUDIO FORMAT NOT SUPPORTED	Ce type de fichier n'est pas pris en charge sur ce produit.	Sélectionnez un fichier pouvant être lu. (Page 128)

iPod

Message	Causes possibles	Action
Error-02-6X/-9X/-DX	Défaillance de l'iPod.	Débranchez le câble de l'iPod. Dès que le menu principal de l'iPod s'affiche, rebranchez l'iPod et réinitialisez-le.
Error-02-67	La version du micrologiciel de l'iPod est ancienne.	Mettez à jour la version d'iPod.

Balises iTunes

Message	Causes possibles	Action
Error-8D	La ROM FLASH intégrée a rencontré une erreur.	Coupez le contact puis rallumez-le.
Échec de stockage des mots-clés.	Les informations de balise ne peuvent pas être enregistrées sur ce produit.	Réessayez.
Déjà stockés.	Ces informations de balise sont déjà enregistrées dans la mémoire.	Les informations de balise ne peuvent être enregistrées qu'une seule fois pour une chanson donnée. Les informations de balise ne peuvent pas être enregistrées plusieurs fois pour une même chanson.
Mémoire pleine. Connectez l'iPod.	Les informations de balise sont correctement enregistrées. La mémoire flash de ce produit est saturée.	Les informations de balise sur ce produit sont automatiquement transférées sur l'iPod lorsqu'un iPod est connecté.
Mémoire pleine. Mots-clés non enregistrés. Connectez l'iPod.	La mémoire flash du produit utilisée comme stockage temporaire est saturée.	Les informations de balise sur ce produit sont automatiquement transférées sur l'iPod lorsqu'un iPod est connecté.
iPod plein. Mots-clés non transférés.	La mémoire utilisée pour les informations de balise sur l'iPod est saturée.	Synchronisez l'iPod avec iTunes et effacez la liste de lecture balisée.
Échec de transfert des mots-clés. Reconnectez votre iPod.	Les informations de balise de ce produit ne peuvent pas être transférées sur l'iPod.	Vérifiez l'iPod et réessayez.

Annexe

Bluetooth

Message	Causes possibles	Action
Error-10	Problème d'alimentation du module Bluetooth de ce produit.	Coupez le contact puis rallumez-le. Si le message d'erreur s'affiche toujours après cette action, contactez votre revendeur ou un centre de service Pioneer agréé.

Apple CarPlay

Message	Causes possibles	Action
Essai de se relier à Apple CarPlay.	La session a été interrompue pour une raison ou pour une autre.	• Redémarrez l'iPhone. • Débranchez le câble de l'iPhone, puis re-connectez l'iPhone après quelques secondes. • Coupez le contact puis rallumez-le. Si le message d'erreur s'affiche toujours après cette action, contactez votre revendeur ou un centre de service Pioneer agréé.

MirrorLink

Message	Causes possibles	Action
La liste d'applications n'a pu être lue.	Échec de chargement de la liste d'applications.	• Débranchez le câble du smartphone, puis reconnectez le smartphone après quelques secondes. • Coupez le contact puis rallumez-le. Si le message d'erreur s'affiche toujours après cette action, réinitialisez le smartphone. Si le message d'erreur s'affiche toujours après cette action, contactez votre revendeur ou un centre de service Pioneer agréé.
Il n'y a aucune application prise en charge sur votre appareil MirrorLink.	Aucune application prise en charge n'a été trouvée.	Installez des applications compatibles avec MirrorLink sur votre périphérique MirrorLink .
Erreur de communication.	Une erreur de communication s'est produite.	• Débranchez le câble du smartphone, puis reconnectez le smartphone après quelques secondes. • Coupez le contact puis rallumez-le. Si le message d'erreur s'affiche toujours après cette action, réinitialisez le smartphone. Si le message d'erreur s'affiche toujours après cette action, contactez votre revendeur ou un centre de service Pioneer agréé.
Échec de lancement de l'application.	Échec de lancement de l'application.	Réessayez.
Échec d'affichage de l'écran de votre appareil en raison de l'irrégularité de la résolution.	La taille de l'image est trop grande.	La taille des images transférées du périphérique est supérieure à 800 × 480.




Annexe

Technologie de positionnement

Positionnement par GPS

Le système GPS (Global Positioning System) utilise un réseau de satellites gravitant autour de la Terre. Chaque satellite, qui gravite à une altitude de 68 900 000 pieds (21 000 km), envoie continuellement des signaux radio qui renseignent sur l'heure et la position. Ainsi, les signaux d'au moins trois d'entre eux peuvent être reçus avec certitude à partir de n'importe quelle zone ouverte à la surface de la Terre. La précision des informations GPS dépend de la qualité de la réception. Lorsque les signaux sont puissants et que la réception est bonne, le GPS peut déterminer la latitude, la longitude et l'altitude pour un positionnement exact en trois dimensions. En revanche, lorsque le signal est faible, seules deux dimensions, la latitude et la longitude, peuvent être déterminées et des erreurs de positionnement sont susceptibles de survenir.

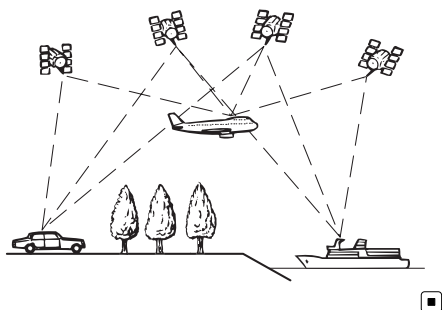


Traitement des erreurs importantes


Les erreurs de positionnement peuvent être réduites en associant le GPS, la navigation à l'estime et la mise en correspondance avec la carte. Toutefois, dans certaines situations, ces fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement et l'erreur devenir plus importante.

Lorsque le positionnement par GPS est impossible

- Le positionnement par GPS est désactivé si les signaux ne peuvent être reçus depuis plus de deux satellites GPS.
- Dans certaines conditions de conduite, des signaux des satellites GPS ne parviennent pas jusqu'à votre véhicule. Dans ce cas, il est impossible d'utiliser le positionnement GPS.

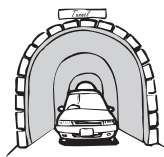

Dans des tunnels ou des garages fermés

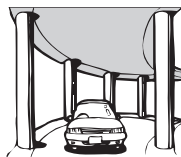

Sous des routes élevées ou structures analogues



Entre de très hauts bâtiments



Dans une forêt dense ou parmi de très grands arbres


- Si un téléphone de véhicule ou un téléphone portable est utilisé à proximité d'une antenne GPS, la réception GPS peut être perdue momentanément.
- Ne recouvrez pas l'antenne GPS de peinture ou de cire, car ceci bloquerait la réception des signaux GPS. Une accumulation de neige est également susceptible de détériorer les signaux, veillez par conséquent à maintenir l'antenne dégagée.
- ❑ Si un signal GPS n'a pas été reçu pendant une période prolongée, la position actuelle de votre véhicule et la position actuelle sur la carte peuvent diverger considérablement ou ne pas être mises à jour. Le cas échéant, une fois la réception GPS rétablie, la précision est récupérée.

Annexe


Situations susceptibles de provoquer des erreurs de positionnement perceptibles

Pour différentes raisons telles que l'état de la route sur laquelle vous circulez ou l'état de la réception du signal GPS, la position réelle de votre véhicule peut différer de la position affichée sur la carte à l'écran.


- Si vous bifurquez légèrement.

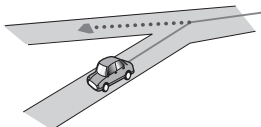


- S'il y a une route parallèle.

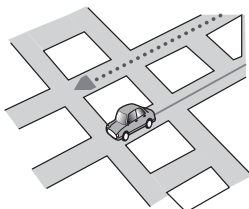


- Si une autre route se trouve à proximité immédiate, comme dans le cas d'autoroutes surélevées.

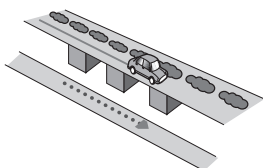


- Si vous empruntez une route récemment ouverte qui n'est pas encore sur la carte.

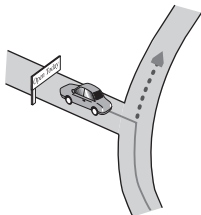


- Si vous roulez en zigzag.

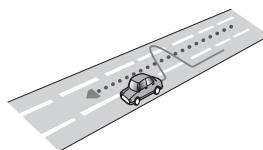


- Si la route comporte une série de virages en épingle.

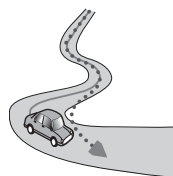


- Si la route présente une boucle ou une configuration analogue.

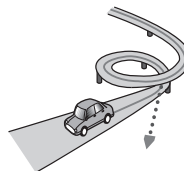

- Si vous prenez un ferry.

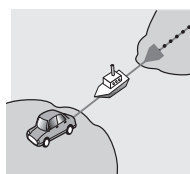


- Si vous empruntez une route longue, droite ou légèrement sinueuse.

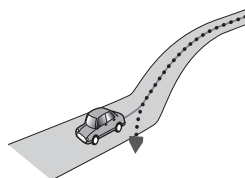


Annexe


- Si vous roulez sur une route en pente raide avec de nombreux changements d'altitude.

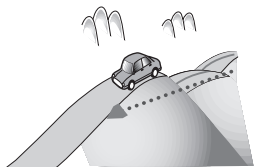

- Si vous entrez ou sortez d'un parc de stationnement à plusieurs étages ou structure analogue, en configuration en spirale.

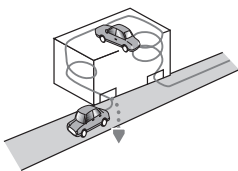


- Si votre véhicule tourne sur une plaque tournante ou structure analogue.

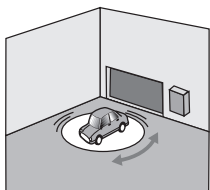


- Si les roues de votre véhicule dérapent, comme sur du gravier ou dans la neige.




- Si vous mettez des chaînes ou remplacez les pneus par d'autres aux dimensions différentes.

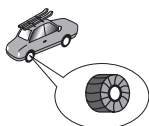


- Si des arbres ou d'autres obstacles bloquent les signaux GPS pendant une période prolongée.

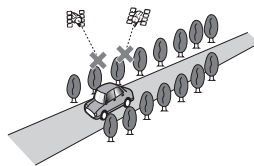


- Si vous roulez très lentement, ou arrêtez/re-démarrez fréquemment, comme c'est le cas dans un trafic dense.

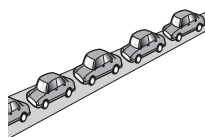

- Si vous rejoignez la route après avoir roulé dans un grand parc de stationnement.

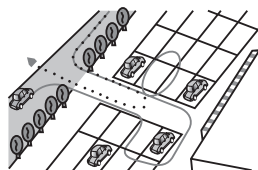

- Lorsque vous conduisez autour d'un rond-point.

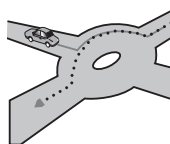

- Si vous commencez à rouler immédiatement après avoir démarré le moteur. ■

Informations détaillées sur les supports lisibles

Compatibilité

Remarques sur le périphérique de stockage USB

- Ne laissez pas le périphérique de stockage USB dans un lieu exposé à des températures élevées.
- Selon le type du périphérique de stockage USB que vous utilisez, ce produit peut ne pas reconnaître le périphérique de stockage ou les fichiers peuvent ne pas être lus correctement.
- Les informations textuelles de certains fichiers audio et vidéo risquent de ne pas s'afficher correctement.
- Les extensions de fichiers doivent être utilisées correctement.
- Au démarrage de la lecture de fichiers à partir d'un périphérique de stockage USB comportant une structure hiérarchique de dossiers complexe, il peut y avoir un court temps d'attente.
- Les opérations peuvent différer selon le type de périphérique de stockage USB.
- Il peut ne pas être possible de reproduire certains fichiers musicaux d'une source USB à cause des caractéristiques des fichiers, du format des fichiers, de l'application utilisée pour l'enregistrement, de l'environnement de lecture, des conditions de stockage, etc.

Compatibilité du périphérique de stockage USB

- ➞ Pour en savoir plus sur la compatibilité du périphérique de stockage USB avec ce produit, reportez-vous au manuel Information importante pour l'utilisateur (manuel séparé).
- Protocole : en bloc
- Vous ne pouvez pas connecter un périphérique de stockage USB à ce produit via un concentrateur USB.
- Les périphériques de stockage USB avec partition ne sont pas compatibles avec ce produit.

- Fixez soigneusement le périphérique de stockage USB pendant la conduite. Ne le laissez pas tomber sur le sol, où il risque de se retrouver coincé sous la pédale de frein ou l'accélérateur.
- Au démarrage de la lecture des fichiers audio codés avec des données d'images, il peut y avoir un court temps d'attente.
- Certains périphériques de stockage USB connectés à ce produit peuvent produire un bruit parasite affectant la radio.
- Ne connectez rien d'autre qu'un périphérique de stockage USB.

La séquence des fichiers audio sur un périphérique de stockage USB

Pour les périphériques de stockage USB, la séquence de lecture est différente de la séquence sur le périphérique de stockage USB.

Directives de manipulation et informations supplémentaires

- Ce produit n'est pas compatible avec les cartes Multi Media Card (MMC).
- Il n'est pas possible de lire des fichiers au copyright protégé.

Remarques spécifiques aux fichiers DivX

- Seul le bon fonctionnement des fichiers DivX téléchargés depuis des sites partenaires DivX est garanti. Les fichiers DivX non autorisés peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Les fichiers de location DRM ne peuvent pas être commandés tant que la lecture n'a pas commencé.
- Ce produit correspond à un fichier DivX allant jusqu'à 1 590 minutes 43 secondes. Les fonctions de recherche au-delà de cette limite sont interdites.
- Pour lire un fichier VOD DivX, vous devez fournir le code ID de ce produit au fournisseur VOD DivX. Pour plus d'informations sur le code ID, reportez-vous à la page 108, *Affichage du code d'enregistrement de VOD DivX*.
- Prend en charge la lecture de toutes les versions de vidéo DivX, sauf DivX 7 et les fichiers multimédias DivX standards.

Annexe

- Pour en savoir plus sur DivX, visitez le site Web :
<http://www.divx.com/>

Fichiers de sous-titres DivX

- Les fichiers de sous-titres au format srt (avec l'extension ".srt") peuvent être utilisés.
- Seul un fichier de sous-titres peut être utilisé pour chaque fichier DivX. Vous ne pouvez pas associer plusieurs fichiers de sous-titres.
- Les fichiers de sous-titres nommés avec la même chaîne de caractères (avant l'extension) que le fichier DivX sont associés au fichier DivX. Les chaînes de caractères avant l'extension doivent être identiques. Toutefois, s'il n'y a qu'un fichier DivX et un fichier de sous-titres dans un seul dossier, les fichiers sont associés même si les noms de fichiers diffèrent.
- Le fichier de sous-titres doit être enregistré dans le même dossier que le fichier DivX.
- Jusqu'à 255 fichiers de sous-titres peuvent être utilisés. Les fichiers de sous-titres au-delà de cette limite ne seront pas reconnus.
- Le nom de chaque fichier de sous-titres peut contenir jusqu'à 64 caractères, extension incluse. Au-delà de cette limite de 64 caractères, le fichier de sous-titre risque de ne pas être reconnu.
- Le code de caractère du fichier de sous-titres doit être conforme aux normes ISO-8859-1. Dans le cas contraire, les caractères ne s'afficheront pas correctement.
- Les sous-titres risquent de ne pas s'afficher correctement si les caractères du fichier de sous-titres comprennent un code de commande.
- Pour les équipements avec un haut débit de transfert, les sous-titres et la vidéo risquent de ne pas être bien synchronisés.
- Si l'affichage de plusieurs sous-titres dans un court laps de temps, 0,1 seconde par exemple, a été programmé, les sous-titres risquent de ne pas s'afficher au bon moment.

Annexe

Tableau de compatibilité des supports

Généralités

Support	Périphérique de stockage USB
Système de fichiers	FAT32/NTFS
Nombre maximum de dossiers	1 500
Nombre maximum de fichiers	15 000
Types de fichiers pouvant être lus	MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, DivX (DivX HD inclus), H.264, MPEG4, MPEG2, WMV, FLV, MKV, JPEG
Remarques : Durée de lecture maximum d'un fichier audio enregistré sur un périphérique de stockage USB : 7,5 h (450 minutes)	

Compatibilité MP3

Support	Périphérique de stockage USB
Extension de fichier	.mp2, .mp3, .m2a, .mka
Débit binaire	8 kbps à 320 kbps (CBR), VBR
Fréquence d'échantillonnage	8 kHz à 48 kHz
Balise ID3	Balise ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4
Remarques : - La version 2.x de la balise ID3 a la priorité lorsque les versions 1.x et 2.x existent toutes les deux. - Ce produit n'est pas compatible avec les programmes suivants : MP3i (MP3 interactif), mp3 PRO, liste de diffusion m3u	

Annexe

Compatibilité WMA

Support	Périphérique de stockage USB
Extension de fichier	.wma
Débit binaire	5 kbps à 320 kbps (CBR), VBR
Fréquence d'échantillonnage	8 kHz à 48 kHz
Remarque : Ce produit n'est pas compatible avec les programmes suivants : Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice	

Compatibilité WAV

Support	Périphérique de stockage USB
Extension de fichier	.wav
Format	PCM linéaire (LPCM)
Fréquence d'échantillonnage	16 kHz à 48 kHz
Bits de quantification	8 bits et 16 bits
Remarque : La fréquence d'échantillonnage indiquée à l'écran peut être arrondie.	

Compatibilité AAC

Support	Périphérique de stockage USB
Extension de fichier	.aac, .adts, .mka, .m4a
Débit binaire	8 kbps à 320 kbps (CBR)
Fréquence d'échantillonnage	8 kHz à 48 kHz
Remarque : Ce produit lit les fichiers AAC codés par iTunes.	

Annexe

Compatibilité DivX

Support	Périphérique de stockage USB
Extension de fichier	.avi, .divx
Profil (version DivX)	Home Theater Ver. 3.11
Codec audio compatible	MP3, Dolby Digital
Débit binaire (MP3)	8 kbps à 320 kbps (CBR), VBR
Fréquence d'échantillonnage (MP3)	16 kHz à 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz pour plus de relief)
Taille d'image maximale	720 pixels × 576 pixels
Taille de fichier maximale	4 Go
Remarques : • Ce produit n'est pas compatible avec les programmes suivants : Format DivX Ultra, fichiers DivX sans données vidéo, fichiers DivX codés avec le codec audio LPCM (PCM linéaire) • Si la taille d'un fichier est supérieure à 4 Go, la lecture s'arrêtera avant la fin. • Certaines opérations spéciales sont parfois interdites du fait de la composition des fichiers DivX.	

Annexe

Compatibilité des fichiers vidéo (USB)

Extension de fichier	.avi	.mp4		.m4v	.wmv
Format	MPEG-4	MPEG-4	H.264	MPEG-4	WMV
Codec vidéo compatible	MPEG-4	MPEG-4	H.264	MPEG-4	WMV
Codec audio compatible	PCM linéaire (LPCM) MP3	AAC	AAC	AAC	WMA
Résolution maximum	400 pixels x 240 pixels				
Débit binaire maximum :	Débit binaire : 2,5 Mbps Cadence des images : 30 ips	Débit binaire : 2,5 Mbps Cadence des images : 30 ips	Débit binaire : 1,5 Mbps Cadence des images : 30 ips	Débit binaire : 2,5 Mbps Cadence des images : 30 ips	Débit binaire : 768 kbps Cadence des images : 30 ips
Taille de fichier maximale	4 Go				
Durée de lecture maximum	150 minutes				

Remarques générales

- Les fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon l'environnement dans lequel le fichier a été créé ou le contenu du fichier.
- Ce produit peut ne pas fonctionner correctement, selon l'application utilisée pour coder les fichiers WMA.
- Selon la version du Lecteur Windows Media™ utilisé pour coder les fichiers WMA, les noms d'albums ou autres informations textuelles risquent de ne pas s'afficher correctement.
- Au démarrage de la lecture des fichiers audio codés avec des données d'images, il peut y avoir un court temps d'attente.
- Ce produit n'est pas compatible avec le transfert de données en écriture de paquets.
- Ce produit peut reconnaître jusqu'à 32 caractères, depuis le premier caractère jusqu'à l'extension de fichier et le nom de dossier. Selon la zone d'affichage, le produit peut essayer de les afficher dans une

taille de police réduite. Cependant, le nombre maximum de caractères pouvant être affichés dépend de la largeur de chaque caractère et de la zone d'affichage.

- La séquence de sélection de dossiers ou d'autres opérations peut être modifiée selon le logiciel de codage ou d'écriture.


Annexe

Exemple de hiérarchie

Le schéma suivant est un exemple d'architecture multi-niveau dans un périphérique de stockage externe. Les numéros dans le schéma indique l'ordre dans lequel les numéros de dossier sont assignés et l'ordre de lecture.

 : Dossier

 : Fichier

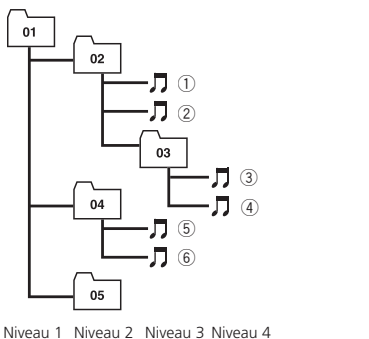

Remarques

- Ce produit assigne les numéros de dossier. L'utilisateur ne peut pas assigner les numéros de dossier.
- Si un dossier ne contient pas de fichier lisible, le dossier lui-même s'affichera dans la liste de dossiers, mais vous ne pourrez pas vérifier les fichiers dans le dossier. (Une liste vide apparaîtra.) Par ailleurs, ces dossiers seront sautés sans afficher leur numéro. 

Annexe

Information affichée

Menu téléphone



	Page
Numéro en mémoire	27
Annuaire téléphonique	25
Historique	26
Composer	25
Fonction de reconnaissance vocale	30

Menu Système




	Page
Réglages de source A/V	
Paramétrage MIXTRAX	82
Paramètres radio	39
Transfert de mots-clés	111
Audio Bluetooth	83
Défilement perpétuel	83
Paramètres entrée-sortie	
Config. tél. intelligent	32
Entrée AV	83
Entrée AUX	77
AppRadio Video Adjustment	63
Paramètres de la caméra	
Point de vue de la caméra	85
Entrée de la caméra ar.	84
Polarité de la caméra	84
Guide aide stationn.	85
Régl. : guide stationn.	86
Réglages Apple CarPlay	
Position, conduite	66
Mode de démonstration	87
Langage du système	87
Restauration param.	116
Clavier	87
Tonalité	88
Ajustement de l'image	88

Annexe

	Page
Info sur le système	
Info sur le micrologiciel	89
Mise à jour microlog.	89
État de la connexion	90

Menu Thème

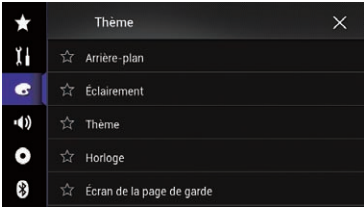

	Page
Arrière-plan	104
Éclairage	105
Thème	106
Horloge	106
Écran de la page de garde	106


Annexe

Menu Audio



	Page
EQ graphique	99
Équilibreur/balance	91
Balance	91
Niveau d'atténuation	92
Régl. niv. source	92
Haut-parleur arrière	95
Caisson de basse	95
Niveau du haut-parleur	96
Répartition	95
Paramètres du caisson de basse	95
Position d'écoute	96
Alignement temps	97
EQ et IR auto	99
Mesure EQ et IR auto	100


Menu Configuration vidéo

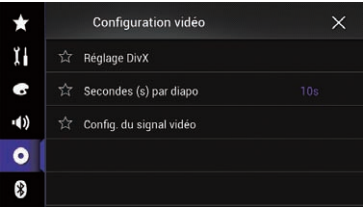

	Page
Réglage DivX	
DivX® à la demande	108
Secondes (s) par diapo	50
Config. du signal vidéo	
AV	80
AUX	78
Caméra	108

Annexe


Menu Bluetooth

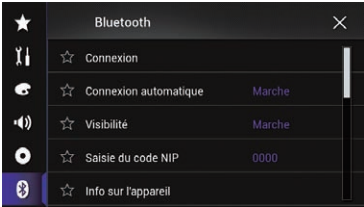

	Page
Connexion	18
Connexion automatique	20
Visibilité	21
Saisie du code NIP	22
Info sur l'appareil	22
Réponse automatique	29
Tonalité	29
Inversion des noms	29
Effacer la mémoire BT	22
Mise à jour du logiciel BT	23
Info sur la version BT	23









*Register your product at
Enregistrez votre produit au*

<http://www.pioneerelectronics.com>

*in Canada
au Canada*

<http://www.pioneerelectronics.ca>

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bldv.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0) 2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2014 PIONEER CORPORATION.
Tous droits de reproduction et de
traduction réservés.