



M-500 BT

## Haut-parleur portable sans-fil Bluetooth MANUEL D'UTILISATION



**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL  
AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL**

FRANÇAIS

- Sélectionnez OK ou oui pour coupler les appareils.
  - Si nécessaire, utilisez 0000 comme mot de passé.
  - L'écran restera allumé si le couplage s'effectue correctement.
- NOTE : Si vous avez connecté un appareil Bluetooth avant, appuyez sur le bouton POWER (3) pendant 5 secondes pour allumer le haut-parleur. Le haut-parleur se reconnectera avec cet appareil automatiquement et l'indicateur clignotera en bleu rapidement, avant de se stabiliser.

### Monter et baisser le volume.

- Maintenez les boutons volume appuyés (2 et 4) pour baisser ou monter le volume.
- Un signal sonore sera émis lorsque le plus haut ou le plus bas niveau sera atteint.
- Parfois les réglages du volume faits sur votre appareil influenceront aussi la sortie de volume du haut-parleur.

### Changer de piste/chanson


Pour passer aux chansons précédentes/suivantes, appuyez sur les boutons [ ◀ Volume - ] ou [ ▶ Volume + ] pour changer.

### Recevoir des appels

Lorsque vous recevez un appel sur votre téléphone mobile, le son de la musique se coupera automatiquement. Une fois l'appel terminé, la piste en cours reprendra ou non sa lecture en fonction de votre téléphone portable.

### Connexion de câble

Pour écouter de la musique avec une connexion fil, connectez votre appareil musical au port audio à l'aide du câble audio inclus.

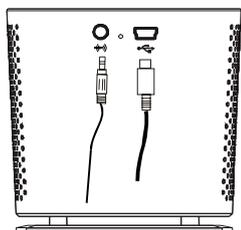


- La prise n'a pour utilité que de connecter une source audio et non pour être utilisée comme une sortie casque. Lorsque le câble est connecté correctement, l'indicateur sera bleu.
- Les fonctions (2 et 3 et 4) sur le haut-parleur ne fonctionneront pas lorsque le câble sera connecté. Vous pourrez contrôler les fonctions sur l'appareil audio source.
- Le volume du haut parleur (2 et 4) ne peut pas être réglé dans ce mode.

## SOINS ET ENTRETIEN

Nettoyez le produit en le frottant avec un linge doux sec.  
N'utilisez jamais de solvant ou d'agents de nettoyage abrasifs.

FR - 2

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

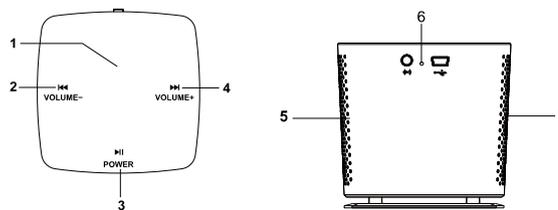

- voyant
- [ ◀ Volume - ] Bouton précédent / volume bas
- [ M/A ] Bouton marche/arrêt et lecture/pause
- [ ▶ Volume + ] Bouton suivant / volume haut
- Haut-parleurs.
- Trou de réinitialisation

## ALLUMER VOTRE SYSTÈME


### Batteries

Fonctionne avec une batterie Lithium intégrée ou sur alimentation DC.

### Recharger le haut-parleur

Utilisez le câble USB. Connectez une extrémité sur le haut-parleur et l'autre extrémité sur un ordinateur ou utilisez un adaptateur (vendu séparément) et connectez-le à une prise secteur. L'indicateur lumineux « POWER » devrait s'allumer.

- Durant le chargement, la LED rouge s'allumera. Lorsque le chargement sera complet, elle s'éteindra.
- Veillez noter que le câble USB ne peut être utilisé que pour le chargement et non pour le transfert de données. Le câble USB ne peut pas être utilisé durant la lecture.

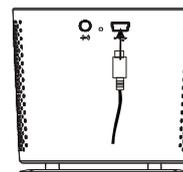

## UTILISATION

### Eteindre/allumer le haut-parleur

- Allumer : Maintenez appuyé le bouton POWER (3) jusqu'à ce que l'indicateur commence à clignoter en bleu.
- Éteindre : Maintenez appuyé le bouton POWER (3) jusqu'à ce que l'indicateur passe au rouge.

### Établir une connexion sans-fil

Afin d'écouter du son depuis votre téléphone mobile ou un autre appareil Bluetooth, vous devez d'abord coupler les appareils entre eux.

- Éteignez tout autre appareil couplé avec votre haut-parleur.
- Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil avant le couplage.
- Si vous coupez le système de haut-parleur pour la première fois, maintenez appuyé le bouton POWER pour allumer le système. Après 5 secondes, l'indicateur de statut clignote en bleu toute les secondes. Ne relâchez pas le bouton, une seconde après, l'indicateur de statut clignotera en bleu toutes les 80 ms.
- Placez l'appareil en mode de recherche Bluetooth. L'appareil commencera à rechercher le haut-parleur.
- Sélectionnez ALK-BOO5 dans la liste.

FR - 1

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Solution
Le haut-parleur s'éteint automatiquement	Le haut-parleur s'éteint automatiquement
Pas de connexion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le haut-parleur soit chargé et que la source audio n'est pas hors de la portée du haut-parleur.</li> <li>Assurez-vous que les appareils Bluetooth sont correctement couplés.</li> </ul>
Ne fonctionne pas correctement	Si le haut-parleur ne fonctionne pas correctement, vous pouvez appuyer sur le bouton de réinitialisation en insérant un objet fin dans le trou à l'arrière du haut-parleur. Le haut-parleur s'éteindra et vous pourrez alors le redémarrer.

### Sécurité

- N'exposez jamais le produit au feu car cela pourrait causer des blessures corporelles.
- Ne rangez pas le produit dans un environnement extrêmement froid ou chaud.
- Ne démontez jamais le produit.
- Ne laissez jamais des enfants jouer avec le produit.
- N'exposez pas le produit à l'humidité.

## SPÉCIFICATIONS

Dimensions :	80 x 80 x 76 mm
Poids :	Environ 150g
Type de batterie :	Batterie lithium 850 mA
Version Bluetooth	V2.1+EDR
Durée de fonctionnement	Jusqu'à 5 heures à 60% du volume
Temps de rechargement	environ 2-3 heures
Puissance maximale	2x1.5 W
Tension de chargement	5V
Distance de fonctionnement :	Jusqu'à 10 mètres mesurés par champ libre. (Les murs et structures peuvent influer sur la portée de l'appareil)
Standard :	Câble USB et câble entrée ligne (inclus)

FR - 3