

CONTACTS ET ASSISTANCE

Pour toute demande d'information concernant votre récepteur SIMBA® HD, veuillez contacter le Service Hotline consommateur : support-aston@a-novo.com.

Pour toute demande d'information sur l'offre FRANSAT

► N° magique Indigo 32 60 dites "Fransat"
0.15 EUR TTC/MN

contact@fransat.fr
www.fransat.fr

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

SIMBA HD
Haute Définition



FRANSAT
TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

aston
l'innovation numérique pour tous

FRANSAT
TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

LA TNT GRATUITE PAR SATELLITE

via
eutelsat

via
eutelsat

VOUS VENEZ D'ACQUERIR UN PACK FRANSAT

Ce guide a été conçu pour vous permettre de profiter de tous les avantages de la TV Numérique par satellite.

Assurez-vous que votre parabole est pointée sur le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 à 5° Ouest. Si vous recevez TF1, France 2, France 3, Canal+ en clair, France 5/Arte et M6, en analogique par satellite, votre parabole est déjà pointée sur ATLANTIC BIRD™ 3. Dans le cas contraire, veuillez contacter votre installateur afin qu'il effectue les modifications de repointage de votre parabole (liste des installateurs disponible sur www.fransat.fr).

VOTRE PACK FRANSAT CONTIENT :

- 1 - Un récepteur SIMBA® HD avec câble d'alimentation
- 2 - Une carte à puce FRANSAT avec les conditions générales d'utilisation
- 3 - Une télécommande + piles AAA
- 4 - Un guide d'installation rapide
- 5 - Un manuel d'utilisation
- 6 - Un bon de garantie

②



④



⑤



⑥



①



1/ PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

A VÉRIFIEZ QUE VOTRE PACK FRANSAT EST COMPLET (VOIR CI-CONTRE)


Préparez votre récepteur satellite SIMBA® HD et sa carte à puce FRANSAT. Insérez les piles dans la télécommande de votre récepteur SIMBA® HD.



B INSÉREZ LA CARTE À PUCE FRANSAT DANS L'UN DES EMPLACEMENTS EN FACE AVANT DE VOTRE SIMBA® HD, LA PUCE ORIENTÉE VERS LE BAS



2/ RACCORDEMENT DES ÉQUIPEMENTS

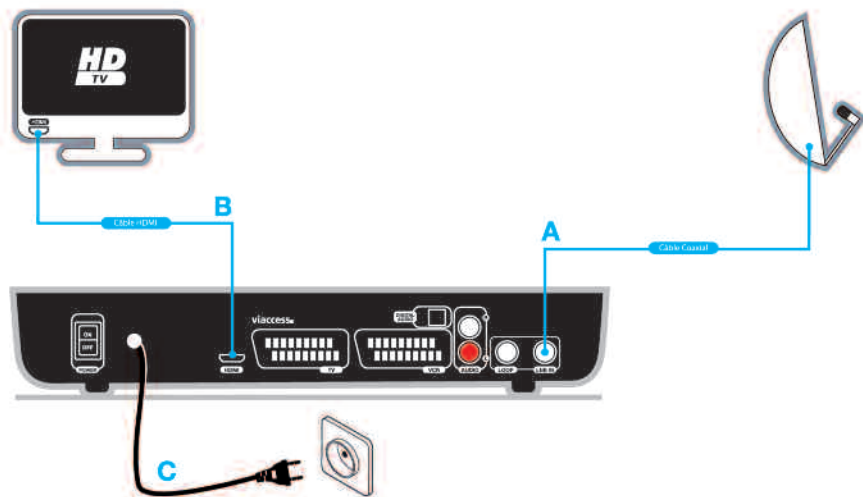

A CONNECTEZ LE CABLE INTÉRIEUR DE L'ANTENNE SATELLITE À LA PRISE LNB DE SIMBA® HD

REMARQUE : votre parabole doit être équipée d'une tête de réception type LNB universelle et être orientée sur le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 à 5 ° Ouest.

B BRANCHEZ LE CORDON HDMI À VOTRE TÉLÉVISEUR ET À SIMBA® HD

Pour plus d'informations, référez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre SIMBA® HD.

C BRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION DE VOTRE RÉCEPTEUR SIMBA® HD ET RACCORDEZ-LE À UNE PRISE ÉLECTRIQUE

3/ MISE EN ROUTE DE VOTRE SIMBA® HD

ALLUMEZ EN PREMIER VOTRE TÉLÉVISEUR PUIS VOTRE SIMBA® HD


Suivez maintenant les instructions données à l'écran afin d'installer votre récepteur.

REMARQUE : Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec sa télécommande (touche AV, Aux ou Ext).

- A SÉLECTIONNEZ LA LANGUE DU MENU D'INSTALLATION ET VALIDEZ**
Par défaut, sélectionnez français. L'installation automatique se lance. SIMBA® HD détecte automatiquement les éléments de votre installation qui lui sont connectés ainsi que leurs paramètres.



- B VALIDEZ LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DÉTECTÉS, ET INDIQUEZ SI UN AMPLI DOLBY DIGITAL OU UN ÉCRAN INTÉGRANT UN RÉCEPTEUR DOLBY DIGITAL EST CONNECTÉ À VOTRE SIMBA® HD**

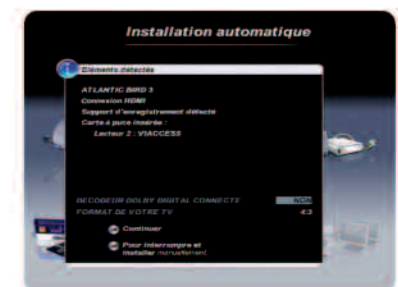

C SÉLECTIONNEZ LE MODE D'INSTALLATION ET DE RECHERCHE DES CHÂÎNES

Rechercher les chaînes FRANSAT uniquement :
INSTALLATION RAPIDE.

Rechercher la totalité des chaînes
(y compris les chaînes FRANSAT) :
INSTALLATION COMPLÈTE.

Rechercher les chaînes manuellement :
INSTALLATION PERSONNALISÉE.

Une fois votre type de recherche choisi,
votre récepteur recherche et mémorise
les chaînes automatiquement.

CETTE OPÉRATION PEUT PRENDRE QUELQUES MINUTES, NE L'INTERROMPEZ PAS !



D SÉLECTIONNEZ LE NIVEAU DU CONTRÔLE PARENTAL

Le contrôle parental est une protection
mise en œuvre dans le but de protéger
le jeune public de films ou programmes
qui ne leur sont pas destinés.

- Le code PIN est un code de 4 chiffres
- Notez et conservez ce code

Si vous ne l'activez pas,
tous les programmes seront visibles.

Si vous souhaitez l'activer, sélectionnez la limite d'âge désirée :



Une fois votre code parental choisi, vous êtes automatiquement dirigé vers la vidéo.

VOUS POUVEZ MAINTENANT PROFITER PLEINEMENT DE VOS CHÂÎNES EN QUALITÉ NUMÉRIQUE.



4/ UTILISATION

Ce réglage est à effectuer lors de la première utilisation mais vous pouvez à tout moment le modifier en retournant dans le menu général de votre SIMBA® HD. Pour cela, référez-vous au manuel d'installation fourni avec votre SIMBA® HD.

CLASSEMENT AUTOMATIQUE DES CHÂÎNES

SIMBA® HD effectue un classement automatique des chaînes vous permettant de trouver plus facilement votre programme.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE DE VOTRE SIMBA® HD

Régulièrement de nouvelles fonctions sont disponibles sur votre SIMBA® HD. Pour bénéficier de ces nouveautés, des mises à jour automatiques doivent être chargées sur votre récepteur.

Une fenêtre ou un bandeau s'affichera sur votre télévision vous indiquant que des mises à jour sont disponibles.

- Acceptez la mise à jour immédiatement.
 - Le téléchargement peut prendre plusieurs minutes.
 - La fenêtre ou bandeau disparaît.
- Vous pouvez regarder à nouveau votre programme.

DÉCROCHAGE RÉGIONAL

SIMBA® HD gère les décrochages régionaux des programmes de la chaîne France 3 (si diffusion par l'opérateur) :

- Configurez votre SIMBA® HD en programmant le décrochage automatique vers la chaîne de la région désirée.
- A l'heure du décrochage, vous n'aurez plus à changer de chaîne, votre SIMBA® HD basculera automatiquement du programme national vers le programme régional.