

MANUEL D'UTILISATION

Tasse avec Contrôle Electronique Thermique

La Tasse Genius est conçue pour être utilisée lors de la conduite d'un véhicule. La tasse est destinée à chauffer et maintenir des liquides/boissons à température finale, à savoir environ 127°F/53°C. Elle affiche de façon précise la température de la boisson grâce aux indicateurs du panneau de contrôle comme suit:

	Supérieur à 127°F	Supérieur à 53°C
	Entre 92°F – 127°F	Entre 33.5°C - 53°C
	Inférieur à 92°F	Inférieur à 33.5°C



Panneau de contrôle

Instructions simples d'utilisation

- Versez d'abord la boisson dans la tasse.
- Branchez l'allume-cigare de la voiture pour faire fonctionner la tasse. (Fig. 1 & 2)

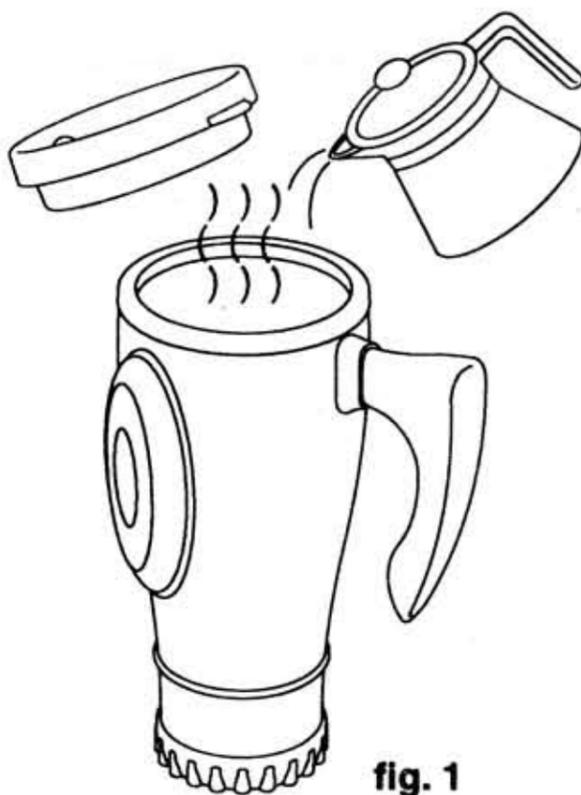


fig. 1

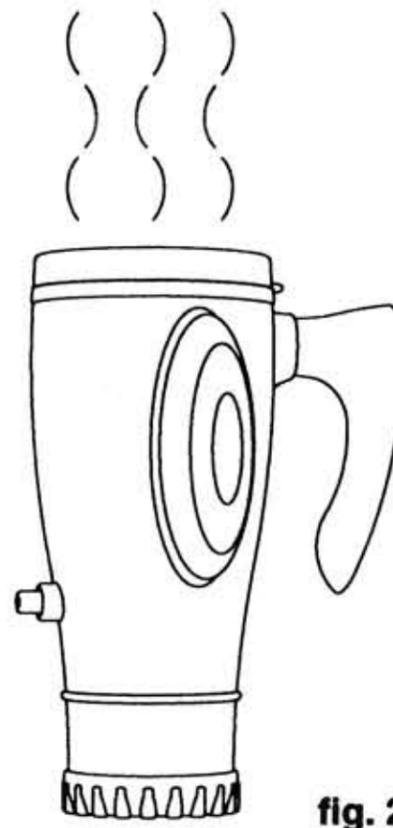


fig. 2

Avertissement

- Ne pas toucher l'élément chauffant lorsque l'unité est branchée.
- L'unité doit être débranchée si la tasse ne contient pas de liquide.
- Ne pas retirer la tasse intérieure lorsque l'unité est branchée à l'allume-cigare.

Entretien

- Ne pas mettre au lave-vaisselle. Retirez la tasse intérieure pour laver à la main en la dévissant de la tasse extérieure.
- Essuyez la tasse extérieure avec un chiffon humide ou une éponge.
- Après le nettoyage, assurez-vous qu'elle soit complètement sèche avant de la rebrancher.