

Contacts



SERVICE CLIENTS

3990

Attente gratuite depuis une ligne fixe Numericable
(prix d'un appel local depuis un poste fixe, de 8h à 22h, 7j/7)

ou <http://client.numericable.fr>

COURRIER

Service Clients - TSA 61000
92894 Nanterre Cedex 9

INTERNET

<http://assistance.numericable.fr>

MANUTIL HDBM 0209 - NUMERICABLE, SAS au capital de 16 849 995€ - RCS Meaux 379 229 529 - NC NUMERICABLE, SA au capital de 968 852 361,6€ - RCS Meaux 400 461 950 - 10, rue Albert Einstein - 77420 Champs sur Marne



SOMMAIRE

Regarder la télévision

Allumer votre HD BOX MEMORY	3
Changer de chaîne de télévision	3
Comprendre la fiche info d'une chaîne de télévision	4
Regarder un programme TV en VO/VF	5
Consulter un programme dans le Guide	6
Créer sa liste de chaînes TV favorites	8
Basculer entre la liste des chaînes et la liste favorite	9
Choisir le format d'affichage des programmes	10

Utiliser les fonctions d'enregistrement

Mettre en pause un programme TV en direct	12
Naviguer dans un programme enregistré / différé	13
Enregistrer un programme TV en direct	14
Programmer un enregistrement par le guide	15
Programmer manuellement un enregistrement	16
Gérer ses programmes enregistrés	18

Naviguer sur Internet

Utiliser le modem intégré à la HD BOX MEMORY	19
--	----

Naviguer dans le Vidéo Club

Louer un film au Vidéo Club	20
Consulter votre panier au Vidéo Club	21

Fonctions avancées

Utiliser le code parental	22
Utiliser le code personnel	22
Utiliser la fonction télétexte	22
Écouter les radios	21
Définir le canal audio par défaut	23
Verrouiller une chaîne TV	23
Enregistrer sur un magnétoscope/enregistreur DVD	23
Définir le temps d'affichage des bandeaux	23
Interpréter les pictogrammes sur les bandeaux	23

ALLUMER VOTRE HD BOX MEMORY

Appuyez sur la touche **Mise en marche / Mise en veille** de votre télécommande.
La HD BOX MEMORY s'allume sur la dernière chaîne regardée.



Vous avez paramétré 2 codes lors de l'installation de votre HD BOX MEMORY :

LE CODE PERSONNEL qui vous permet d'effectuer des transactions sur nos différents services interactifs (ex : location de programmes dans Le Vidéo Club, etc...) et **LE CODE PARENTAL** qui vous permet d'accéder aux programmes de Catégorie 5.
Veillez à bien conserver ces codes confidentiels et pensez à les renouveler régulièrement (voir comment en page 14).

Ceci est un message du Conseil Supérieur de l'Audiotvisuel et du Ministère de la Santé : regarder la télévision, y compris les chaînes présentées comme spécifiquement conçues pour les enfants de moins de 3 ans, peut entraîner chez ces derniers des troubles du développement tels que passivité, retards de langage, agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration et dépendances aux écrans.

CHANGER DE CHAÎNE DE TÉLÉVISION

Appuyez sur la touche **CH+** de votre télécommande pour afficher la chaîne suivante.

Appuyez sur la touche **CH-** de votre télécommande pour afficher la chaîne précédente.

Pour changer de chaîne, vous pouvez également taper son numéro directement sur la télécommande.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **Ok** pour afficher la liste des chaînes. Vous pourrez ensuite naviguer par groupe de 10 chaînes en utilisant les flèches **gauche** et **droite** sur la télécommande.

Appuyez sur la touche **RETOUR** de votre télécommande pour revenir à la dernière chaîne regardée.

COMPRENDRE

LA FICHE INFO D'UNE CHAÎNE DE TÉLÉVISION



ÉTAPE 1

[1]

Appuyez sur la touche **Info** de votre télécommande. La première ligne sur fond vert donne le titre du programme en cours.



Quand vous êtes sur le bandeau **INFO** d'une chaîne (touche **INFO** sur la télécommande) vous pouvez appuyer sur les flèches **GAUCHE** ou **DROITE** pour effectuer un zapping rapide. Une fois sur la chaîne souhaitée, appuyez sur **OK** pour la visualiser.

[2]

Appuyez sur la touche **Info** à nouveau pour plus de détails sur le programme en cours.



ÉTAPE 2

[3]

Pour connaître les détails du programme suivant, appuyez sur la touche **Info** pour revenir à l'étape 1, puis sélectionnez la deuxième ligne et appuyez sur la touche **Info** à nouveau.



ÉTAPE 3

REGARDER


UN PROGRAMME TV EN VO/VF

[1]

Positionnez-vous sur une chaîne qui diffuse en multilingue. Une telle chaîne affiche un pictogramme **v.o** dans son bandeau d'information.

[2]

Appuyez deux fois sur la touche **Info** de votre télécommande puis sélectionnez le canal **Audio** à l'aide de la flèche **gauche** ou **droite**.

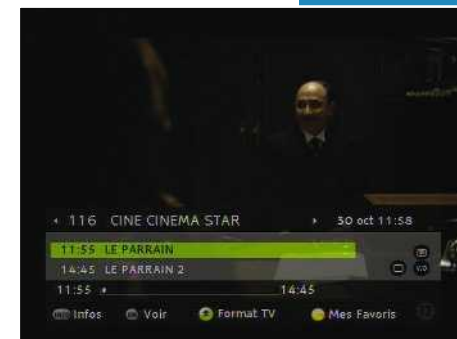

ÉTAPE 1



Les chaînes désignent souvent par **Anglais** la diffusion en VO, même si la langue du programme est différente.

[3]

Appuyez sur la touche flèche **bas** et sélectionnez les **Sous-titres** de votre choix avec la flèche **gauche** ou **droite**.

[4]

Appuyez sur **Ok** pour valider. Votre programme est alors diffusé dans la langue choisie avec ses sous-titres.



ÉTAPE 2



Le changement de langue reste actif tant que vous ne changez pas de chaîne.

Si vous souhaitez définir cette langue comme langue par défaut, lisez le chapitre **DÉFINIR LE CANAL AUDIO PAR DÉFAUT** en page 23.



ÉTAPE 3

CONSULTER

UN PROGRAMME DANS LE GUIDE



ÉTAPE 1



ÉTAPE 3



ÉTAPE 5

- [1] Appuyez sur la touche **GUIDE** de votre télécommande puis sur **Ok**.
- [2] Sélectionnez la chaîne dont vous souhaitez connaître les programmes ou tapez son n° de canal directement sur la télécommande.

- [3] Une fois positionné sur la chaîne désirée, appuyez sur la flèche **▶ droite** de navigation.
- [4] Sélectionnez le programme et appuyez sur la touche **Ok**.

- [5] Sélectionnez **Plus d'infos**.
- Quand vous êtes dans la liste des chaînes sur la page principale du Guide, vous pouvez aussi taper directement sur la télécommande le numéro du canal de la chaîne que vous recherchez.

CONSULTER

UN PROGRAMME DANS LE GUIDE

- [6] Appuyez sur la touche **Ok**. Une fiche détaillée du programme s'affiche.
- [7] Appuyez sur la flèche **◀ gauche** de votre télécommande pour revenir à la liste des programmes.



ÉTAPE 6

- [8] Vous pouvez consulter les programmes des autres jours de la semaine.
- [9] Sélectionnez n'importe quel programme dans la liste et appuyez sur la flèche **▶ droite**.



ÉTAPE 8


- [9] Sélectionnez un jour à l'aide des flèches de navigation et appuyez sur la touche **Ok**.
- Il est aussi possible de chercher un programme par thème. Quand vous êtes dans la liste des chaînes sur la page principale du Guide, positionnez-vous sur une chaîne et appuyez sur **FLÈCHE GAUCHE** **◀** puis sélectionnez la thématique qui vous intéresse.



ÉTAPE 9

CRÉER

SA LISTE DE CHAINES TV FAVORITES

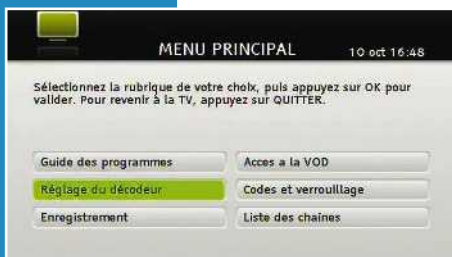

ÉTAPE 1



ÉTAPE 2

Afin de faciliter le zapping, vous pouvez créer vous-même une liste de vos chaînes favorites.

[1]

Appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Liste des chaînes** et appuyez sur **Ok**.

[2]

Naviguez dans la liste des chaînes à l'aide des flèches de navigation et appuyez sur la touche **Jaune** pour ajouter ou retirer une chaîne à votre liste favorite. Une étoile s'affiche en face de chaque chaîne sélectionnée.

[3]

Appuyez sur **Ok** quand vous avez terminé. Appuyez sur **Quitter** pour sortir du menu.



Lorsque votre liste de chaînes TV favorites est activée, vous pouvez naviguer facilement parmi celles-ci à l'aide des touches **CH-** et **CH+**.

BASCULER

ENTRE LA LISTE DES CHAINES ET LA LISTE FAVORITE

[1]

Vous pouvez maintenant utiliser la liste de chaînes favorites que vous venez de créer. Appuyez sur la touche **Ok** de votre télécommande.

[2]

Appuyez sur la touche jaune **FAV** pour activer la liste des chaînes favorites. Sélectionnez la chaîne favorite que vous souhaitez regarder. Appuyez sur **Ok** pour valider et voir le programme choisi.



ÉTAPE 1

Pour zapper uniquement parmi vos chaînes favorites, appuyez sur la touche jaune **FAV**. Un bandeau vous prévient que vous passez en zapping rapide sur les favoris. Appuyez sur les touches **Ch+** et **Ch-** pour zapper d'une chaîne favorite à l'autre sans passer par les autres.

NB : les chaînes favorites sont marquées par une étoile jaune en haut du bandeau d'information..



Pour revenir à la liste générale, appuyez sur la touche jaune **FAV**.



ÉTAPE 2



CHOISIR

LE FORMAT D’AFFICHAGE DES PROGRAMMES

Si vous raccordez votre HD BOX MEMORY à votre téléviseur HD Ready ou Full HD avec le cordon HDMI, le format de sortie est par défaut en 16/9. Vous pouvez contrôler le format d’affichage de l’image sur votre téléviseur.



ÉTAPE 1

[1]

Appuyez sur la **touche double-flèche ▲ de la télécommande de votre HD BOX MEMORY** pour afficher le format

en cours d'utilisation. Sélectionnez ensuite le format désiré.



ÉTAPE 3

[2]

Si vous utilisez le **câble HDMI**, vous pouvez **contrôler la résolution d’affichage de la sortie HDMI**.

Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande de la HD BOX MEMORY puis sélectionnez la rubrique **Réglage du décodeur** validez par **OK**.

[3]

Sélectionnez ensuite **Paramètres télévision** et validez par **OK**.

CHOISIR

LE FORMAT D’AFFICHAGE DES PROGRAMMES

[4] [5]

Trois résolutions sont proposées : **576p**, **720p** ou **1080i**. Les résolutions 720p et 1080i présentent une qualité équivalente pour la restitution des chaînes Haute Définition (HD) et des chaînes Simple Définition (SD). Sélectionnez celle qui donne les meilleurs résultats sur votre téléviseur avec les touches flèche **← gauche** ou **→ droite**.

Appuyez sur **OK** pour valider vos nouveaux réglages puis appuyez sur **Quitter** pour revenir à vos programmes.



ÉTAPE 4



Si vous utilisez le cordon **péritel**, vous pouvez contrôler le format de sortie des programmes diffusés en 16/9.

- Choisissez le format **16/9** si vous utilisez un téléviseur 16/9
- Choisissez le format **Pan-Scan** si vous souhaitez remplir l’écran de votre téléviseur 4/3
- Choisissez le format **Letter box** si vous souhaitez ne pas perdre une partie de l’image.



METTRE EN PAUSE

UN PROGRAMME TV EN DIRECT



ÉTAPE 1



ÉTAPE 2

Vous pouvez suspendre à tout moment un programme diffusé en direct.

[1]

Appuyez sur la touche **II> LECT.** de votre télécommande.

[2]

Un décompte vous indiquant depuis combien de minutes le programme à été mis en pause s'affiche quelques instants.

Pour reprendre la lecture du programme là où vous l'avez laissée, appuyez à nouveau sur la touche **II> LECT.** de votre télécommande.



Vous pouvez laisser un programme en pause pendant 2h maximum. Un changement de chaîne entraîne la perte du différé.

NAVIGUER

DANS UN PROGRAMME ENREGISTRÉ / DIFFÉRÉ

[1]

Pour revenir en arrière dans un programme, appuyez sur la touche **<< AR.** de votre télécommande.

[2]

Pour mettre en pause ou lire un programme, appuyez sur la touche **II> LECT.** de votre télécommande.



ÉTAPE 1

[3]

Pour avancer dans un programme, appuyez sur la touche **>> AV.** de votre télécommande.



En appuyant plusieurs fois de suite sur les touches **<< AR.** et **>> AV.** vous obtiendrez des vitesses de lecture plus ou moins rapides.

Pour obtenir un effet de ralenti, appuyez sur **> LECT.** puis une fois sur **<< AR.** ou **>> AV.**



ÉTAPE 2




ÉTAPE 3

ENREGISTRER

UN PROGRAMME TV EN DIRECT



ÉTAPE 2

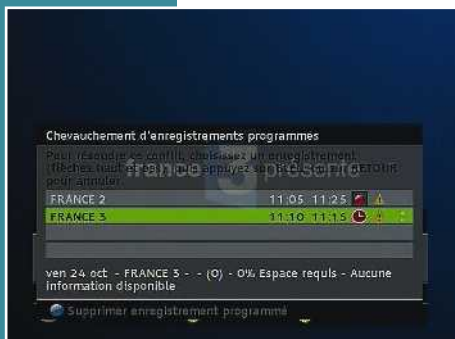

- [1] Appuyez sur la touche **Enregistrer** de votre télécommande.
- [2] Entrez l'heure de fin en utilisant les flèches de navigation et appuyez sur **Ok** (par défaut, l'heure de fin est l'heure de fin du programme en cours).

Vous pouvez changer de chaîne pendant l'enregistrement. Pour interrompre votre enregistrement avant la fin, placez-vous sur la chaîne en cours d'enregistrement et appuyez sur la touche STOP. Pour prolonger votre enregistrement placez-vous sur la chaîne en cours d'enregistrement et appuyez à nouveau sur la touche ENREGISTRER.

Afin de protéger les enfants de contenus violents ou choquants, l'enregistrement des programmes de catégorie 5 n'est possible qu'en direct, après saisie du code parental. Ce code sera également nécessaire pour visionner l'enregistrement.

NB : votre HD BOX MEMORY vous permet de regarder une chaîne pendant que vous enregistrez une autre. Toutefois, vous ne pouvez pas enregistrer deux chaînes en même temps.

PROGRAMMER

UN ENREGISTREMENT PAR LE GUIDE

- [1] Appuyez sur la touche **GUIDE** de votre télécommande.
- [2] Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez enregistrer en utilisant les flèches de navigation.



ÉTAPE 2

- [3] Une fois positionné sur la chaîne désirée, appuyez sur la flèche **droite** de navigation.
- [4] Sélectionnez le programme que vous souhaitez enregistrer en utilisant les flèches de navigation.



ÉTAPE 4

Pour rajouter une marge de sécurité à vos programmations par le Guide, appuyez sur la touche MENU et allez dans Enregistrement puis dans Paramètres d'enregistrement. Sélectionnez la marge que vous souhaitez appliquer puis appuyez sur Ok. Ne mettez pas de marge si vous comptez enregistrer deux programmes consécutifs.

- [5] Appuyez sur **Ok** puis sélectionnez **Enregistrer**.


ATTENTION : Vous ne pouvez pas programmer plus de 10 enregistrements ni programmer deux enregistrements à la même heure




ÉTAPE 5

PROGRAMMER


MANUELLEMENT UN ENREGISTREMENT

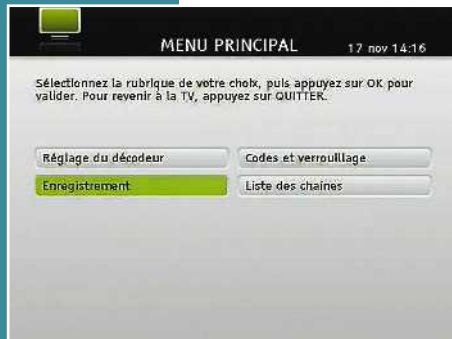

ÉTAPE 2

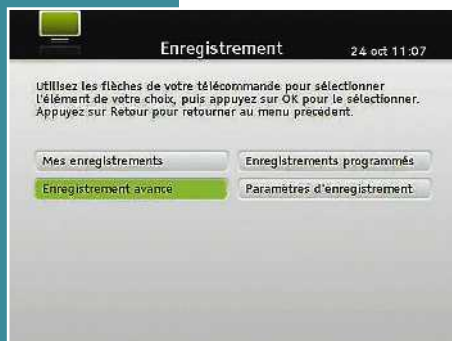

ÉTAPE 3

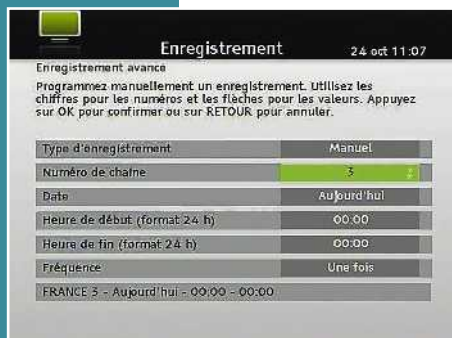


ÉTAPE 5

- [1] Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande.
- [2] Dans le menu principal, sélectionnez **Enregistrement**. Appuyez sur **Ok** pour valider votre choix.

- [3] Sélectionnez **Enregistrement avancé**. Appuyez sur **Ok** pour valider votre choix.
- [4] Appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner le choix de la chaîne.

- [5] Entrez le **N° de chaîne** directement sur votre télécommande. Appuyez sur **▼**.
- [6] Choisissez une **Date** d'enregistrement en faisant défiler les choix à l'aide des flèches de navigation **◀ ▶**. Appuyez sur **▼**.

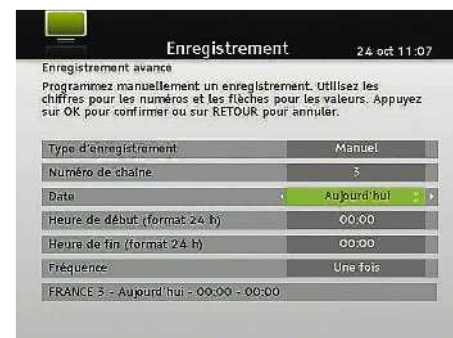

ÉTAPE 6

PROGRAMMER


MANUELLEMENT UN ENREGISTREMENT

- [7] Entrez l'**Heure de début** de votre enregistrement directement sur votre télécommande. Appuyez sur **▼**.
- [8] Entrez l'**Heure de fin** de votre enregistrement directement sur votre télécommande. Appuyez sur **▼**.

- [9] Choisissez une **Fréquence** d'enregistrement en faisant défiler les choix à l'aide des flèches de navigation **◀ ▶**. Vous avez le choix entre plusieurs fréquences : Une fois, Tous les jours, Hebdomadaire, Du lundi au vendredi.
- [10] Appuyez sur **OK** pour valider votre programmation.

ATTENTION :
Vous ne pouvez pas programmer plus de 10 enregistrements ni programmer deux enregistrements à la même heure.

Pour supprimer une programmation, appuyez sur la touche MENU et allez dans Enregistrement puis dans Enregistrements programmés. Sélectionnez la programmation à annuler et appuyez sur la touche Bleue. Si l'enregistrement à supprimer est récurrent, appuyez sur OK si vous voulez annuler uniquement le prochain enregistrement ou sur la touche STOP pour annuler les enregistrements de toutes les occurrences.

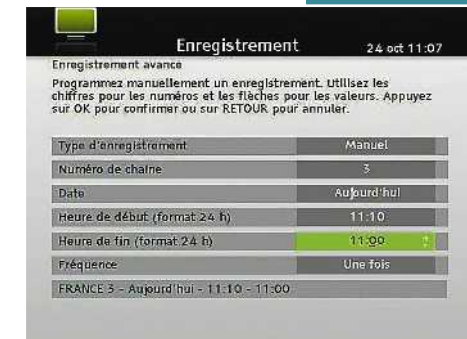

ÉTAPE 8




GÉRER

SES PROGRAMMES ENREGISTRÉS



ÉTAPE 1

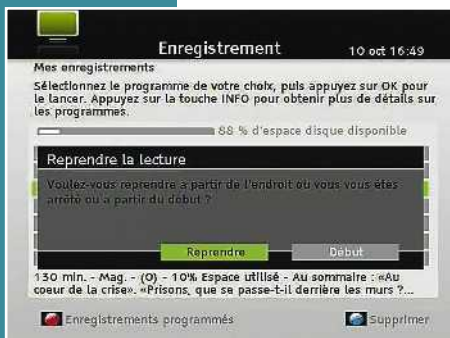

ÉTAPE 3



ÉTAPE 3

[1] Appuyez sur la touche **Mes enregistrements** de votre télécommande.

[2] Sélectionnez le programme que vous souhaitez regarder et appuyez sur **Ok**.

Si le symbole  est affiché en face d'un programme enregistré, cela signifie qu'il y a eu un problème lors de l'enregistrement.

[3] Vous avez la possibilité de reprendre la lecture de l'enregistrement à l'endroit où vous l'aviez laissée ou de la reprendre depuis le début de l'enregistrement. Choisissez avec les touches ◀ ▶ et appuyez sur **Ok**.

[4] Pour revenir à la liste des enregistrements, appuyez sur la touche **STOP**.

[5] Pour revenir sur la dernière chaîne TV regardée, appuyez sur **QUITTER**.

[6] Pour effacer un enregistrement, sélectionnez-le dans la liste et appuyez sur la touche **bleue**.

UTILISER

LE MODEM INTEGRÉ À LA HD BOX MEMORY

Avec votre HD BOX MEMORY, vous bénéficiez d'un accès internet gratuit de 512k grâce au modem intégré (selon l'éligibilité technique de votre domicile).



IMPORTANT : En souscrivant notre offre Internet Très Haut Débit, l'accès supplémentaire gratuit de votre HD BOX MEMORY passe au très haut débit ! Pour en profiter, appelez votre Service Clients ou rendez-vous sur notre portail moncompte.numericable.fr.

[2] Vérifiez que la diode située sur la carte réseau (RJ45) de votre ordinateur clignote.

[1] Branchez une des extrémités du câble Ethernet (RJ45 fourni) à la sortie ethernet de votre HD BOX MEMORY.

Branchez l'autre extrémité du câble à la carte réseau de votre ordinateur (PC ou Mac).

[3] Vérifiez que votre ordinateur est bien configuré en DHCP et qu'il est sans adresse IP fixe (configuration d'origine). Si votre ordinateur est habituellement connecté à un modem USB, vous devez modifier la configuration réseau pour rendre opérationnelle la connexion Ethernet.



ÉTAPE 2

Si votre ordinateur n'est pas situé à côté de votre HD BOX MEMORY, vous pouvez vous procurer l'option "Courant Porteur en Ligne" (CPL) en boutique ou en appelant le Service Clients. Ce système permet de connecter votre HD BOX MEMORY à votre ordinateur en utilisant votre réseau électrique existant comme câble de connexion. Ainsi, votre ordinateur pourra être connecté à internet dans une autre pièce de votre logement.

Si vous avez une console de jeux, la connexion de votre HD BOX MEMORY vous permet également de jouer en réseau en les reliant avec le câble Ethernet (pour toutes questions relatives à cet usage, seuls votre revendeur et l'assistance du constructeur de votre console peuvent intervenir).

LOUER

UN FILM AU VIDÉO CLUB



ÉTAPE 2



ÉTAPE 3



ÉTAPE 4

[1] Appuyez sur la touche **VO** de votre télécommande pour accéder à la page d'accueil du Vidéo Club.

[2] Entrez dans un rayon et sélectionnez un film. Pour naviguer entre les films du Vidéo Club, utilisez les **Doubles Flèches** ▲ ▼ sur votre télécommande.

[3] Le prix et la durée de validité du film s'affichent. Appuyez sur **Ok**.

[3] Sélectionner **Louer** pour déclencher la location d'un programme et appuyez sur **Ok**.

[4] Entrez le **Code Personnel** (celui défini lors de la première installation de la HD BOX MEMORY) puis appuyez sur **Ok**.

[5] Confirmez votre achat en appuyant sur **Ok** pour valider. Le film démarre.

NB : pour répondre à toutes vos questions sur l'accès au Vidéo Club, rendez-vous sur le portail assistance.numericable.fr

CONSULTER

VOTRE PANIER AU VIDÉO CLUB

[1] Sur la page d'accueil, entrez dans **Mon panier** puis sélectionnez **Mes achats en cours**. Appuyez sur **Ok**.

Les locations en cours ainsi que leurs durées restantes de visualisation s'affichent.



ÉTAPE 1

[2] Entrez dans **Mon panier** puis sélectionnez **Mes abonnements**. Appuyez sur **Ok**.

Les abonnements auxquels vous avez souscrits s'affichent.



ÉTAPE 2

Lorsque un film est en cours de location ou inclus dans votre abonnement, une icône de chariot apparaît sur l'affiche du film.



COMMENT...

UTILISER LE CODE PARENTAL

Lors de la diffusion de programmes adultes, un écran s'affiche vous invitant à entrer un code parental pour visualiser la chaîne. Le code parental est celui que vous avez défini lors de la première installation de la HD BOX MEMORY. Pour plus de sécurité, pensez à renouveler le code parental régulièrement. Pour ce faire, appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande et sélectionnez **CODES ET VERROUILLAGE** puis **CODE PARENTAL**.

Saisissez le code à 4 chiffres de votre choix puis validez.

Lorsque les programmes pour adultes sont terminés, vous pourrez regarder à nouveau la chaîne sans entrer un code.

UTILISER LE CODE PERSONNEL

Le code personnel vous permet de protéger l'accès à la configuration de votre décodeur (verrouillages de chaînes) et l'achat de programmes ou d'abonnement à notre service de Vidéo Club. Votre code personnel vous a été demandé lors de la première installation de votre HD BOX MEMORY. Comme pour le code parental, nous vous conseillons de modifier régulièrement votre code personnel. Pour ce faire, appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande et sélectionnez **CODES ET VERROUILLAGE** puis **CODE PERSONNEL**. Saisissez le code à 4 chiffres de votre choix puis validez.

UTILISER LA FONCTION TÉLÉTEXTE

Positionnez-vous sur une chaîne qui diffuse un service télétexte. Un tel service est indiqué par le pictogramme suivant  dans le bandeau d'information de la chaîne.

Appuyez sur la touche **BLEUE** de votre télécommande puis naviguez dans le service en utilisant les flèches de navigation ou en tapant les numéros de pages directement sur votre télécommande.

Appuyez sur **QUITTER** pour revenir sur la chaîne de télévision.

ÉCOUTER LA RADIO

Une fois la HD BOX MEMORY allumée, appuyez sur la touche **RADIO** de votre télécommande. La navigation entre chaque station se fait en appuyant sur les touches **CH+** et **CH-**. La touche **OK** affiche la liste des radios. Pour quitter l'univers des radios, appuyez à nouveau sur la touche **RADIO**.

COMMENT...

DÉFINIR LE CANAL AUDIO PAR DÉFAUT

Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande.

Sélectionnez **RÉGLAGE DU DÉCODEUR** puis **PARAMÈTRES DES PRÉFÉRENCES**. Choisissez la langue par défaut des programmes (et éventuellement les sous-titres par défaut) puis appuyez sur **OK** pour valider.

VERROUILLER UNE CHAÎNE DE TV

Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande.

Sélectionnez **CODES ET VERROUILLAGES** puis appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **CONTROLE DU VERROUILLAGE** puis appuyez sur **OK**.

Appuyez sur la touche **VERTE** pour poser ou retirer un verrou sur une chaîne. Appuyez sur la touche **ROUGE** pour activer ou désactiver l'ensemble des verrous.

ATTENTION :

Si vous enregistrez un programme qui est défini comme verrouillé, il sera protégé en lecture par votre code personnel. Pour lire un enregistrement verrouillé, le code personnel sera demandé à chaque visionnage.

DÉFINIR LE TEMPS D'AFFICHAGE DES BANDEAUX

Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande.

Sélectionnez **RÉGLAGE DU DÉCODEUR** puis **PARAMÈTRES DES PRÉFÉRENCES**. Sélectionnez le temps d'affichage du mini-guide (2, 4 ou 8 secondes) à l'aide des flèches de navigation.

INTERPRÊTER LES PICTOGRAMMES SUR LE BANDEAU D'INFORMATION

 Service Télétexte disponible.

 Plusieurs canaux audio sont disponibles.

 Sous-Titrage disponible.

 Chaîne diffusant un programme HD.