

Table des matières

1	Informations générales	3
1.1	Caractéristiques principales.....	3
1.2	Pour votre sécurité	4
1.3	Consignes importantes de sécurité.....	5
1.4	Déballage	7
1.5	Fonctionnement général.....	7
1.6	Télécommande Infrarouge (RCU)	8
2	Installation.....	9
2.1	Façade Arrière.....	9
2.2	Connexion au téléviseur via SCART.....	9
2.3	Connexion au téléviseur via un câble HDMI	10
2.4	Connexion à un amplificateur numérique	10
3	Information du Menu.....	11
3.1	Chaînes.....	12
3.1.1	Liste des chaînes TV	12
3.1.2	Liste des chaînes radio	15
3.1.3	Supprimer tout	15
3.1.4	Suppression des chaînes via satellite.....	15
3.2	Installation	15
3.2.1	Connexion d'antenne.....	16
3.2.2	Liste de Satellite.....	16
3.2.3	Installation d'antenne	17
3.2.4	Recherche d'un satellite Singulier.....	19
3.2.5	Recherche de multi Satellite	19
3.2.6	TP-Liste	20
3.3	Configuration du System.....	21
3.3.1	Langue	21
3.3.2	System de television.....	21
3.3.3	Paramètres d'affichage.....	21
3.3.4	Paramètres de l'heure locale	22
3.3.5	Paramètres minuterie	22
3.3.6	Contrôle parental.....	23

3.3.7	Configuration de l'OSD	23
3.3.8	Favoris	23
3.3.9	Autres	23
3.4	Outils	24
3.4.1	Information	24
3.4.2	Configuration d'usine	24
3.4.3	Upgrade via USB	24
3.4.4	Paramètres du réseau local	25
3.4.5	Wifi Manager	25
3.4.6	Upgrade via un réseau	25
3.5	X-tras	25
3.5.1	Othello/Sudoku	25
3.5.2	Météo	26
3.5.3	Lecture de flux RSS	26
3.5.4	IPTV	26
3.6	Media Player	26
3.6.1	Media Player	26
3.6.2	Informations de Stockage de PVR	28
3.6.3	Configuration de PVR	28
3.6.4	Retirer le périphérique USB en toute sécurité	28
3.7	Raccourci	28
3.7.1	Info	28
3.7.2	EPG	29
3.7.3	Recherche	29
3.7.4	OK	29
3.7.5	Audio	30
3.7.6	Rappel	30
3.7.7	FAV	30
3.7.8	Teletext	30
4	Dépannage	31

Informations générales

1 Informations générales

Un Récepteur Satellite Numérique est un produit commode permettant de regarder une variété de programmes provenant de différents satellites. Ce manuel d'utilisation explique comment installer le Récepteur Satellite Numérique (DSR), ainsi que les étapes nécessaires pour la mise en œuvre de différentes caractéristiques. Ce manuel explique aussi en détail des caractéristiques spéciales disponibles sur ce DSR seulement, ce qui vous permettra d'en exploiter entièrement.

Les informations confirmées dans ce document sont sujettes à modifications. Nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, la conception ou la performance du produit selon le progrès en ingénierie ou en technologie.

1.1 Caractéristiques principales

- MPEG2-SD, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD
- Conversion automatique PAL/NTSC
- 4000 chaînes programmables de télévision et de radio
- Sélection des 32 groupes préférés différents
- OSD multi-langue
- Plein support au Guide Electronique des Programmes (EPG) jusqu'à 7 jours
- Picture in Graphics (PIG) support
- Affichage Ecran avec vraie couleur
- Diverses fonctions d'édition de chaînes (favoris, saut de chaîne, verrouillage, renommer, supprimer et trier)
- Contrôle parental des chaînes
- Système de Menu facile a utiliser
- Mise à jour de logiciel via port RS-232 et de Récepteur à récepteur, support d'actualisation USB.
- 8 Minuterries de Reservation. Passer automatiquement a une chaîne particulière
- Support sous-titre DVB EN300743 et EBU
- Support Teletext DVB ETS300472 par VBI et OSD
- Auto-sauvegarde de la chaîne précédente
- Liste des chaînes peut être triée par alphabet A-Z,brouilles, favoris, verrouilles, SAT
- Support FAT16/FAT32/FAT12
- Lister fichiers JPEG/BMP seulement
- 480i / p, 576i / p, 720p, 1080i, 1080p
- Enregistrement avec Timeshift
- Jeux

Informations générales


1.2 Pour votre sécurité



● Pour éviter un choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier de l'appareil. Se référer seulement au service du personnel qualifié



● Ne pas exposer le récepteur directement au soleil. Et ce produit doit être éloigné des sources de chaleur..

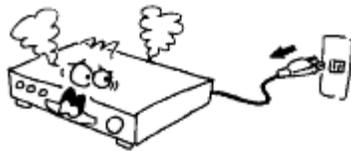


● ● Eteindre le récepteur lorsque vous ne l'utilisez pas pour une longue période



● Tenir le récepteur éloigné des vases de fleurs, cuve, lavabo, etc., pour éviter des dommages sur votre récepteur.



● Ne pas toucher le récepteur quand il y a un orage pour éviter tout risque de choc électrique .

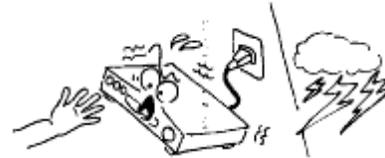

● Verifier que le récepteur soit éteint et qu'il soit débranché avant lui nettoyer la surface. Si elle est sale , essuyez avec un chiffon peu humide et légèrement savonné, essoré à fond, essuyez en suite avec un chiffon sec

Informations générales

1.3 Consignes importantes de sécurité

1. Lire ces instructions – toutes les instructions de sécurité et d'opération doivent être lues avant d'utiliser le produit.
2. Retenir ces instructions - les instructions d'opération et de sécurité doivent être retenues pour des futures références.
3. Tenir compte de tous alerts – tout alert sur l'appareil et dans les instructions d'opération doit être adhérent.
4. Suivre toutes les instructions – toutes les instructions d'opération et d'utilisation doivent être suivies.
5. Ne pas utiliser ce produit à côté de l'eau. Ce produit ne doit pas être utilisé à côté de l'eau ou l'humidité - par exemple : au sous-sol mouillé ou à côté d'une piscine ou des choses pareilles.
6. Nettoyer avec un chiffon **sèche**
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions de la manufacture.
8. Ne pas installer ce produit près de n'importe quelle source de chaleur tels que radiateurs, grilles de chauffage, fours, ou autres appareils (incluant les applicateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète
10. Protéger le cordon d'alimentation d'être piétiné ou pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où ils sortent de l'appareil.
11. Utiliser uniquement des fixations / accessoires spécifiés par le fabricant
12. Utiliser seulement une charrette, podium, trépied, support ou table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Quand une charrette ou un support est utilisé en déplacement, faire attention à la combinaison charrette / appareil pour éviter des blessures en cas de renversement.



13. Débrancher l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Se référer toutes les réparations au service du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de n'importe quelle manière tels que le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, du liquide renversé ou des objets tombés dans l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, fonction anormale ou chute.
15. ATTENTION: Ces instructions d'entretien sont destinées à un personnel qualifié de service. Pour réduire le risque de choc électrique, n'effectuez aucune maintenance autre que celles contenues dans le manuel d'instructions, sauf si vous êtes qualifié pour le faire.
16. Assurez-vous que la ventilation n'est pas gênée en recouvrant les orifices d'aération avec des objets tels que journaux, nappe, rideaux, etc.
17. AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou un choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ou aux éclaboussures et des objets remplis de liquides, comme des vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil.
18. ATTENTION: Pour les terminaux marqués avec le symbole de " ⚡ " peut-être d'une ampleur suffisante to constituer un risque de choc électrique. Le câblage externe connecté aux bornes nécessite une installation par un opérateur ou l'utilisation de câbles toutes faites ou des cordons.
19. ATTENTION : Risque d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte. Remplacer uniquement le même type ou équivalent.
20. ATTENTION : la batterie (batterie, piles ou module batterie) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme lumière solaire, feu ou pareils.
21. ATTENTION : la fiche d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible
22. Explication de symbole, le marquage, lampe de signalisation ou des moyens analogues indiquent que l'appareil est complètement déconnecté du réseau. Cet équipement est une Classe II ou appareil avec double isolation électrique. Il a été désigné de telle sorte qu'il ne nécessite pas une connexion de sécurité à

la terre électrique.



23. Ce flash éclairage avec le symbole de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de non isolé "tension dangereuse" dans l'enceinte du produit c'est peut-être de grandeur suffisent pour constituer un risque de choc électrique
 Attention : pour réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer la couverture (ou l'arrière), car il n'y a pas pièces réparable à l'intérieur fournies par l'utilisateur. Confiez l'entretien à un personnel qualifié
 Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et d'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil



24.  *Disposition* correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagés dans toute l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou la santé humaine d'une *disposition* incontrôlée des déchets, recycler avec responsabilité afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, s'il vous plaît utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le *vendeur* où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Informations générales

1.4 Déballage



● Fernbedienung



● Batterien
2x1.5V AAA

● Handbuch

1.5 Fonctionnement général

- Pendant votre étude de ce manuel, vous verrez que le fonctionnement quotidien du récepteur est basé sur une série de convivial affichage écran et des menus. Ces menus vous aideront à profiter au maximum de votre récepteur. Il vous guide également à travers le processus d'installation, l'organisation des chaînes, la visualisation et de nombreuses autres fonctions.
- Toutes les fonctions peuvent être effectuées depuis la télécommande, certaines fonctions sont en même temps accessibles aux boutons situés sur le panneau d'avant du récepteur.
- Le récepteur est facile à utiliser et peut être adapté à de futures extensions.
- Veuillez être avisé que l'installation d'un nouveau logiciel peut modifier la fonctionnalité du récepteur.
- Si vous avez des difficultés avec le fonctionnement du récepteur, référez-vous à des sections appropriées de ce manuel, incluant la résolution des problèmes, ou contactez votre revendeur ou un conseiller du service clientèle.

Informations générales

1.6 Télécommande Infrarouge (RCU)




Touches	Fonctions
	Mise en marche et Arrêt du récepteur
	Lorsque vous regardez une chaîne couper le son
0-9	Entrer le numéro de l'option du menu requise ou sélectionner le numéro d'une chaîne pour la regarder
TV/RADIO	Choisir entre le mode TV et le mode Radio
← PR	Revenir à la chaîne précédente
FAV	Afficher la liste des groupes favoris
SHIFT	Fonction Time Shift
FIND	fonction Recherche
INFO	Afficher les informations de la chaîne en cours
MENU	Appuyer 1 fois sur cette touche pour démarrer l'affichage des menus,
	Avancer/reculer d'une page dans la liste des chaînes et des menus
OK, LIST	Exécuter l'option sélectionnée dans le menu affiché, ou valider la valeur désirée dans tous les modes d'entrée
	Changer de chaîne lorsque vous regardez une émission ou naviguer verticalement sur les articles dans les menus
	Ajuster le volume sonore lorsque vous regardez une émission ou naviguer horizontalement dans les menus
EXIT	Retourner au menu précédent dans l'affichage des menus ou échapper des menus
EPG	Appeler le Guide Electronique des Programmes (Electronic Program Guide)
	Afficher la fenêtre Audio
V-FORMAT	Modifier le format HD
TXT	Basculer en mode Télétexte
SLEEP	Passer en mode de veille
ZOOM	Basculer en mode de zoom
RECORD	Enregistrer le programme
	Mettre en marche et arrêter le programme
	Rapidement Avancer ou Reculer
	Lentement Avancer ou Reculer
+,-	Ajuster le volume
SAT	Afficher la liste satellite
PAUSE	Appuyer une fois pour figer l'écran, encore une fois pour aller au mode normal
TV/AV	Basculer entre le mode TV et AV


Installation

2 Installation

2.1 Façade Arrière

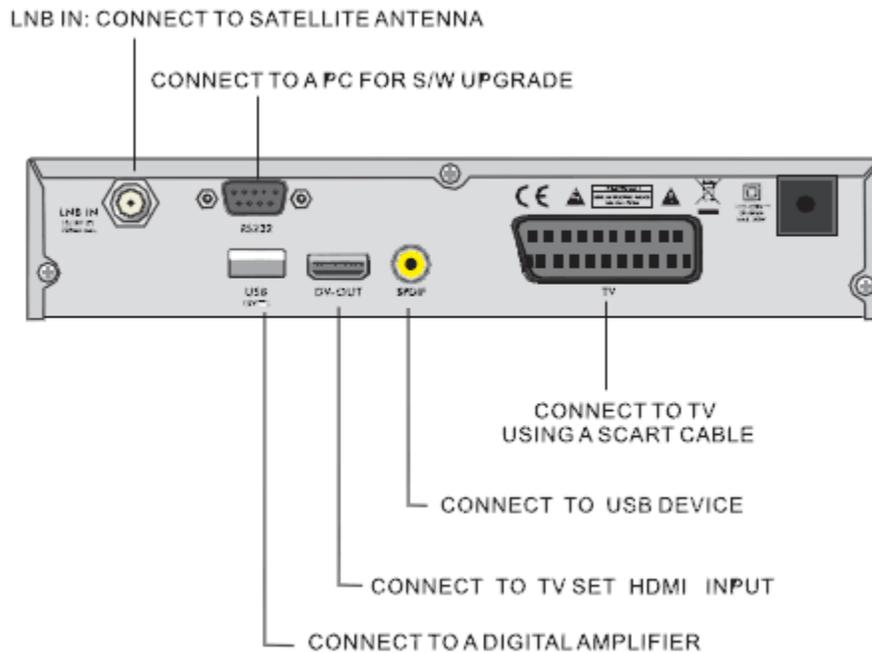


2.2 Connexion au téléviseur via SCART

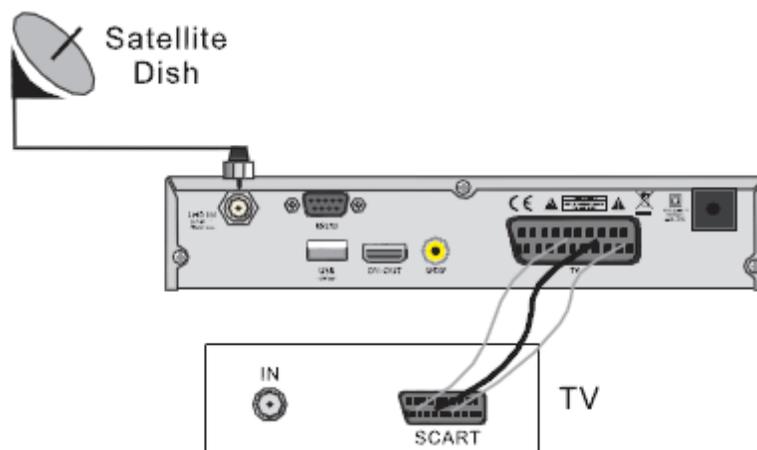


Installation

2.3 Connexion au téléviseur via un câble HDMI

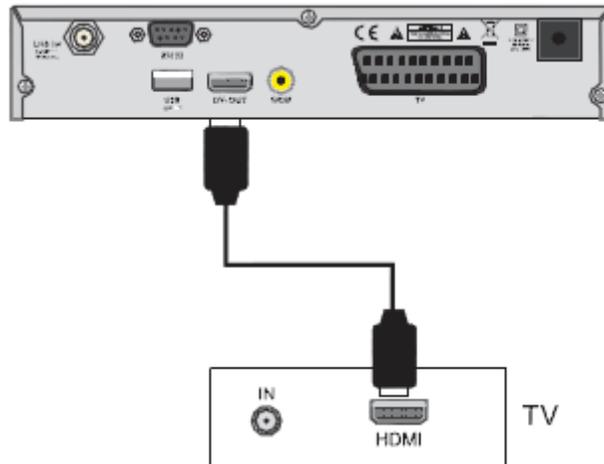

2.4 Connexion à un amplificateur numérique

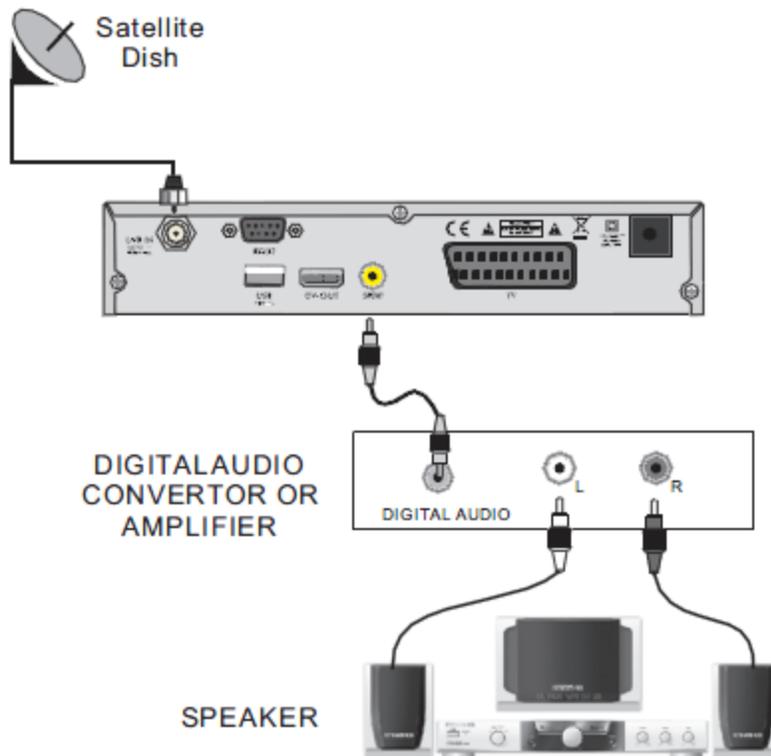


Information du Menu

3 Information du Menu

Menu Principal

- Assurer que vous avez bien installé le et connecté le câble du récepteur

Si le récepteur est d'état d'usine ou il n'y a pas de liste de programme, lorsque le démarrage, le menu principal serait affiché sur l'écran

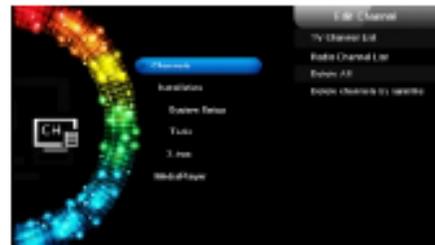

- Ce menu se compose de six menus principaux suivants.

-Chaînes

-Installation

-Configuration du système

-Outils

- X-tras

- Lecteur multimédia

Pendant l'installation la touche OK confirme une sélection et la touche LIST affiche la liste déroulante si la colonne a la marque ◀▶ . Vous pouvez aussi utiliser les touches numériques sur le RCU pour entrer les valeurs numériques

Utiliser la touche ▲▼ pour monter et descendre d'une ligne à une autre, et utiliser la touche ◀▶ pour passer du menu principal au sous-menu, ou tout simplement se déplacer de gauche à droite, et à l'envers.

Quand vous voulez échapper au système de menu, appuyez sur la touche MENU ou EXIT sur la télécommande .

S'il n'y a pas de programme, vous ne pouvez pas sortir de la fenêtre du Menu Principal en appuyant le bouton MENU ou EXIT. Le système informe "Aucune chaîne" et les points suivants deviennent gris.

Sous-menu	Tourner en grise quand il n'y a pas de programme	
Chaînes	Liste de chaînes TV Liste de chaînes Radio Supprimer tout Supprimer des chaînes par satellite	
Installation	Connexion d'Antenne Install d'Antenne Recherche de plusieurs satellite	Liste de satellite Recherche d'un seul satellite TP-Liste
Configuration du Système	Langue Réglage de l'heure local Verrouillage parental favoris Réglage de l'affichage	Système de télévision Réglage de la minuterie Configuration de l'OSD Autre
Outils	Information Mise à jour via USB Wifi Manager Réglage du réseau local	réglage d'usine Mise à jour via le réseau
X-tras	Othello IPTV Météo	Sudoku RSS Lecteur
Lecteur multimédia	Lecteur multimédia Informations de stockage PVR Retirer en toute sécurité le périphérique USB	Rréglage PVR

3.1 Chaînes

1. Appuyer sur le bouton ► ou sur le bouton OK pour sélectionner "MOT DE PASSE" dialogue, vous ne pouvez pas accéder au menu à moins que le mot de passe correct soit entré. Le mot de passe par défaut est «0000».
2. Appuyer sur le bouton ▲ ▼ pour déplacer le curseur vers le haut ou le bas.
3. Appuyer sur le bouton EXIT ou le bouton ◀ pour déplacer le focus vers le menu à gauche.



3.1.1 Liste des chaînes TV

1 Appuyer sur le bouton ◀▶ pour sélectionner un Satellite
 2. Appuyer sur le bouton ▲▼ pour sélectionner le programme que vous voulez regarder et puis appuyer sur le bouton OK pour le regarder dans une petite fenêtre
 Si vous déplacez le curseur jaune vers le haut ou vers le bas, vous verrez une ligne grise ce qui indique le programme en cours dans la petite fenêtre.



3. Appuyer sur la touche FAV pour déplacer le bouton FAV vers le haut. Sélectionner le programme et appuyer sur la touche OK pour faire apparaître la liste des groupes favoris. Dans la liste, sélectionner le groupe que vous souhaitez ajouter et appuyer sur la touche OK, puis vous trouverez la marque préférée est affiché à droite aide du programme sélectionné.



Appuyer sur la touche FAY à nouveau pour quitter le mode fav, et vous trouverez le bouton retour FAV à la position d'origine
 4. Appuyer sur la touche de couleur rouge pour déplacer vers le haut le bouton Verrouiller. Sélectionner le programme et appuyer sur la touche OK pour marquer ce programme avec la marque de verrouillage. Vous pouvez annuler cette marque en appuyant une fois de plus sur la touche OK. Appuyez de nouveau sur la touche de couleur rouge pour quitter le mode de verrouillage, et vous trouverez le bouton de verrouillage retourné à la position d'origine.



5. Appuyer sur la touche verte pour déplacer le bouton Passer à la hausse. Sélectionner le programme et appuyer sur la touche OK pour marquer ce programme avec la marque de saut. Vous pouvez annuler cette marque en appuyant une fois de plus sur la touche OK. Appuyer de nouveau sur la touche verte pour quitter le mode de saut, et vous trouverez le bouton Skip retourné à la position d'origine.



6. Appuyer sur la touche jaune pour déplacer le bouton Déplacer vers le haut. Sélectionner le programme et appuyer sur la touche OK pour marquer ce programme avec la marque de déplacement. Appuyer sur PR +, PR • le bouton Pour déplacer le curseur à l'endroit où vous souhaitez localiser et appuyer sur le bouton OK pour confirmer.
 Appuyer de nouveau le bouton de couleur jaune pour quitter le Mode jaune, et vous trouverez le bouton jaune retour à la position d'origine.



7. Appuyer sur la touche bleue pour entrer dans la fenêtre d'édition de hannel.



i . Trier (touche rouge)

Appuyer sur la touche de couleur rouge pour faire apparaître la liste déroulante Trier.

Nom (A • Z): L'ordre croissant, en omettant le caractère \$, le nombre est en avance, puis la lettre majuscule, enfin les minuscules.

Nom (Z • A): dans l'ordre inverse du nom ci-dessus (A • Z).

Libre / Scramble: Tous les programmes ALE sont énumérés à venir, alors que tous les programmes cryptés sont mentionnées en dernier.

Lock: tous les programmes verrouillés sont inscrites à la dernière.



II. Edit (touche verte)

Appuyer sur la touche verte pour déplacer vers le haut le bouton Modifier. Sélectionner le programme et appuyer sur la touche OK pour faire apparaître la fenêtre Renommer.

Dans la fenêtre Rename, appuyer sur la touche de couleur rouge pour passer entre majuscule et minuscule lettre, appuyer sur la touche verte pour supprimer le caractère sur le curseur, appuyez sur <41 touches pour déplacer le curseur gauche ou droite, appuyez sur les touches numériques (D • 9) pour saisir le caractère, s'il vous plaît consulter le tableau en bas. Appuyer sur le bouton de couleur jaune pour sauvegarder et quitter, ou appuyer sur la touche bleue pour annuler et quitter.



Touches numériques	Appuyer sur la touche numérique plusieurs fois, l'affichage en cercle
1	.,*?!@1
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	[space]_-0

Si le nom est vide, le système affichera un dialogue informant "Nom" quand la touche de couleur jaune est pressée. Appuyer sur la touche OK pour fermer ce dialogue.

iii. Supprimer (touche bleue)

Dans la fenêtre Supprimer, appuyer sur la touche bleue pour déplacer le bouton Supprimer à la hausse. Sélectionner le programme et appuyer sur la touche OK pour marquer ce programme avec la marque de suppression. Vous pouvez annuler cette marque en appuyant une fois de plus sur la touche OK.

Appuyer sur la touche EXIT pour faire apparaître dialogue « êtes-vous sûr d'enregistrer ». Sélectionner le bouton Oui et appuyer la touche OK pour enregistrer, ou la touche NO et appuyer la touche OK pour quitter sans sauvegarder.



3.1.2 Liste des chaînes radio

Mêmes opérations que dans 1.1 la liste des programmes de télévision

3.1.3 Supprimer tout

Déplacez le curseur pour afficher "Tout effacer" et appuyez sur le bouton OK: Un dialogue apparaît "Attention! Voulez-vous vraiment supprimer toutes les chaînes? ".

Appuyer sur le bouton EXIT pour faire apparaître le dialogue " êtes-vous sûr d'enregistrer ». Sélectionner le bouton Oui et appuyer sur le bouton OK pour enregistrer ou sélectionnez le bouton «Non» à l'écran et appuyez sur le bouton OK.



3.1.4 Suppression des chaînes via satellite

Suppression des chaînes du satellite

Appuyer sur le bouton OK pour ouvrir les chaînes effacées via satellite fenêtre et sélectionnez l'application en utilisant le PR +, PR-touches et appuyez sur la touche OK pour ajouter marque de suppression, appuyer sur OK pour faire disparaître la marque suppression.



Appuyer sur le bouton rouge pour sélectionner tous les programmes pour ajouter marque de suppression, appuyer sur le bouton de couleur jaune pour faire apparaître le dialogue "Attention! Voulez-vous vraiment supprimer toutes les chaînes? ". Cliquer sur le bouton «Oui» et appuyer sur le bouton OK pour confirmer ou sélectionner «Non» et appuyer sur le bouton OK pour quitter sans sauvegarder.

3.2 Installation

1. Appuyer sur le bouton  ou sur le bouton OK pour sélectionner "MOT DE PASSE" dialogue, vous ne pouvez pas accéder au menu à moins que le mot de passe correct soit entré. Le mot de passe par défaut est «0000».
2. Appuyer sur le bouton   pour déplacer le curseur vers le haut ou le bas.
3. Appuyer sur le bouton EXIT ou le bouton  pour déplacer le focus vers le menu à gauche.



3.2.1 Connexion d'antenne

- 1 Appuyer sur la touche   pour sélectionner parmi simple, double (graine) et double (différente): Type de connexion.
- 2 LNB 1, 2 LNB: Appuyez sur la touche   pour choisir entre Antenne fixe et Antenne à moteur.



3.2.2 Liste de Satellite

1. Appuyer sur le bouton   pour sélectionner le satellite vers le haut ou vers le bas. Appuyer sur OK pour sélectionner et marquer, et vous pouvez appuyer à nouveau sur la touche OK pour annuler la sélection et la marque.
2. S'il n'y a pas de satellite de la couleur rouge et bleu de touches ne sont pas valides.



3. Appuyer sur la touche de couleur rouge pour faire apparaître la fenêtre Modifier le satellite. Appuyez sur une touche   pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas.

Nom: Utiliser les touches numériques pour changer le nom du satellite, veuillez vous référer à l'Édition de chaînes

Longitude: Vous pouvez appuyer sur les touches   pour sélectionner la longitude d'est et longitude d'ouest. Après avoir appuyé sur la touche OK, vous pouvez utiliser les touches numériques pour modifier la longitude, appuyer sur la touche EXIT ou la touche   pour quitter le mode d'édition. La gamme de la longitude de la longitude est de 1 à 180 degrés. Si au-delà de cette gamme, le système vous informera "hors de gamme" lorsque vous appuyer sur la touche de couleur jaune de la télécommande.

Après le réglage, appuyer sur la touche de couleur jaune pour sauvegarder et quitter, tandis qu'appuyer la touche de couleur bleue pour quitter sans sauvegarder.



4 Appuyez sur le bouton de couleur verte pour ouvrir la fenêtre Ajouter un satellite. Puisque les opérations sont les mêmes que pour la fenêtre Editer Satellite ci-dessus, ici nous n'expliquerons plus.



5 Appuyez sur la touche de couleur bleue pour afficher de dialogue "Voulez-vous vraiment supprimer?". Choisissez le bouton OUI puis appuyez sur OK pour supprimer le satellite sélectionné. Vous pouvez annuler cette opération en appuyant OK sur la touche de "NO".



3.2.3 Installation d'antenne

Part A: Fixe

Supposons que vous avez sélectionné Antenne Fixe dans la fenêtre de **connexion d'antenne**.

1 Tuner: Afficher le LNB sélectionné.

2. Satellite: Tous les satellites sélectionnés dans la liste des satellites sont affichés dans cet article

Appuyez sur ◀ ▶ pour sélectionner le satellite en cercle. Ou appuyez sur OK pour faire apparaître la liste déroulante, puis sélectionnez le satellite désiré dans la liste et appuyez sur OK pour confirmer.

3. **LNB freq, transpondeur, DiSEqC1.0,**

DiSEqC1.1: mêmes opérations que précédemment.

4. **22K, Polarité:** Vous pouvez appuyer sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner dans en cercle.

.



Teil B: Motor

Supposons que vous avez sélectionné antenne du moteur dans la fenêtre de connexion d'antenne.


1. **Tuner:** Afficher la LNB

2. **Type de LNB:** Sélectionnez le correct type de LNB.

3. **Type de moteur:** Choisissez entre DiSEqC1.2 et USALS. Si vous sélectionnez DiSEqC1.2, les articles Latitude locale et Longitude local qui suivent seront mises en grisé.




4. Supprimer tout: Appuyez sur la touche OK pour faire apparaître le dialogue "Etes-vous sûr de vouloir effacer l'ensemble des positions du satellite de ce tuner • Appuyez sur la touche OK au bouton Oui pour effacer toutes les mémoires sur la position des satellites qui sont connectés au tuner courant

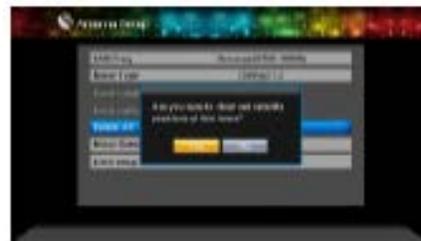

5. Réglage du moteur: Appuyer sur la touche OK de la fenêtre de réglage du moteur.

Satellite: Appuyer sur ◀ ▶ pour sélectionner le satellite en cercle. Ou appuyez sur la touche OK pour faire apparaître la liste déroulante, sélectionnez le satellite de votre choix dans la liste et appuyez sur OK pour confirmer.

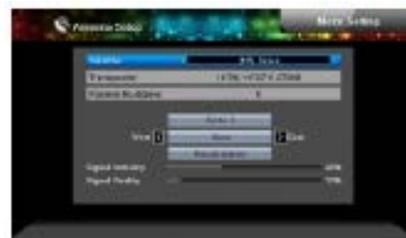

Transpondeur: Mêmes opérations que précédemment.

Position No., & Enregistrer: La portée est de 0 à 63. "0" délègue la position d'origine. Vous pouvez sélectionner la valeur appropriée lorsque vous avez tourné l'antenne.

Aller au X: Appuyer sur la touche OK pour faire apparaître la liste déroulante, sélectionnez la bonne position (de référence ou de 1 à 63) pour réaliser la position sélectionnée.


Ouest<Enregistrer> Est: Appuyer sur la touche ◀ pour tourner à l'ouest, tandis que la touche ▶ pour tourner à l'est. Appuyer sur la touche OK pour faire apparaître le dialogue "Etes-vous sûr de changer la position de ce satellite?». Appuyer sur la touche OK au bouton Oui pour enregistrer la position courante, ou appuyez sur la touche OK au bouton Non pour annuler l'opération.

Nouveau calcul: Appuyer sur la touche OK pour faire apparaître le dialogue "Etes-vous sûr de changer la position de ce satellite?». Appuyer sur la touche OK au bouton Oui pour le recalculer.

5. Configuration des limites: Appuyer sur la touche OK pour faire apparaître la fenêtre de Configuration des limites.

Configuration des limites: Appuyer sur les touches ◀ ▶ pour basculer entre Limite Désactivée, Limit de l'Est et l'Ouest.

Configuration des limites: Déplacer le curseur au bouton de Configuration des limites. Vous pouvez appuyer sur la touche ◀ pour tourner à l'ouest, ou appuyez sur la touche ▶ pour tourner à l'est.

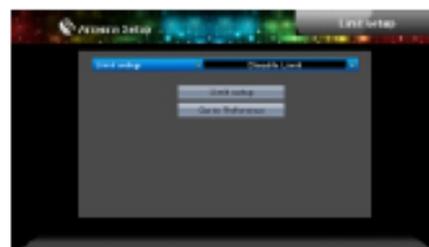


Aller au Référence: Appuyez sur la touche OK pour aller à la référence. Si vous sélectionnez Désactiver Limite dans l'article de Configuration des limites ci-dessus, ce bouton devient gris.

6. Si choisir USALS, l'article Supprimer Tout devient gris.

Longitude locale, Latitude locale: Appuyer sur les touches ◀ ▶ pour basculer entre l'Ouest et l'Est, ou appuyer sur les touches ◀ ▶ pour basculer entre le Nord et le Sud.

Appuyer sur la touche OK pour entrer dans le mode d'édition.


Utiliser les touches numériques (0 • 9) pour saisir la longitude ou la latitude, appuyer sur la touche MENU ou EXIT pour quitter. La gamme de la longitude est de 0 à 180, tandis que la gamme de la latitude est de 0 à 90. Si la valeur entrée n'est pas dans cette gamme, le système affichera un dialogue « hors

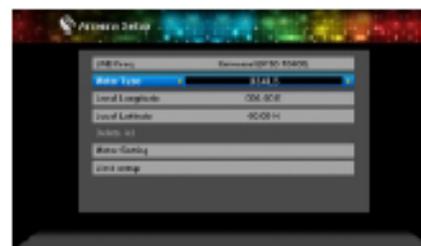

gamme » lorsque vous quittez cette fenêtre. Vous pouvez appuyer sur la touche OK pour fermer ce dialogue.

7. Réglage Moteur: Appuyer sur la touche OK pour entrer dans la fenêtre de **réglage du moteur**.

Satellite, Transpondeur: Appuyer sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner satellite ou transpondeur, ou appuyer sur la touche OK pour faire apparaître la liste déroulante et sélectionner dans la liste.

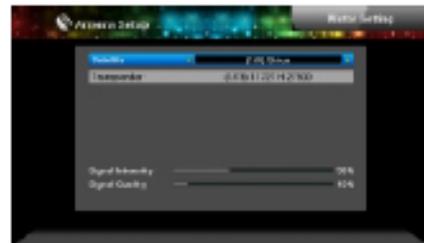

3.2.4 Recherche d'un satellite Singulier

1. Satellite: Appuyer sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner le satellite en cercle. Ou appuyer sur la touche OK pour faire apparaître la liste déroulante, puis sélectionner le satellite désiré dans la liste et appuyer sur OK pour confirmer.

2. Chaînes gratuites exclusivement: Appuyer sur les touches ◀ ▶ pour choisir entre Oui et Non


3. Balayage des Chaînes: Appuyez sur les touches ◀ ▶ pour choisir entre TV + Radio, Chaîne de télévision, radio.

4. Recherche réseau: Sélectionner entre Oui et Non. Cet article devient gris lorsque la fonction Auto Scan est sélectionnée dans l'élément de mode de balayage suivant.

5. Mode de Balayage: Appuyez sur les touches pour choisir entre Auto Scan et Scan Preset. Auto Balayage est un balayage aveugle, tandis que Preset Scan est pour rechercher les fréquences prédéfinies.

6. Tuner: Afficher le LNB sélectionné.

7. Recherche: Appuyez sur la touche OK pour lancer la recherche.

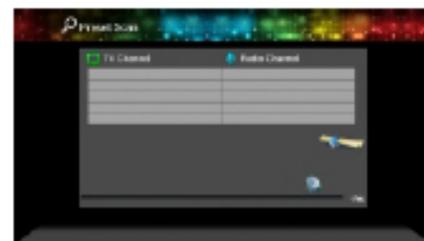

3.2.5 Recherche de multi Satellite

Dans la fenêtre de recherche multi-satellite, vous pouvez rechercher plusieurs satellites à la fois.

1. Satellite: Tous les satellites sélectionnés dans la fenêtre de liste satellite s'affichent sur la partie en bas. Vous pouvez appuyer sur les touches ◀ ▶ pour commuter entre eux.

2. FTA seulement: Appuyer sur les touches ◀ ▶ pour choisir entre Oui et non

3. Balayage des Chaînes: Appuyez sur les touches ◀ ▶ pour choisir

4. Recherche Réseau: Sélectionnez entre Oui et non. Cet article devient gris lorsqu'Auto Balayage est sélectionné parmi les modes de balayage suivants.

5. Mode de Balayage: Appuyez sur les touches pour



choisir entre Auto Scan et Scan Preset. Auto Balayage est un balayage aveugle, tandis que Preset Scan est pour rechercher les fréquences prédéfinies.

6. Tuner: Afficher le LNB sélectionné.

7. Recherche: Appuyez sur la touche OK pour lancer la recherche.

3.2.6 TP-Liste

1. Appuyer sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner le bon satellite.



2. Appuyez sur la touche de couleur rouge pour faire apparaître la fenêtre Editer TP.

Fréquence, Débit de symboles: Appuyez sur les touches ◀ ▶ pour ajouter ou de réduire par étape. Ou appuyez sur les touches numériques (0-9) pour saisir la valeur désirée. La gamme de la fréquence est de 3000 à 13500, tandis que la gamme du symbole rate est 1000-45000. Si la valeur entrée est au-delà de cette gamme, la valeur revient à la valeur d'origine.

Polarité: Appuyez sur les touches ◀ ▶ pour basculer entre les verticales et horizontales.



3. Appuyez sur la touche de couleur verte pour faire apparaître la fenêtre Ajout de TP. Puisque les opérations sont les mêmes que pour la fenêtre Editer TP ci-dessus, ici nous n'expliquerons plus



4. Appuyer sur la touche de couleur jaune pour faire apparaître le dialogue « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? ». Appuyez sur la touche OK au bouton Oui pour supprimer le TP sélectionné, ou appuyez sur la touche EXIT pour annuler l'opération



5. Appuyer sur la touche de couleur bleue pour faire apparaître la fenêtre de recherche TP.

FTA seulement, Balayage des Chaînes, Recherche du réseau:

Appuyez sur ◀ ▶ pour sélectionner l'option appropriée.

Appuyer sur la touche OK au bouton OK pour commencer.




3.3 Configuration du System

1 Appuyer sur la touche OK ou sur la touche ▶ pour déplacer le curseur sur la barre de la gauche du menu.

2 Appuyer sur les touches PR +, PR pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas.

3 Appuyer sur la touche EXIT ou la touche ▶ pour passer le focus sur le menu de gauche.

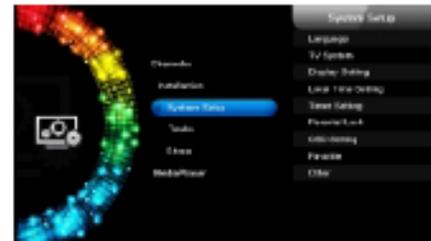

3.3.1 Langue

1 Appuyer sur la touche OK pour passer à la fenêtre de la langue. Appuyer sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner la langue en cercle. Utiliser la touche ▲ ▼ pour se déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas en cercle.

2 Appuyer sur la touche MENU ou EXIT pour sauvegarder et quitter le menu.

3 Les langues disponibles peuvent être trouvées dans le manuel.



3.3.2 System de television

Utiliser les touches ▲ ▼ pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas lorsque appuyer les touches ◀ ▶ pour modifier le paramètre et le paramètre prendra effet immédiatement.

1 **Résolution vidéo:** Choisir parmi 1080p_60, 1080p_50, 1080i_60, 1080i_50, 720p_60, 720p_50, 576p, 576i, 480p, 480i, par source ou par TV native

2. Mode d'aspect: Choisir entre 4:3 Lettre Box, 4:3 Pan Scan, 16:9 et Auto.

3. Video Out: Choisir entre RGB et CVBS.

4. Digital Audio Out: Choisir entre Auto, LPCM Out-et BS-Out.




3.3.3 Paramètres d'affichage

- 1 Luminosité: appuyer sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner entre 0 et 100.
- 2 Contraste: appuyer sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner entre 0 et 100.
- 3 Saturation: appuyer sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner entre 0 et 100.
- 4 Tonalité: Appuyer sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner entre 0 et 100
- 5 Netteté: Appuyer sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner entre 0-9



3.3.4 Paramètres de l'heure locale

- 1 L'heure d'été : Choisir entre ON et OFF. "OFF" vous indique le temps normal. Si choisir ON, une heure est ajoutée.
2. Décalage GMT: quand sélectionner "par région et par utilisateur de définir" à la rubrique d'utilisation GMT, le système obtiendra les informations de date et d'heure à partir de l'écran automatiquement. Date et heure seront affichées en gris. Sélectionner l'option appropriée dans la rubrique Décalage GMT. Le paramètre par défaut est GMT ON.

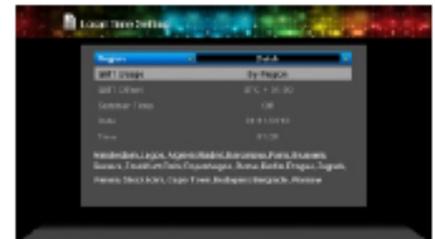

3.Date, Heure: Quand sélectionner "OFF" dans Utilisation GMT, Date et Heure deux éléments prennent effet.

Après avoir réglé, appuyer la touche MENU ou EXIT pour quitter et enregistrer. Si la valeur est invalide, le système affiche "la donnée est invalide! Continuer à modifier?" Appuyer sur la touche OK sur le bouton Oui pour faire le changement, ou appuyer sur la touche OK sur le bouton Non pour quitter sans sauvegarder.


3.3.5 Paramètres minuterie

Si aucun programme existe, vous ne pouvez pas entrer dans cette fenêtre. il ya 8 minuteurs qui peuvent être réglés. Sélectionner la minuterie vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la touche OK pour entrer dans la fenêtre de configuration.

1. Mode de minuterie: le mode par défaut est éteint. vous pouvez régler la minuterie une fois, tous les jours et éteindre.
2. **Service de minuterie:** choisir entre la Chaîne ou Record. Si la Chaîne est sélectionné, la Chaîne de Réveil est affichée dans l'article suivant. Si Record est sélectionné, le Message de Réveil est affichée dans l'article suivant. Dans un Message de Réveil, vous pouvez choisir parmi Anniversaire ; Célébration, Général. En même temps l'option de durée devient gris.
- 3 . Date de Réveil, à l'Heure: Utilisez les touches numériques pour entrer le date valide.

Durée: Régler le temps d'intervalle. Après le réveil, le système s'éteint automatiquement après le temps de durée.

Appuyez sur MENU ou sur EXIT pour enregistrer et sortir.

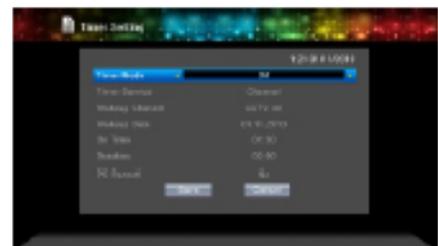

3.3.6 Contrôle parental

Avant d'entrer dans la fenêtre de contrôle parental, vous devez entrer le mot de passe correct. Le mot de passe par défaut est 0000.


1. Menu Lock: Appuyer sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner entre Off et On. Si vous sélectionnez "On", vous ne pouvez pas entrer dans la fenêtre avant d'entrer le mot de passe.

2. Verrouillage des chaînes: Appuyer sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner entre Off et On. La valeur par défaut est OFF.

Si vous sélectionnez "On", vous ne pouvez pas voir la chaîne verrouillée située dans la fenêtre d'Édition de liste des chaînes jusqu'à ce que vous avez entré le mot de passe correct.

3. Nouveau mot de passe: Utiliser les touches touche numériques (0-9) pour saisir le nouveau mot de passe.

4. Confirmer mot de passe: Entrez le nouveau mot de passe une fois de plus. Le mot de passe de confirmation doit être le même que le nouveau mot de passe. Vous serez informé "Changer mot de passe avec succès!" alors qu'ils sont les mêmes, ou suggéré à entrer à nouveau Le mot de passe de confirmation quand ils ne sont pas identiques

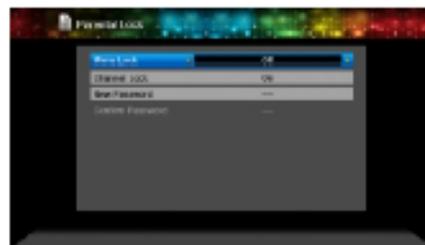

3.3.7 Configuration de l'OSD

1. Délai OSD: Appuyer sur ◀ ▶ pour sélectionner de 1 à 10 par l'étape 1. La valeur défaut est 5.

2. Transparence OSD: Appuyer sur les touches ◀ ▶ pour choisir entre Off, 10%, 20%, 30%, 40%. L'option par défaut est Off. Appuyer sur la touche MENU ou EXIT pour enregistrer et sortir.



3.3.8 Favoris

Il ya 32 groupes préférés sont listés dans cette fenêtre. Appuyer sur ▲ ▼ pour en sélectionner un et appuyer sur OK dans la fenêtre Renommer. Puisque c'est les mêmes opérations que pour la fenêtre Ajout d'un Satellite en haut, nous n'expliquerons plus ici.



3.3.9 Autres

1. Alimentation LNB: Sélectionner entre OFF et ON

2. Canal Type de Lecture: Choisir parmi Tous, Libre, Brouillé.

3. Changement de Chaîne: Sélectionner entre l'écran noir et gelé

4. Auto veille: Choisir entre ON et OFF

5. Deep veille: Choisir entre ON et OFF

6. Type de liste de Chaîne: sélectionner parmi Simple, large et EPG.

7. LCN: choisir entre ON et OFF.




3.4 Outils

1 Appuyer sur la touche OK ou sur la touche ► pour afficher la boîte de dialogue « entrer mot de passe ». À moins que le mot de passe correct soit donné, vous ne pouvez pas entrer dans le menu.

Le mot de passe par défaut est 0000.

2 Appuyer pour déplacer vers le haut ou vers le bas les touches ◀ ▶ pour déplacer le curseur.

3 Appuyer sur la touche EXIT ou sur la touche ◀ pour déplacer le focus vers le menu de gauche.

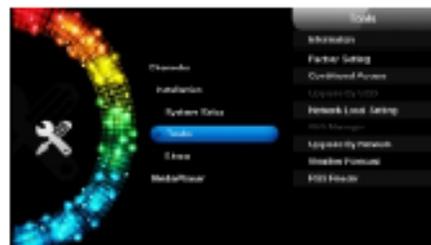

3.4.1 Information

Appuyez sur le bouton OK pour afficher la fenêtre d'information.

.



3.4.2 Configuration d'usine

Appuyer sur la touche OK pour aller au paramètre d'usine.

Appuyer sur la touche YES et appuyer sur la touche OK pour revenir à la configuration d'usine. Toutes les chaînes recherchées et set informations seront effacés.

Appuyer sur la touche NO et appuyer sur la touche OK pour annuler cette opération ou appuyer sur MENU ou EXIT pour annuler et quitter.




3.4.3 Upgrade via USB

1. Fichier Upgrade: Afficher le fichier upgrade.

2. Mode d' Upgrade: Choisir entre Tout code, Code principal, db par Défaut, bd Utilisateur et de Vidage. Quand l'utilisateur change le mode d'upgrade, Fichier Upgrade montre le fichier correspondant selon le tableau ci-dessous

Mode d'Upgrade	Fonction du fichier
Tout code :	Fichier nommé comme "*. Abs"
Code principal:	Fichier nommé comme "*. Abs"
Radio back:	Fichier nommé comme "*.Abs ", l'image sera utilisée à la fois comme radio back et menu back
Db par Défaut:	Fichier nommé comme "*. Abs"

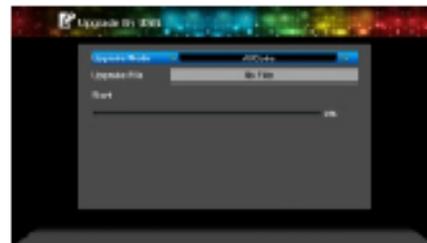


Sélectionner le mode d'upgrade et fichier d'upgrade, alors vous pouvez mettre à niveau par USB.

3. Appuyer sur la touche OK dans le bouton Démarrer pour commencer à recevoir les données à partir du périphérique USB. Si le périphérique USB n'est pas connecté, cette zone est grisée, vous ne pouvez pas éditer.

3.4.4 Paramètres du réseau local

DHCP: Choisir entre ON et OFF. Si vous sélectionnez ON, l'Adresse IP, le Masque de Sous-réseau et le Gateway seront gris, vous ne pouvez pas les éditer.

Appuyer les numéros (0-9) pour saisir l'adresse.

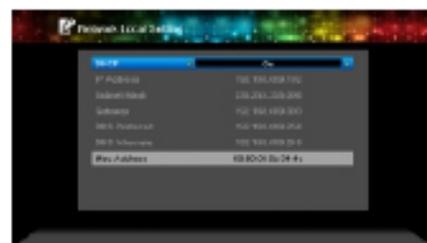


3.4.5 Wifi Manager

Tout d'abord, brancher le dispositif wifi, alors vous êtes à la Recherche du Signal disponible, entrer le mot de passe pour se connecter au réseau

3.4.6 Upgrade via un réseau

1. Protocole: Choisir entre HTTP et FTP.
2. Type d'URL: Choisir entre les chiffres et les lettres.
3. URL: appuyer les touches numériques (0-9) pour entrer.
4. Utilisateur: Utiliser les touches numériques (0-9) pour entrer le nom d'utilisateur.
5. Mot de passe: Utiliser les touches numériques (0-9) pour entrer le mot de passe.
6. Appuyer sur la touche OK au bouton étoile pour commencer mise à jour.

Appuyer sur la touche verte pour effacer les numéros ou les caractères et appuyer sur la touche rouge pour sélectionner le mode d'entrée.

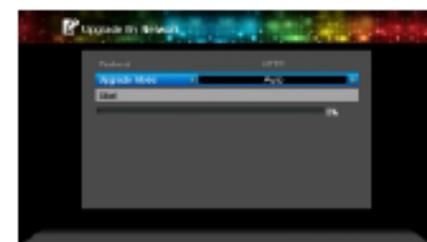

3.5 X-tras

3.5.1 Othello/Sudoku

1. Appuyer sur la touche OK ou sur ► pour entrer dans le jeu.
2. Appuyer sur les touches ▲▼ pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas.
3. Appuyer sur le bouton EXIT ou sur le bouton ◀ pour déplacer le focus vers le menu de gauche.
- 4 Sélectionner le Game que vous voulez jouer et appuyez sur la touche OK.



3.5.2 Météo

- Appuyer sur la touche verte pour ajouter une ville.
Appuyer sur la touche jaune pour supprimer une ville.
Appuyer sur la touche rouge pour mise à jour.



3.5.3 Lecture de flux RSS

- RSS Liste de Chaînes sur le côté gauche de la fenêtre.
RSS Nouvelles liste se trouve sur le côté droit de la fenêtre.
Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner la chaîne désirée.
Appuyer sur la touche rouge pour mettre à jour.
Appuyer sur la touche verte pour ajouter une chaîne.
Appuyer sur la touche jaune pour supprimer une chaîne.
Appuyer sur la touche bleue pour éditer une chaîne.



3.5.4 IPTV

- Vous pouvez sélectionner IPTV à la fenêtre de gauche et le prévoir sur la droite.
Appuyer sur la touche rouge pour afficher la chaîne en plein écran.
Appuyer sur la touche verte pour ajouter une chaîne.
Appuyer sur la touche jaune pour supprimer une chaîne.
Appuyer sur la touche bleue pour éditer une chaîne.



3.6 Media Player

3.6.1 Media Player

- Ce menu sera désactivée si aucun périphérique USB branché.
Médias liste de lecture ne sera pas enregistrée lorsque le USB branché ou mise en veille ou éteint
Déplacer la barre roulante lorsque appuyer sur la touche haut/bas, passer de page à page par la touche de Page. Aller dans le sous-répertoire lorsque appuyer sur la touche OK dans le répertoire des fichiers, lire le fichier sélectionné lorsque la barre roulante est sur le file, retourner automatique le menu



USB après la lecture est terminée.

Opération des touches en couleur:

1. Touche verte: appuyer la touche verte pour ajouter les symboles préférés dans les fichiers sélectionnés, et passer le fichier sélectionné par la barre roulante à la liste de lecture.
2. Touche jaune: appuyer la touche to ajouter symboles préférés dans tous les fichiers d'image et de musique
3. Touche rouge: Afficher la liste de lecture.
4. Touche bleue: Appuyer sur la touche bleue pour entrer dans la fenêtre d'Édition.

Touche de fonction:

Appuyer sur la touche 0 pour passer parmi Musique, Image, Vidéo, et la liste d'Enregistrement.

Dans la liste de l'image:

Appuyer sur la touche numéro 1 pour afficher la fenêtre de Trier.

Appuyer sur la touche numéro 2 pour afficher la fenêtre de Régler.

Appuyer sur la touche numéro 3 pour accéder au mode Multiview.

Dans la fenêtre Edit:

Touche rouge: Appuyer sur la touche rouge pour entrer dans la fenêtre Renommer. Vous pouvez renommer le fichier en appuyant sur le numéro 0-9 à la télécommande.

Touche verte: Appuyer sur la touche verte pour ouvrir la fenêtre de Copie, appuyer sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner l'endroit où vous voulez copier, appuyer à nouveau sur la touche verte pour commencer à copier.

Touche jaune: Appuyer sur la touche jaune pour ajouter le symbole de suppression dans le fichier sélectionné, appuyer à nouveau sur la touche jaune le symbole sera disparu.

Appuyer sur la touche OK dans le fichier en inclut le symbole de suppression, il apparaîtra un dialogue "Voulez-vous vraiment supprimer ce fichier?" Sélectionner Oui pour supprimer et Non pour quitter pas supprimer le fichier.

Touche bleue: Appuyer sur la touche bleue pour entrer dans la fenêtre Nouveau dossier : vous pouvez appuyer les touches numéro 0-9 pour éditer.

Dans la liste de musique

Appuyer sur la touche numéro 1 pour afficher la fenêtre de trier.

Appuyer sur la touche 2 pour sélectionner le mode de répéter. Le fonctionnement de couleur est la même que celle des touches de couleur.



Dans la liste de Vidéo

Appuyer la touche numéro 1 pour afficher la fenêtre Trier. La fonction de couleur est la même que dans l'opération des touches en couleur.



Dans la liste d'enregistrement

Touche rouge: Appuyer sur la touche rouge pour le entre dans la fenêtre Rename. Vous pouvez renommer en appuyant les numéros 0-9 sur la télécommande.

Touche verte: Appuyer sur la touche verte pour verrouiller le fichier sélectionné

Touche jaune: Appuyer sur la touche jaune pour supprimer le fichier sélectionné.




3.6.2 Informations de Stockage de PVR

Affichez-vous l'information du côté de l'un à l'autre.

Touche jaune: Appuyer sur la touche jaune pour formater le disque.

Touche bleue: Appuyer sur le bouton bleu pour accéder à la fenêtre DVR Set ; vous pouvez sélectionner le type de DVR dans cette fenêtre.

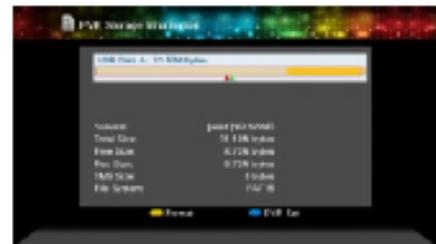


3.6.3 Configuration de PVR

1 TimeShift: Choisir entre On et Off.

2 Aller à: Sélectionner parmi 30sec, 1min, 5min, 10min, 30min.

3 Timeshift pour l'enregistrement: Choisir entre On et Off.

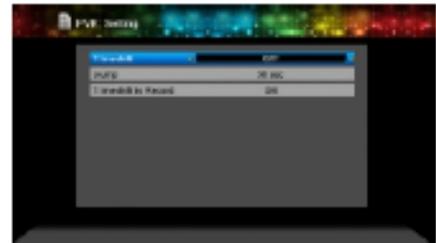


3.6.4 Retirer le périphérique USB en toute sécurité

Appuyer sur OK dans cette option pour ouvrir le dialogue: "Vous pouvez retirer le périphérique USB maintenant." Vous pouvez ensuite retirer votre périphérique USB en toute sécurité.

3.7 Raccourci

3.7.1 Info

Appuyer sur la touche INFO pour ouvrir la barre d'information.
Appuyer à nouveau sur la touche INFO pour afficher le guide de programme dans programme en cours.

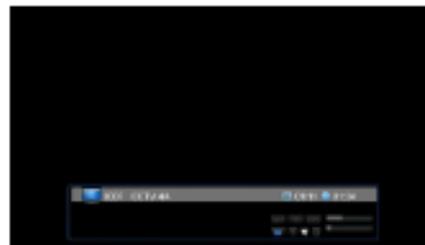

3.7.2 EPG

Appuyer sur la touche EPG pour entrer dans la fenêtre EPG.

1 Appuyer sur les touches ▲▼, ◀▶ pour sélectionner vers le haut ou vers le bas, vers la gauche ou la droite.

2 Appuyer sur la touche de couleur rouge pour apparaître la fenêtre Temps Bar. Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner vers le haut ou vers le bas, ou ◀▶ pour sélectionner vers la gauche ou vers la droite dans la barre de temps.

◀: Appuyer sur la touche OK à ce bouton pour revenir à la fenêtre EPG.

⏪: Appuyer sur la touche OK à ce bouton pour déplacer le curseur à la ligne du temps actuel.

▶: Appuyer sur la touche OK pour avancer ou reculer le temps d'une demi-heure.

⏩: Appuyer sur la touche OK pour avancer ou reculer le temps d'une demi-heure.

⏮: Appuyer sur la touche OK pour avancer ou reculer le temps d'une journée.

3 Information détaillée: Dans la fenêtre EPG, appuyer sur les touches ▲▼, ◀▶ pour sélectionner la chaîne et le programme, puis appuyer sur OK pour afficher les informations détaillées du programme actuel.

4 Appuyer sur la touche verte pour entrer dans la fenêtre de minuterie. Vous pouvez ajouter le programme curen à la minuterie. Si il y a déjà 8 minuteries utilisées, le système vous informera: "la minuterie est plein».



3.7.3 Recherche

Appuyer sur la touche Rechercher pour ouvrir la fenêtre Recherche.

Utiliser les touches numériques pour entrer dans le caractère et utiliser les touches de couleur pour effectuer l'opération correspondante.




3.7.4 OK

- 1 Pendant regarder ou écouter, appuyer la touche OK pour faire apparaître la liste de programme TV ou radio.
- 2 Appuyer les touches ▲ ▼ pour sélectionner les chaînes en haut ou en bas, et puis appuyer sur la touche OK pour lire la chaîne en mode de plein écran.
- 3 Appuyer sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner le Satellite.
- 4 Appuyez sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer cette fenêtre.



3.7.5 Audio

- 1 Appuyer sur la touche AUDIO pour entrer dans la fenêtre d'Audio.
- 2 Appuyer sur les touches ◀ ▶ pour choisir entre Gauche, Droite, Stéréo ou Mono.
- 3 Pour changer le mode audio est seulement possible avec la chaîne actuelle, pas toutes les chaînes.
- 4 Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer cette fenêtre.

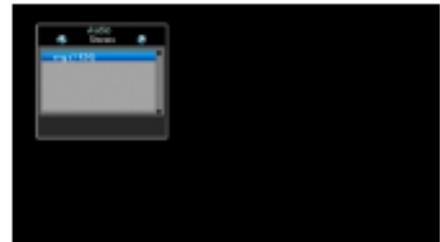


3.7.6 Rappel

Appuyer sur la touche RECALL pour passer de la chaîne actuelle à la chaîne précédente.

3.7.7 FAV

- 1 Appuyer sur la touche FAV pour faire apparaître la fenêtre de groupe préféré.
- 2 Appuyez sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner le groupe préféré.
- Appuyer sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner des chaînes, vers le haut ou vers le bas.
- Appuyer sur le bouton OK pour afficher la chaîne sélectionné en mode plein écran. Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour quitter le menu.
- 3 Si aucune chaîne favorite est réglé, vous appuyez sur la touche FAV le système vous informe «Pas de chaîne FAV»

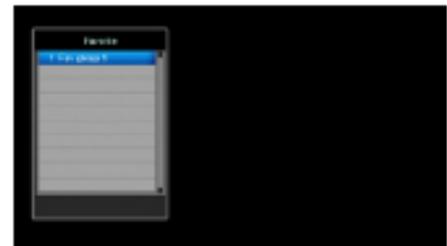

3.7.8 Teletext

Appuyer sur la touche TXT pour ouvrir le télétexte sur l'écran. S'il n'ya pas de télétexte, le système informe «pas de donnée Télétexte ». Appuyez sur la touche EXIT pour quitter.

4 Dépannage

Problème	Les causes possibles	Que faire
L'affichage sur le panneau avant ne s'allume pas.	Câble principal est déconnecté.	Vérifier que le câble principal est branché sur la prise de courant.
Pas de son ou d'image, mais le panneau avant affiche une lumière rouge..	Le récepteur est en mode veille.	Appuyer sur le bouton de veille.
Pas de son ou d'image.	L'antenne parabolique n'est pas aligné sur un satellite.	Régler l'antenne. Vérifier le niveau du signal dans le menu de paramètre d'antenne.
	Pas de signal ou signal faible.	Vérifier les connexions des câbles, de LNB et d'autres équipements connectés entre le LNB et le récepteur ou ajusté le disque parabolique.
Photo de mauvais qualité / polyédrique	L'antenne parabolique n'est pas sur un Satellite.	Ajuster le disque parabolique.
	Le signal est trop fort.	connecter un atténuateur de signal à la LNB.
	Le miroir est trop petit.	changer pour un plus grand disque parabolique.
	Facteur de bruit LNB est trop élevé.	changer de LNB avec un facteur de bruit plus faible
	Le LNB est défectueux.	changer de LNB
La commande à distance ne fonctionne pas	Les piles sont déchargées.	changer de piles.
	La télécommande n'est pas correctement aligné.	viser télécommande vers le récepteur, ou vérifier que rien ne bloque le panneau avant

- Remarque: Si vous avez essayé toutes les actions suggérées ci-dessus, pas résoudre le problème, contactez votre revendeur ou fournisseur de services