

Communication & Sécurité Actives
La CB Activa & Segura

PRESIDENT
ELECTRONICS

La solution
La solución

Catalogue général
Catálogo general



Brillante

TOMMY



AM



40 canaux AM

Sélecteur de canaux
Réglage volume et M/A
Squelch manuel et ASC
Grand afficheur LCD multifonction
Filtre anti-parasites ANL intégré
Touche de fonction F
Beep de touches commutable
Verrouillage des touches
Prise microphone en façade
Prise HP externe...

40 canales AM

Selector de canales
Ajuste de volumen y M/A
Squelch manual y ASC
Gran pantalla LCD multifunción
Filtro de interferencias ANL integrado
Tecla de función F
Beep de teclas conmutable
Bloqueo del teclado
Toma micrófono en parte frontal
Toma HP externa...

Dimensions/Dimensiones (en mm) : 45 (H/A) x 125 (L) x 150 (P)

Poids/Peso : $\pm$ 0,7 kg

Accessoires inclus : • Câble d'alimentation avec fusible • 1 microphone et son support
• 1 berceau avec vis de fixation

Accesorios incluidos: • Cable de alimentación con fusible
• 1 micrófono con su soporte
• 1 soporte con tornillos de fijación

**5 ans
garantie
conformité**



Réf. **TXMU157**



Option : Microphone Up/Down DNC-520 ~ Rack d'encastrement ISO N° ACST268
Opcional: Micrófono Up/Down DNC-520 ~ Rack de encastrar ISO N° ACST268

Allegro

JOHNNY III



AM



40 canaux AM

Sélecteur de canaux
Réglage volume et M/A
Squelch manuel et ASC
RF Gain
Grand afficheur LCD multifonction
Touche de fonction F
Beep de touches commutable
Fonction Vox (mains libres)
Filtre ANL (intégré) et Hi-Cut
Roger Beep
Scan des canaux
Mémorisation canal prioritaire
Verrouillage des touches
Prise microphone en façade
Prise HP externe...

40 canales AM

Selector de canales
Ajuste de volumen y M/A
Squelch manual y ASC
RF Gain
Gran pantalla LCD multifunción
Tecla de función F
Beep de teclas conmutable
Función Vox (manos libres)
Filtro ANL (integrado) y Hi-Cut
Roger Beep
Búsqueda de canales (scan)
Memorización del canal prioritario
Bloqueo del teclado
Toma micrófono en parte frontal
Toma HP externa...

Dimensions/Dimensiones (en mm) : 45 (H/A) x 125 (L) x 150 (P)

Poids/Peso : $\pm 0,7$ kg

Accessoires inclus : • Câble d'alimentation avec fusible
• 1 microphone et son support
• 1 berceau avec vis de fixation

Accesorios incluidos: • Cable de alimentación con fusible
• 1 micrófono con su soporte
• 1 soporte con tornillos de fijación

**5 años
garantía**



Réf. TXMU353



Option : Microphone Up/Down DNC-520 ~ Rack d'encastrement ISO N° ACST268 ~
Micro mains libres N° ACDC200

Opcional: Micrófono Up/Down DNC-520 ~ Rack de encastrar ISO N° ACST268
Micro manos libres N° ACDC200



Le premier prix El primer premio

TEDDY



AM FM



40 canaux AM / FM

Sélecteur de canaux
Réglage volume et M/A
Squelch manuel et ASC
Afficheur LCD multifonction
Filtre anti-parasites ANL intégré
Touche de fonction F
Beep de touches commutable
Présélection canal 9/19
Prise microphone en façade
Prise HP externe...

40 canales AM / FM

Selector de canales
Ajuste de volumen y M/A
Squelch manual y ASC
Pantalla LCD multifunción
Filtro de interferencias ANL integrado
Tecla de función F
Beep de teclas conmutable
Preselección canal 9 / 19
Toma micrófono en parte frontal
Toma HP externa...

Dimensions/Dimensiones (en mm) : 45 (H/A) x 125 (L) x 170 (P)

Poids/Peso : $\pm$ 0,6 kg

Accessoires inclus : • Câble d'alimentation avec fusible • 1 microphone et son support
• 1 berceau avec vis de fixation

Accesorios incluidos: • Cable de alimentación con fusible
• 1 micrófono con su soporte
• 1 soporte con tornillos de fijación

NOUVEAU

**5 ans
garantie
conformité**



Réf. **TXMU266**



3 435 991 101035

Option : Microphone DNC-520 N° ACFD521 ~ Rack d'encastrement ISO N° ACLT266
Opcional: Micrófono DNC-520 N° ACFD521 ~ Rack de encastrar ISO N° ACLT266



Vivace

TRUMAN



AM FM



40 canaux AM / FM

Sélecteur de canaux
Réglage volume et M/A
Squelch manuel et ASC
Grand afficheur LCD multifonction
Filtre anti-parasites ANL intégré
Touche de fonction F
Beep de touches commutable
Verrouillage des touches
Prise microphone en façade
Prise HP externe...

40 canales AM/ FM

Selector de canales
Ajuste de volumen y M/A
Squelch manual y ASC
Gran pantalla LCD multifunción
Filtro de interferencias ANL integrado
Tecla de función F
Beep de teclas conmutable
Bloqueo del teclado
Toma micrófono en parte frontal
Toma HP externa...

Dimensions/Dimensiones (en mm) : 45 (H/A) x 125 (L) x 150 (P)

Poids/Peso : $\pm 0,7$ kg

Accessoires inclus : • Câble d'alimentation avec fusible • 1 microphone et son support
• 1 berceau avec vis de fixation

Accesorios incluidos: • Cable de alimentación con fusible
• 1 micrófono con su soporte
• 1 soporte con tornillos de fijación



Réf. TXMU092



Option : Microphone Up/Down DNC-520 ~ Rack d'encastrement ISO N° ACST268
Opcional: Micrófono Up/Down DNC-520 ~ Rack de encastrar ISO N° ACST268



Fortissimo

HARRY III



AM



FM



40 canaux AM/FM

Sélecteur de canaux
Réglage volume et M/A
Squelch manuel et ASC
RF Gain
Grand afficheur LCD multifonction
Touche de fonction F
Beep de touches commutable
Fonction Vox (mains libres)
Filtre ANL (intégré), NB et Hi-Cut
Roger Beep
Scan des canaux
Mémorisation canal prioritaire
Commutateur de mode
Verrouillage des touches
Prise microphone en façade
Prise HP externe...

40 canales AM / FM

Selector de canales
Ajuste de volumen y M/A
Squelch manual y ASC
RF Gain
Gran pantalla LCD multifunción
Tecla de función F
Beep de teclas conmutable
Función Vox (manos libres)
Filtro ANL (integrado), NB y Hi-Cut
Roger Beep
Búsqueda de canales (scan)
Memorización del canal prioritario
Conmutador de modo
Bloqueo del teclado
Toma micrófono en parte frontal
Toma HP externa...

Dimensions/Dimensiones (en mm) : 45 (H/A) x 125 (L) x 150 (P)

Poids/Peso : 0,8 kg

Accessoires inclus : • Câble d'alimentation avec fusible
• 1 microphone Up/Down et son support
• 1 berceau avec vis de fixation

Accesorios incluidos: • Cable de alimentación con fusible
• 1 micrófono Up/Down con su soporte
• 1 soporte con tornillos de fijación



Option : Rack d'encastrement ISO N° ACST268 ~ Micro mains libres N° ACDC200
Opcional: Rack de encastrar ISO N° ACST268 ~ Micro manos libres ACDC200

Réf. TXMU268



Basique et économique La indestructible plus

TAYLOR III



AM



FM



40 canaux AM/FM

Sélecteur de canaux
Réglage volume et M/A
Commutateur de mode
Squelch manuel et ASC
Affichage digital du canal
Indicateur de niveau (vu-mètre)
Filtre anti-parasites ANL intégré
Prise microphone en façade
Prise HP externe...

40 canales AM/FM

Selector de canales
Ajuste de volumen y M/A
Conmutador de modo
Squelch manual y ASC
Indicación digital del canal
Indicador de nivel (vúmetro)
Filtro de interferencias ANL integrado
Toma micrófono en parte frontal
Toma HP externa...

Dimensions/Dimensiones (en mm) : 45 (H/A) x 150 (L) x 165 (P)

Poids/Peso : 1,2 kg

Accessoires inclus : • Câble d'alimentation avec fusible
• 1 microphone Up/Down et son support
• 1 berceau avec vis de fixation

Accesorios incluidos: • Cable de alimentación con fusible
• 1 micrófono Up/Down con su soporte
• 1 soporte con tornillos de fijación



Réf. TXMU403



3 143599 1103022

Option : Rack d'encastrement N° ACST403

Opcional: Rack de encastrar N° ACST403



Incontournable La comecaminos

WALKER



40 canaux AM/FM

Sélecteur de canaux
Réglage volume et M/A
Squelch manuel et ASC
RF Gain / Mic Gain
Affichage TX / RX (LED)
Affichage digital du canal
Indicateur de niveau (vu-mètre)
Public Address
Filtre anti-parasites NB+ANL
Présélection canal 9/19
Prise microphone en façade
Prise HP externe...

40 canales AM/FM

Selector de canales
Ajuste de volumen y M/A
Squelch manual y ASC
RF Gain / Mic Gain
Indicador TX / RX (LED)
Indicación digital del canal
Indicador de nivel (vúmetro)
Public Address
Filtro para interferencias NB + ANL
Preselección canal 9 / 19
Toma micrófono en parte frontal
Toma HP externa...

Dimensions/Dimensiones (en mm) : 55 (H/A) x 160 (L) x 160 (P)

Poids/Peso : 1,1 kg

Accessoires inclus : • Câble d'alimentation avec fusible • 1 microphone Up/Down et son support
• 1 berceau avec vis de fixation

Accesorios incluidos: • Cable de alimentación con fusible • 1 micrófono Up/Down con su soporte
• 1 soporte con tornillos de fijación



Réf. TXMU100



3 435 991 106 030



L'encestrable La empotrable

JOHNSON II

Format DIN (ISO) Formato DIN (ISO)



40 canaux AM/FM

Sélecteur de canaux Up/Down
Réglage volume et M/A
Squelch manuel et ASC
Afficheur LCD multifonction
Indicateur de niveau
Filtre ANL, Hi-Cut et NB
Beep de touches commutable
Double veille
Scan des canaux et des mémoires
Mémorisation de 3 canaux
Touche Local DX
Prise microphone en façade
HP en façade
Prise HP externe
...

40 canales AM/FM

Selector de canales Up/Down
Ajuste de volumen y M/A
Squelch manual y ASC
Pantalla LCD multifunción
Indicador de nivel
Filtro ANL, Hi-Cut y NB
Beep de teclas conmutable
Doble escucha
Búsqueda de canales y memorias (scan)
Memorización de 3 canales
Tecla Local DX
Toma micrófono en parte frontal
HP en parte frontal
Toma HP externa
...

Dimensions/Dimensiones (en mm) : 52 (H/A) x 170 (L) x 150 (P)

Poids/Peso : 1,0 kg

Accessoires inclus : • Câble d'alimentation avec fusible • 1 microphone Up/Down et son support
• 1 berceau avec vis de fixation

Accesorios incluidos: • Cable de alimentación con fusible • 1 micrófono Up/Down con su soporte
• 1 soporte con tornillos de fijación



Option : Rack d'encastrement N° ACST567

Opcional: Rack de encastrar N° ACST567

Réf. TXMU567



La légende La leyenda

JFK II

Encastrable Empotrable



40 canaux AM/FM

Sélecteur de canaux
Réglage volume et M/A
Squelch manuel et ASC
Afficheur LCD multifonction
Affichage des fréquences
Filtre NB et ANL, Hi-Cut
Beep de touches commutable
Roger Beep
Double veille
Scan des canaux et des mémoires
6 Mémoires
Fonction Vox (mains libres)
RF Gain / RF Power et Micro Gain
SWR (lecture Puissance/TOS)
Public Address
Prise microphone en façade
Prise HP externe...

40 canales AM/FM

Selector de canales
Ajuste de volumen y M/A
Squelch manual y ASC
Pantalla LCD multifunción
Indicación de frecuencia
Filtro NB y ANL, Hi-Cut
Beep de teclas conmutable
Roger Beep
Doble escucha
Búsqueda de canales y memorias (scan)
6 memorias
Función Vox (manos libres)
RF Gain / RF Power y Micro Gain
SWR (lectura Potencia/ROE)
Public Address
Toma micrófono en parte frontal
Toma HP externa...

Dimensions/Dimensiones (en mm) : 51 (H/A) x 180 (L) x 188 (P)

Poids/Peso : 1,5 kg

Accessoires inclus : • Câble d'alimentation avec fusible • 1 microphone Up/Down et son support
• 1 berceau avec vis de fixation

Accesorios incluidos: • Cable de alimentación con fusible

- 1 micrófono Up/Down con su soporte
- 1 soporte con tornillos de fijación



Option: Mini micro mains-libres N° ACDC200

Opcional: Mini micrófono manos libres N° ACDC200

Réf. TXMU608



3 143599 1108065



La 1^{ère} CB «mains libres» La 1^{re} CB «manos libres»

JACKSON II



40 canaux AM/FM/LSB/USB

Sélecteur de canaux
Réglage volume M/A
RF Power
Squelch manuel et ASC
Micro Gain
RF Gain
Fonction Vox (mains libres)
Clarifier
Commutateur Mode AM/FM/LSB/USB
Beep de touches commutable
Scan
Dim
Touche de fonction F
Roger Beep
Fiche micro façade
Prise jack haut-parleur ext.
Prise Jack micro Vox externe...

40 canaux AM/FM/LSB/USB

Selector de canales
Ajuste del volumen M/A
Potencia RF
Squelch manual y ASC
Ganancia de micrófono
Ganancia de RF
Función Vox (manos libres)
Clarificador
Conmutador modo AM/FM/USB/LSB
Beep de teclas conmutable
Búsqueda de canales (scan)
Atenuación luz frontal
Tecla de función F
Roger beep
Toma micrófono en parte frontal
Toma HP externa
Toma micrófono VOX externo...



Dimensions/Dimensiones (en mm) : 56 (H/A) x 185 (L) x 264,5 (P)

Poids/Peso : 1,5 kg

Accessoires inclus : • Câble d'alimentation avec fusible • 1 microphone Up/Down et son support
• 1 berceau avec vis de fixation

Accesorios incluidos : • Cable de alimentación con fusible • 1 micrófono Up/Down con su soporte
• 1 soporte con tornillos de fijación



Option: Mini micro mains-libres N° ACDC200
Opcional: Mini micrófono manos libres N° ACDC200

Réf. TXMU313



314359911108034



MULTI-NORMES



EUROPÉENNES

Notre gamme de CB PRESIDENT répond à la nouvelle directive RoHS et tous nos postes sont maintenant «Multi-normes européennes». Vous trouverez ci dessous les différentes façons d'accéder, selon les modèles, à la norme du pays dans lequel vous circulez.

Les bandes de fréquences doivent être choisies selon le pays où vous utilisez votre appareil. N'utilisez en aucun cas une configuration différente. Certains pays nécessitent une licence d'utilisation. Voir les tableaux des configurations / bande de fréquences dans le manuel de votre poste PRESIDENT.

TOMMY ASC / JOHNNY III ASC / TRUMAN ASC / HARRY III ASC / WALKER ASC*

- Éteindre l'appareil.
- Placer l'interrupteur **F/OFF** sur la position **F*** / Maintenir la touche **F** enfoncée.
- Allumer l'appareil.
- Tourner le bouton des canaux et sélectionner la bande de fréquence désirée (voir tableau dans le manuel).
- Placer l'interrupteur **F/OFF** sur la position **OFF*** / Appuyer 1 seconde sur la touche **F**.
- Éteindre à nouveau l'appareil puis le rallumer pour valider votre choix.

TAYLOR II Classic et TAYLOR III ASC

- éteignez l'appareil.
- appuyez et maintenez enfoncée la touche **PTT** du micro puis allumez l'appareil. La lettre correspondant à la configuration clignote.
- choisissez la configuration en tournant le rotateur de canaux (ou les touches **UP/DN** du micro - TAYLOR III ASC).
- appuyez pendant 1 seconde sur la touche **PTT** du micro, jusqu'à ce que la lettre correspondant à la configuration cesse de clignoter, pour confirmer la configuration.
- éteignez puis rallumez l'appareil pour valider.

TEDDY ASC, JONHSON II ASC et JFK II ASC

- Éteindre l'appareil.
- Appuyer et rester appuyé sur la touche **F** et allumer l'appareil. «**F**» et la lettre correspondant à la configuration clignent.
- Pour changer de configuration, utiliser le rotateur de canaux, les touches **▲/▼** en face avant ou les touches **UP** et **DN** sur le micro, en fonction de votre poste (voir tableaux page 37).
- Quand la configuration est choisie, appuyer sur la touche **F** pendant 1s. «**F**» et la lettre correspondant à la configuration s'affichent en continu.
- À ce stade, confirmer la sélection en éteignant puis en allumant à nouveau l'appareil.

JACKSON II ASC

- Éteindre l'appareil.
- Mettre le commutateur sur la position «**F**» et rallumer l'appareil. La lettre correspondant à la configuration clignote.
- Pour changer de configuration, utiliser le rotateur de canaux en face avant ou les touches **UP** et **DN** sur le micro (voir tableaux dans le manuel).
- Quand la configuration est choisie, mettre le commutateur sur «**OFF**». La lettre correspondant à la configuration s'affiche en continu.
- À ce stade, confirmer la sélection en éteignant puis en allumant à nouveau l'appareil.

Nuestra gama de CB PRESIDENT cumple con la nueva directiva RoHS y todas nuestras emisoras son ahora «multi-normas europeas». Encontraréis a continuación las diferentes formas de acceder, según el modelo de emisora, a la norma del país por el que circuláis.

Deben escogerse las bandas de frecuencia según el país dónde usted usa su dispositivo. En ningún caso debe utilizarse una configuración diferente al país de uso. En algunos países se necesita una licencia para su uso.

TOMMY ASC / JOHNNY III ASC / TRUMAN ASC / HARRY III ASC / WALKER ASC*

- Apagar el equipo.
- Poner el conmutador **F/OFF** en la posición **F*** / Mantener apretado el botón **F**.
- Encender el equipo.
- Girar el botón selector de canales y seleccione la banda de trabajo deseada (ver tabla en el manual).
- Poner el conmutador **F/OFF** en la posición **OFF*** / Aprieta 1 segundo el botón **F**.
- Apagar el equipo y volver a encenderlo para validar su elección.

TAYLOR II Classic y TAYLOR III ASC

- apague el equipo.
- aprete y mantenga presionado el pulsador del micrófono mientras enciende el aparato. La letra que indica la configuración parpadeará.
- retire la presión del micrófono y elija la configuración deseada con el conmutador de canales (o las teclas **UP/DN** del micrófono - TAYLOR III ASC).
- confirme su elección, presionando el pulsador del micrófono durante 1 segundo. La letra que indica la configuración para de parpadear.
- apague el equipo y vuelva a encenderlo para validar la elección.

TEDDY ASC, JOHNSON II ASC y JFK II ASC

- Apagar el equipo.
- Pulsar y mantener pulsado el botón **F**, encender el equipo. «**F**» parpadea en la pantalla y la letra correspondiente a la configuración en vigor también parpadea.
- Para cambiar de configuración utilizar el rotador de canales, los botones **▲** y **▼** o los pulsadores **UP** y **DN** del micrófono dependiendo del equipo (ver tabla en pagina 37).
- Cuando la configuración ha sido elegida, presionar el botón **F** durante 1 s. «**F**» y la letra indicadora de la configuración dejan de parpadear y se mantienen fijas.
- En este momento confirmar la elección apagando y encendiendo nuevamente el equipo.


JACKSON II ASC

- Apagar el equipo.
- Poner el conmutador en la posición «**F**» y encender de nuevo el equipo. La letra correspondiente a la configuración parpadea.
- Para cambiar de configuración, utilizar el rotador de canales o los botones **UP** y **DN** sobre el micro (ver tabla en el manual).
- Cuando la configuración ha sido elegida, poner el conmutador en «**OFF**». Se visualizará la letra correspondiente a la configuración.
- En este momento confirmar la elección apagando y encendiendo nuevamente el equipo.

Montages types


Station Mobile 12V / Instalación en vehículo a 12V

vehicule avec carrosserie métallique / vehículo con carrocería metálica

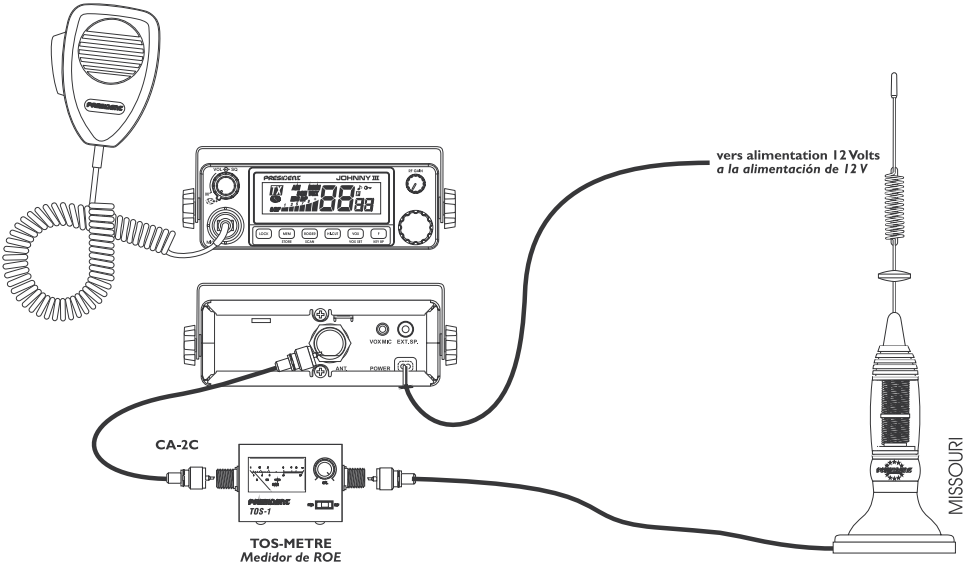

Station Mobile 12V / Instalación en vehículo a 12V


vehicule avec carrosserie en matériaux composites / vehículo con carrocería de materiales compuestos

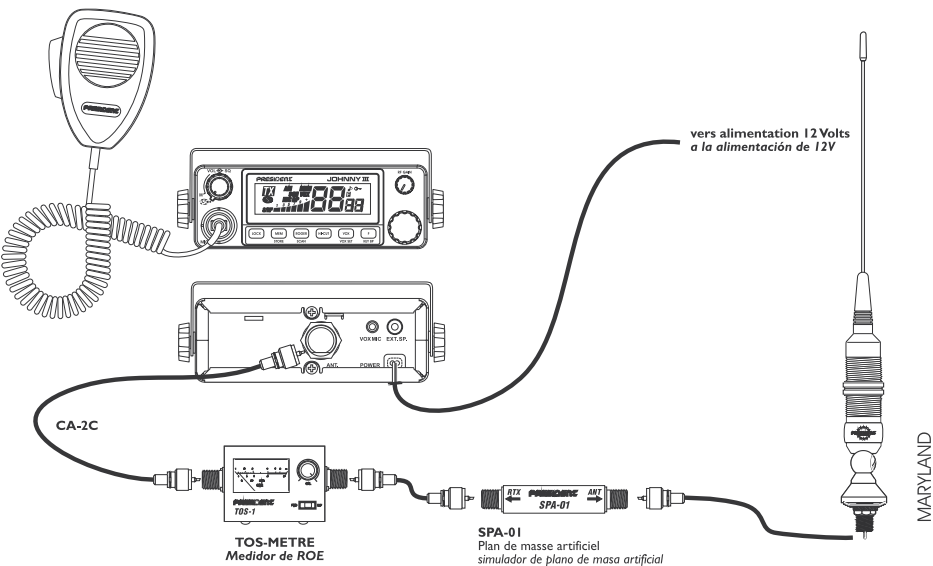


Montajes tipo

Station Mobile 24V / Instalación en vehículo a 24V

vehicule avec carrosserie métallique / vehículo con carrocería metálica

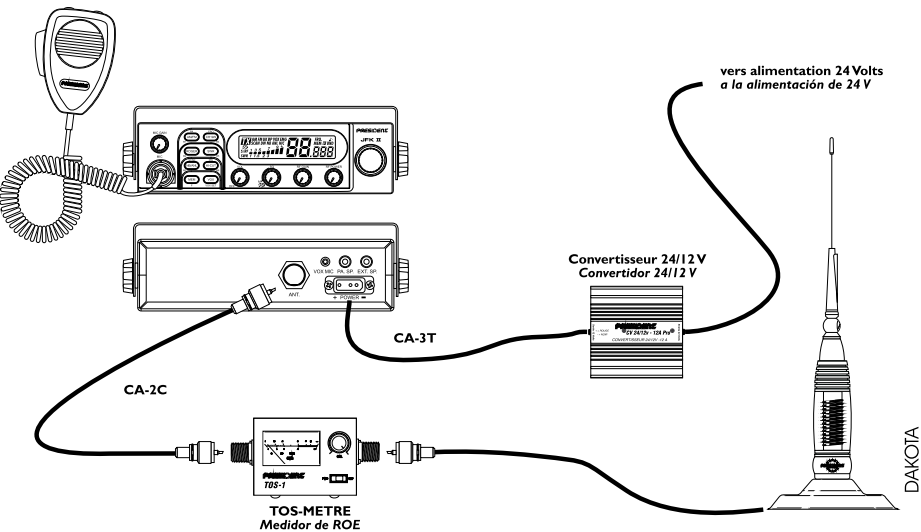

Station Fixe / Estación fija

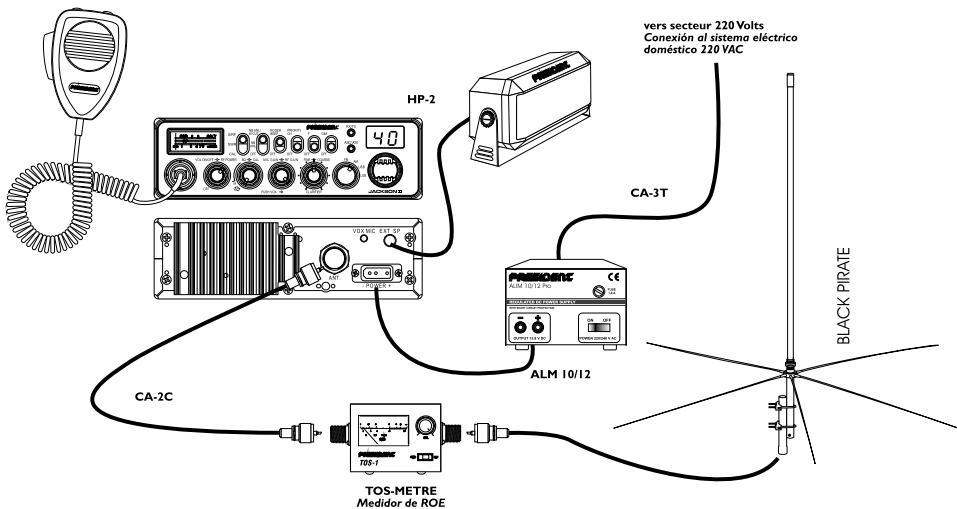

ANTENNES CB

L'antenne CB

L'antenne est un des éléments primordiaux d'une station. Un choix judicieux ainsi qu'une installation soignée seront les clés du parfait fonctionnement de votre ensemble CB. En règle générale, avant de choisir une antenne, il faut savoir que les plus grandes antennes ont le meilleur rendement.

Un peu de technique

L'antenne assure une transformation entre deux formes d'énergie. En émission, elle convertit une énergie électrique fournie par le poste en énergie électromagnétique rayonnante, et réciproquement en réception. L'antenne idéale pour le 27 MHz devrait avoir une longueur d'onde théorique de 11 mètres. Dans ces conditions, un dipôle élémentaire 1/4 d'onde devrait mesurer 2,75 mètres. Pour améliorer le rendement, on allonge l'antenne : 1/2, 5/8 ou 7/8 d'onde. L'utilisation d'une self (enroulement de fil de cuivre à la base) permet de réaliser des modèles de taille différente, encore plus performants.

Les différents types d'antennes

On distingue 2 grandes catégories : les mobiles et les fixes. Les premières sont prévues pour être installées sur des véhicules, la carrosserie métallique faisant office de plan de masse. Elles peuvent être magnétiques (pose et dépose instantanées, échec au vol, etc.), ou à perçage (installation durable). Les premières citées nécessitent une vérification, ou éventuellement un réglage, du T.O.S. après chaque repositionnement ce qui n'est nullement le cas pour les antennes à perçage. L'installation doit se faire à un endroit du véhicule où il y a un maximum de surface métallique (plan de masse), en s'éloignant des montants du pare-brise et de la lunette arrière. Dans le cas où une antenne radiotéléphone est déjà installée, l'antenne CB doit être au-dessus de celle-ci.

Il existe 2 types d'antennes : les préréglées et les réglables. Les préréglées s'utilisent de préférence avec un bon plan de masse (pavillon de toit ou malle arrière). Les réglables offrent une plage d'utilisation beaucoup plus large et permettent de tirer parti de plans de masse moins importants. Pour une antenne à fixation par perçage, il est nécessaire d'avoir un excellent contact antenne - plan de masse ; pour cela, il ne faut pas hésiter à gratter légèrement la tôle au niveau de la vis et de l'étoile de serrage. Lors du passage du câble coaxial, prenez garde de ne pas le pincer ou l'écraser (risque de rupture ou de court-circuit).

Les antennes fixes sont essentiellement destinées à être installées sur le toit d'un bâtiment. Celles-ci sont parfois pourvues de radiants faisant office de plan de masse. Veillez à ce qu'elles soient dégagées au maximum. En cas de fixation sur un mât, il faudra éventuellement installer des haubans conformément aux normes en vigueur (se renseigner auprès d'un professionnel).

Le T.O.S. (Taux d'Ondes Stationnaires)

Toutes les antennes PRESIDENT sont livrées préréglées, néanmoins l'environnement et l'emplacement choisis pour l'installation sont autant de facteurs susceptibles de faire varier le T.O.S. Il est donc très important de vérifier que votre antenne soit parfaitement accordée avant d'utiliser votre radio-CB. Emettre avec une antenne non réglée, un câble d'antenne endommagé ou une antenne débranchée, peut occasionner des dommages importants sur votre émetteur/récepteur.

Le réglage du T.O.S.

Ce réglage, à effectuer avec précision, améliore le rendement de votre installation et vous évite d'endommager votre appareil (les dommages subis par un appareil ayant fonctionné avec un TOS inadapté ne sont pas couverts par la garantie). Cette opération est à effectuer impérativement lors d'un changement d'antenne. Ce réglage doit être fait dans un endroit dégagé, à l'air libre.



TOS-mètre
TOS-1



Cordon de mesure PL/PL
CA-2C



Branchement

Le TOS-mètre (TOS-1) PRESIDENT s'intercale entre le poste CB (TX) et l'antenne, le plus près possible du poste (utiliser un câble de 35 cm maximum de type CA-2C).

Procédure de réglage

1. Vérifiez toutes les connexions.
2. Amenez le poste CB sur le canal 20
3. Positionnez le commutateur du TOS-mètre en position FWD (calibrage)
4. Appuyez sur la pédale du micro pour passer en émission et maintenez-là dans cette position.
5. Amenez l'aiguille du vu-mètre sur l'index ▼, ∞ ou SET à l'aide du bouton de calibrage [CAL].
6. Basculez le commutateur en position REF (lecture de la valeur du TOS). La valeur lue sur le vu-mètre doit être très proche de 1. Dans le cas contraire, réajustez votre antenne (par coulissement du radiant) jusqu'à obtention d'une valeur aussi proche que possible de 1 (une valeur de TOS comprise entre 1 et 1,5 est acceptable).
7. Dans certains cas il peut être nécessaire de raccourcir le radiant de votre antenne, de quelques millimètres, afin d'obtenir une valeur correcte.
8. Il est nécessaire de recalibrer le TOS-mètre, entre chaque opération de réglage de l'antenne. Votre poste CB est maintenant prêt à fonctionner.

ANTENAS CB

La antena CB

La antena es uno de los elementos esenciales de una estación. Las claves para el perfecto funcionamiento de una radio-CB son tanto la correcta elección de la misma como su buena instalación. En general, antes de escoger una antena, hay que saber que las antenas más grandes tienen un mayor rendimiento.

Un poco de técnica

La antena asegura la transformación entre dos formas de energía. En la emisión, convierte la energía eléctrica proporcionada por el aparato en energía de radiación electromagnética, y a la inversa en la recepción. La antena ideal para 27 MHz debería de tener una longitud de onda teórica de 11 metros. En estas condiciones, un dipolo básico de $1/4$ de onda debería de medir 2,75 metros. Para mejorar el rendimiento, se puede alargar la antena: $1/2$, $5/8$ o $7/8$ de onda. El uso de una bobina (un hilo de cobre enrollado en la base) permite hacer modelos de diferente medida, lo que ofrece mejores resultados.

24

Diferentes tipos de antenas

Existen 2 grandes categorías de antena: las móviles y las fijas. Las antenas móviles están pensadas para ser instaladas sobre vehículos, con la carrocería metálica como plano de masa. Pueden ser magnéticas (montaje y desmontaje rápidos, antirrobo, etc.) o de fijación con taladro (instalación permanente). Las primeras requieren una evaluación, u ocasionalmente un ajuste, de la R.O.E. después de colocarlas cada vez, lo que no ocurre con las antenas fijas que se han taladrado. Hay que realizar la instalación en un lugar del vehículo en el que haya la máxima superficie metálica posible (plano de masa) y que esté bien alejado de los montantes del parabrisas y de la luneta trasera. En caso de que ya haya una antena radiotelefónica instalada, la antena CB debe estar por encima de ésta.

Hay 2 tipos de antena: las preajustadas y las ajustables. Las antenas preajustadas se usan preferentemente con un buen plano de masa (superficie del techo o el maletero). Las antenas ajustables ofrecen más usos y se pueden utilizar en planos de masa más pequeños. Para una antena fijada con taladro, es necesario tener un excelente contacto con la antena (plano de masa); por ello, no hay que dudar en rascar ligeramente la placa metálica al nivel del tornillo y de la estrella de apriete. En el momento de pasar el cable coaxial, asegúrese de no pellizcarlo ni chafarlo (se puede romper o causar un cortocircuito).

Las antenas fijas están destinadas sobre todo para ser instaladas en el tejado de un edificio. A veces vienen suministradas con radiantes que sirven de plano de masa. Procure que estén desplegadas al máximo. En caso de que la fijación se haga en un mástil, habrá que instalar cables tensores según las normativas vigentes (pida información a un profesional).

La R.O.E. (Relación de Ondas Estacionarias)

Todas las antenas PRESIDENT se entregan preajustadas, sin embargo, el entorno y el lugar escogidos para la instalación son factores que pueden alterar la R.O.E. Por lo tanto, es muy importante comprobar que la antena está perfectamente ajustada antes de utilizar su radio-CB. Emitir con una antena no ajustada, un cable de antena dañado o una antena desconectada puede causar daños graves a su emisor/receptor.

El ajuste de la R.O.E.

Este ajuste, que hay que realizar con precisión, mejora el rendimiento de la instalación y evita daños al aparato (la garantía no cubre los daños ocasionados por un aparato que haya funcionado con una ROE desajustada). Esta operación es obligatoria cuando se cambie la antena. Este ajuste se debe realizar en un lugar despejado y al aire libre.



Medidor ROE
TOS-1



Réf. **ACDC001**



Cable de medida PL/PL
CA-2C



Réf. **ACDC010**

Conexión a la red

El medidor ROE (TOS-1) PRESIDENT se intercala entre el aparato CB (TX) y la antena, lo más cerca posible del aparato (utilice un cable de 35 cm como máximo del tipo CA-2C).

Procedimiento de ajuste

1. Compruebe todas las conexiones
2. Ponga el aparato CB en el canal 20
3. Ponga el conmutador del medidor ROE en posición FWD (calibrado)
4. Pulse el pedal del micro para pasar a emisión y manténgalo en esa posición.
5. Ponga la aguja del vúmetro en el índice ▼, ∞ o en SET con la ayuda del mando de calibrado [CAL].
6. Gire el conmutador hasta la posición REF (lectura del valor de la ROE). El valor del vúmetro debe estar muy cerca de 1. En caso contrario, reajuste la antena (deslizando el radiante) hasta obtener un valor tan cercano a 1 como sea posible (un valor aceptable de la ROE va de 1 a 1,5).
7. En algunos casos, puede ser que tenga que recortar el radiante de la antena de algunos milímetros para obtener un valor correcto.
8. Es necesario recalibrar el medidor de la ROE entre cada operación de ajuste de la antena. Su aparato CB ahora ya está listo para funcionar.

ANTENNES CB

ANTENAS CB

Les antennes PRESIDENT sont conçues pour fonctionner entre 26 et 28 MHz, leur impédance est de 50 Ohm et leur polarisation verticale. Elles sont livrées pré-réglées, complètes avec câble, connecteur PL-259 (à souder pour les antennes à perçage marquées *, déjà soudées pour les antennes magnétiques) et clé de réglage.

Les antennes Président sont garanties 6 ans et sont entièrement inoxydables. Toute expédition dans le cadre de la garantie doit s'effectuer sur notre usine de Barcelone, seule habilitée à procéder à l'échange gratuit de la pièce reconnue défectueuse (joindre obligatoirement la preuve d'achat à votre envoi).

Las antenas PRESIDENT están diseñadas para funcionar entre 26 y 28 MHz, su impedancia es de 50 ohmios y su polarización es vertical.

Se entregan preajustadas, con cable, conector PL-259 (para soldar en el caso de las instaladas con taladro marcadas con * y ya soldadas en el caso de las magnéticas) y llave de ajuste.

Las antenas Président tienen garantía de 6 años y son totalmente inoxidable. Cualquier expedición cubierta por la garantía debe realizarse desde nuestra fábrica de Barcelona, que es la única que puede cambiar gratuitamente una pieza defectuosa (con prueba de compra obligatoria incluida en el envío).

Légende des pictogrammes :

Leyenda de pictogramas:



Type d'antenne (1/4, 1/2, 5/8 ou 7/8 wave)

Tipo de antena (1/4, 1/2, 5/8 o 7/8 de onda)



Valeur du T.O.S

Valor de la R.O.E.



Gain (dBi)

Ganancia (dBi)



Puissance maximum (W)

Potencia máxima (W)



Largeur de bande (kHz) et nombre de canaux (cx)

Ancho de banda (kHz) y número de canales (ca)



Poids (kg)

Peso (kg)



Longueur (mm)

Longitud (mm)



Type de base

Tipo de base




Radiant (acier inox, fibre, etc.)

Radiante (acero inoxidable, fibra, etc.)



Antennes magnétiques

Antenas magnéticas



 1/2 onde / onda
 1,1/1 ajustable
 +3 dBi
 50 W PEP
 600 KHz (60 cx/ca)
 0,3 kg
 315 mm
 acier inox AC4 / acero inoxidable AC4

Réf. AMMI094



3 435992 110210 9

GEORGIA



 1/4 onde / onda
 1,1/1 ajustable
 +1 / 2 dBi
 50 / 280 W PEP
 1000 / 1200 KHz (100 / 120 cx/ca)
 0,4 kg
 450 / 680 mm
 fibre / graphite
 fibra / grafito

Réf. AMMI067



3 435992 110201 7

FLORIDA

Réf. AMMI267



3 435992 110805 7

SUPER FLORIDA



 1/4 onde / onda
 < 1,1/1 ajustable
 +3 dBi
 100 W PEP
 1200 KHz (120 cx/ca)
 0,825 kg
 720 mm
 acier inox AC4 / acero inoxidable AC4

Réf. AMMI108



3 435992 110213 0

MISSOURI



 1/2 onde / onda
 1,1/1 ajustable
 +3 dBi
 150 W PEP
 1500 KHz (150 cx/ca)
 0,8 kg
 850 mm
 acier inox AC4 / acero inoxidable AC4

Réf. AMMI129



3 435992 110303 2

OHIO




 1/4 onde / onda
 < 1,1/1 ajustable
 +3 dBi
 100 W PEP
 1600 KHz (160 cx/ca)
 0,8 kg
 880 mm
 acier inox AC4 / acero inoxidable AC4

Réf. AMMI086



3 435992 110221 5

MICHIGAN A




 5/8 onde / onda
 1,1/1 ajustable
 +5 dBi
 1500 W PEP
 1400 KHz (140 cx/ca)
 1,5 kg
 1450 mm
 acier inox AC4 / acero inoxidable AC4

Réf. AMMI115



3 435992 110302 1

DAKOTA



Antennes à perçage

Antenas de fijación con taladro



N 1/2 onde / onda
 X 1,1/1 ajustable
 +3 dBi
 120 W PEP
 600 KHz (60 cx / ca)
 0,1 kg
 430 mm
 Auto-radio 10 mm
 acier inox AC4 /
 acero inoxidable AC4

90°

Réf. AMMI119



3143599211040111



N 1/4 onde / onda
 X 1,2/1 pré réglée /
 preajustada
 +1 dBi
 50 W PEP
 900 KHz (90 cx / ca)
 0,1 kg
 700 mm
 auto-radio 10 mm
 fibre / graphite
 fibra / grafito

90°

Réf. AMMI079



3143599211020311



N 1/4 onde / onda
 X <1,1/1 ajustable
 +3 dBi
 100 W PEP
 1200 KHz (120 cx / ca)
 0,3 kg
 720 mm
 base LS-04S 16 mm
 acier inox AC4 /
 acero inoxidable AC4

90°

Réf. AMMI112



3143599211022771



N 1/4 onde / onda
 X 1,1/1 ajustable
 +3 dBi
 100 W PEP
 1200 KHz (120 cx / ca)
 0,3 kg
 750 mm
 base N 13 mm
 acier inox AC4 /
 acero inoxidable AC4

90°

Réf. AMMI097



3143599211020931

CAROLINA

VERMONT

MISSISSIPPI

KENTUCKY

28



N 1/2 onde / onda
 X 1,1/1 pré réglée /
 preajustada
 +2 dBi
 300 W PEP
 1500 KHz (150 cx / ca)
 0,130 kg
 1250 mm
 auto-radio 10 mm
 fibre / graphite
 fibra / grafito

90°

Réf. AMMI064



3143599211020481

INDIANA



N 7/8 onde / onda
 X 1,1/1 ajustable
 +5 dBi
 500 W PEP
 2400 KHz (240 cx / ca)
 0,250 kg
 1550 mm
 base N 13 mm
 acier inox AC4 /
 acero inoxidable AC4

90°

Réf. AMMI121



3143599211040391

MARYLAND



N 5/8 onde / onda
 X 1/1 ajustable
 +4 dBi
 500 W PEP
 2000 KHz (200 cx / ca)
 0,300 kg
 1550 mm
 base N 13 mm
 acier inox AC4 /
 acero inoxidable AC4

90°

Réf. AMMI090



3143599211021161

OREGON



WASHINGTON



GAMMA 90



HAWAII



IOWA




ALABAMA



ALASKA



COLORADO 1800 Power

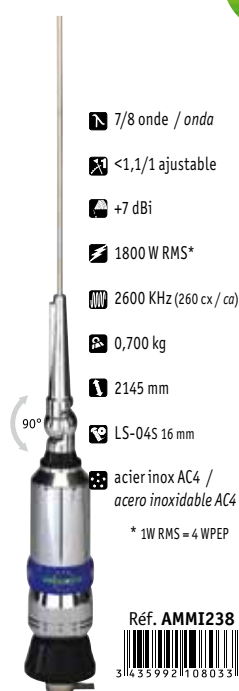

TEXAS 1800 Power

Les incontournables / Las imprescindibles



- 5/8 onde / onda
- 1,1/1 ajustable
- +6 dBi
- 600 W PEP
- 1800 KHz (180 cx / ca)
- 0,300 kg
- 1500 mm
- base LS04 13 mm
- acier inox AC4 / acero inoxidable AC4

Réf. AMMI236



MS-145 CN



- 5/8 onde / onda
- 1,1/1 ajustable
- +6 dBi
- 600 W PEP
- 1800 KHz (180 cx / ca)
- 0,450 kg
- 1500 mm
- base magnétique
- acier inox AC4 / acero inoxidable AC4

Réf. AMMI137



ML-145



- 5/8 onde / onda
- 1,1/1 ajustable
- +5 dBi
- 1000 W PEP
- 2000 KHz (200 cx / ca)
- 0,5 kg
- 1990 mm
- base N 13 mm
- acier inox AC4 / acero inoxidable AC4

Réf. AMMI151



WA-27

30

Antenne de base / Antena de base



Réf. AFFM016



BLACK PIRATE
5 radiants / radiantes

- 5/8 + 1/4 onde / onda
- 1,1/1 prérégulée / preajustada
- +10 dBi
- 2500 W PEP
- 4500 KHz (450 cx / ca)
- 2,6 kg
- 5270 mm
- fibre / graphite / fibra / Grafito

Radiants d'antenne / Radiantes de antena

Fouet/Látigo 1,45 m FN 145 (x 10)

Réf. ACMIO61



Fouet/Látigo 1,75 m FL 175 (x 10)

Réf. ACMIO59



ACCESSOIRES CB

ACCESORIOS CB

Alimentations / Alimentaciones



ALM 6/8 A

ALM 10/12 A

Alimentation stabilisée /
Alimentación estabilizada
220 V / 12 V

6/8 A

Réf. ACMA019



10/12 A

Réf. ACMA022



Réducteur de tension / Reductor de tensión



CV 24/12 12A

Réducteur de tension /
Reductores de tensión
24 V/12 V 12 A
extra plat / extraplano

Réf. ACMA206



31

Cordons d'alimentation / Cables de alimentación



CA-2T

Réf. ACDC007



Cordon à fiche 2 broches
Cable con enchufe 2 pins



CA-3T

Réf. ACDC008



Cordon à fiches 3 broches
Cable con enchufe 3 pins



CA-3T +
PAC-1

Réf. ACDC009



Cordon à fiches 3 broches
+ Prise allume-cigares
Cable con enchufe 3 pins
+ Toma para encendedor

PAC-1

Réf. ACDC034



prise
allume-cigare / Toma para
encendedor

Fusibles 2/3/5 A



Fusibles

Réf. ACDC035



Convertisseurs de tension

Convertidores de tensión



150 W

Réf. ACMA612



12 V / 220 V

Réf. ACMA622



24 V / 220 V



400 W

Réf. ACMA416



12 V / 220 V

Réf. ACMA516



24 V / 220 V

600 W

Réf. ACMA616



12 V / 220 V

Réf. ACMA716



24 V / 220 V



800 W

Réf. ACMA816



12 V / 220 V

Réf. ACMA916



24 V / 220 V



1200 W

Réf. ACMA806



12 V / 220 V

Réf. ACMA906



24 V / 220 V



1700 W

Réf. ACMA866



12 V / 220 V

Réf. ACMA876



24 V / 220 V

2500 W

Réf. ACMA836



12 V / 220 V

Réf. ACMA846



24 V / 220 V

3000 W

Réf. ACMA826



12 V / 220 V

Réf. ACMA886



24 V / 220 V

Micros

Voir tableau de compatibilités page 34
Ver tabla de compatibilidades página 34



MICRO DNC-518

Micro compact 6 broches
Micro compacto 6 pins

Réf. ACFD124



MICRO DNC-518 UP/DOWN

Micro compact 6 broches
avec touches up/down
Micro compacto 6 pins
con teclas up/down



Réf. ACFD126



MICRO DNC-520

Micro compact 6 broches
Micro compacto 6 pins

Réf. ACFD521



MICRO DNC-520 UP/DOWN

Micro compact 6 broches
avec touches up/down
Micro compacto 6 pins
con teclas up/down



Réf. ACFD520



MICRO DIN

Micro compact
prise DIN
Micro compacto
toma DIN



Réf. ACFD119



MICRO 4 pin

Micro compact
prise 4 broches
Micro compacto
toma 4 pins



Réf. ACD004



MICRO JIMMY

Micro compact 4 broches
pour President Jimmy
Micro compacto 4 pins
para President Jimmy



Réf. ACFD200



MINI MICRO MAINS-LIBRES

Mini micro mains-libres
pour Fonction Vox
Mini micrófono manos libres
para Función Vox

Réf. ACDC200



SUPPORT MICRO



Réf. ACD006



support micro à visser
Soporte para micro para atornillar

Haut-parleurs / Altavoces

HP-1



Réf. ACMA003



Haut-parleur 5 W carré 8 cm
Altavoz 5 W cuadrado 8 cm

HP-2



Réf. ACMD002



Haut-parleur 8 W rectangulaire 11,5 x 8 cm
Altavoz 8 W rectangular 11,5 x 8 cm

Accessoires d'antennes / Accesorios de antena

BASE N
DV 27/2



Embase à perçage pour antenne à rotule
Base para taladrar para antena con rótula

Réf. ACDC012



PL-BN



Adaptateur Base PL - Base N
Adaptador Base PL - Base N

Réf. ACDC018



LS-04



Embase à perçage Base PL
Base para taladrar Base PL

Réf. ACDC015



KF-150 / TM



Support de coffre universel
Soporte de maletero universal

Réf. ACDC016



SG 100 / KF 100



Support de gouttière
Soporte de canal

Réf. ACDC020



KF-110



Support de rétroviseur articulé
Soporte de retrovisor articulado

Réf. ACDC021



TOS-1



TOS-mètre
Medidor ROE

Réf. ACDC001



SPA-01



Plan de masse artificiel
Plano de masa artificial

Réf. ACMI060



Connectique Conectividad

LS-06 CPL



Base à perçage avec embase PL - Câble 4 m
Base para taladrar con base PL - Cable 4 m

Réf. ACDC019



314359941106327

CA-2C



Cordon de mesure PL-PL
Cable de medida PL-PL

Réf. ACDC010



314359941106253

CN Câblée - DV 27/7
CN Cableado - DV 27/7



Cordon d'antenne PL-CN soudée 4 m
Cable de antena PL-CN acodada 4 m

LS-11 CPL



Réf. ACDC017



314359941106303

Pince de coffre avec embase PL - Câble 4 m
Pinza de maletero con base PL - Cable 4 m

CORDON RALLONGE
ALARGO



Rallonge d'antenne 2 m
Alargo de antena 2 m

Réf. ACDC011



314359941106242

Réf. ACDC013



314359941106260

PL-258



Réf. ACDC028



314359941106419

PL-259/9



Réf. ACDC027



314359941106402

PL-259/6



Réf. ACDC025



314359941106389

CN-COUDÉE DV 27/1
CN-ACODADA DV 27/1



Réf. ACDC038



314359941106525

FICHE FME/UHF
ENCHUFE FME/UHF



Réf. ACST020



314359941106679

Câble Cable



CA-100 Pro
Câble coaxial / Cable coaxial 9 mm
Rouleau de / Rollo de 100 m

Réf. ACFD022



314359941102604

CA-100 P
Câble coaxial / Cable coaxial 6 mm
Rouleau de / Rollo de 100 m

Réf. ACFD009



314359941102657

Racks d'encastrement

Rack extraible

Rack + HP Stabo



Réf. ACST008



Pour / para JOHNNY II ASC, HARRY II ASC, HARRY II Classic
European Patent owned by Stabo with acoustics channel
no need of external loudspeaker

Rack Taylor



Réf. ACST403



Pour / para TAYLOR II Classic, TAYLOR III ASC

Rack Johnson II ASC



Réf. ACST567



Pour / para JOHNSON II ASC

Rack Harry III ASC



Réf. ACST268



Pour / para TOMMY ASC, JOHNNY III ASC, TRUMAN ASC
et HARRY III ASC

Rack Teddy ASC

Réf. ACLT266



Pour / para TEDDY ASC, JOHNNY III ASC, TRUMAN ASC
et HARRY III ASC

36

Accessoires d'antennes divers

Otros accesorios para antenas



PC-77

Protection caoutchouc
pour base magnétique
diamètre 77 mm
Protección de caucho
para base magnética
diámetro 77 mm

Réf. ACMI258



PC-145



Protection caoutchouc
pour base magnétique
diamètre 145 mm
Protección de caucho
para base magnética
diámetro 145 mm

Réf. ACMI257



Tableau de compatibilité Postes/Micros

Tabla de compatibilidades Emisores/Micros

POSTES CB EMISORES CB	Micro DNC 518 6 br / pins	Micro DNC 518 U/D 6 br / pins	Micro DNC 520 6 br / pins	Micro DNC 520 U/D 6 br / pins	Micro DIN 5 br / pins	Micro 4 broches 4 pins	Micro 6 broches 6 pins	Micro Jimmy 4 br / pins	Micro Ninja 6 br / pins	Micro mains-libres manos libres
George	■	■					■			
Grant Classic*	■	■				■	■			
Harry & Harry ASC			■	■						
Harry Classic			■	■						
Harry II ASC			■	■						
Harry II Classic			■	■						
Harry III ASC			■	■						■
Herbert*	■	■				■	■			
Herbert New	■	■					■			
J.F.K.*	■	■				■	■			
J.F.K. Classic*	■	■				■	■			
J.F.K. II			■	■						■
Jackson*	■	■		■		■	■			
Jackson II			■	■						■
James	■	■					■			
Jimmy								■		
Johnny & Johnny ASC			■	■						
Johnny II			■	■						
Johnny III			■	■						■
Johnson	■	■					■			
Johnson Classic	■	■					■			
Johnson II ASC			■	■						
Kenji									■	
Ninja									■	
Taylor					■					
Taylor II Classic			■	■						
Taylor III ASC			■	■						
Taylor New	■	■					■			
Teddy			■	■						
Tommy			■	■						
Truman			■	■						
Valery Classic*	■	■				■	■			
Walker			■	■						
Wilson*	■	■				■	■			

* vérifiez le nombre de broches micro de votre version / ■ Compatible mais sans la fonction Up/Down / ■ Compatible

* compruebe el número de pins del micro de su versión / ■ Compatible pero sin la función Up/Down / ■ Compatible

MINICOM PRO

*La marque et la société Stabo sont propriété du Groupe President-Electronics
La marca y la firma Stabo forman parte del Grupo President-Electronics*

La radio Pro d'après / La radio Pro según

PRESIDENT

La Société President propose une gamme de produits de communication appelée gamme MINICOM, adaptée à la pratique d'activités sportives et de loisirs de plein air aussi bien qu'à l'usage professionnel. Ces appareils agréés s'adressent à tous les utilisateurs désireux d'exploiter un moyen de communication économique et sécurisant. Leurs avantages sont multiples : pas de licence, simplicité d'utilisation, communications gratuites, légèreté, dimensions réduites, performances exceptionnelles, produits quatre saisons (sports d'hiver, VTT, randonnées, etc.) utilisation professionnelle (travaux publics, bâtiment, agriculture, transport, etc.)

La Sociedad President presenta una gama de productos de comunicación llamada MINICOM, adaptada a la práctica de actividades deportivas y al aire libre así como al uso profesional. Estos aparatos van dirigidos a todos los usuarios que deseen utilizar un medio de comunicación económico y seguro. Sus ventajas son múltiples: sin licencia, fácil de utilizar, comunicaciones gratuitas, ligereza, dimensiones reducidas, excelente rendimiento, productos para las cuatro estaciones (deportes de invierno, BTT, senderismo, etc.), uso profesional (obras públicas, construcción, etc.).

Utilisation libre et gratuite / Uso libre y gratuito

8 canaux - 446 MHz / 8 canales - 446 MHz

2 ans de garantie / 2 años de garantía

Lampe intégrée / Linterna integrada

Freecomm 150

**2 ans
garantie
conformité**

Vendu par paire
Vendido en pares



nécessite 3 piles AAA par appareil (non incluses)
requiere 3 baterías AAA por unidad (no incluidas)

Puissance d'émission :
500 mW commutable HI/LO

Potencia de emisión:
500 mW conmutable HI/LO

Écran de contrôle
(canal, volume. etc.)

Pantalla de control
(canal, volumen, etc.)

Fonction Scan
Función Scan

Bip d'alerte batteries faibles
Bip de aviso de baterías bajas

Bip de touches
Bip de teclas

Éclairage LED
Linterna de bolsillo LED

Squelch automatique
Squelch automático

...

Poids : 110 g avec batteries
Peso: 110 g con baterías

Dimensions (en mm) :
116 (H) x 54 (L) x 27 (P)
Dimensiones: 116 (A) x 54 (L) x 27 (P)

Réf. TXMS150



3 14 35 99 11 50 41 26

L'extraplat / El extra plano

Freecomm 600

Livré avec :

Se entrega con:

- 2 Freecomm 600
2 Freecomm 600
- 1 kit chargeur double
1 kit cargador doble
- 2 accus Lithium-ion 700 mAh
2 baterías Lithium-ion 700 mAh
- 1 manuel d'utilisation
1 manual del usuario

2 años
garantía
función



Vendu par paire
Vendido en pares

Puissance d'émission : 500 mW

Potencia de emisión: 500 mW

Technologie longue portée jusqu'à 10 km*

Tecnología largo alcance hasta 10 km*

CTCSS 38 tonalités ~ DCS 83 tonalités

CTCSS 38 tonos ~ DCS 83 tonos

VOX / Fonction mains libres (3 niveaux)

VOX / Función manos libres (3 niveles)

Tonalité d'appel (10 mélodies)

10 tonos de llamada

Roger beep commutable

ROGER beep conmutable

Squelch automatique

Squelch automático

Balayage des canaux (SCAN)

Exploración de canales (SCAN)

Fonction monitor

Función de "sala de control"

Double veille

Doble escucha

Chronomètre

Cronómetro

Clavier verrouillable

Bloqueo de teclado

Économiseur de batterie

Ahorro de batería

...

Poids : 85 g avec piles

Peso: 85 g con pilas

Dimensions (en mm) :

128 (H) x 45 (L) x 20 (P)

Dimensiones (en mm):

128 (A) x 45 (L) x 20 (P)

Réf. TXMS600



3 143 599 115 001 591

Accessoires en option :

Accesorios opcionales:

- Accus Lithium-ion 700 mAh **ACMS201**
Baterías Lithium-ion 700 mAh
- Micro oreillette «security» **ACMS202**
Micro auricular "security"
- Casque Vox 600 **ACMS203**
Auriculares Vox 600
- WEP 550 double écouteur **ACMS204**
WEP 550 double auricular
- Kit motard MHS-550 **ACMS205**
Kit motorista MHS-550

*dans des conditions optimales / en condiciones optimales

Le portatif professionnel / El portátil profesional

Freecomm 650



Puissance d'émission : 500 mW

Potencia de emisión: 500 mW

Technologie longue portée jusqu'à 10 km*

Antena de largo alcance hasta 10 km*

CTCSS 38 tonalités ~ DCS 83 tonalités

CTCSS 38 tonos ~ DCS 83 tonos

VOX / Fonction mains libres (3 niveaux)

VOX / Función de manos libres (3 niveles)

Tonalité d'appel (15 mélodies)

15 tonos de llamada

Alerte vibreur

Alerta vibración

Roger beep commutable

ROGER beep conmutable

Squelch automatique

Squelch automático

Balayage des canaux (SCAN)

Exploración de canales (SCAN)

Fonction monitor

Función de "sala de control"

Double veille

Doble escucha

Clavier verrouillable

Bloqueo de teclado

Témoin batterie

Testigo de la batería

...

Poids : 140 g avec piles

Peso: 140 g con pilas

Dimensions (en mm) :

165 (H) x 56 (L) x 30 (P)

Dimensiones (en mm):

165 (A) x 56 (L) x 30 (P)

Livré avec (TXMS650):

Se entrega con:

- 2 Freecomm 650
- 2 Clips de ceinture amovibles

2 Freecomm 650

2 clips cintura amovibles

- 1 chargeur double de table

1 cargador doble de mesa

- 2 x 4 accus NiMH 1,2 V / 600 mAh

2 x 4 baterías NiMH 1,2 V / 600 mAh

- 1 manuel d'utilisation

1 manual del usuario

en plus (TXMS651):

en más:

- 2 cordons allume-cigare
- 2 micros compacts avec touche PTT

2 cables para el encendedor de cigarrillos

2 micro-compactos con tecla PTT

Vendu par paire
Vendido en pares

Coffret carton
Caja de cartón
Réf. **TXMS650**



Coffret professionnel
Caja profesional
Réf. **TXMS651**



Accessoires en option :

Accesorios opcionales:

- Oreillette Simple

Auricular Simple

ACMS206

- Oreillette Double

Auricular Doble

ACMS207

- Kit motard MHS-650

Kit motorista MHS-550

ACMS208

*dans des conditions optimales / en condiciones optimales

Le «Pro» programmable / El «Pro» programable

Freetalk Com



Livré avec (TXMS901):

Se entrega con:

- 1 Freetalk Com
1 Freetalk Com
- 1 Pack accus li-ion 1700 mAh
1 batería li-ion 1700 mAh
- 1 Clip de ceinture amovible
1 clip cintura amovible
- 1 Dragonne
1 correa
- 1 chargeur mural
1 cargador de pared
- 1 Manuel d'utilisation
1 manual del usuario



Puissance d'émission : 500 mW

Potencia de emisión: 500 mW

Brouilleur

Codificador

VOX / mains libres (avec casque vox)*

VOX / manos libres (con auricular vox)*

Squelch automatique

Squelch automático

Commutateur de canaux (16)

Conmutador de canales (16)

Balayage des canaux (SCAN)

Exploración de canales (SCAN)

Verrouillage canal occupé

Bloqueo canal ocupado

TOT (Time Out Timer)

Tot (Time Out Timer)

Alerte de batterie faible

Aviso de batería baja

TX / RX Led

Tesitigo TX / RX

Économiseur de batterie

Ahorro de batería

Logiciel de programmation*

Software de programación

...

Livré avec (TXMS922):

Se entrega con:

- 2 Freetalk Com
2 Freetalk Com
- 2 Pack accus li-ion 1700 mAh
2 batería li-ion 1700 mAh
- 2 Clip de ceinture amovible
2 clip cintura amovible
- 2 Dragonne
2 correa
- 2 Socle chargeur double fonction
2 cargadores doble función
- 2 casques vox
2 auriculares vox
- 1 Manuel d'utilisation
1 manual del usuario

Réf. TXMS901



Coffret professionnel
Caja profesional
Réf. TXMS922



Accessoires en option :

Accesorios opcionales:

- Casque vox **ACMS209**
Auricular Vox
- Housse de protection en cuir **ACMS210**
Funda de protección de cuero
- Socle chargeur double fonction **ACMS211**
Cargador doble función
- Accus Lithium-ion **ACMS212**
Baterías Lithium-ion
- Kit de Programmation **ACMS213**
Kit de programación

Poids : 157 g avec piles

Peso: 157 g con pilas

Dimensions (en mm) :

185 (H) x 52 (L) x 30 (P)

Dimensiones (en mm):

185 (A) x 52 (L) x 30 (P)