

# STATION D'ACCUEIL NUMÉRIQUE AVEC CAISSON DE BASSE POUR iPod®

Pour  
**iPod**



**MANUEL DE  
L'UTILISATEUR IFM-175**  
[iPod® non fourni]

**VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION ENTIÈREMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR  
LA PREMIÈRE FOIS, PUIS CONSERVER EN VUE D'UN USAGE ULTÉRIEUR.**

## **CHER CLIENT**

Le choix d'un appareil audio aussi raffiné que celui dont vous venez de faire l'acquisition ne représente que le début d'un pur divertissement musical. Vous allez pouvoir juger de tous les avantages et de tous les moments de bonheur qu'il va vous procurer. Ce fabricant et l'association des groupements d'industries et de consommateurs d'électronique souhaitent vous voir tirer un profit maximum de ses capacités tout en assurant un niveau de sécurité optimal. C'est-à-dire, être en mesure de pouvoir obtenir un son clair et bien balancé sans souffrir d'aucune distorsion ni de volume trop bruyant, susceptible d'affecter vos capacités auditives. Le son peut s'avérer décevant. A la longue, votre niveau de confort d'audition s'adapte à des volumes sonores plus élevés. Ce qui semble donc "normal" peut se révéler en fait trop fort et donc nuisible pour votre ouïe. Protégez-vous de ce phénomène en paramétrant votre matériel sur un niveau sûr AVANT d'habituer vos oreilles.

### **Pour déterminer un niveau sûr :**

- Fixez votre volume sur un niveau peu élevé.
- Augmentez le son lentement jusqu'à ce qu'il soit agréable et clair, sans aucune distorsion.

### **Dès que vous avez déterminé un niveau sonore agréable :**

- Réglez le bouton rotatif et ne le touchez plus.

La minute nécessaire à ce réglage évitera l'atténuation de vos capacités auditives ou toute perte future. Après tout, nous aimerions que vous deveniez des auditeurs à vie.

### **Nous aimerions que vous deveniez des auditeurs à vie**

Utilisé avec modération, ce nouvel appareil sonore vous procurera une vie entière de plaisirs musicaux. Étant donné qu'on détecte bien souvent trop tard une ouïe endommagée, à la suite de l'audition de bruits trop forts, ce fabricant et l'association des groupements d'industries et de consommateurs d'électronique vous recommandent d'éviter une exposition prolongée au bruit excessif.

### **Données à conserver par le client :**

Le numéro de série de ce produit figure en bas de son boîtier. Nous vous invitons à écrire ce numéro dans l'espace prévu à cet effet dans la preuve de l'achat afin de pouvoir l'identifier en cas de vol ou de perte.

« Pour iPod » signifie qu'un accessoire électronique est conçu pour être branché de façon spécifique à un iPod et que son développeur certifie qu'il répond aux normes de performance d'Apple. Apple n'est en rien tenu pour responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité avec les normes de sécurité et de réglementation en vigueur.

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES INCLUENT, DANS LE CAS OÙ ELLES S'APPLIQUENT À L'APPAREIL, DES DÉCLARATIONS QUI FOURNISSENT À L'UTILISATEUR LES INFORMATIONS REPRISSES DANS CE PARAGRAPHE :

1. Lisez ces instructions - Vous devez lire toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant de vous servir pour la première fois de l'appareil.
2. Conservez ces instructions - Vous devez conserver ces consignes de sécurité et d'utilisation en vue d'un usage ultérieur.
3. Tenez compte de tous les avertissements - Tous les avertissements contenus sur l'appareil et dans les consignes d'utilisation doivent être respectés.
4. Suivez toutes les consignes - Vous devez respecter toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.
5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau - Évitez d'utiliser l'appareil près d'une source liquide, par exemple une baignoire, un évier de cuisine, une cuve de lessivage, un sous-sol humide, une piscine, etc.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec - L'appareil doit être entretenu uniquement suivant les recommandations du fabricant.
7. Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant - Il doit être placé de façon à ne pas interférer avec son propre système de ventilation. Il ne faut pas l'installer par exemple sur un lit, un fauteuil, un tapis ou toute autre surface susceptible de boucher les fentes d'aération ; ni l'encastrer dans un habitacle clos tel que bibliothèque ou armoire empêchant tout flux d'air de circuler par les bouches de ventilation.
8. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, fourneaux ou autres appareils (en ce inclus des amplificateurs),... produisant de la chaleur.
9. Ne réduisez pas à néant la sécurité garantie par la prise de type polarisée ou de terre. Une prise polarisée comporte deux lames, dont l'une est plus grande que l'autre. Une prise de terre comporte deux lames et une troisième broche de terre. La grande lame ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Si la prise fournie ne convient pas à la fiche murale de votre installation électrique, consultez un électricien afin de remplacer la fiche non appropriée.
10. Utilisez uniquement des accessoires / pièces détachées spécifiés par le fabricant.
11. Utilisez uniquement avec le support, le pied, le crochet ou la table qui sont spécifiés par le fabricant, ou vendus avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un pied, combiné à l'appareil, soyez attentif au moment de leur manipulation afin d'éviter toute chute de l'appareil.
12. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou d'inutilisation prolongée.
13. Sources d'alimentation - L'appareil doit être raccordé à une source d'alimentation qui est conforme aux instructions d'utilisation ou aux indications présentes sur l'appareil. Ne pas surcharger la prise murale.
14. Montage mural et au plafond - L'installation de l'appareil sur un mur ou un plafond doit se faire uniquement selon les recommandations du fabricant.
15. Lignes électriques - Toute antenne extérieure doit être installée à distance des lignes électriques.
16. Introduction d'objets et de liquides - Veillez à ce qu'aucun objet ou liquide ne pénètre dans le boîtier via les ouvertures.
17. Confiez les réparations éventuelles uniquement à du personnel qualifié. Ces réparations sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil, tel que dégâts occasionnés au cordon d'alimentation ou à la fiche, déversement de liquide ou d'objet dans l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, ou en cas de chute.
18. Réparations - L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer l'appareil au-delà de ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation. Toutes les autres réparations doivent être confiées à du personnel qualifié.
19. Le câble d'alimentation/les systèmes de déconnexion doivent être facilement accessibles/utilisables.



## CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION FCC

Cet appareil est conforme au point 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit supporter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'engendrer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et s'est avéré satisfaisant aux limites fixées pour les appareils numériques de classe B, conformément au point 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour procurer une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut engendrer des interférences nuisibles pour les communications radio. D'autre part, il n'est pas fermement garanti que des interférences ne surviennent pas dans le cadre d'une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles sur la réception radio ou télévision, ce que vous pouvez déterminer en allumant puis éteignant l'équipement, nous recommandons à l'utilisateur d'essayer de corriger cette interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorientez ou placez ailleurs l'antenne de réception
- augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur
- connectez l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel est connecté le récepteur
- demandez de l'aide à votre revendeur ou à un technicien expérimenté radio/TV


**ATTENTION : Tous changements ou modifications n'ayant pas été expressément approuvés par la partie responsable de cette conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.**

## PROTECTION DE VOS MEUBLES


Ce modèle est muni de pieds antidérapants afin d'éviter tout déplacement de l'appareil lorsque vous manipulez ses commandes. Ces pieds sont fabriqués à partir de caoutchouc non migrants formulés spécialement pour éviter de laisser des marques ou des taches sur vos meubles. Toutefois, certains types de brillants à base d'huile pour meubles, de conservateurs pour le bois ou de vaporisateurs nettoyants peuvent ramollir le caoutchouc des pieds, et laisser des marques ou des résidus de caoutchouc sur le meuble. Afin d'éviter ce désagrément, nous vous recommandons fortement d'acheter des patins antidérapants, disponibles dans n'importe quelle boutique spécialisée dans ce matériel, et de les placer en-dessous des pieds de l'appareil, avant d'installer l'ensemble sur un meuble en bois.

## ACCESSOIRES FOURNIS


Adaptateur CA/CC

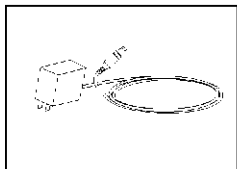


Câble Aux d'entrée

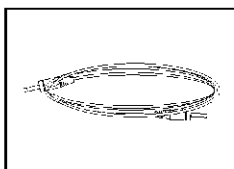


Mini câble USB

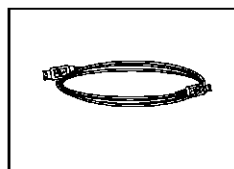


Télécommande et Manuel de l'utilisateur

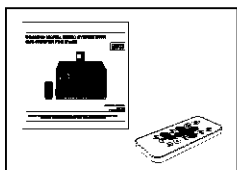


Adaptateur pour iPod Color

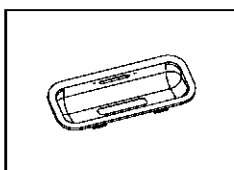


Adaptateur pour iPod Nano

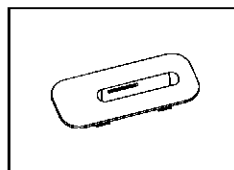


Adaptateur pour iPod Vidéo

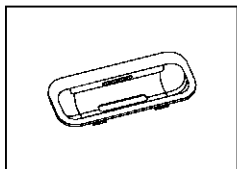


Adaptateur pour iPod Mini

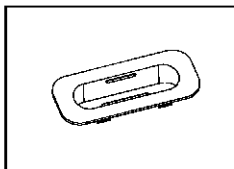

Câble vidéo S

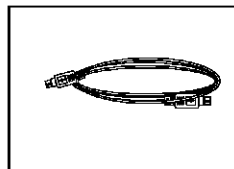

## DIAGRAMME DES CONNEXIONS

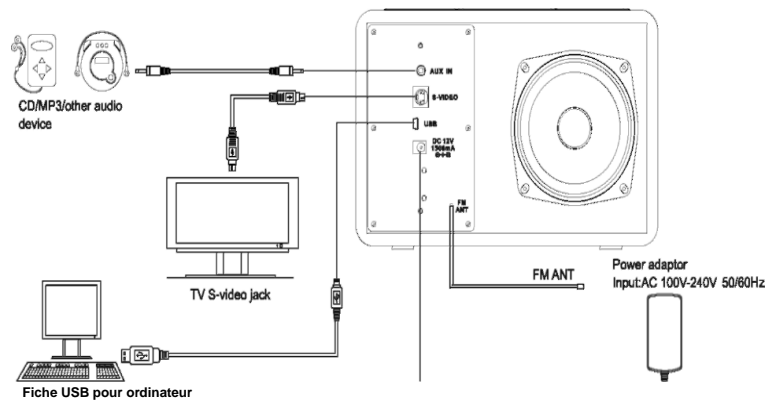

CD/MP3/autre appareil audio  
Prise vidéo S TV  
ANT FM  
Adaptateur d'alimentation  
Entrée CA 100 V.....

**REMARQUE :** Cet appareil est blindé magnétiquement et peut provoquer des distorsions de couleur à l'écran de certains téléviseurs ou écrans vidéo. Pour éviter ce problème, vous devrez peut-être éloigner l'appareil du téléviseur ou de l'écran si des changements inhabituels de couleur ou des distorsions d'image se produisent.

## PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour pouvoir utiliser la télécommande, veuillez à placer correctement la pile CR2025 (fournie). Remplacez la pile dès que la télécommande cesse de fonctionner. Nous vous recommandons fortement d'utiliser une pile lithium de bonne qualité.




**Remarque :**


1. Enlevez l'isolant de la pile avant d'utiliser la télécommande.
2. L'éclairage ambiant et la durée de vie de la pile peuvent affecter la portée d'utilisation de la télécommande.

## EMPLACEMENT DES COMMANDES

Unité centrale

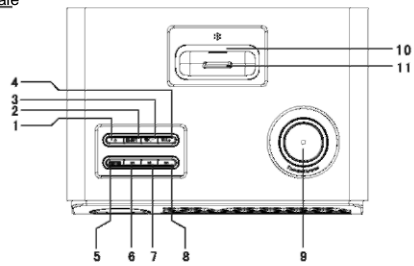

Vue avant

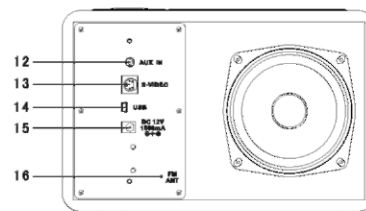


Vue arrière

1. Bouton d'alimentation MARCHE/Veille : Pour allumer l'appareil ou le mettre en veille.
2. Bouton RADIO : pour sélectionner instantanément la radio FM.
- 3/4. Bouton de VOLUME +/- : pour augmenter ou diminuer le niveau du volume.
5. Bouton de FONCTION : pour sélectionner le mode iPod, radio FM et AUX (entrée auxiliaire).
- 6/8. Bouton de syntonisation vers le haut/bas : bouton de commande iPod < / -> : pour régler la fréquence du canal radio vers le haut / bas ; la recherche avant / arrière / la fonction de saut de lecture de pistes, < pour l'avant, -> pour l'arrière.
7. bouton iPod : LECTURE/VEILLE de l'iPod. (no number 8)
9. Bouton Rappel d'alarme (snooze) / gradateur : pour activer la fonction de rappel d'alarme (snooze) ; régler le niveau de rétroéclairage.
10. Station de travail de l'iPod.
11. Connecteur de la station de travail de l'iPod.
12. Fiche d'entrée AUX : pour connecter des appareils audio externes.
13. Prise vidéo S : sortie du signal vidéo S.
14. Mini-prise USB : pour brancher l'iPod à un ordinateur afin de transférer des données, telles que de la musique, des clips vidéo et des photos.
15. Prise CC : pour brancher vers une prise électrique externe CC.
16. Antenne FM

## EMPLACEMENT DES COMMANDES

### Télécommande

- 1) © Bouton d'alimentation / de veille.
- 2) © Bouton pour la sourdine.
- 3/4) © Bouton du niveau des aigus vers le haut/bas.
- 5/11) © Bouton du niveau du volume vers le haut/bas ; réglage des heures/minutes.
- 6/7) © Bouton de réglage de la radio vers le haut/bas ; touche de recherche © avant / © arrière / saut de piste pour l'iPod ; sélection du réglage des heures/minutes.
- 8) Bouton © : lecture/veille de l'iPod.
- 9) © Bouton pour régler l'heure et les minutes de l'alarme ; sélection du mode d'alarme/réveil.
- 10) © Bouton pour la sélection FM Stéréo/Mono.
- 12)13)14)17) © Bouton pour enregistrer les présélections de radio FM.
- 15) © Bouton pour sélectionner le mode de fonction.
- 16) © Bouton pour la minuterie du sommeil
- 18) © bouton de rappel d'alarme (snooze)/Gradateur

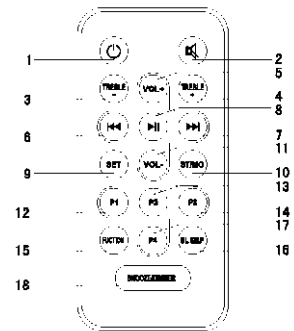

### ÉCRAN LCD



Mode iPod



Mode radio FM



Mode AUX



Mode horloge / veille

(le rétroéclairage est désactivé)



Mode heure alarme



## RÉGLAGE ET UTILISATION

Cet appareil fonctionne uniquement avec un adaptateur CA-CC (fourni) avec sortie 12V CC /1500mA.

1. Insérez fermement la prise CC de l'adaptateur CA-CC dans la fiche CC située à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez l'ada dans une prise murale appropriée de 100-240V 50/60HZ.



### Fonctionnement de base

- Placez l'appareil sur ON (marche) en appuyant sur le bouton POWER de l'alimentation.
  - Appuyez sur le bouton FUNCTION pour sélectionner les modes iPod / Radio / Aux. Vous pouvez changer les modes de Fonction en appuyant sur le bouton Function soit sur l'appareil ou sur la télécommande.
  - Vous pouvez régler le volume de l'appareil en appuyant sur les boutons VOL +/- de l'appareil ou de la télécommande.
  - Vous pouvez couper le son de l'appareil en appuyant sur le bouton MUTE (sourdine) de la télécommande.
  - Vous pouvez placer l'appareil en mode de veille (Standby) en appuyant à nouveau sur le bouton POWER.
- Remarque : en mode de veille, le fait d'appuyer sur n'importe quel bouton va allumer le rétroéclairage LCD pendant quelques secondes.

### Réglage de l'heure

1. En mode de veille, appuyez sur le bouton SET de la télécommande, les chiffres de l'heure commencent à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton VOL+ ou VOL- pour déterminer l'heure ;
3. Une fois les heures réglées, appuyez sur le bouton >M pour fixer les minutes. les chiffres des minutes commencent à clignoter.
4. Appuyez sur le bouton VOL+ or VOL- to set the minutes ;
5. Durant le réglage, vous pouvez appuyer sur le bouton @ ou @ pour basculer entre les heures et les minutes ;
6. Après avoir réglé l'heure, l'écran revient automatiquement à l'horloge / au mode de veille dans les 5 secondes. Remarque : l'horloge peut uniquement être réglée en mode de veille.

### Réglage de l'alarme

1. En mode de veille, appuyez deux fois sur le bouton SET de la télécommande pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme. A l'écran @ s'affiche et commence à clignoter.
2. Appuyez sur les boutons @ et @ pour sélectionner les heures ou les minutes et sur VOL+ ou VOL- pour augmenter ou diminuer leur valeur respective.
3. Lorsque le réglage de l'heure de l'alarme est terminé, appuyez à nouveau sur le bouton SET pour sélectionner le mode d'alarme "se réveiller avec". Si l'appareil revient au mode de veille, appuyez trois fois sur le bouton SET pour revenir à ce réglage.
4. Appuyez sur le bouton @ ou @ pour sélectionner le type d'alarme : iPod / Radio / AUX / sonnerie avec laquelle vous voulez vous réveiller.
5. L'alarme sonne pendant une heure lorsque l'heure fixée est atteinte, sauf si vous désactivez l'alarme.
6. Pour annuler l'alarme immédiatement, appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton de RAPPEL D'ALARME (SNOOZE) pendant trois secondes ou appuyez sur le bouton d'alimentation une fois, l'alarme s'arrête jusqu'au moment où l'horloge atteint la même heure d'alarme fixée le jour suivant.
7. Pour annuler l'alarme de façon permanente, appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton de RAPPEL D'ALARME (SNOOZE) pendant trois secondes. L'icône  disparaît aussitôt de l'écran.
8. Pour activer l'alarme chaque jour, appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton de RAPPEL D'ALARME (SNOOZE) pendant trois secondes. L'icône  apparaît aussitôt à l'écran.

**Remarque :** 1. Lorsque vous avez sélectionné « Se réveiller avec Radio », assurez-vous que le réglage de la fréquence et du volume est appropriés.

2. L'appareil passe automatiquement à l'alarme « se réveiller avec sonnerie » lorsque l'iPod est sélectionné, mais qu'aucun iPod ne se trouve sur la station d'accueil.
3. Lorsque « se réveiller avec AUX » est sélectionné, assurez-vous que votre appareil externe est en service et qu'il est actif en continu afin de pouvoir être lu lorsque l'heure de l'alarme est atteinte.
4. L'alarme peut s'interrompre pendant un instant si vous placez l'iPod sur la station d'accueil lorsque l'alarme retentit.

## RÉGLAGE ET UTILISATION

### Fonction de rappel d'alarme (snooze)

- Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez l'interrompre momentanément en appuyant sur le bouton de RAPPEL D'ALARME (SNOOZE). L'écran affiche l'indicateur « RAPPEL D'ALARME (SNOOZE) ».
- L'alarme sera suspendue pendant 10 minutes, puis retentira à nouveau.
- Ce rappel d'alarme (snooze) manuel peut être répété jusqu'à six fois.
- Appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton de RAPPEL D'ALARME (SNOOZE)/GRADATEUR pendant 3 secondes, ce qui va désactiver l'alarme et le rappel d'alarme (snooze).
- Pour annuler le rappel d'alarme (snooze), attendez que le rétroéclairage s'éteigne, puis appuyez une fois sur le bouton d'alimentation, le RAPPEL D'ALARME (SNOOZE) disparaît de l'écran.

**REMARQUE :** Lorsque le rappel d'alarme est activé, vous devez annuler manuellement le rappel d'alarme (snooze) avant de déterminer une nouvelle heure pour l'alarme.

### Minuterie de sommeil

- La minuterie de sommeil vous permet de régler une heure à laquelle l'appareil se met hors tension coupe avant de vous endormir.
- Placez l'appareil sur Marche, puis appuyez sur le bouton SLEEP.
- Les temps de sommeil disponibles se situent entre 10-90 minutes et augmentent par intervalles de 10 minutes. L'écran affiche l'indicateur « SLEEP » et l'heure de sommeil effective.
- Pour désactiver la minuterie de sommeil, appuyez de façon répétée sur le bouton SLEEP jusqu'à ce que SLEEP indique OFF ou une fois sur le bouton d'alimentation MARCHE/Veill.

**Remarque :** le fait d'appuyer deux fois sur le bouton SLEEP durant le compte à rebours de la minuterie ajoute 10 minutes à la minuterie.

### Commande de l'iPod

Ce modèle est fourni avec un adaptateur pour un iPod dont la capacité est de 40/60GB en photos. Dans le cas où il ne convient pas à votre iPod, veuillez utiliser l'adaptateur pour iPod qui est fourni avec votre iPod dans la zone de la station d'accueil.

1. Placez délicatement votre iPod sur le connecteur situé dans la baie de votre station d'accueil.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation MARCHE/Veille pour mettre le système en service.
3. Appuyez sur le bouton FUNCTION de façon répétée jusqu'à ce que l'icône de l'iPod apparaisse sur l'écran LCD.
4. Appuyez sur le bouton PLAY/P/VEILLE pour faire une pause ou reprendre la lecture de l'iPod.
5. Appuyez sur les boutons VOL +/- pour régler le niveau de volume selon votre choix.

**REMARQUE : Le niveau du volume ne peut pas être ajusté à l'aide de la commande de volume de l'iPod si celui est placé sur la station d'accueil.**

6. Appuyez sur les boutons SKIP/Recherche vers l'avant xxxx ou vers l'arrière xxxx pour passer à la piste suivante ou précédente.
7. Appuyez sur et maintenez enfoncé les boutons SKIP/Recherche vers l'avant xxxx ou vers l'arrière xxxx pour effectuer des recherches durant la lecture.
8. L'iPod passe en charge durant la lecture.
9. Pour enlever votre iPod, appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton PLAY/VEILLE pendant trois secondes afin de mettre l'appareil hors tension, puis ôtez-le délicatement du connecteur de la station de travail de l'iPod.

Télécommande- commande de l'iPod

- Bouton PLAY/VEILLE : appuyez pour mettre en veille ou reprendre la lecture de l'iPod.
- Boutons SKIP/Recherche vers l'avant ► vers l'arrière : appuyez pour passer à la chanson suivante ou précédente ; appuyez sur et maintenez enfoncé les boutons xxx ou xxxx pour effectuer des recherches durant la lecture.
- Boutons de VOL +/- : appuyez pour ajuster votre niveau de volume désiré.
- Boutons des aigus +/- : appuyez pour ajuster le niveau des aigus de l'appareil.

## RÉGLAGE ET UTILISATION

### Sortie vidéo

La fiche de sortie vidéo S permet de raccorder cet appareil à votre TV et de regarder vos fichiers vidéo ou les images qui sont chargés sur votre iPod photo, l'iPod de la 5<sup>ème</sup> génération, l'iPod nano de la 3<sup>ème</sup> génération, l'iPod classic ou l'iPod touch.

1. Placez l'iPod compatible sur l'appareil et assurez-vous qu'il se trouve en mode d'iPod.
2. Connectez une extrémité du câble vidéo S (non fourni) à la fiche vidéo S située à l'arrière de l'appareil. Connectez l'autre extrémité du câble à la fiche d'entrée vidéo S- de votre téléviseur ou de votre dispositif d'affichage.
3. A partir du menu principal de l'iPod, sélectionnez Videos>Settings>TV Out, puis ON.
4. Revenez à la bibliothèque de votre iPod, puis regardez le film de votre choix.

**REMARQUE : pour la première mise en station de l'iPod (3Gén.) nano, iPod classic et iPod touch, vous devez peut-être attendre que la procédure d'authentification de l'iPod se termine, et également la sortie du signal vidéo vers votre écran TV ou votre moniteur.**

### Utilisation de la radio

**Important : avant d'écouter la radio FM, déployez complètement l'antenne pour obtenir une réception optimale.**

#### Réglage de la radio

1. Appuyez sur le bouton POWER pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur le bouton FUNCTION de façon répétée jusqu'à ce que l'icône RADIO apparaisse sur l'écran LCD.
3. Pour trouver une station de votre choix manuellement, appuyez sur les boutons xx et xxx de façon répétée jusqu'à ce que la station soit trouvée.
4. Pour balayer la station automatiquement, appuyez sur et maintenez enfoncé les boutons xxx ou xx sur l'appareil. Vous pouvez également effectuer cette opération en appuyant sur les boutons xxx et xx de la télécommande.
5. Vous pouvez opter pour la radio stéréo ou mono en appuyant sur le bouton ST / MONO de la télécommande.
6. Vous pouvez ajuster le niveau du volume en appuyant sur les boutons VOL+/- de l'appareil ou de la télécommande.

#### **REMARQUE :**

- **Utilisez la syntonisation manuelle pour sélectionner des stations plus faibles qui risqueraient d'être passées durant la syntonisation automatique.**
- **Si la recherche automatique ne s'arrête pas sur la fréquence exacte, par exemple elle s'arrête sur 100.9MHz au lieu de 100.8MHz, appuyez sur TUN +/- pour syntoniser la fréquence exacte avec précision.**

#### Stations présélectionnées

Cet appareil vous permet de mémoriser jusqu'à 4 stations FM présélectionnées afin de les rappeler plus facilement à tout moment.

1. Appuyez sur le bouton POWER pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur le bouton FUNCTION pour sélectionner RADIO.
3. Choisissez la station radio de votre choix en appuyant sur les boutons Tune UP/DOWN.
4. Sélectionnez un bouton P1, P2, P3 ou P4 sur la télécommande.
5. Appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton que vous voulez programmer jusqu'à ce que l'icône du numéro de présélection PRESET s'affiche sur l'écran LCD. La station est à présent sauvegardée dans le bouton de présélection.
6. Pour enregistrer davantage de stations, vous devez répéter les étapes 4 à 5.

## **RÉGLAGE ET UTILISATION**

### **Procédure d'installation du mini USB**

Pour le transfert de données entre l'iPod et l'ordinateur en mode

d'entrée d'iPod

#### **Mode d'entrée AUX**

Vous pouvez également lire des iPods non conçus pour cette station ou d'autres lecteurs audio MP3/numérique sur cet appareil à l'aide de la fiche d'entrée AUX IN.

1. Branchez une extrémité du câble audio 3.5mm (fourni) dans le casque ou fiche de sortie de votre appareil audio externe. Branchez l'autre extrémité du câble dans la fiche d'entrée AUX-IN de l'appareil, située à l'arrière de celui-ci.
2. Mettez l'appareil audio externe sous tension.
3. Appuyez sur le bouton FUNCTION de façon répétée jusqu'à ce que l'icône AUX apparaisse sur l'écran LCD.
4. Vous pouvez à présent contrôler le niveau du volume via l'appareil principal. Utilisez toutes les autres fonctions, comme vous le faites habituellement sur l'appareil auxiliaire.

#### **REMARQUE :**

(1) Si vous avez connecté la fiche de sortie de ligne de votre appareil externe, vous devez uniquement ajuster le niveau de volume de cet appareil. Si vous l'avez connecté à la prise de casque de votre appareil externe, vous devez peut-être ajuster à

## **SOIN ET ENTRETIEN**

- Évitez de soumettre l'appareil à une force excessive, aux chocs, poussières ou à des températures extrêmes.
- Ne pas altérer les pièces internes de l'appareil.
- Nettoyez votre appareil à l'aide d'un chiffon humidifié (jamais mouillé). Il faut éviter toute utilisation de solvant ou de détergent.
- Évitez de laisser votre appareil exposé aux rayons directs du soleil ou dans des endroits chauds, humides ou poussiéreux.
- Tenez votre appareil à distance de tout appareil de chauffage et de sources de bruit électrique, comme les lampes fluorescentes ou les moteurs.

Symptôme	Problème possible	Solution
L'appareil ne réagit pas (pas de puissance)	L'adaptateur CA n'est pas branché dans une prise murale ou le connecteur n'est pas raccordé à la prise d'alimentation située à l'arrière de l'appareil.	Branchez l'adaptateur CA dans une prise murale et raccordez le connecteur dans la fiche d'alimentation de l'appareil.
	La prise murale ne fonctionne pas.	Branchez un autre appareil dans la même prise afin de vérifier si elle fonctionne bien.
L'iPod ne se place pas bien sur la station d'accueil	Vous utilisez un adaptateur d'iPod inapproprié. L'iPod n'est pas correctement installé.	Assurez-vous que l'entrée d'insertion de la station est compatible avec celle de votre iPod. Enlevez votre iPod de la station et vérifiez si les connecteurs de la station et de votre iPod ne sont pas obstrués. Puis replacez sur la station.
L'iPod ne réagit pas au système d'enceintes	L'iPod n'est pas installé correctement. Votre iPod est verrouillé.	Enlevez votre iPod de la station d'accueil et vérifiez si les connecteurs de la station et de votre iPod ne sont pas obstrués. Puis replacez sur la station. Assurez-vous que votre iPod fonctionne correctement avant de le charger sur la station. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre iPod pour obtenir de plus amples détails.
L'iPod® ne se recharge pas	L'iPod n'est pas installé correctement. L'iPod est verrouillé. La pile de l'iPod a un problème.	Enlevez votre iPod de la station d'accueil et vérifiez si les connecteurs de la station et de votre iPod ne sont pas obstrués. Puis replacez sur la station. Assurez-vous que votre iPod fonctionne correctement avant de le charger sur la station. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre iPod pour obtenir de plus amples détails.
Le son est distordu	Le niveau du volume est trop élevé.	Diminuez le volume.
	La source du son est distordue.	Si la source sonore originale de l'iPod est de piètre qualité, vous remarquez facilement des distorsions et du bruit lorsque vous utilisez des enceintes puissantes. Essayez une source audio différente, comme un CD par exemple. Si vous utilisez une source externe telle qu'un iPod d'une génération plus ancienne, essayez de réduire le volume de sortie de cet appareil. Essayez également de placer les basses sur OFF ou de modifier les paramètres de l'égaliseur.
L'appareil chauffe après une utilisation prolongée à un volume élevé.	C'est normal.	Mettez l'appareil hors tension pendant un certain temps ou diminuez le volume.

## **SPÉCIFICATIONS**

### Alimentation électrique requise

#### Unité principale

Entrée CC CC 12V, 1500mA  
Télécommande 1 X Pile lithium CR2025

### Gamme de fréquences

Radio FM 87-108 MHz, précision de réglage 0,1 MHz

NOTE : l'adaptateur électrique inclus est un adaptateur CA/CC 100-240V50/60Hz

## **TRAITEMENT DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN FIN**

Les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles qu'ils intègrent contiennent des matériaux, composants et substances susceptibles d'être dangereux pour votre santé et pour l'environnement si les déchets (la mise au rebut des appareils électriques et électroniques ainsi que des piles) ne sont pas traités de manière adéquate.

Les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles portent le symbole de la poubelle barrée, voir ci-dessous. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être traités avec les déchets ménagers mais doivent être jetés séparément.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous déposiez vos piles usagées auprès des installations désignées et appropriées. De cette façon, vous êtes assuré(e) que les piles sont recyclées conformément à la législation et n'endommagent pas l'environnement.

Toutes les villes disposent de points de collecte où les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles peuvent être soit déposés gratuitement dans les centres de recyclage et autres sites de collecte, ou être collectés auprès des ménages. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du département technique de votre ville.



TOUS DROITS RÉSERVÉS COPYRIGHT DENVER  
ELECTRONICS A/S



[WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)

E14