

Nous vous remercions de votre achat de l'accordeur clip chromatique Fzone FT-556G. Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant toute utilisation pour profiter pleinement des fonctionnalités de cet accordeur. Cette notice est à conserver en cas de besoin futur.

REMARQUES POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ


1. Remarques générales :

- a) N'utilisez jamais d'alcool ou de détergents contenant des produits chimiques puissants pour nettoyer le boîtier extérieur de votre appareil.
- b) Veillez à ne pas écraser ou faire tomber votre accordeur. Dans le cas contraire l'écran LCD pourrait se briser ou ne pas fonctionner correctement.

2. Remarques concernant les piles :

- a) Assurez-vous de la polarité de la pile avant de l'introduire dans l'appareil.
- b) Retirez la pile lorsque vous n'utilisez pas l'accordeur pendant une longue période.
- c) Otez la pile et réinsérez-la après 10 secondes si vous vous apercevez d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- d) Lorsque l'affichage de l'écran commence à s'affaiblir ou à apparaître peu clair, veuillez changer les piles usagées par des neuves.
- e) Veuillez respecter l'environnement en prenant soin de jeter la pile usagée pour qu'elle puisse être recyclée.

DESCRIPTION DU PRODUIT

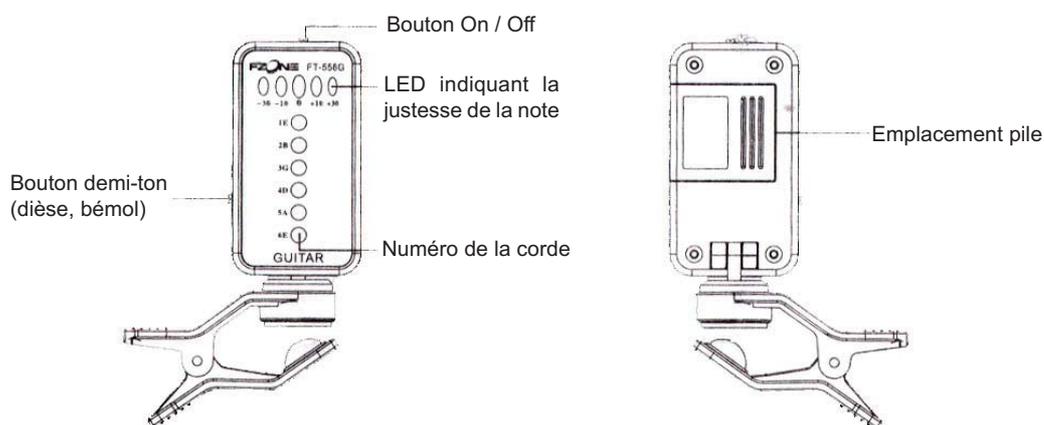

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Procédure d'allumage

Insérez la pile dans l'appareil à l'aide du bouton 1. Les témoins lumineux vont alors effectuer une séquence programmée : 1E > 2B > 3G > 4D > 5A > 6E > 0 > +10, -10 > +30, -30 avant d'être opérationnel.

La LED de la corde jouée s'allumera dès qu'elle sera détectée par l'accordeur. L'appareil s'éteint automatiquement s'il ne détecte aucun signal après 1 minute, placez alors le bouton 1 sur Off puis sur On pour la rallumer.

CONSIGNES D'UTILISATION ACCORDAGE

1. Veuillez accrocher l'accordeur à l'aide du clip en haut de l'instrument que vous souhaitez accorder. Orientez ensuite l'accordeur pour une vision optimale.
2. Frettez la corde que vous souhaitez accorder. La corde est alors détectée automatiquement et le témoin en question s'allume sur l'écran de votre accordeur.
3. Assurez vous que le numéro de la corde indiqué corresponde avec la corde jouée. Si vous souhaitez accorder la deuxième corde et que l'écran affiche "1A" cela signifie que la corde est trop serrée et qu'il faut la détendre. Si l'écran affiche "3G" cela signifie qu'il faut tendre la corde.
4. Ajustez la tension de la note lorsque la corde jouée et la corde affichée correspondent. Serrez ou détendez la corde en fonction des éléments affichés à l'écran. La corde est accordée lorsque les témoins lumineux vert et le 0 sont allumés.
5. Vérifiez toujours deux fois l'accordage après avoir tout accorder une première fois. Certaines cordes doivent surement être légèrement basses. Tenez également compte du fait que vous exercez une très légère pression sur le manche qui tend les cordes lorsque vous accordez votre guitare. Lorsque vous jouez les cordes peuvent être légèrement désaccordées à cause de cette tension. Accordez vous en deux ou trois fois pour éviter ce soucis.
6. Le bouton demi-ton est sur la position dièse pour l'accordage standard. Vous pouvez également accorder votre guitare un demi-ton en dessous de l'accordage standard en plaçant le bouton 2 sur la position "b" (bémol).

CARACTÉRISTIQUES

1. Type d'accordage : Guitare
2. Note de référence A4 : 440 Hz
3. Marge d'erreur : +/- 1 centième
4. Alimentation : 1 pile 3V CR2

REMPACEMENT DE LA PILE

Veillez faire attention à la polarité de la pile. Ouvrez le couvercle et insérez une pile CR2032. Veillez vérifier la polarité si l'appareil ne s'allume pas ou ne fonctionne pas correctement.

Insertion de la pile :
Veillez laisser le pôle positif (+) en haut lorsque vous insérez la pile dans l'appareil.

