



Powered by **SAMSUNG**

SilverWe



Merci de lire attentivement ce manuel avant la mise en route de l'appareil.

Please read this manual carefully before operating your set.



Manuel d'utilisation Silver WE

Table des matières

1	Informations pour les utilisateurs.....	2
2	Vue d'ensemble du produit.....	3
	2.1 Liste des éléments se trouvant dans l'emballage.....	3
	2.2 Apparence du produit	3
	2.3 Télécommande	4
	2.4 Première utilisation.....	5
3	Principales fonctions.....	7
	3.1 Réglage	7
	3.2 Lecture médias	9
	3.3 Mise à jour du firmware.....	9
4	Spécifications	10
5	Copyrights et marques commerciales.....	11
6	Garantie	11

1 Informations pour les utilisateurs

La conception et la fabrication de ce lecteur prend en compte votre sécurité. Afin de l'utiliser en toute sécurité et de manière efficace, veuillez lire les précisions qui suivent avant de l'utiliser.

1.1 Précautions d'utilisation

L'utilisateur ne doit pas modifier le lecteur. Si un disque dur commercial est utilisé, la température ambiante doit se situer entre +5°C et +35°C.

1.2 Alimentation

Le lecteur utilise une alimentation de 12V.

Lors de son utilisation, veuillez brancher l'adaptateur secteur fourni à l'appareil. En branchant le câble de l'adaptateur, assurez-vous qu'il ne soit pas endommagé. Afin de réduire les risques d'électrocution, débranchez l'adaptateur avant de nettoyer l'appareil. Ne connectez jamais l'adaptateur au lecteur dans un environnement humide ou poussiéreux. Pour remplacer l'adaptateur secteur de l'appareil, veuillez contacter l'assistance Allo WE.

1.3 Réparation

Si le lecteur rencontre un problème, vous devez d'abord contacter l'assistance Allo WE par téléphone au 0892 680 414 (0,34€/min). Un technicien fera un diagnostic de l'appareil. Ne réparez jamais le lecteur vous-même, vous pourriez endommager le lecteur ou mettre en danger votre personne ou vos données.

1.4 Recyclage

Lorsque vous jetez le lecteur, assurez-vous de le faire de manière appropriée. Certains pays réglementent l'élimination des dispositifs électriques, veuillez-vous informer auprès des autorités locales.

1.5 Précautions sur le disque dur

Le lecteur dispose d'un disque dur interne pour le stockage des données, aucun formatage ou intervention n'est normalement nécessaire.

- Un choc physique peut endommager le disque dur, vous pouvez lancer la vérification du disque sous Windows pour corriger certains problèmes.
- Toutes les données stockées dans le lecteur peuvent être perdues en raison du choc physique, du choc électrique, de la perte de puissance, etc... Veuillez sauvegarder vos données.
- Nous vous suggérons de défragmenter le disque après une longue période d'utilisation.
- Toutes données importantes doivent être enregistrées sur plusieurs stockages (PC, disque dur externe...) en prévention. **Notre société ne saurait en aucun cas être tenue responsable des pertes de données stockées sur le disque dur et sur les**

périphériques externes connectés.

1.6 Autres

Lorsque vous utilisez ce lecteur, ne le laissez pas entrer en contact avec l'eau ou un liquide, si vous répandez accidentellement de l'eau sur le lecteur et débranchez le lecteur du secteur. Essuyez-le avec un tissu sec pour absorber le liquide et appelez l'assistance Allo WE.

Les produits électroniques sont vulnérables, lorsque vous utilisez le lecteur, évitez de le secouer ou de créer un choc, et n'appuyez pas trop fort sur les boutons.

- ✧ Ne laissez pas le lecteur entrer en contact avec l'eau ou un autre liquide.
- ✧ Ne démontez pas le lecteur, ne le réparez pas, et ne modifiez pas sa conception, aucun dommage causé ne sera pris en compte dans la politique de réparation.
- ✧ Evitez de heurter le lecteur avec un objet dur, évitez de le secouer et tenez-vous à l'écart des champs magnétiques.

Confronté à une décharge électrostatique et à un fort champ électromagnétique, le produit subira des dysfonctionnements, débranchez alors le câble d'alimentation et le produit retrouvera ses performances normales lorsqu'il sera rebranché.

2 Vue d'ensemble du produit

2.1 Liste des éléments se trouvant dans l'emballage

Pièces	Quantité
Lecteur	1
Câble USB 2.0	1
Télécommande	1
Piles la télécommande	1
Adaptateur AC/DC	1
Guide d'utilisation rapide	1
Manuel d'utilisation	Disponible sur www.wedigital.fr
Carte de garantie	1

Remarque:

Les contenus du paquet pourraient être différents de la liste figurant dans le manuel.

2.2 Apparence du produit


Panneau Avant



1. Indicateur de mode


Mode	Statut
En marche	Bleu
En veille	Rouge

Panneau Latéral

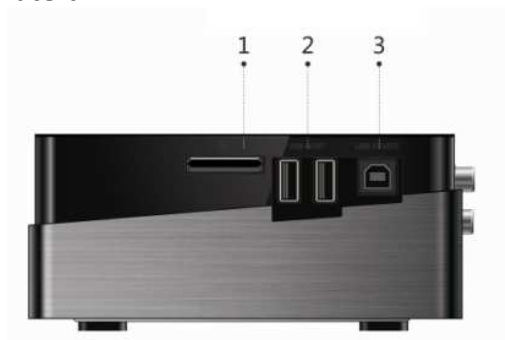

1. Lecteur de carte mémoire
2. 2 x USB 2.0 HOST
3. USB Device 2.0

Panneau Arrière

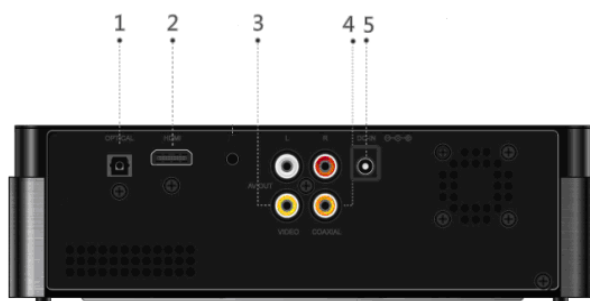

1. Sortie optique S/PDIF
2. Sortie HDMI
3. Sortie A/V
4. Sortie coaxial S/PDIF
5. Entrée d'alimentation

2.3 Télécommande

The diagram shows a remote control with 32 numbered buttons. The buttons are arranged in a grid-like pattern. The numbers 1 through 32 are placed next to the corresponding buttons. The buttons include a power button, a film button, a photo button, a music button, a browser button, a setup button, an info button, a next button, a previous button, a home button, a return button, a play/pause button, a stop button, a go to button, a repeat button, an audio button, a rotate button, a zoom button, a sub-t button, a 16:9 button, an AV button, an HDMI button, and a stop button.	1. BOUTON MARCHE/ARRÊT 3. PHOTO 5. REGLAGES 7. SUIVANT 9. PRECEDENT 11. HAUT 13. VALIDER 15. BAS 17. ALLER VERS 19. ROTATION 21. 16:9 23. MODE HDMI 25. AUDIO 27. RETOUR	2. FILM 4. EXPLORER 6. AVANCE RAPIDE 8. RETOUR RAPIDE 10. ACCUEIL 12. GAUCHE 14. DROITE 16. LECTURE/PAUSE 18. REPETER 20. ZOOM 22. MODE AV 24. SOUS-TITRES 26. STOP 28. VOL-
--	---	---

		29. VOL+	30. INFO
		31. MUSIQUE	32. MUET
No.	Bouton	Fonction	
1	ALIMENTATION	Entrer ou sortir du mode veille	
2	FILM	Entrer dans le menu film	
3	PHOTO	Entrer dans le menu photo	
4	NAVIGATEUR	Entrer dans le menu navigateur	
5	REGLAGES	Entrer dans le menu réglages	
6	AVANCE RAPIDE	Pour faire avancer rapidement la lecture en cours. Appuyez en continu pour choisir les vitesses	
7	SUIVANT	Voir le fichier/page suivants	
8	RETOUR RAPIDE	Pour revenir en arrière sur la lecture en cours. Appuyez en continu pour choisir les vitesses	
9	PRECEDENT	Voir le fichier/page précédents	
10	ACCUEIL	Entrer dans le menu accueil	
11	HAUT	Bouton de navigation. Appuyez sur les flèches pour choisir les options du menu	
12	GAUCHE	Bouton de navigation. Appuyez sur les flèches pour choisir les options du menu	
13	ENTREE	Appuyez sur ENTER pour confirmer	
14	DROITE	Bouton de navigation. Appuyez sur les flèches pour choisir les options du menu	
15	BAS	Bouton de navigation. Appuyez sur les flèches pour choisir les options du menu	
16	LECTURE/ PAUSE	Début/pause de la lecture	
17	GO TO	Aller à un point spécifique pendant la lecture d'un film	
18	REPETER	Option répéter: Une, Toutes, OFF	
19	ROTATION	Rotation de l'image pendant la lecture photo	
20	ZOOM	Zoom de l'image pendant la lecture photo	
21	16:9	Choisir l'aspect ratio entre 16:9/4:3/plein écran	
22	AV	Choisir la sortie AV	
23	HDMI	Choisir la sortie HDMI	
24	SUB-T	Choisir les options de sous-titres	
25	AUDIO	Choisir une piste audio	
26	STOP	Arrêter la lecture	
27	RETOUR	Revenir à l'écran précédent pendant la navigation dans les menus	
28	VOL-	Diminuer le volume	
29	VOL+	Augmenter le volume	
30	INFO	Cacher ou afficher la barre d'informations pendant la lecture	
31	MUSIQUE	Entrer dans le menu musique	
32	MUET	Choisir le mode muet ou reprendre	


2.4 Première utilisation

2.4.1 Connexion

Connecter à l'ordinateur


Ce produit peut être utilisé comme un disque dur externe standard 2.0.

Branchez l'adaptateur secteur à l'appareil → Connectez le lecteur au PC avec le câble USB2.0 → Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de la télécommande.
Patientez jusqu'à ce que votre ordinateur le détecte.
Veuillez éteindre l'appareil avant de le débrancher.

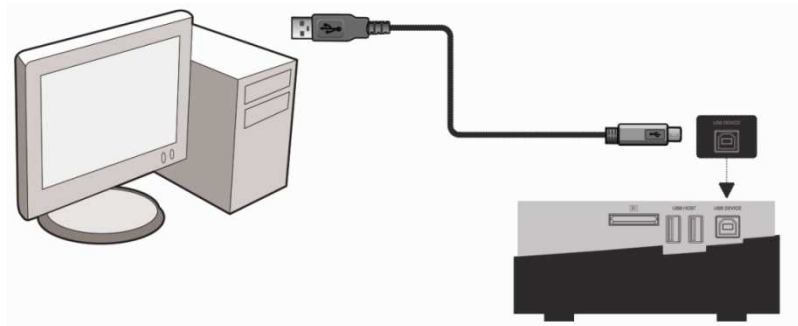

Connexion à la TV


Selon votre TV, choisissez le mode de connexion (AV ou HDMI). Nous vous suggérons d'utiliser la sortie HDMI (Haute définition, jusqu'à 1080p). La qualité de l'image sera améliorée par rapport à l'emploi d'une sortie vidéo composite (Définition standard : A/V).

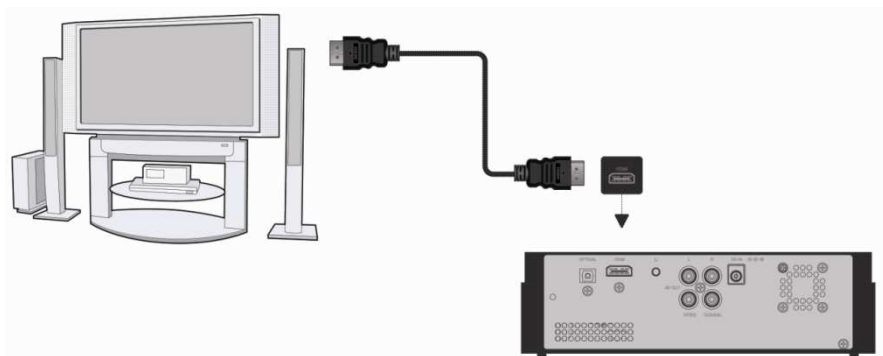

Remarque : La sortie par défaut de l'appareil est la sortie HDMI. Si vous voulez utiliser la sortie vidéo composite, vous devez appuyer sur le bouton 'AV' sur la télécommande, car l'appareil ne peut pas produire le signal par HDMI et par AV OUT en même temps.

Connexion numérique Audio

A l'exception de la sortie HDMI, ce lecteur permet aussi des sorties SPDIF ou coaxial.

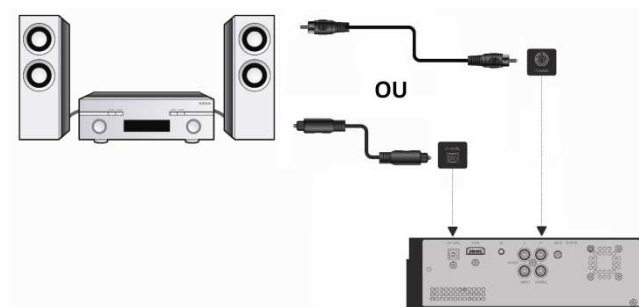

2.4.2 Langue du menu

Il est possible de choisir la langue du menu. Modifiez la langue dans **Réglage** → **Système** → **Langue** : la langue choisie prendra effet immédiatement.

3 Principales fonctions

3.1 Réglage

Le menu Réglage vous permet de personnaliser et de configurer les préférences de votre lecteur.

- Sélectionnez « Réglage » sur l'écran d'accueil, ou appuyez sur le bouton **Setup** de la télécommande.
- Utilisez les boutons **Haut/Bas** ou **Gauche/Droite** pour choisir une option, puis appuyez sur le bouton **Valider** de la télécommande (Cf. 2.3 Télécommande : Bouton n°13).

Il existe six options de réglage, y compris **Système**, **Vidéo**, **Audio**, **Photo**, **MAJ FW** et **Version**.

3.1.1 Modifier les réglages du système

Option	Description
Langue	- Choisir la langue du menu
Aspect écran	- 4:3 , 16:9 ou défaut
Encodage texte	- Choisir pour régler l'option d'encodage de texte (affichage des sous-titres)
Ecran de veille	- Pour activer/désactiver l'écran de veille.
Réglages d'usine	- Restaurer les réglages par défaut

3.1.2 Modifier les réglages Vidéo



Option	Description
Reprise de lecture	- Activer/désactiver la reprise de lecture.
Mode Tv	- Choisir pour ajuster le type de TV et la résolution vidéo. Ce réglage dépend du lieu et inclut:

	NTSC – Etats-Unis, Canada, Japon, Mexique, Philippines, Corée du Sud, et Taiwan. PAL – Europe, Groenland, parties de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, Moyen-Orient, Chine, Inde, Australie et Indonésie
Sortie Vidéo	- Ajuster la résolution vidéo: CVBS/HDMI_480P / HDMI_576P / HDMI_720P_50HZ / HDMI_720P_60HZ / HDMI_1080I_50HZ / HDMI_1080I_60HZ / HDMI_1080P_50HZ / HDMI_1080P_60HZ
Couleur S-titres	- Ajuster la couleur des sous-titres.
Couleur montures	

3.1.3 Modifier les réglages Audio



Option	Description
Mode de sortie	- Sélectionnez Normal, SPDIF ou SPDIF RAW - En mode HDMI/CVBS vous devez choisir Sortie Normale. Il n'y a pas de son en mode HDMI/CVBS lorsque SPDIF est choisi.

3.1.4 Modifier les réglages Photo



Option	Description
Temps du DIAPO	- Choisir l'intervalle d'affichage des diapositives.
Mode de lecture	- Choisir l'effet de transition pour l'affichage des diapositives.
Musique de fond	- Choisir la musique de fond des diapositives, Fermer/Fichier/Dossier. - Fichier, la musique de fond est celle que vous avez passée la dernière fois et le système reprendra cette musique pendant la

	lecture. - Dossier , le système commencera par la musique que vous avez passée la dernière fois et continuera par tous les fichiers de ce dossier pendant la lecture.
--	---

3.1.5 MAJ FW

Voir '3.3 Mise à jour du firmware' pour plus d'informations.

3.1.6 Version

Ce tableau vous montre les informations sur les logiciels installés.

3.2 Lecture médias

Le lecteur vous permet de naviguer et de lire des fichiers musiques, photos et films stockés sur un disque dur interne, un périphérique USB externe et une carte mémoire. Entrez dans **Film/Musique/Photo/Explorer**, seuls les fichiers supportés seront visibles. Vous pouvez accéder aux fonctions suivantes pendant la lecture.

Bouton	Fonction
GO TO	Aller à un point spécifique pendant la lecture d'un film. Précisez-le à l'aide de—Heure/Minute/Second.
AUDIO	Choisir une piste audio pendant la lecture d'un film
SOUS-TITRES	Choisir un sous-titre et modifier la couleur/taille/encodage de texte d'un sous-titre.
REPETER	Régler l'option répéter
INFO	Visionner les informations du fichier
ZOOM	Zoomer sur l'image pendant la lecture de la photo
ROTATION	Faire pivoter une photo pendant la lecture.

3.3 Mise à jour du firmware

Le firmware est le système d'exploitation (OS) installé sur l'appareil. Les mises à jour du firmware peuvent apporter de nouvelles caractéristiques, améliorations, et solutions des bugs.

Méthode 1 :

Etape 1, Assurez-vous que le lecteur est en marche

Etape 2, Copier le fichier d'installation ('SILVERWEXXX.img') (téléchargeable sur notre site internet www.wedigital.fr) à la racine d'une clé USB et connectez-la sur le port USB du lecteur.

Etape 3, Trouvez le fichier d'installation ('SILVERWEXXX.img') par l'intermédiaire de USB->Explorer et appuyer sur le bouton VALIDER de la télécommande pour confirmer la mise à jour du firmware, l'installation démarrera.

Méthode 2 :

Etape 1, Assurez-vous que le lecteur est en marche.

Etape 2, Renommer le fichier d'installations ('SILVERWEXXX.img') en Upgrade.img;

Etape 3, Copier le "Upgrade.img" sur une clé USB et connectez-la sur le port USB du lecteur.

Etape 4 Entrer dans Réglage->MAJ FW, choisir **Oui** pour confirmer la mise à jour du firmware.

Remarque : L'installation prendra environ 2 minutes. L'indicateur de puissance deviendra rouge après la fin de la mise à jour. N'éteignez pas l'appareil avant que l'indicateur ne devienne rouge (auquel cas un fort risque de panne est possible), attendez la fin de l'installation bien que vous ne puissiez pas obtenir d'image TV pendant ce délai.

4 Spécifications

BRANCHEMENTS :

- Disque dur 3.5"
- USB Host 2.0 (compatible USB 1.1)
- Lecteur de carte mémoire (supports SD/MMC)
- Port USB Device
- Sortie A/V
- Sortie HDMI V1.3
- Sorties optique et coaxial S/PDIF
- Adaptateur Secteur 12 V

SYSTEME FICHIER SUPPORTE:

- FAT32/NTFS

FORMATS SUPPORTES:

- AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB//DAT/WMV/ASF/RM/RMVB/FLV/DIVX/MPEG, résolution jusqu'à 720p/1080i/1080p
- MP3/OGG/WMA/WAV/FLAC/APE
- JPG/JPEG,BMP

CODECS VIDEOSSUPPORTES:

- MPEG1; Xvid; WMV9/VC-1 AP@L3
HD MPEG2(up to MP@HL 1080i);
HD MPEG4 SP/ASP(720p/1080i/1080p)
H.264 BP@L3,MP@L4.1,HP@L4.1
- RM/RMVB8/9/10 (jusqu'à 720@30P)
- AVS HD(1920x1080)

CODECS AUDIO SUPPORTES:

- MP2/3, OGG Vorbis, WMA Standard (DRM, et Profil Avancé ne sont pas supportés),
PCM, LPCM, RA

FORMATS SOUS-TITRES SUPPORTES:

- SRT, SMI, SSA,IDX+SUB
-

Remarque : les spécifications et la conception de ce produit sont soumis à des modifications sans préavis.

5 Copyrights et marques commerciales

Copyrights

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit ou par tout moyen que ce soit, que ce soit électroniquement ou mécaniquement, sans l'accord exprès écrit du détenteur du copyright.

Les supports objets du copyright, comme le logiciel, les fichiers de musique ou les films sont protégés par le droit local et ne peuvent pas être copiés ou utilisés de manière illégale sans l'accord du détenteur du copyright.

Marques commerciales

Microsoft et Windows sont les marques commerciales enregistrées de Microsoft Corporation. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

6 Garantie

Ce que votre garantie ne couvre pas:

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Perte des logiciels, firmware, informations ou données enregistrées.
- Manipulation ou installation non conformes.