



Manuel d'utilisation

Le Quiz des Princesses



3-6
ans



© Disney
Visitez le site Internet www.disney.fr/DisneyOnline/princess
© 2011 VTech Imprimé en Chine

91-002593-002

Chers parents,

Chez VTech[®], nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech[®] sont mis au service de la connaissance pour faciliter la découverte des lettres, des mots, des chiffres, des opérations...

Chez VTech[®], nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech


Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Le Quiz des Princesses** de **VTech®**. Félicitations !

Rejoins Belle, Cendrillon, Blanche-Neige, Aurore, Ariel et Tiana pour un voyage éducatif magique ! **Le Quiz des Princesses** est un château enchanté avec des touches tactiles et 10 cartes d'activité recto verso.

Votre enfant peut jouer sans carte d'activité pour découvrir l'alphabet, le son des lettres et les mots ou insérer les cartes dans le château pour apprendre les chiffres, découvrir les animaux, les bonnes manières et encore plus. Le cœur illuminé et les effets sonores encourageront votre enfant dans son apprentissage.

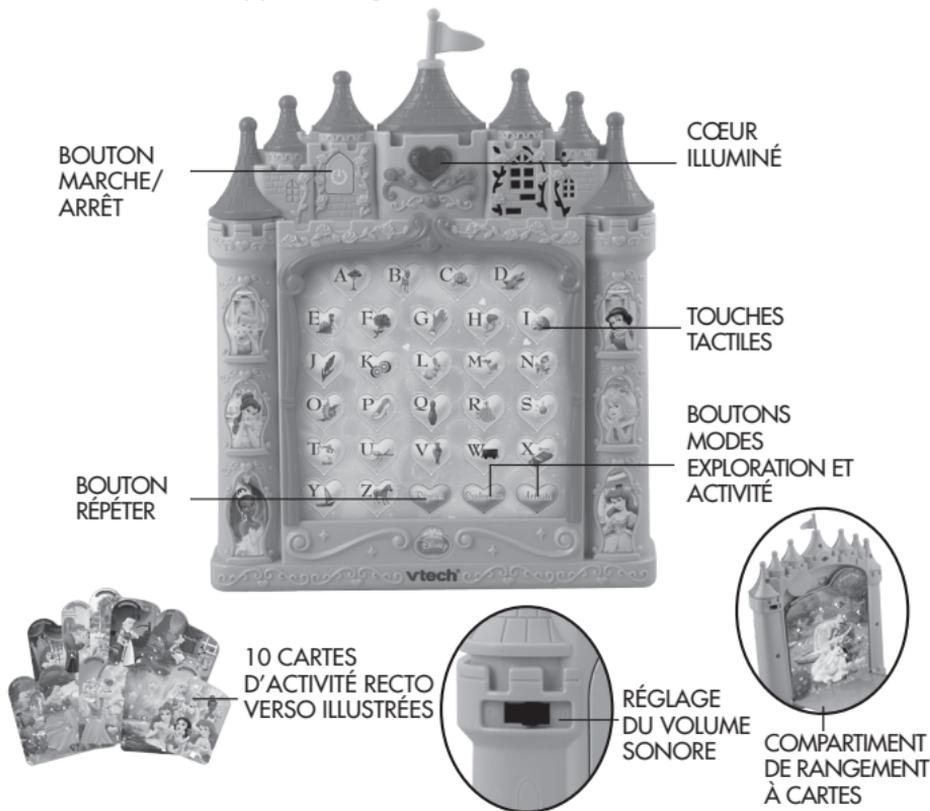

CONTENU DE LA BOÎTE


- **Le Quiz des Princesses** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie de 1 an

Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING : All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks, wire ties and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Pour retirer l'attache de la boîte :

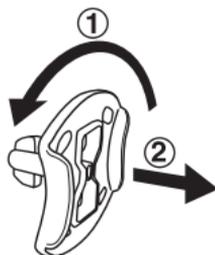


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du **Quiz des Princesses**.

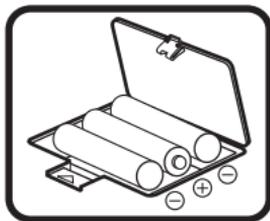

3. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie

d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



La barre noire indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.



Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>

Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche **Le Quiz des Princesses**, appuyer sur le **bouton Marche/Arrêt**. Appuyer à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil.



2.2. CŒUR ILLUMINÉ

Le **cœur illuminé** s'illumine à chaque fois qu'un joueur allume **Le Quiz des Princesses**, qu'il y insère une carte, sélectionne un mode ou répond correctement à une question.




2.3. TOUCHES TACTILES

Les **touches tactiles** contiennent des capteurs sensibles au toucher. Touche chacune de ces touches pour découvrir et apprendre.



2.4. BOUTONS MODES

Touche les **boutons Modes** pour accéder au mode Exploration ou au mode Activité.

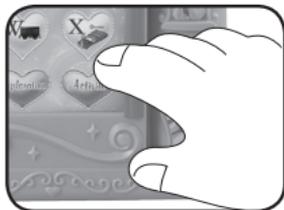

3. MODES DE JEU

3.1. MODE EXPLORATION

1. À l'allumage du **Quiz des Princesses**, le jeu se lance automatiquement en mode Exploration. Pour revenir au mode Exploration, appuyer sur le **bouton Exploration**.
2. Appuyer sur les **touches tactiles** pour découvrir les lettres, le son des lettres et les mots.
3. Insérer une carte ou toucher n'importe quelle étoile pour découvrir les objets, les chiffres, les animaux, les couleurs, les formes et encore plus. Touche l'étoile située près d'une princesse pour en savoir plus sur elle.

3.2. MODE ACTIVITÉ

1. Touche le **bouton Activité** pour jouer.
2. Lorsque aucune carte n'est insérée, les questions qui te seront posées porteront sur une lettre ou un objet. Appuie sur le capteur d'une **touche tactile** pour y répondre.
3. Lorsqu'une carte est insérée, les questions qui te seront posées porteront sur les images et les mots de la carte. Touches les étoiles pour y répondre.

4. CARTES D'ACTIVITÉ

Contenu éducatif pour chaque carte d'activité :

La salle à manger : le vocabulaire, la première lettre des mots et les bonnes manières.

Les oiseaux musicaux : les couleurs, la musique et les bonnes manières.

Une merveilleuse soirée : le vocabulaire, la première lettre des mots et les bonnes manières.

Les amis de la forêt : les animaux, les caractéristiques des animaux, la première lettre des mots et les bonnes manières.

Les Sept Nains : les personnages, la première lettre des mots, la mémoire et les bonnes manières.

Le calcul des animaux : les animaux, les chiffres de 1 à 5, le calcul et les bonnes manières.

Les corvées : le vocabulaire, la première lettre des mots, la mémoire et les bonnes manières.

Les vœux enchantés : le vocabulaire, la première lettre des mots et les bonnes manières.

La pantoufle de verre : le vocabulaire, la première lettre des mots et les bonnes manières.

Dans l'océan : les animaux, les nombres de 6 à 10, le calcul et les bonnes manières.

Une chanson pour Ariel : le vocabulaire, la première lettre des mots, la musique et les bonnes manières.

Les amis de l'océan : les animaux, les caractéristiques des animaux, la première lettre des mots et les bonnes manières.

Les amis d'Aurore : le vocabulaire, la première lettre des mots et les bonnes manières.

Les formes cachées : les formes, la première lettre des mots et les bonnes manières.

La loge : le vocabulaire, la première lettre des mots et les bonnes manières.

Dans la cuisine : les aliments et la première lettre des mots.

Une nuit étoilée : le calcul, les différences de taille et les bonnes manières.

Le concert de jazz : les instruments de musique, la première lettre des mots et les bonnes manières.

Les princesses : les personnages et les couleurs.

Le bal : les personnages et la musique.

5. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Le Quiz des Princesses**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée du **Quiz des Princesses** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Le Quiz des Princesses** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

6. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière, sous le produit ou dans le compartiment à piles).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
France

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

