

Manuel d'utilisation



MS BT 26e



MC CD 42e

Enjoy it.

Micro chaîne avec Bluetooth

Consignes de sécurité importantes



Consignes de sécurité importantes

Attention :

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne démontez pas l'appareil et protégez-le de la pluie ou de l'humidité. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.

Signification des symboles graphiques :



L'éclair dans un triangle équilatéral permet d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution à une ou plusieurs personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral permet d'avertir l'utilisateur de la présence de consignes importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparations) dans la documentation livrée avec l'appareil.

Afin de bénéficier de l'exercice et de la performance maximum de votre appareil, et de vous familiariser avec ses caractéristiques, veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation. Cette procédure garantit le fonctionnement sans faille de votre appareil et vous offre un plaisir d'écoute pour de nombreuses années.

Remarques importantes

- Vous devez conserver ces consignes de sécurité et d'utilisation pour toute référence ultérieure.
- Cet appareil doit être protégé des gouttes ou des éclaboussures ou placé à l'écart des milieux humides tels qu'une salle de bains.
 - o Veuillez ne pas installer cet appareil dans les endroits mentionnés ci-dessous :
 - o Des endroits exposés en plein soleil ou à proximité de radiateurs.
 - o Sur d'autres équipements stéréo qui émanent une chaleur excessive.
 - o Dans un lieu où l'aération est insuffisante ou un endroit poussiéreux.
 - o Dans des lieux où des vibrations constantes se produisent.
 - o Dans des endroits humides.
- Tenir éloigné des bougies ou autres flammes vives.
- Conformez-vous aux indications du présent manuel pour faire fonctionner cet appareil.
- Avant toute première mise sous tension, veillez à ce que l'adaptateur secteur soit correctement branché.

Par mesure de sécurité, ne retirez aucun des couvercles ou n'essayez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.

Ne tentez pas de retirer les vis, ou d'ouvrir le boîtier de l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.



Numéro de modèle : MS BT 26e/MC CD 42e

Description : Micro chaîne avec Bluetooth

Marque commerciale : Blaupunkt

Organisme responsable : M3 Electronic GmbH

Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel. Allemagne

Par la présente, le centre de compétences audio M3 Electronic GmbH Blaupunkt, déclare que cet équipement de classe 1 est conforme aux dispositions relatives à la directive 1999/5/CE.

Vous pouvez vous procurer la lettre de conformité à l'adresse email suivante :

info@m3-electronic.de.

Consignes de sécurité

1. **Lisez les instructions** - Lisez toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement avant toute mise en service de l'appareil.
2. **Conservez ces instructions** - Conservez les consignes de sécurité et d'utilisation avec l'appareil pour vous y référer ultérieurement.
3. **Respectez les mises en garde** - L'ensemble des avertissements concernant l'appareil ainsi que les instructions d'utilisation doivent être respectés.
4. **Suivez les instructions** - Respectez toutes les instructions et consignes aux utilisateurs.
5. **Installation** - Procédez à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
6. **Sources d'alimentation** - Cet appareil doit fonctionner uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué par le marquage adjacent à l'entrée du cordon d'alimentation. En cas de doute concernant le type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.
7. **Mise à la terre** - cet appareil ne nécessite pas de mise à la terre. Veillez à ce que la fiche soit bien insérée dans la prise murale ou dans le logement de la rallonge pour éviter tout risque d'exposition. Certaines versions de cet appareil sont équipées d'un cordon d'alimentation muni d'une fiche secteur polarisée. Il s'agit d'une fiche qui possède une lame plus large que l'autre. Il n'existe qu'une seule façon d'insérer cette fiche sur la prise de courant. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous ne parvenez pas à introduire complètement la fiche dans la prise, inversez sa position. Si la fiche ne s'adapte toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise de courant défectueuse. Ne supprimez jamais le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. En cas d'utilisation d'un cordon d'alimentation électrique à rallonge, ou d'un cordon d'alimentation électrique autre que celui fourni avec l'appareil, il doit être muni de connecteurs moulés et porter l'homologation de sécurité conforme au pays dans lequel il est utilisé.
8. **Protection du cordon d'alimentation** - Les cordons d'alimentation électrique doivent être disposés de sorte qu'ils ne risquent pas d'être piétinés, pliés ou écrasés par des objets placés sur ou contre eux. Il est également nécessaire d'accorder une attention particulière aux câbles des fiches, aux prises et à l'emplacement de la sortie de l'appareil.
9. **Surcharge** - Toute surcharge des prises murales, des rallonges ou des prises multiples présente un risque d'incendie ou de choc électrique.

10. **Aération** - L'appareil doit être bien aéré. Ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou toute autre surface similaire. Ne recouvrez pas le produit d'éléments tels que des nappes, des journaux, etc.
11. **Chaleur** - L'appareil doit être tenu à l'écart de toute source de chaleur telles que des radiateurs, des grilles de chauffage, des fours, ou autres appareils, y compris des amplificateurs produisant de la chaleur. Il ne faut pas poser de source de flammes vives, une bougie allumée par exemple, sur l'appareil.
12. **Eau et humidité** - Afin de diminuer tout risque d'incendie ou de choc électrique, protégez votre appareil de la pluie, des gouttes, des éclaboussures ou d'une humidité excessive telle que dans un sauna ou une salle de bain. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, par exemple, à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une machine à laver, dans une cave humide ou près d'une piscine (ou autre lieu semblable).
13. **Objets et liquides** - Veillez à ne jamais introduire d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ils risqueraient de toucher des points de tension dangereux ou provoquer des courts circuits, risquant à leur tour d'entraîner un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais aucun liquide sur l'appareil. Ne posez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil.
14. **Nettoyage** - Débranchez le produit de la prise murale avant de le nettoyer. La poussière présente dans le haut-parleur peut être ôtée à l'aide d'un chiffon sec. Si vous souhaitez utiliser un nettoyant en aérosol, veillez à ne pas vaporiser directement sur le boîtier mais plutôt sur le chiffon. Veillez à ne pas endommager les unités d'entraînement.
15. **Fixations** - N'utilisez pas de fixations non recommandées par le constructeur car elles peuvent s'avérer dangereuses pour l'appareil.
16. **Accessoires** - Ne placez pas cet appareil sur un chariot instable, un socle, un trépied, une console ou un plateau. Il pourrait tomber et risquer de blesser gravement un enfant ou un adulte. L'appareil pourrait être sérieusement endommagé. Veillez à utiliser exclusivement un chariot, un socle, un trépied, une console ou un plateau recommandé par le constructeur ou vendu avec le produit. Vous devez respecter les instructions du constructeur lors du montage de l'appareil et utiliser exclusivement les accessoires de fixation recommandés.
17. **Déplacement de l'appareil** - L'appareil et le chariot doivent être déplacés avec précaution. L'appareil et le chariot peuvent se renverser si vous effectuez des arrêts brusques, lorsqu'ils sont manipulés avec force ou déplacés sur des surfaces irrégulières.
18. **Périodes de non utilisation** - Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être débranché de la prise murale en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas sur une période prolongée.
19. **Entretien** - N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même. Vous pourriez vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques en ouvrant ou en refermant les couvercles. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.
20. Lorsque vous n'utilisez pas votre appareil, veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la source d'alimentation principale ou de la source d'alimentation murale. Lorsque l'appareil est branché, il se met en mode veille. Il n'est donc pas tout à fait éteint.
21. **Pièces de rechange** - En cas d'utilisation de pièces de rechange, veillez à ce que le technicien de maintenance utilise celles qui sont recommandées par le constructeur, ou qu'elles possèdent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Tout remplacement non autorisé peut entraîner un incendie, un choc électrique ou autres dangers.

22. **Fusibles** - Afin de garantir une protection permanente contre les risques d'incendie, utilisez uniquement des fusibles de type et de calibre appropriés. Vous trouverez les indications relatives au fusible approprié à chaque gamme de tension sur l'appareil.
23. N'augmentez pas le volume lorsque vous écoutez un passage au signal audio très faible ou inexistant. Vous pourriez endommager votre haut-parleur en cas de passage soudain à un niveau sonore élevé.
24. Le seul moyen de mettre l'appareil hors tension est de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale ou de l'appareil. La prise murale ou l'entrée du cordon d'alimentation sur l'appareil doit toujours rester accessible lorsque vous le faites fonctionner.
25. Essayez d'installer l'appareil près d'une prise murale ou d'une rallonge. Vous devez pouvoir accéder à l'appareil facilement.
26. La température extérieure maximale qui convient à cet appareil est de 35°C.
27. **Remarques à propos des ESD** - Si l'appareil peut être réinitialisé, ou non, lors de l'opération de contrôle, en raison des décharges électrostatiques, veuillez simplement éteindre et rebrancher l'appareil, ou le déplacer vers un autre lieu.
28. **Piles**
 - 1) Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu et autres.
 - 2) Il convient que les aspects liés à l'environnement soient pris en compte en matière d'élimination des piles usagées.
 - 3) Utilisation des piles ATTENTION - pour éviter que les piles ne coulent, ce qui risquerait de provoquer des blessures corporelles et des dommages matériels, ou d'endommager l'appareil :
 - Installez toutes les piles correctement, les + et – comme indiqué sur l'appareil.
 - Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.)
 - Retirez la pile si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue durée.

Remarque à propos des ERP2 - (produits liés à l'énergie)

Ce produit de conception écologique est conforme aux exigences de la phase 2 du Règlement (UE) n 1275/2008 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE en ce qui concerne la consommation de l'énergie électrique en mode veille et en mode arrêt des équipements électriques et électroniques ménagers et matériel de bureau. Lorsque l'appareil n'effectue aucune lecture audio, il se met automatiquement en mode veille au bout de 15 minutes. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour faire fonctionner l'appareil à nouveau.

Attention

L'utilisation de cet appareil ne convient pas aux personnes (notamment les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, sauf si elles bénéficient d'une surveillance ou de conseils concernant l'utilisation de cet appareil dispensés par une personne responsable de leur sécurité. Veillez à ce que les enfants soient surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

1. N'utilisez jamais l'appareil sans surveillance ! Éteignez votre appareil chaque fois que vous ne l'utilisez pas, même s'il s'agit seulement de quelques instants.
2. L'appareil n'est pas conçu pour être commandé à l'aide d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur, son service après-vente ou un technicien qualifié pour éviter tout danger.
4. Avant de faire fonctionner l'appareil, vérifiez que sa tension soit identique à celle de votre alimentation électrique.
5. Veillez à ne pas gêner les ouvertures d'aération de l'appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Veillez à laisser au minimum 20 cm d'espace au-dessus et 5 cm de part et d'autre de l'appareil.
6. Cet appareil doit être protégé des gouttes ou des éclaboussures et aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.
7. Afin d'éviter un incendie ou un choc électrique, tenez cet appareil à l'écart des températures élevées, de la pluie, de l'humidité ou de la poussière.
8. Ne placez pas cet appareil à proximité de sources d'eau, telles que des robinets, des baignoires, des machines à laver ou des piscines. Veillez à placer votre appareil sur une surface sèche et stable.
9. Ne placez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique puissant.
10. Ne placez pas l'appareil sur un amplificateur ou un récepteur.
11. Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide, car l'humidité affecte la vie des composants électriques.
12. Si l'appareil est transporté directement d'une pièce froide à une pièce chaude ou s'il est placé dans une pièce très humide, de l'humidité peut se former sur la lentille du lecteur. Dans ce cas, l'appareil ne peut pas fonctionner correctement. Veuillez laisser l'appareil allumé pendant une heure jusqu'à ce que l'humidité s'évapore.
13. N'essayez pas de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques car cela pourrait abîmer la finition. Essuyez avec un chiffon propre et sec ou légèrement humide.
14. Lorsque vous retirez la fiche d'alimentation de la prise murale, tirez toujours directement sur la prise, ne jamais tirer sur le cordon.
15. En fonction des ondes électromagnétiques utilisées par une émission de télévision, si un téléviseur est allumé à proximité de cet appareil tandis qu'il est également actif, des lignes peuvent apparaître sur l'écran du téléviseur. Ni l'appareil ni la télévision ne présente un dysfonctionnement. Si vous voyez des lignes semblables apparaître, placez cet appareil à bonne distance du téléviseur.
16. La fiche d'alimentation est utilisée comme interrupteur. Celui-ci doit donc toujours rester disponible.
17. Pour garder le capteur laser propre, ne le touchez pas et fermez toujours le tiroir à disque.
18. Pendant la lecture, le disque tourne à grande vitesse. NE PAS soulever ni déplacer l'appareil en cours de lecture car vous risqueriez d'endommager le disque ou l'appareil.
19. Lors du changement de l'endroit d'installation ou lors de l'emballage de l'appareil pour un déménagement, veuillez à retirer le disque et à refermer le tiroir à disque. Appuyez ensuite sur l'interrupteur pour mettre l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Déplacer l'appareil avec un disque chargé peut endommager cet appareil.
20. Rangez les disques dans leurs boîtiers après les avoir écoutés. N'exposez jamais les disques directement au soleil ou à des sources de chaleur. Ne laissez jamais les disques à l'intérieur d'une voiture garée en plein soleil.
21. Ne touchez pas la surface de lecture des disques. Tenez le disque par les côtés pour éviter de laisser des traces de doigts sur la surface. Toute poussière, trace de doigt ou rayure peut provoquer un dysfonctionnement. Ne jamais coller une étiquette ou du ruban adhésif sur le disque.



22. Utilisez un chiffon doux propre et sans peluches pour nettoyer le disque, en partant du centre vers l'extérieur en ligne droite ; ne jamais utiliser de diluants, de produits de nettoyage disponibles sur le marché ni d'aérosols antistatiques pour disques vinyle.

Attention : Risque d'exposition au rayonnement

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Cette étiquette vous indique que l'appareil contient un composant laser. L'utilisateur s'expose au rayonnement laser s'il ouvre le couvercle du compartiment à CD et défait le dispositif de sécurité. Ne pas regarder directement dans le faisceau laser lorsqu'il est en fonctionnement.

Avant l'utilisation

Remarques : À propos des disques compacts.

Puisque des disques sales, endommagés ou déformés risquent d'endommager l'appareil, il convient de prendre les précautions suivantes :


- a. Disques compacts utilisables. Utilisez uniquement des disques compacts sur lesquels figure la marque présentée ci-dessous.
- b. Disques compacts avec signaux audio numériques uniquement.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation commerciale de ses marques par M3 Electronic GmbH s'effectue sous licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


Panneaux

Frontale

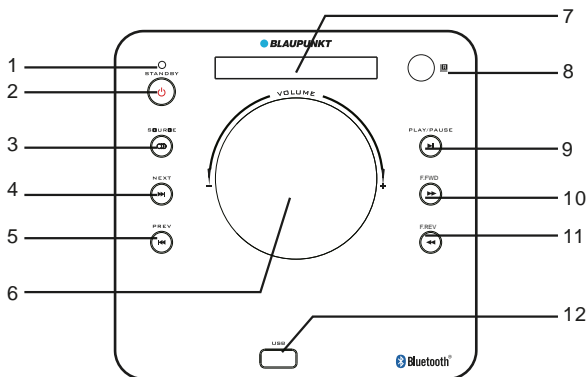

MS BT 26e


- | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1. VOYANT LUMINEUX | 5. PRECEDENT ◀◀ | 9. LECTURE/PAUSE ▶▶ |
| 2. VEILLE ☐ | 6. BOUTON VOLUME | 10. AVANCE RAPIDE ▶▶▶ |
| 3. SOURCE ◯ | 7. Écran d'affichage | 11. RETOUR RAPIDE ◀◀◀ |
| 4. SUIVANT ▶▶ | 8. Capteur IR de la télécommande | 12. PORT USB |

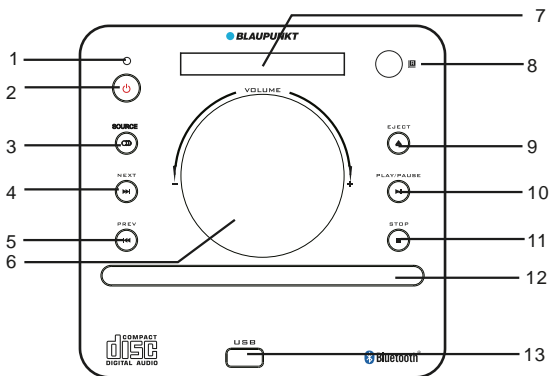

MC CD 42e

- | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. VOYANT LUMINEUX | 5. PRECEDENT ◀◀ | 9. EJECTER ▲ |
| 2. VEILLE ☐ | 6. BOUTON VOLUME | 10. LECTURE/PAUSE ▶▶ |
| 3. SOURCE ◯ | 7. Écran d'affichage | 11. ARRÊTER ■ |
| 4. SUIVANT ▶▶ | 8. Capteur IR de la télécommande | 12. PLATEAU POUR DISQUE |
| | | 13. PORT USB |

PRECEDENT

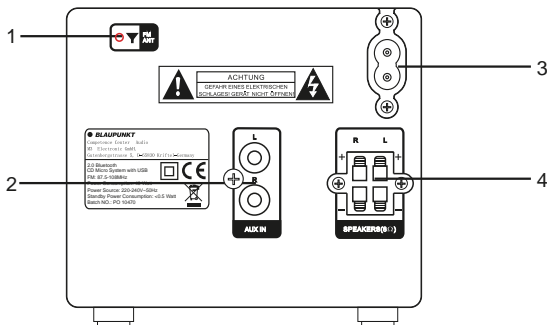


MS BT 26e/MC CD 42e

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. ANTENNE FM | 3. ENTREE D'ALIMENTATION |
| 2. ENTREE AUXILIAIRE DROITE/GAUCHE | 4. SORTIES ENCEINTES L/R (gauche/droite) |

Connexion des haut-parleurs

Remarque :


- Pour obtenir un son optimal, n'utilisez que les enceintes fournies.
- Ne connectez que des enceintes d'impédance supérieur ou égale à celle des enceintes fournies. (Reportez-vous à la section Spécifications du présent manuel.)

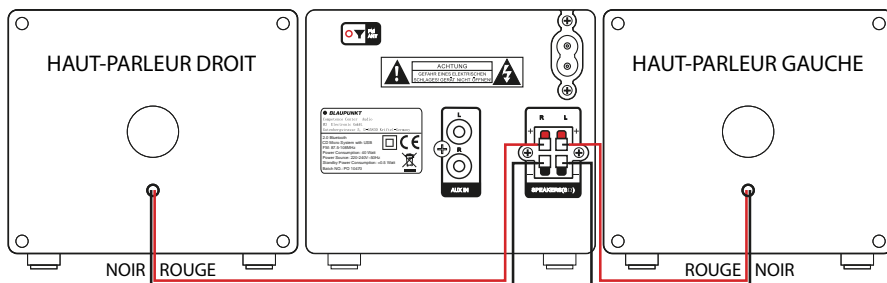

Branchez les câbles d'enceintes dans les sorties d'enceintes SPEAKER (L et R) :

1. Le câble de connexion Rouge de l'enceinte droite dans R (+), le câble de connexion Noir de l'enceinte droite dans R (-).
2. Le câble de connexion Rouge de l'enceinte gauche dans L (+), le câble de connexion Noir de l'enceinte gauche dans L (-).

Schéma de la télécommande

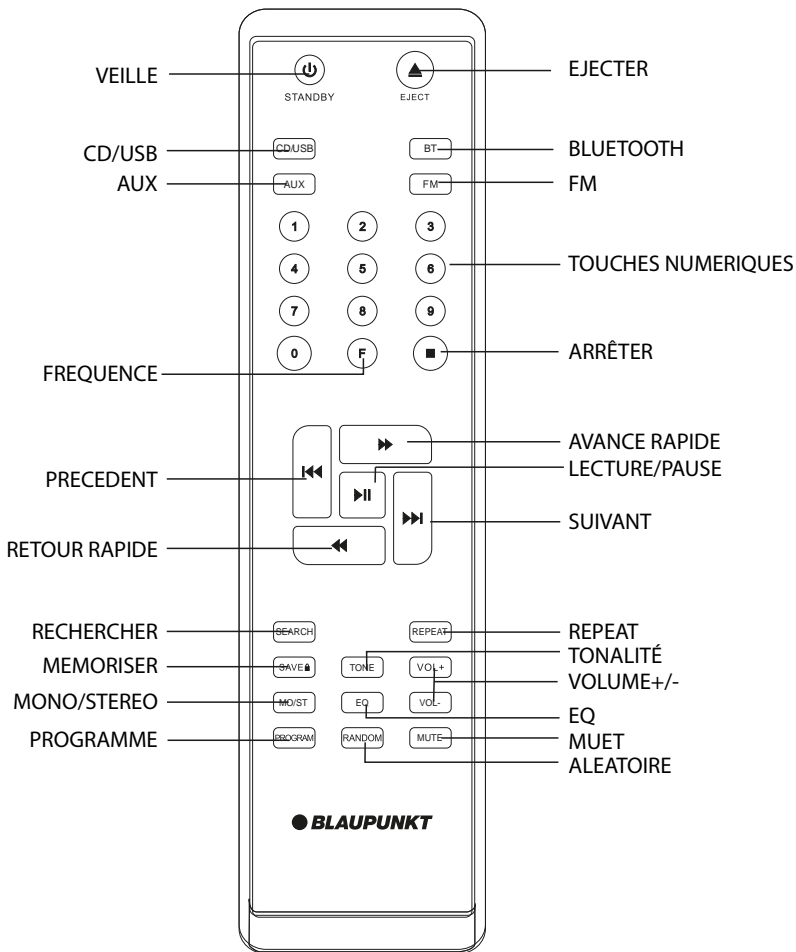

MC CD 42e


Utilisation de base

Mise en route

Branchez la fiche d'alimentation dans une prise secteur. Déployez complètement l'antenne télescopique.

REMARQUE : La qualité de la réception FM est toujours affectée par l'orientation de l'antenne.

Mode veille

Appuyez sur la touche **STANDBY**  du panneau avant ou de la télécommande pour mettre le système en mode veille.

Remarque : Vérifiez que l'appareil est branché à la source d'alimentation.

Sélection du mode

Appuyez sur la touche **SOURCE** du panneau avant ou les touches **USB (ou CD/USB pour MC CD 42e), BT, AUX, FM** de la télécommande pour choisir le mode souhaité. MS BT 26e offre 4 modes : **BT, USB, FM (tuner), AUX (audio)** et MC CD 42e offre 5 modes : **BT, USB, FM (tuner), AUX (audio) et CD**.


Contrôle du Volume

Le bouton **volume** permet de régler le volume. Tournez le bouton de sens horaire pour augmenter le volume. Tournez le bouton de sens antihoraire pour diminuer le volume. Vous pouvez également régler le volume en utilisant les touches **VOL+, VOL-** de la télécommande.


Touche SILENCE

Le son s'arrête si vous appuyez sur la touche **MUTE** en cours de lecture. Utilisez de nouveau les touches **VOL+/-** pour retourner au niveau de volume précédent.

Lecture/Pause

Pendant la lecture, appuyez une première fois sur la touche **PLAY/PAUSE**  pour suspendre la lecture. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.

Arrêter

Pendant la lecture, appuyez sur la touche **STOP**  pour arrêter la lecture. Appuyez sur **PLAY/PAUSE**  pour lire à partir du début.

Repeat

Appuyez sur la touche **REPEAT** pour définir le mode de répétition : répéter une seule fois, répéter tout, désactiver la répétition.

EQ

Appuyez sur la touche **EQ** pour sélectionner les différents champs sonores : Eq-00 (Off), Eq-01 (Jazz), Eq-02 (Rock), Eq-03 (Classique), Eq-04 (Pop), Eq-05 (Direct), Eq-06 (Dance).



Tonalité

Appuyez sur la touche **TONE** pour régler le volume, les graves et les aigus. Par exemple, appuyez sur la touche **TONE** pour sélectionner un élément souhaité, puis utilisez les touches **VOL+/-** pour régler l'effet de graves ou des aigus.

Précédent et Suivant

En mode lecture, utilisez  /  pour lire la piste précédente ou suivante.

Retour rapide et avance rapide

En mode lecture, utilisez  /  une effectuer une avance rapide ou un retour rapide à la vitesse x1, x2.

Utilisez ►► / ◀◀ une effectuer une Avance Rapide ou un Retour Rapide : appuyez une fois pour une vitesse x1, appuyez deux fois pour une vitesse x2. Appuyez une troisième fois pour reprendre la vitesse normale.

Utilisation du lecteur CD (disponible uniquement sur MC CD 42e)

Appuyez sur la touche **CD/USB** de la télécommande pour passer en mode CD. Appuyez sur la touche **EJECT** et placez un CD sur le **DISC TRAY**. L'appareil charge automatiquement le disque et la lecture démarre dès que le disque est reconnu.

Opérations de lecture :

Vous pouvez contrôler la lecture à l'aide de touches telles que : ►►, ◀◀, ■, ►||, etc. Pour découvrir d'autres opérations, reportez-vous à **Utilisation de base**.

Aléatoire

Pendant la lecture d'un CD, appuyez sur la touche **RANDOM** pour écouter les pistes/chansons dans un ordre aléatoire


Programme

Cette fonction est disponible en mode arrêt pendant la lecture d'un CD. Cette fonction lit les pistes du CD dans un ordre programmé.








- (a) Appuyez sur la touche **STOP** pendant la lecture d'un CD. Appuyez sur la touche **PROGRAM** et le message suivant apparaît : **Pr 0100**.
- (b) Entrez le numéro de la chanson que vous voulez lire en premier : exemple ; entrez 04 et la quatrième chanson sera lue en premier. Lorsque vous aurez terminé l'entrée de la première position, le lecteur s'attend automatiquement à la deuxième.
- (c) Lorsque vous aurez terminé l'entrée des chansons, appuyez sur **PLAY/PAUSE** pour confirmer, et le lecteur lira les chansons dans l'ordre programmé.
- (d) Pour annuler la lecture programmée, appuyez sur la touche **STOP**. Le lecteur quitte ensuite automatiquement la programmation. Vous pouvez alors appuyer sur la touche **PLAY/PAUSE** pour reprendre la lecture du disque.

Fonctionnement USB

Pour écouter à partir d'un dispositif USB :

1. Branchez le dispositif USB dans le port USB du panneau avant de l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE**  pour parcourir les différents modes et en choisir celui approprié. L'appareil détecte automatiquement les dispositifs.
3. Si aucun dispositif USB n'est connecté, le message « **NO USB** » apparaît sur l'écran.
4. Insérez l'appareil USB. Une fois un dispositif est détecté, le lecteur démarre la lecture automatiquement.

Opérations de lecture :

1. Pendant la lecture d'un dispositif USB, l'appareil trie automatiquement tous les fichiers disponibles. Vous pouvez sélectionner des pistes à l'aide des touches numériques.
2. Appuyez sur **PLAY/PAUSE**  pour démarrer ou suspendre la lecture.
3. Appuyez sur la touche **STOP**  pour arrêter la lecture. Appuyez sur **PLAY/PAUSE** pour lire à partir du début.
4. Utilisez les touches **PREVIOUS**  / **NEXT**  pour sélectionner la piste précédente ou suivante.
5. Utilisez les touches **MUTE** ou **VOLUME+/-** pour régler le volume.
6. Appuyez sur la touche  pour **avancer rapidement**. appuyez une fois pour une vitesse x1, appuyez deux fois pour une vitesse x2. Appuyez une troisième fois pour reprendre la vitesse normale.
7. Appuyez sur  pour un **retour rapide**. appuyez une fois pour une vitesse x1, appuyez deux fois pour une vitesse x2. Appuyez une troisième fois pour reprendre la vitesse normale.
8. Lorsque toutes les pistes sont lues, appuyez sur la touche  pour lancer la lecture depuis le début.

Remarque :

1. Le câble USB doit avoir une longueur maximale de 0,25 m.
2. En fonction de la quantité de données et la vitesse du support, le système peut prendre plus ou moins de temps pour lire le contenu du dispositif de stockage. Dans certains cas, le temps de lecture peut atteindre 60 secondes. Ceci n'est pas un dysfonctionnement.
3. Selon le contenu, certains fichiers ne peuvent pas être lus ou affichés même si leurs formats sont compatibles.
4. La capacité maximale admissible pour un dispositif USB est 32 Go.
5. Connectez votre dispositif USB directement au port USB de l'appareil. L'utilisation d'un câble USB n'est pas recommandé et peut causer des interférences et l'échec du transfert de données.

Utilisation d'entrée audio externe (AUX IN)


Vous pouvez connecter un dispositif audio externe à l'appareil pour écouter de la musique via votre appareil.

1. Connectez la sortie audio du lecteur audio externe aux entrées **AUX IN L/R** du panneau arrière de l'appareil.
2. Mettez l'appareil en mode entrée auxiliaire à l'aide de la touche **AUX** de la télécommande ou la touche **SOURCE** du panneau avant.
3. Lancez la lecture sur le dispositif externe.
4. Réglez le volume en utilisant la touche volume de l'unité principale (ou de la télécommande).
5. Eteignez les deux appareils avant de les débrancher de la prise secteur.

Remarque : Le dispositif externe connecté ne peut pas être contrôlé par la télécommande. Vous ne pouvez que régler le volume. Si aucun son n'est reproduit au niveau des enceintes, vérifiez le volume du dispositif externe.

Fonctionnement Bluetooth

Opération de couplage (pour établir une liaison entre des appareils Bluetooth)

1. Appuyez sur la touche BT de la télécommande ou sur la touche **SOURCE**  du panneau avant pour passer en mode Bluetooth. Le témoin bleu se met à clignoter.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (par exemple téléphone mobile). Placez ensuite votre appareil en mode recherche Bluetooth pour qu'il recherche l'unité.
3. Sélectionnez « **BP MS BT 26e** » ou « **BP MC CD 42e** » dans la liste des appareils trouvés sur le téléphone mobile (ou lecteur audio).
4. Sélectionnez **OK** or **YES** pour coupler l'unité avec votre téléphone mobile ou lecteur audio.
5. Entrez **0000** pour le mot de passe (si on vous le demande).
6. Une fois l'unité couplée avec succès, le voyant Bluetooth commence à clignoter de façon constante.

Opérations de lecture

La lecture est contrôlée par les touches du panneau avant de l'unité et par la télécommande telles que **VOL+/-**, **||**, **▶▶**, et **◀◀**.

Déconnexion et couplage avec un autre appareil

1. Désactivez la fonction Bluetooth sur l'appareil qui va être connecté à l'unité. L'unité passe automatiquement en mode couplage Bluetooth avec le nouvel appareil.
2. En mode couplage, suivez les étapes 2-5 de la section OPERATION DE COUPLAGE pour connecter un autre appareil Bluetooth.

Appel téléphonique pendant la lecture audio

La lecture audio s'arrête automatiquement si un appel téléphonique arrive à partir d'un téléphone mobile. Une fois l'appel terminé, la lecture du morceau en cours peut reprendre, cela dépend de la configuration de votre téléphone.

Remarque :


- Certains appareils, tels qu'iPhone, se connectent rapidement après le couplage, d'autres prennent plus de temps.
- L'unité ne peut être connecté et lire le contenu d'un seul appareil à la fois.
- Pour connecter un autre appareil déjà couplé, vous devez désactiver la fonction Bluetooth ou annuler le couplage de l'appareil qui est connecté, et connecter manuellement l'autre appareil.
- En raison des différents types de fabrication des appareils, des modèles et des versions de logiciels, il n'est pas possible de garantir un fonctionnement complet.









La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation commerciale de ses marques par M3 Electronic GmbH s'effectue sous licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Utilisation FM

Syntonisation d'une station :





1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE**  pour sélectionner le mode FM (tuner) ou appuyez sur la touche **FM** de la télécommande.
2. Réglez le volume à un niveau d'écoute confortable en utilisant les touches **VOLUME+/-**.
3. Appuyez sur **MO/ST** pour basculer entre **STEREO ON** ou **OFF** s'il y a un signal radio fort.

Pour sélectionner une station :

1. Vous pouvez effectuer une recherche manuelle vers l'avant ou vers l'arrière dans la gamme de fréquences en utilisant les touches  ou  pour augmenter ou diminuer la fréquence par pas de **0,05 MHz**.
2. Maintenez appuyée la touche  ou  pour parcourir automatiquement les pré réglages ; la recherche s'arrête dès qu'elle trouve des stations disponibles.
3. Appuyez sur la touche **SEARCH** pour rechercher toutes les stations disponibles ; 30 stations seront automatiquement mémorisées en tant que stations pré réglées. (En appuyant sur la touche **SEARCH** toutes les stations mémorisées seront effacées.)
4. Vous pouvez sélectionner les stations précédentes ou suivantes en utilisant les touches  ou .
5. Vous pouvez également sélectionner les stations en utilisant les touches **numériques** de la télécommande.
6. Appuyez sur la touche **F (Frequency)** de la télécommande pour sélectionner une fréquence.

Par exemple pour écouter la fréquence 88,9 MHz, appuyez sur la touche F d'abord, puis appuyez sur les touches numériques 8, 8, 9, 0 pour entrer la fréquence.

Pour mémoriser des stations :

1. Vous pouvez mémoriser vos stations préférées. Ceci vous permettra d'accéder rapidement et facilement à vos stations préférées.
2. Syntonisez la station radio que vous souhaitez mémoriser en tant que pré réglage.
3. Appuyez sur la touche **SAVE** de la télécommande pour accéder au mode mémorisation des pré réglages.
4. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner un numéro pré réglé.
5. Appuyez à nouveau sur la touche **SAVE** de la télécommande. La station syntonisée sera mémorisée dans le numéro sélectionné.
6. Répétez les **étapes 2-5** de la section **POUR MEMORISER DES STATIONS** pour mémoriser jusqu'à 30 stations FM pré réglées.
7. Pour sélectionner une station pré réglée, appuyez plusieurs fois brièvement sur  /  pour atteindre la station.

(Réorientez l'antenne pour trouver le signal le plus fort pour chaque station.)

Dépannage

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
Pas de son Son statique Le son est déformé	Volume à plat Réception de signal trop faible Le volume est trop élevé	Réglez le volume principal Réorientez l'antenne ou déplacez l'appareil dans un endroit où le signal plus fort
Impossible de trouver la station souhaitée	Signal faible	Utilisez la recherche manuelle
Rien n'est affiché	Cela peut se produire si le diffuseur change le label d'un service ou supprime un label pendant la recherche.	La radio va réessayer de syntoniser en effectuant une recherche.
J'entends des murmures sur certaines stations	Signal faible	Essayez en réorientant l'antenne
Le son est faible ou de mauvaise qualité	D'autres appareils, tels que téléviseurs, interfèrent avec la réception.	Eloignez l'unité de ces appareils.

Spécifications

Source d'alimentation	220-240 V~50 Hz
Consommation maximale	40 watt
Consommation électrique en veille :	< 0,5 watt
Fréquence FM	87,5 ~ 108 MHz
Préréglages FM	30
Formats de fichiers USB pris en charge	MP3 et WMA
Version Bluetooth	CSR V2.1+EDR
Portée Bluetooth	10 m(33 pieds)
Prises d'entrée	USB et AUX IN (entrée auxiliaire)

Entretien et nettoyage

Après utilisation de l'appareil ---- Passez en mode veille puis éteignez l'appareil. Débranchez l'unité et évitez de laisser les piles dans la télécommande pendant les longues périodes de non utilisation (vacances, etc.). Les piles faibles peuvent avoir une fuite de liquide et endommager la télécommande.

Entretien et nettoyage ---- Toutes les opérations d'entretien et de nettoyage doivent être effectuées avec l'appareil débranché du secteur. Essayez de temps en temps le boîtier avec un chiffon non pelucheux. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de liquides ou solvants.



Ce symbole qui apparaît sur le produit ou dans les instructions signifie que votre appareil électrique ou électronique, lorsqu'il ne fonctionne plus, doit être jeté séparément de vos déchets ménagers.

En Europe, il existe différents systèmes de collecte pour le recyclage.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter les autorités locales ou vous adresser au détaillant auprès duquel vous avez acheté cet appareil.

© Tous droits réservés par le centre de compétences audio M3 Electronic GmbH Blaupunkt. La copie, la reproduction, la diffusion d'un quelconque élément de cette documentation sont autorisées uniquement à des fins privées.

Enjoy it.

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered
trademarks of their respective owners. Specifications are
subject to change without prior notice.