

MANUEL D UTILISATION ET D INSTALLATION

PREST 0400 - PREST 0750 - PREST 1100A - PREST 1100B - PREST 1200

Lire la notice avant de commencer l'installation. et conserver la précieusement.

I-PRESENTATION

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un panneau rayonnant PRESTYL.

PRESTYL, est un chauffage par rayonnement direct ou indirect, seuls les corps et les objets sont chauffés, puis ils rayonnent à leur tour la chaleur accumulée afin d'offrir un chauffage uniforme et une sensation de très grand confort.

Vous trouverez ci après les caractéristiques techniques du produit ainsi que son mode de pose.

II-LA GAMME PRESTYL :

Code	Ref PRESTYL	Poids	Dimensions	Puissance / Tension
CASS1100585-51	PREST 0400	6,9 Kg	5 95x595x40	400W / ~230V
CASS1100585-52	PREST 0750	13,2 Kg	595x1195x40	750W / ~230V
CASS1100510-52	PREST 1100A	19,0 Kg	1050x1050x40	1100W / ~230V
CASS1100585-53	PREST 1100B	19,4 Kg	595x1800x40	1100W / ~230V
CASS1100490-52	PREST 1200	19,5 Kg	1200x1000x40	1200W / ~230V

III-IDENTIFICATION

Exemple : Toujours vérifier la présence de ce type d'étiquette sur l'appareil.



Respecter les instructions de pose
Cassette basse température
Protection différentielle obligatoire

Référence CASS1100585-51 PREST 0400	Puissance +/- 10% = 1000 W au m2	Dimensions 595 X 595
Test électrique OK	Tension nominale ~230V	Classe I – IP20

Attention : pas d'obstacle à moins de 50 cm de la cassette

III-INSTALLATION


•Pour un usage optimal de ce produit, nous vous rappelons que :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation en vigueur et notamment conformément à la NF C 15-100, pour la France.

Cet appareil est conçu pour être installé aussi bien dans un local résidentiel, tertiaire, ou industriel.

La construction de cet appareil permet une installation dans toutes les pièces intérieures d'un bâtiment.

Dans les pièces humides telles que les salles de bains, ne pas installer l'appareil dans les zones 1 et 2 (voir schéma).

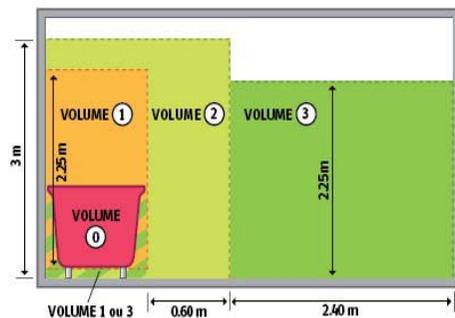

•Notice de Pose : Voir détail au verso

1/ CHOISISSEZ VOTRE MODE DE POSE

Ce produit peut être fixé au mur, au plafond ou suspendu. Choisissez votre mode fixation en fonction : Pattes de fixation pour la fixation au mur ou au plafond, crochets pour la suspension

ATTENTION

Le kit de fixation livré, ne prévoit pas les chevilles. Assurez vous de choisir le matériel adapté en fonction du poids de l'appareil et du support de fixation

2/FIXEZ VOTRE CHOIX DE FIXATION

3/ INSTALLEZ VOTRE MODE DE FIXATION

4/FIXEZ LA CASSETTE

5/RACCORDEZ ELECTRIQUEMENT

6/FAITES LE TEST DE FONCTIONNEMENT

•Installation

Pour rappel

-Avant toute opération de raccordement électrique, mettre le circuit d'alimentation Hors tension en agissant sur le disjoncteur ou le fusible de protection.

-LE RACCORDEMENT DOIT ETRE EFFECTUE PAR UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL QUALIFIE

-Cet appareil est un appareil de classe I, il doit donc être raccordé à la terre.

-Il appartient à l'installateur de vérifier la qualité de la terre de l'installation.

-Protéger les appareils par un Disjoncteur Différentiel.

-Cet appareil peut être installé au mur ou au plafond.

-Aucun élément ne doit venir bloquer le rayonnement de l'appareil. Il est interdit de monter un meuble... à une distance inférieure de 50 cm de l'appareil.* voir explication en page 2

IV-MISE EN GARDE

-Ne pas couvrir l'appareil

-Ne jamais laisser d'eau s'introduire dans l'appareil.

-Ne faites pas passer le cordon électrique près d'une source de chaleur.

-Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire.

Lors de la chauffe de l'appareil, il est possible que la partie avant de celui-ci se déforme légèrement vers l'avant du fait de la dilatation du métal.

Votre garantie

La garantie PRESTYL est valable :

-Si nos produits sont utilisés dans des conditions normales et conformes au guide d'installation décrite dans la présente notice et notamment :

Usage pour chauffage de locaux en intérieurs exclusivement

Respecter les zones d'installations des produits de classe I, notamment pour installation en salle de bains.

Si vous détenez une preuve d'achat (bon de commande d'origine, facture, bon de livraison...)

La garantie tombe si :

Les documents mentionner ci-dessus ont été changés, rayés, éliminés ou illisibles

Si l'étiquette du produit n'est plus présente ou illisible


Si le matériel a été ouvert ou si des réparations ont été faites par des personnes non agréées.

Si le dysfonctionnement est du à des éléments externes ou à un usage non-conforme aux présentes prescriptions.

V-DECLARATION DE CONFORMITE


Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits présentés dans cette notice satisfont à toutes les exigences essentielles des directives CEI335-2-96 et CEI 335-2-30

1. Entraxes de fixation

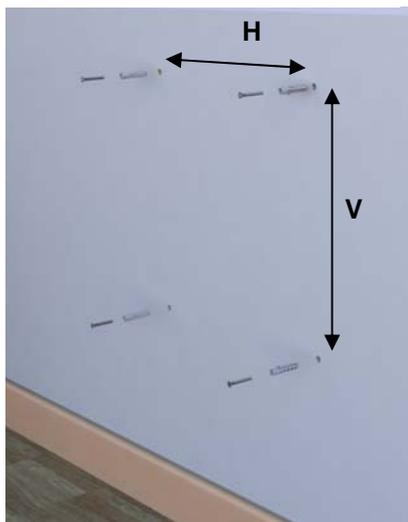

REFERENCES	Horizontal	Vertical
PREST 0400	407 mm	393 mm
PREST 0750	407 mm	595 mm
PREST 1100A	407 mm	523 mm
PREST 1100B	407 mm	898 mm
PREST 1200	407 mm	595 mm

2. Approche de la vis

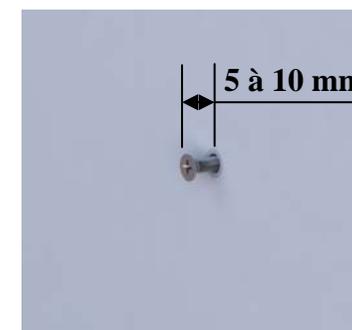

Approcher la vis de façon à laisser la tête dépasser de 5 à 10 mm du mur.

3. Mise en place de la cassette

Fixer les vis en utilisant une technique adaptée au support. Respecter les entraxes de fixations indiqués dans le tableau correspondant


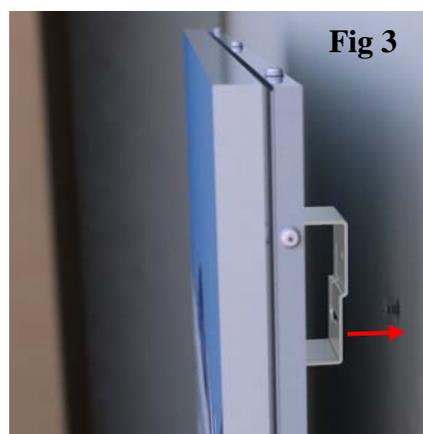


Fig 3



Fig 4

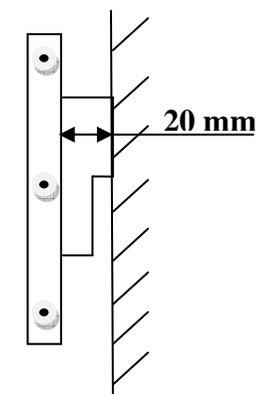

Engager la cassette, par l'intermédiaire des 4 gros trous dans les supports muraux, en face des vis (figure 3). Engager la cassette dans le sens de la glissière jusqu'à la butée (figure 4).