


vtech[®]

Manuel d'utilisation

SWITCH & GO[®]
DiNOS 
Méga Mastor le Brachiosaure

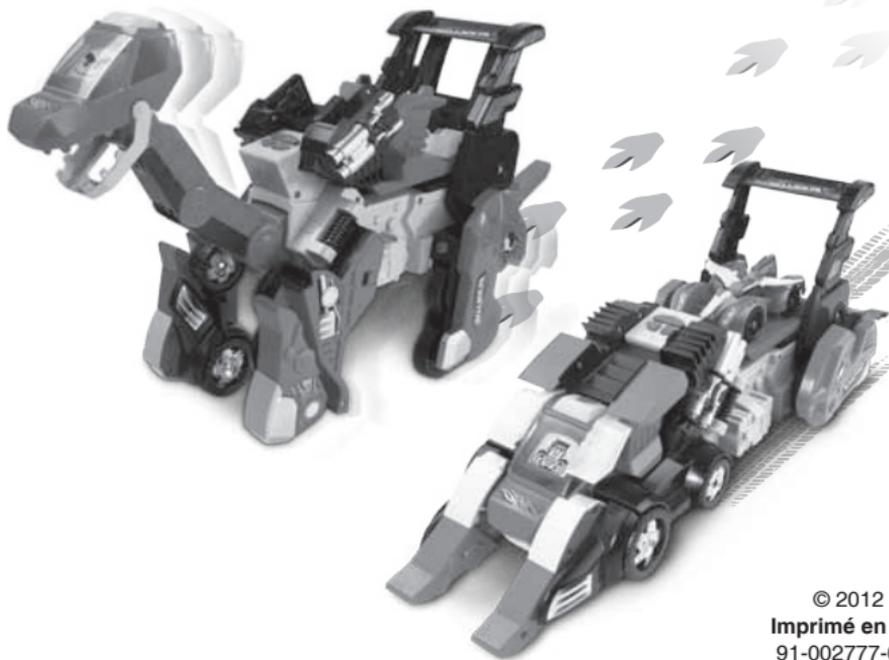

© 2012 VTech
Imprimé en Chine
91-002777-002 

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION


Vous venez d'acquérir **SWITCH & GO DINOS® Méga Mastor le Brachiosaure** de **VTech®**, félicitations !

Méga Mastor le Brachiosaure est l'un des plus grands dinosaures de tous les temps !

2 en 1 : il peut se transformer en super camion qui peut transporter ses amis ou en dinosaure en suivant quelques étapes simples adaptées aux petites mains.

Le Brachiosaure a un long cou et est très grand. Il est si lourd que la terre tremble quand il marche !

Écoute les effets sonores effrayants ainsi que les phrases éducatives dans les 2 modes. C'est 2 fois plus rigolo avec les **SWITCH & GO DINOS®** !

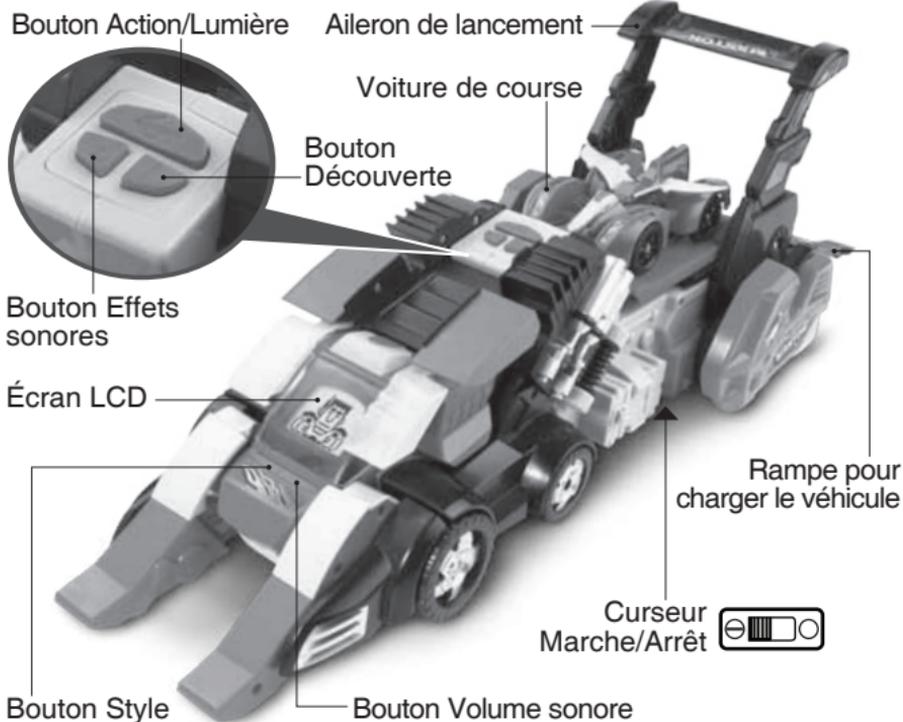

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 SWITCH & GO DINOS® Méga Mastor le Brachiosaure de VTech®
- 1 manuel d'utilisation

ATTENTION !

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Insérer l'aileron de lancement dans les emplacements à l'arrière du camion.

S'assurer que les petits trous de chaque côté de l'aileron s'alignent avec les embouts blancs dans les emplacements. Appuyer sur l'aileron afin de le mettre en place.

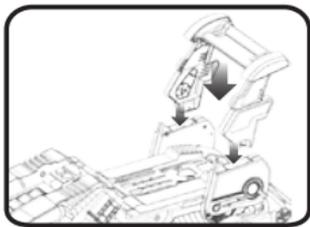

2. La rampe pour charger le véhicule s'insère en faisant glisser les petits embouts blancs situés à l'arrière du camion dans les petits trous à l'avant de la rampe.

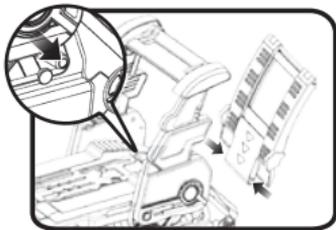


ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

La mise en place des piles doit être effectuée par un adulte. Afin de ne pas endommager l'appareil, il est impératif de respecter la procédure d'installation suivante :

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **SWITCH & GO DINOS® Méga Mastor le Brachiosaure** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous l'appareil à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

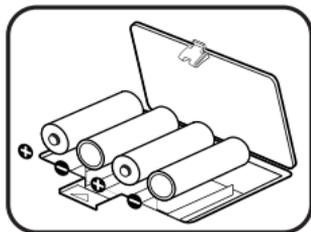

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.

- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. ALLUMAGE

Déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche**  pour allumer l'appareil.

2. BOUTON ACTION/LUMIÈRE

Appuie sur le bouton **Action/Lumière** pour mettre le cou en mouvement en mode dinosaure.

Appuie sur ce bouton pour allumer les phares avant en mode camion.



3. BOUTON STYLE

Appuie sur le bouton **Style** pour sélectionner les yeux de dino que tu préfères en mode dinosaure.

Appuie sur le bouton **Style** pour sélectionner le pilote que tu préfères en mode camion.



4. BOUTON DÉCOUVERTE

Appuie sur le bouton **Découverte** pour entendre le dino ou le pilote parler.



5. BOUTON EFFETS SONORES

Appuie sur le bouton **Effets sonores** pour écouter des effets sonores de camion en mode camion et des sons réalistes de dino en mode dinosaure.



6. BOUTON VOLUME SONORE

Appuie sur le bouton **Volume sonore** pour ajuster le volume sonore.

Il y a 3 niveaux de volume sonore : faible, intermédiaire et fort.



7. VOITURE DE COURSE


Transporte la voiture de course à l'arrière du camion ou fais-la rouler sur la rampe puis actionne l'aileron pour lancer le Ptérodactyle.

Insère la queue du Ptérodactyle dans la voiture de course pour le mettre en position. Lors de cette manipulation, fais attention de ne pas appuyer sur les déclencheurs situés à l'arrière de la voiture de course.




8. RAMPE POUR CHARGER LE VÉHICULE

Utilise la rampe pour charger la voiture de course ou un autre véhicule **SWITCH & GO DINOS®** compatible.

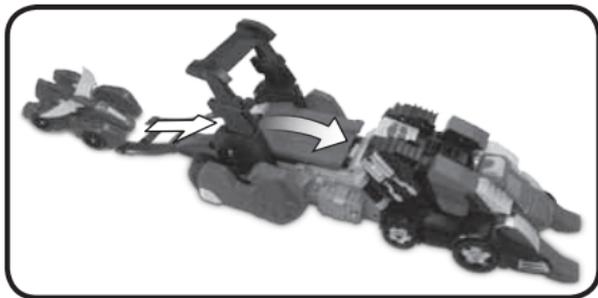

9. AILERON DE LANCEMENT

Abaisse l'aile de lancement pour lancer les véhicules vers l'avant du camion.

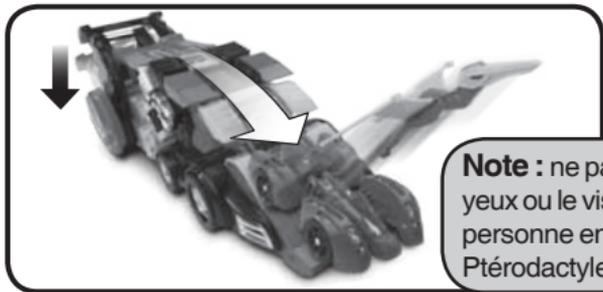


Note : ne pas viser les yeux ou le visage d'une personne en lançant le Ptérodactyle.

10. ARRÊT DE L'APPAREIL/ARRÊT AUTOMATIQUE


Déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt**  ou rester appuyé sur le bouton **Découverte**  ou sur le bouton **Effets sonores**  pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil.

Afin de préserver la durée de vie des piles, **Méga Mastor le Brachiosaure** s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité.


TRANSFORMATION DE CAMION EN DINO

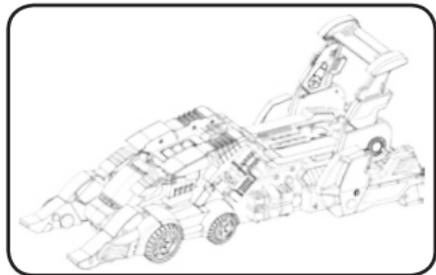


1. Mode camion.

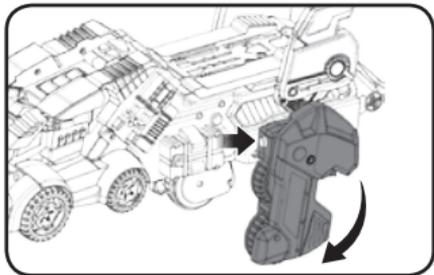


2. Appuyer sur les boutons bleus situés près des roues arrière pour les relâcher, puis baisser les pattes arrière.

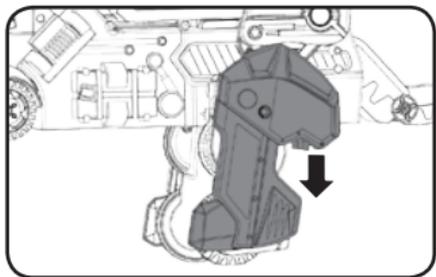


3. S'assurer que la partie rouge des pattes arrière peut bouger librement. Si cette partie est bloquée en position haute, tirer dessus doucement pour la débloquer.

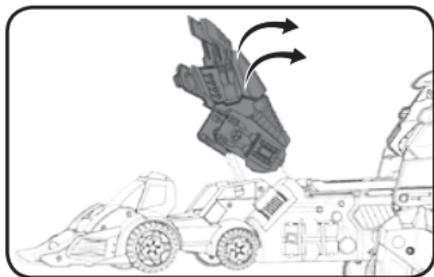


4. Tourner la partie supérieure du camion vers l'arrière.

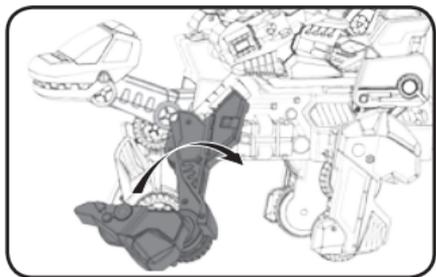


5. Déployer les 2 roues avant de chaque côté et les mettre en place.

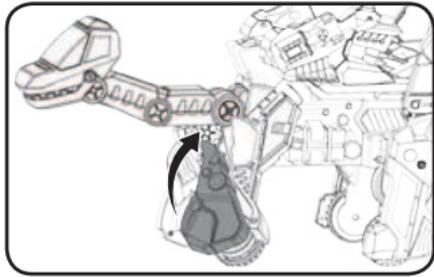


6. Faire basculer la première partie des roues avant vers le haut pour former les pattes avant.

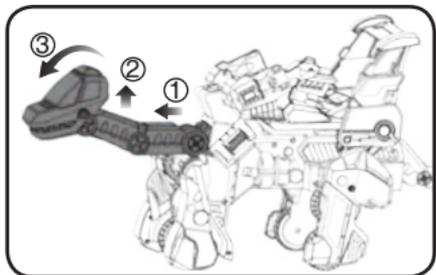

7. Déployer la tête en la tirant. Relever le cou et baisser la tête.

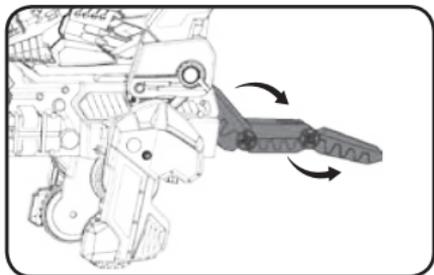


8. Déplier la queue.

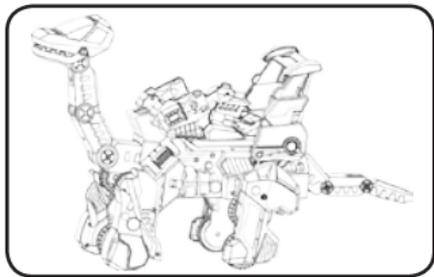


9. Mode dinosaure.


TRANSFORMATION DE DINO EN CAMION

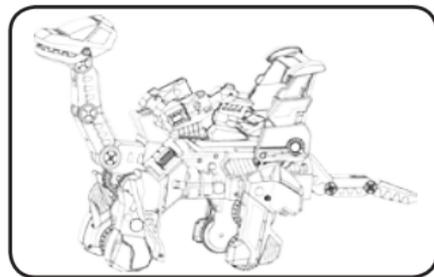


1. Mode dinosaure.

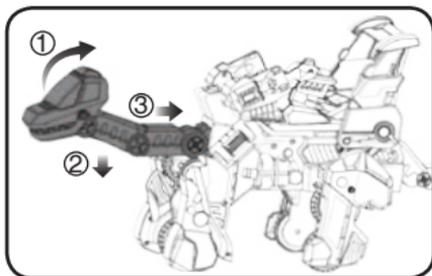


2. Relever la tête et baisser le cou. Rentrer le cou dans le corps en douceur.

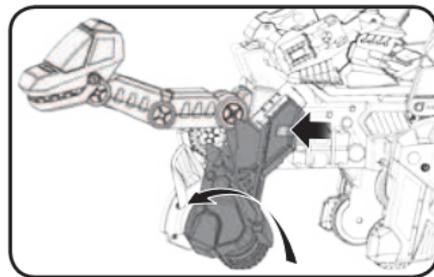


3. Tirer le bouton bleu sur la patte avant pour la relâcher. Faire tourner la patte et la ramener vers la tête. Répéter cette étape pour l'autre patte.

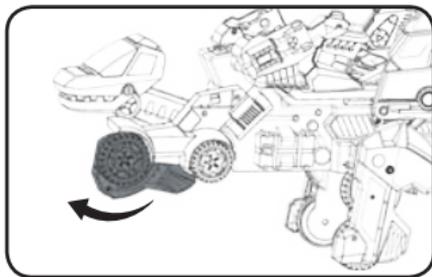


4. Faire tourner la partie arrière des pattes avant pour dévoiler les roues avant.

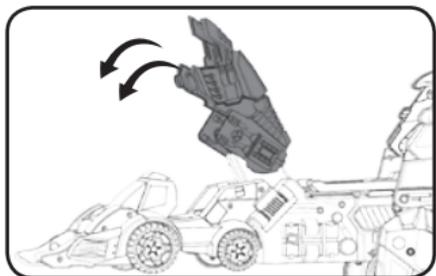


5. Tourner la partie supérieure du camion vers l'avant.

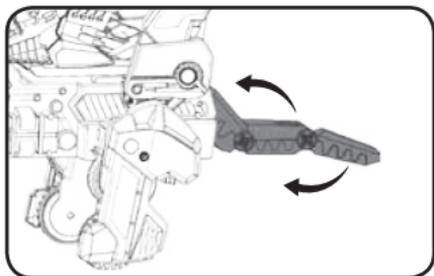


6. Replier la queue.

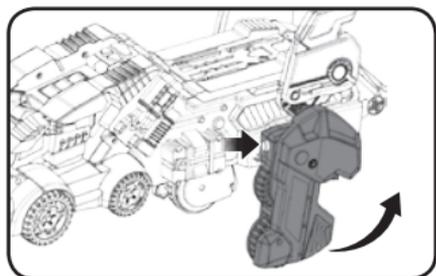

7. Appuyer sur les boutons bleus situés sur les pattes arrière pour les relâcher, puis les remonter.

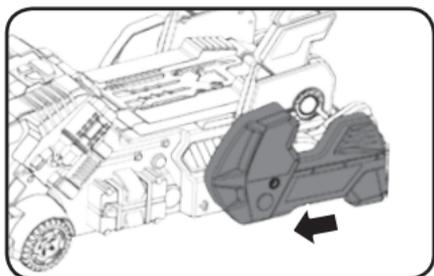

8. Faire glisser la partie rouge des pattes arrière vers l'avant.

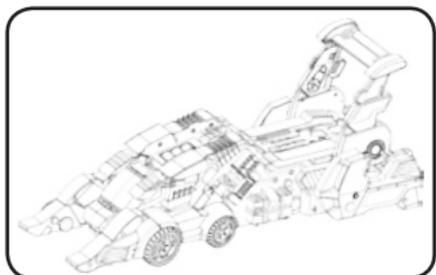

9. Mode camion.

ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Méga Mastor le Brachiosaure**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
- Éviter toute exposition prolongée de **Méga Mastor le Brachiosaure** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Méga Mastor le Brachiosaure** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez-vous sur notre site Internet www.vtech-jouets.com, rubrique « Assistance ».

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

