




# Bell

## MANUEL D'UTILISATION Modèle 6131



# Table des matières



Importantes consignes de sécurité .....	.iii
<b>Chapitre 1 : Introduction</b> .....	.1-1
Bienvenue .....	.1-2
Comment utiliser ce manuel .....	.1-2
À propos de votre compte Bell Télé .....	.1-4
Regardez la télévision dès maintenant .....	.1-5
Autres services .....	.1-5
À propos de la réception des signaux de télévision par satellite .....	.1-6
Pourquoi relier le récepteur à une ligne téléphonique? .....	.1-7
Déplacement du logo Bell Télé à l'écran .....	.1-7
<b>Chapitre 2 : Le récepteur satellite</b> .....	.2-1
Télécommande .....	.2-2
Panneau avant du récepteur .....	.2-6
Panneau arrière du récepteur .....	.2-6
Utilisation des menus .....	.2-7
Utilisation des champs texte .....	.2-9
<b>Chapitre 3 : Comment choisir les émissions télévisées</b> .....	.3-1
Changement de canal .....	.3-2
Utilisation du guide des programmes .....	.3-2
Utilisation de la bande de survol des programmes .....	.3-3
Recherche d'une émission .....	.3-4
Trouver une émission par son thème .....	.3-5
<b>Chapitre 4 : Télé à la carte</b> .....	.4-1
Achat d'une émission de télé à la carte .....	.4-2
Revue des achats d'émissions de télé à la carte .....	.4-2
<b>Chapitre 5 : Vos listes préférées</b> .....	.5-1
En quoi consistent les listes préférées? .....	.5-2
Création ou modification d'une liste préférée .....	.5-2
Désignation des listes préférées .....	.5-3
Utilisation des listes préférées .....	.5-3
<b>Chapitre 6 : Les verrous</b> .....	.6-1
En quoi consistent les verrouillages? .....	.6-2
Création ou changement d'un mot de passe .....	.6-3
Verrouillage et déverrouillage de votre récepteur .....	.6-4
Création ou changement de verrouillages par cotes .....	.6-4
Création ou changement de verrouillages de canaux .....	.6-5
Verrouillage et déverrouillage des canaux de télé à la carte .....	.6-6
Masquage des canaux pour adultes .....	.6-7
Verrouillage et déverrouillage du panneau avant .....	.6-8
<b>Chapitre 7 : La télévision interactive</b> .....	.7-1
Télévision interactive .....	.7-2
Service à la clientèle .....	.7-2

<b>Chapitre 8 : Horloges</b> .....	8-1
<b>Horloges – Généralités</b> .....	8-2
<b>Utilisation de la liste des horloges</b> .....	8-4
<b>Programmation d'une horloge automatique</b> .....	8-4
<b>Programmation d'une horloge manuelle</b> .....	8-5
<b>Suppression d'une horloge</b> .....	8-6
<b>Chevauchement d'horloges</b> .....	8-6
<b>Chapitre 9 : Les télécommandes</b> .....	9-1
<b>Changement de l'adresse</b> .....	9-2
<b>Vérification de l'adresse de la télécommande</b> .....	9-3
<b>Confirmation du fonctionnement de la télécommande</b> .....	9-3
<b>Contrôle d'autres appareils</b> .....	9-4
<b>Touche RECOVER</b> .....	9-13
<b>Chapitre 10 : Personnaliser le récepteur</b> .....	10-1
<b>Utilisation de l'identification du demandeur</b> .....	10-2
<b>Changement de langue</b> .....	10-4
<b>Utilisation du sous-titrage codé pour malentendants</b> .....	10-5
<b>Utilisation de l'ambiophonie DolbyMD</b> .....	10-6
<b>Modification de l'ordre dans le guide des programmes</b> .....	10-8
<b>Modification de l'affichage du guide</b> .....	10-9
<b>Rétablissement des réglages par défaut</b> .....	10-10
<b>Planification des mises à jour du récepteur</b> .....	10-10
<b>Chapitre 11 : Les connexions et la configuration</b> .....	11-1
<b>Raccordement du récepteur à un téléviseur</b> .....	11-2
<b>Raccordement du récepteur à l'antenne satellite</b> .....	11-6
<b>Raccordement du récepteur satellite à une ligne téléphonique</b> .....	11-7
<b>Utilisation des outils de dépannage</b> .....	11-9
<b>Chapitre 12 : Référence</b> .....	12-1
<b>Tableaux de diagnostic des pannes</b> .....	12-2
<b>Codes de personnalisation de la télécommande</b> .....	12-15
<b>Index</b> .....	I-1

# Importantes consignes de sécurité


1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'exposez pas cet appareil à l'eau.
6. N'utilisez qu'un chiffon sec pour nettoyer l'appareil.
7. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Respectez les consignes d'installation du fabricant.
8. Ne mettez jamais l'appareil à proximité d'une source de chaleur, comme un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle ou tout autre appareil produisant de la chaleur (incluant les amplificateurs).
9. N'entrez pas les éléments de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est munie de deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est munie de deux broches et d'une troisième broche de masse. La broche plus large ou la troisième broche est fournie par mesures de sécurité. Si la broche fournie ne convient pas à votre prise d'alimentation, contactez un électricien pour qu'il remplace la prise désuète.
10. Placez les câbles électriques de façon qu'on ne puisse marcher dessus et de façon à ce qu'aucun objet à proximité ne les torde. Veillez surtout aux câbles à proximité des prises et de sa sortie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les pièces et accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Débranchez le récepteur durant un orage ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant de longues périodes.
13. Demandez au personnel autorisé de procéder aux réparations dans les cas suivants : le câble d'alimentation ou la prise est abîmée, un liquide s'est déversé dans l'appareil, ou un objet y est tombé, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.



L'appareil ne doit pas être exposé à recevoir de l'eau ou des coups et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être déposé sur l'appareil.

## Manuel d'utilisation

**Note aux installateurs de systèmes de télé satellite :** Ce rappel a pour but d'attirer l'attention des installateurs sur l'Article 820-40 du Code canadien de l'électricité qui établit les directives en matière de mise à la terre et, en particulier, spécifie que le câble de protection de terre doit être connecté au système de mise à la terre de l'immeuble aussi prêt que possible du point d'entrée du câble.

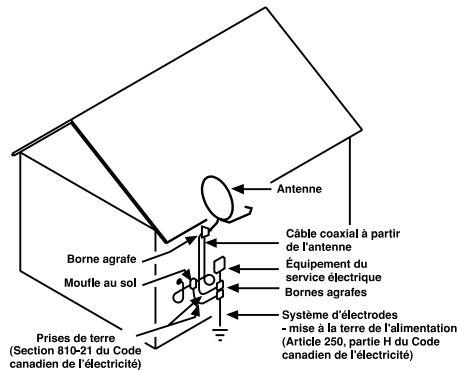

### Les consignes de sécurité suivantes sont fournies par le fabricant de l'appareil.

- Débranchez le récepteur de sa source d'alimentation électrique CA avant de le nettoyer.
- N'utilisez que les accessoires ou pièces recommandés par le fabricant du récepteur. Omettre de le faire pourrait invalider la garantie limitée.
- Ne placez pas le récepteur dans un endroit confiné tel qu'un meuble sans vous assurer au préalable que la ventilation y est suffisante.
- Ne placez pas le récepteur au-dessus ou en dessous d'autres appareils électroniques.
- Ne faites fonctionner l'appareil qu'avec le type d'alimentation électrique indiqué sur l'étiquette. Débranchez le récepteur en tirant sur la prise d'alimentation et non sur le câble d'alimentation.
- Ne surchargez pas les prises murales ou les rallonges : ceci pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Assurez-vous que les composantes extérieures du système d'antenne sont mises à la terre conformément aux exigences locales, provinciales et fédérales et aux spécifications du Code canadien de l'électricité.
- Ne placez pas l'antenne à proximité de lignes de haute tension, ni près de lumières électriques ou de circuits électriques si elle risque de tomber sur ces lignes ou circuits électriques. Veillez tout particulièrement, en installant l'antenne, à ne toucher ni de telles lignes de haute tension ou circuits électriques : il y a danger de mort.
- N'essayez pas de réparer le récepteur vous-même: ceci annulerait la garantie et vous risqueriez de plus de vous électrocuter en ouvrant ou en enlevant les couvercles. Demandez au personnel autorisé d'effectuer les réparations.
- Nous recommandons fortement d'utiliser une prise équipée d'un limiteur de surtension ou d'une protection de terre. À titre de protection supplémentaire pendant les orages, ou si le récepteur est laissé seul et inutilisé pendant des périodes prolongées, débranchez-le de la prise murale et débranchez les câbles reliant le récepteur à l'antenne et débranchez la ligne téléphonique. Ceci protégera l'appareil contre les éclairs et les surtensions.