



QUICKSTORE PORTABLE **USB 3.0**

Manuel d'utilisation



Table des matières

1. Fonctionnalités
2. Caractéristiques
3. Pièces et accessoires
4. Vue rapide de l'appareil
5. Installation d'un disque dur SATA
6. Installer le logiciel
7. Le logiciel de sauvegarde
 - 7.1. Démarrer
 - 7.2. "Démarrage rapide"
 - 7.3. Paramètres de sauvegarde
 - 7.4. Gestionnaire de fichiers
 - 7.5. Paramètres du programme

Cher client!

Félicitations pour votre achat d'un produit de qualité SHARKOON. Afin d'assurer à ce produit une longue durée de vie et d'en profiter au mieux, nous vous recommandons de lire entièrement ce manuel.

Nous vous souhaitons du plaisir dans l'utilisation de ce produit!
SHARKOON Technologies GmbH

1. Caractéristiques

- Convient pour les unités de disques durs SATA de 2,5" (9,5 mm de haut)
- Assemblage sans outil
- Fonction „Sauvegarde d'un clic“ (pour Windows)
- Logiciel de sauvegarde inclus
- Pas de pilote nécessaire pour Windows, Mac et Linux

2. Spécifications

- Interface externe : micro USB3.0 (compatible avec USB2.0 et USB1.x)
- Interface interne : SATA (Versions I et II)
- Vitesse de transfert des données : max. 5 G-octets/s
- Dimensions: 135 x 85 x 14 mm (L x l x H)
- Poids: ~51 g

3. Pièces et accessoires



- QuickStore Portable USB3.0 (A)
- Câble USB3.0 (B)
- Manuel de mise en route (C)
- CD outils avec logiciel de sauvegarde et manuel complet (PDF/D)

Remarque:

Si l'un des éléments listés ci-dessus est manquant, veuillez contacter le service client par e-mail à support@sharkoon.com ou appeler + 49 (0) 6403 – 775 6100.

4. Vue rapide de l'appareil



- A – QuickStore Portable dans ses diverses versions
- B – Touche de sauvegarde : Le fait d'appuyer sur ce bouton lance un processus de sauvegarde avec les paramètres prédéfinis (voir chapitre 6)



- A – Verrouillage du couvercle du boîtier

- A – Couvercle du boîtier



- A – Connecteur SATA (données et alimentation)



- B – Baie de montage du disque dur (pour un disque dur SATA 2,5")

5. Installation d'un disque dur SATA

1. Ouvrez le verrouillage du couvercle du boîtier (fig. 1).



fig. 1

2. Retirez le couvercle du boîtier du corps du boîtier (fig. 2).



fig. 2

3. Faites coulisser le disque dur SATA 2,5" dans la baie de montage de disque dur (fig. 3).



fig. 3

4. Remettez le couvercle sur le corps du boîtier (fig. 4).



fig. 4

5. Fermez le verrouillage (fig. 5).



fig. 5

6. Utilisez le câble USB3.0 inclus pour établir la connexion entre le connecteur Mini USB3.0 du périphérique et un connecteur USB3.0 de votre PC ou ordinateur portable.
7. Le QuickStore Portable est automatiquement reconnu par le système d'exploitation et tous les pilotes nécessaires sont installés. Le dispositif est maintenant prêt.

Remarque:

Les tout nouveaux Lecteurs de disque dur intégrés au boîtier doivent être segmentés et formatés. Procédez de la manière indiquée ci-dessous (ex. : Windows XP) :

Start (Démarrage) / Settings (Réglages) / Control Panel (Panneau de configuration) / Administrative Tools (Outils administrateurs) / Computer Management (Gestion de l'ordinateur) / Disk Management (Gestion du disque). Cliquez sur le lecteur de disque dur respectif avec le bouton droit de la souris et choisissez la segmentation/le format.

6. Installer le logiciel

1. Insérez le CD Pilote & Outils fourni dans votre lecteur CD/DVD.
2. Choisissez votre lecteur de CD/DVD drive (ex: D:\).



Lokaler Datenträger (C:)



BACKUP (E:)

Geräte mit Wechselmedien



3½-Diskette (A:)



SATA Backup (D:)

3. Ouvrez le dossier "Sharkoon"



- Démarrez "Setup.exe"; la fenêtre suivante s'ouvre (fig. 1). Cliquez sur "Install"(Installer) pour installer le logiciel de sauvegarde ou sur "Quit" (Quitter) pour annuler l'installation.



fig. 1

- Acceptez l'accord de licence (fig. 2) en cliquant sur le bouton "Agree" (J'accepte). "Back" (Retour) vous renvoie à l'étape d'installation précédente, "Quit" (Quitter) annule l'installation.

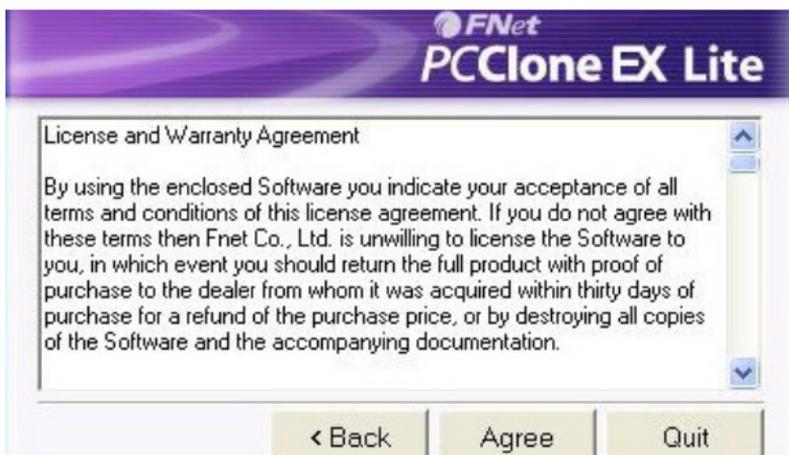


fig. 2

6. Confirmez le chemin d'installation en cliquant sur "Install" (Installer), "Back" (Retour) vous renvoie à l'étape d'installation précédente, "Quit" (Quitter) annule l'installation.

Avec "Create Desktop Shortcut" (Créer un raccourci sur le bureau) vous pouvez décider si vous voulez qu'une icône du programme soit créer sur votre bureau ou non (fig. 3).



fig. 3

7. Terminez l'installation en cliquant sur "OK" (fig. 4).



fig. 4


- Une fois l'installation terminée, l'icône suivante apparaît dans votre barre de tâches :



7. Le logiciel de sauvegarde

7.1. Démarrer

- Cliquez une fois sur l'icône de votre barre de tâches avec le bouton droit de la souris. Le menu contextuel suivant s'ouvre :

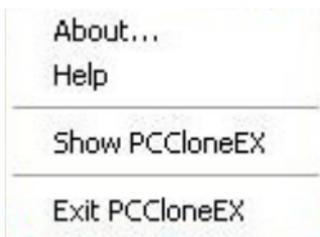

- "About..." (A propos) vous affiche les informations concernant le logiciel (fig. 5).



fig. 5

3. "Help" (Aide) démarre le programme d'aide du logiciel de sauvegarde (fig. 6).


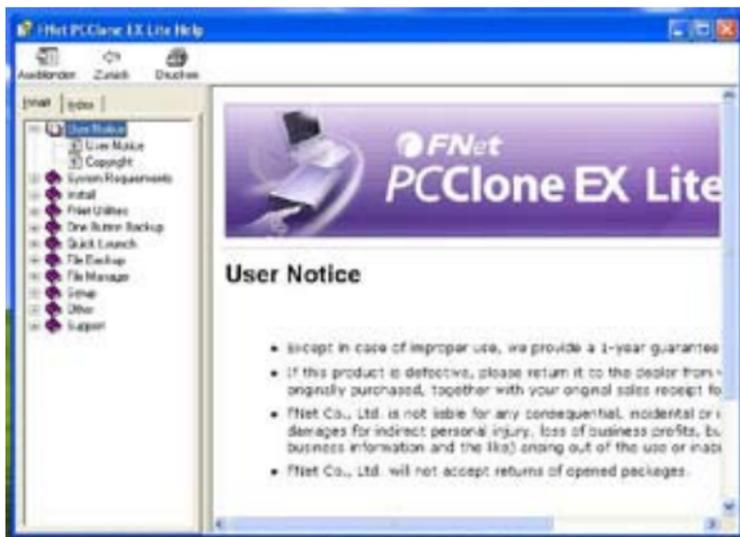


fig. 6


4. "Exit PCCloneEX" (Quitter PCCloneEX) quitte le programme (l'icône est supprimée de votre barre de tâches).
5. "Show PCCloneEX" (Afficher PCCloneEX) démarre le programme de sauvegarde.
Sinon, vous pouvez démarrer le programme en double cliquant (bouton gauche de la souris) sur l'icône.

7.2. "Démarrage rapide"

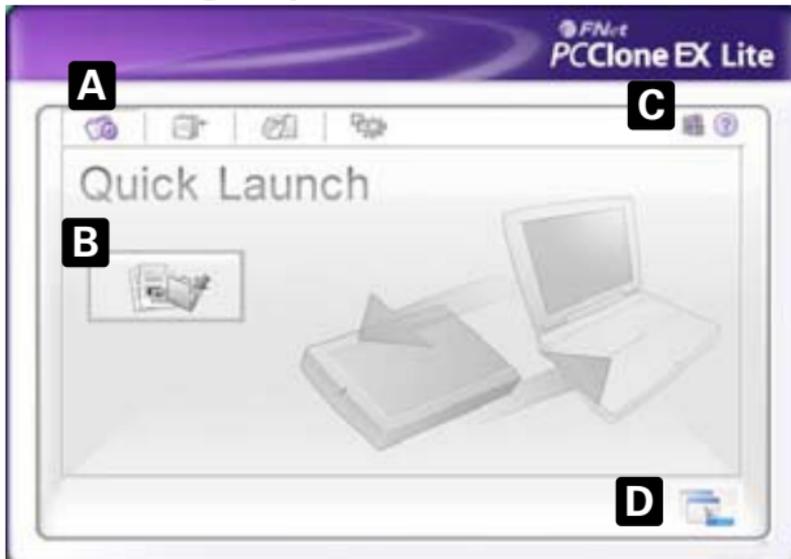

- A – Barre de menu.
- B – Démarrez la sauvegarde des données en cliquant sur le bouton.
- C – Ces icônes servent à démarrer le programme d'aide et à afficher plus d'informations sur le programme.
- D – Cliquer sur ce bouton minimise la fenêtre. Pour quitter complètement le programme, voir ci-dessus 6.1. No. 4.

7.3. Paramètres de sauvegarde

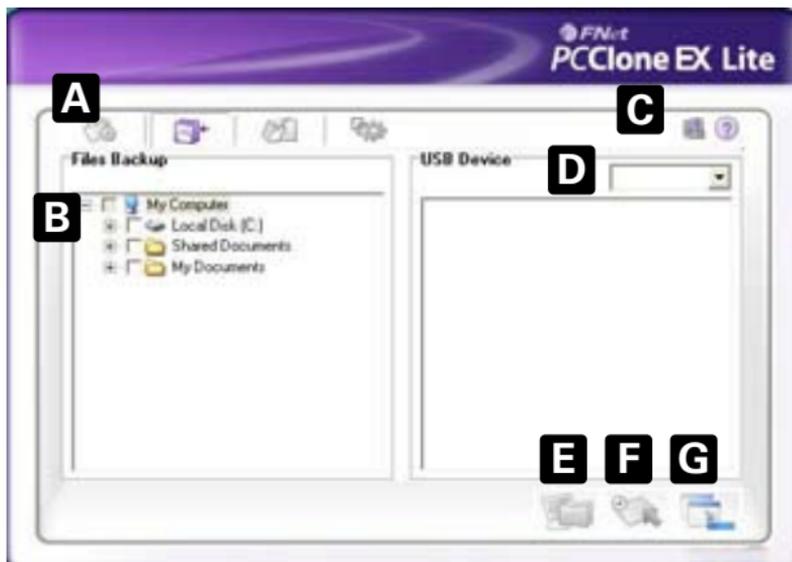


- A – Barre de menu.
- B – Tous les dossiers de votre système s'affichent ici. Choisissez les dossiers qui vont être copiés pendant une sauvegarde, en cochant leurs cases respectives.
- C – Ces icônes servent à démarrer le programme d'aide et à afficher plus d'informations sur le programme.
- D – Sélectionnez le périphérique cible externe dans le menu déroulant.
- E – Démarrez la sauvegarde en cliquant sur le bouton.
- F – Restaurez des fichiers de sauvegarde déjà existants à partir du lecteur externe (sauvegarde) en cliquant sur ce bouton.
- G – Cliquer sur ce bouton minimise la fenêtre.

Remarque :



Les fichiers de sauvegarde sont copiés vers le dossier (caché) "Fnet" du périphérique cible. Ce dossier ne doit pas être supprimé !

7.4. Gestionnaire de fichiers

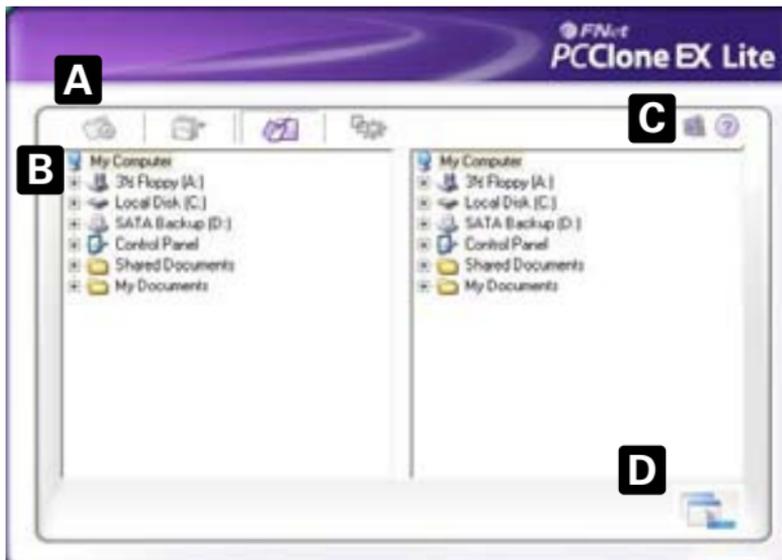

- A – Barre de menu.
- B – Tous les dossiers de votre système s'affichent ici. Utilisez le gestionnaire de fichiers fourni pour gérer vos fichiers.
- C – Ces icônes servent à démarrer le programme d'aide et à afficher plus d'informations sur le programme.
- D – Cliquer sur ce bouton minimise la fenêtre.

7.5. Paramètres du programme

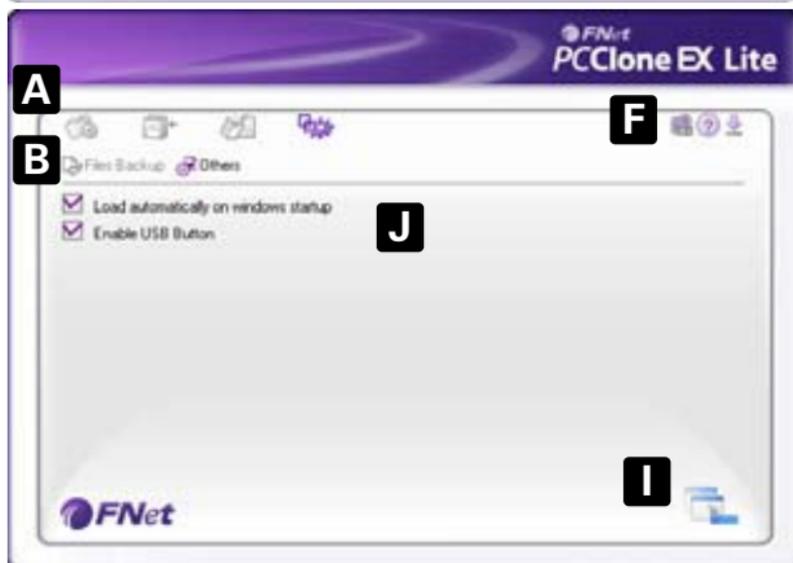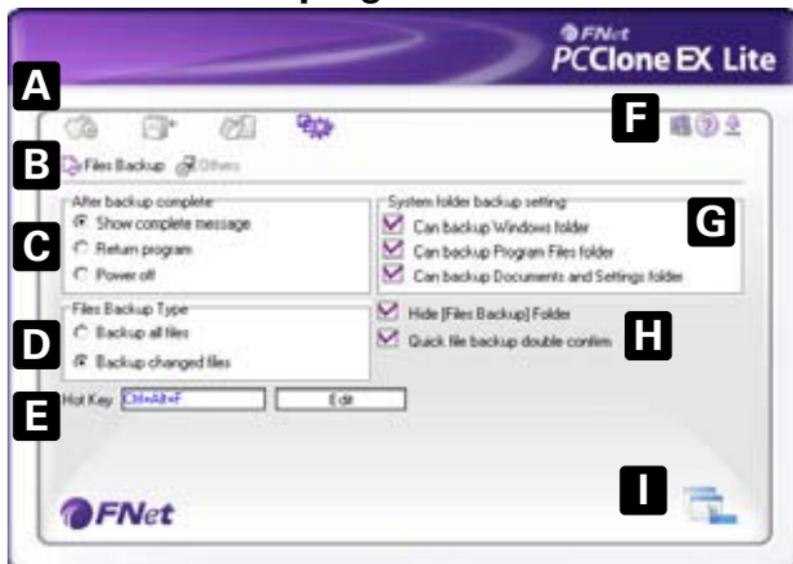

- A – Menu bar
- B – Select between the windows „Files Backup“ and „Others“.
- C – Decide what shall happen after completing the backup.
- D – Choose whether all or only changed files shall be secured.
- E – Determine a hot key to start the backup.
- F – These icons are used to start the program help and to show some information about the program.
- G – Select which system folders shall be included into the backup.
- H – Determine whether the Files Backup folder shall be hidden and if the quick file backup shall be double confirmed or not.
- I – Clicking this button minimizes the window.
- J – Decide if the program shall be started during system boot-up.

Avertissement :

SHARKOON n'assume aucune responsabilité concernant la perte potentielle de données, surtout si elle due à une mauvaise manipulation.

Tous les produits et descriptions cités sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées de leurs fabricants respectifs, et sont acceptés comme protégés.

En raison de notre politique d'amélioration continue des produits chez SHARKOON, la conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. Les spécifications des produits peuvent varier selon les pays.

Les droits légaux des logiciels inclus appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Veuillez respecter les termes de la licence du fabricant avant d'utiliser un logiciel.

Tous droits réservés, en particulier (même pour les extraits) pour la traduction, la réimpression, la reproduction par copie ou autres moyens techniques. Toute infraction donnera lieu à une demande de compensation.

Tous droits réservés, en particulier dans le cas d'une assignation de brevet ou de brevet public. Les moyens de livraison et les modifications techniques sont réservés.

Mise au rebut de votre produit

Votre produit est conçu et fabriqué avec les matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Lorsque ce symbole de poubelle à roulettes barrée est présent sur le produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC.

Veillez vous informer sur votre système local de collecte séparée pour les produits électriques et électroniques.

Veillez agir en accord avec vos réglementations locales et ne pas jeter vos anciens produits avec les ordures ménagères normales. La mise au rebut correcte de votre ancien produit aide à prévenir les conséquences potentiellement négatives sur l'environnement et sur la santé humaine.

© **SHARKOON Technologies GmbH 2010**

www.sharkoon.com