




trend-corner.com

La boutique des produits tendances et astucieux

Manuel d'utilisation

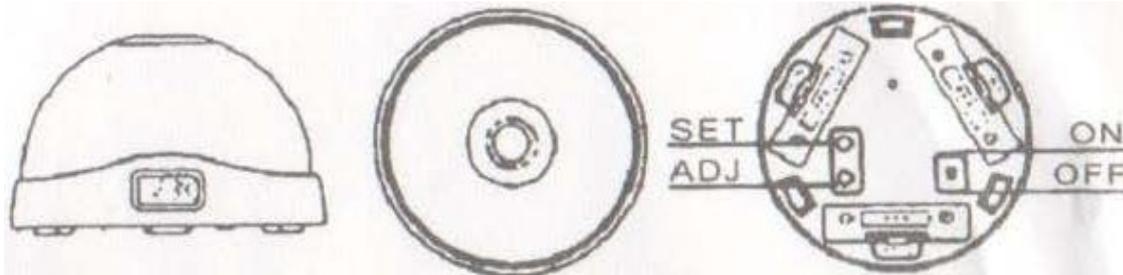

1. SET = bouton de paramètres ADJ =contrôle des clés

2. Affichage de la projection :

- Appuyez une fois sur ADJ pour afficher l'heure de l'alarme.
- Appuyez une 2eme fois sur ADJ pour afficher la date (mois et jour).
- Appuyez une 3eme fois sur ADJ pour afficher les secondes.
- Appuyez une 4eme fois sur ADJ pour afficher l'heure de récupération

3. Réglages :

- La 1ere pression sur "SET" permet de régler la sonnette d'alarme pour le début et la fin . En fonction du choix fait précédemment avec le bouton ADJ
- La deuxième pression sur "SET" permet de régler l'heure du réveil
- La 3eme pression sur « SET » permet de régler les minutes du réveil
- Quatre pressions consécutives sur "SET" permet de régler la date
- Six pressions consécutives sur "SET" permet de régler les minutes de l'heure à afficher
- Appuyez sur ADJ pour conserver les réglages

4. Fonction projection des 7 lumières de couleur

- La mise en place des batteries, démarre la fonction calendrier
- Passer sur ON pour demarrer le cycle des couleurs automatiquement
- Passer sur OFF pour arreter le cycle des couleurs et lumières