

# Haier

## Récepteur TV LCD

---

### MANUEL DE L'UTILISATEUR

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléviseur et conservez ce manuel dans un bon endroit pour toute référence ultérieure.

**Modèle :**  
LTF24C360

# Sommaire

## 01 Avertissements et mesures de sécurité

<b>Bienvenue</b>	<b>P. 03</b>
<b>Informations importantes</b>	<b>P. 03</b>
<b>Avis de sécurité</b>	<b>P. 04</b>
<b>Avertissements et mise en garde</b>	<b>P. 05</b>

## 02 Introduction

<b>Principaux paramètres</b>	<b>P. 07</b>
<b>Panneau avant</b>	<b>P. 09</b>
<b>Arrière connexions AV</b>	<b>P. 09</b>
<b>Connexion de votre téléviseur</b>	<b>P. 10</b>
<b>Interface Commune</b>	<b>P. 12</b>

## 03 Télécommande

<b>Télécommande</b>	<b>P. 13</b>
---------------------	--------------

## 04 Utilisation

<b>Guide d'installation</b>	<b>P. 15</b>
-----------------------------	--------------

## 05 Dépannage

<b>Dépannage</b>	<b>P. 26</b>
<b>Spécification</b>	<b>P. 27</b>

# 01 Avertissements et mesures de sécurité

## BIENVENUE

Nous vous remercions d'avoir acheté ce téléviseur LCD 24". Ce guide va vous aider à régler et utiliser votre téléviseur.

Commencez par vérifier le contenu de votre boîte avec la liste des pièces ci-dessous :

Téléviseur numérique LCD 24" Full HD 1080p
Télécommande
2 piles AAA
Guide d'utilisation
Guide de démarrage rapide

Maintenant vous pouvez commencer !

## INFORMATION IMPORTANTE

LISEZ ENTIÈREMENT CE MANUEL AVANT L'UTILISATION ET CONSERVEZ-LE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE



### ATTENTION

#### RISQUES D'ELECTROCUTION

#### NE PAS OUVRIR

##### ATTENTION

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIERE).

AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. POUR TOUT PROBLÈME, ADRESSEZ-VOUS AU SERVICE D'ASSISTANCE CLIENT. IL Y A UN SYMBOLE DE FLÈCHE D'ÉCLAIR DANS UN TRIANGLE ; CE SYMBOLE INDIQUE QU'UNE HAUTE TENSION EST PRESENTE À L'INTÉRIEUR. IL EST DONC DANGEREUX D'ÉTABLIR LE MOINDRE CONTACT AVEC LES COMPOSANTS INTERNES DU PRODUIT.

IL Y A UNE MARQUE D'EXCLAMATION DANS UN TRIANGLE : CE SYMBOLE PRÉVIENT L'UTILISATEUR QUE DES DIRECTIVES D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE SONT FOURNIES AVEC CET APPAREIL.



**ATTENTION** : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ET D'INCENDIE, NE METTEZ PAS LE TÉLÉVISEUR PRÈS DES SOURCES D'HUMIDITÉ. N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS ABRASIFS QUI PEUVENT RAYER OU ENDOMMAGER L'ÉCRAN LCD. ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC DES OBJETS SUSCEPTIBLES DE RAYER L'ÉCRAN LCD.



**REMARQUE** : L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL PAR VOUS-MÊME N'EST PAS AUTORISÉ ET POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU ENDOMMAGER LE PRODUIT. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION AU SERVICE D'ASSISTANCE CLIENT.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Attention : Pour réduire le risque d'électrocution, ne déposez aucun panneau. Aucun des éléments internes ne peut être réparé par l'utilisateur. Confiez l'entretien à un technicien qualifié.
- Attention : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.
- N'exposez pas l'appareil et l'adaptateur au ruissellement ni à la projection d'eau, et ne placez aucun objet contenant un liquide (tel qu'un vase) au dessus de l'appareil.
- Éloignez le produit de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur telle que radiateurs ou poêles.
- N'obstruez jamais les fentes d'aération. Les fentes et ouvertures sur l'unité sont prévues pour la ventilation. Ces fentes ne doivent jamais être obstruées en plaçant l'appareil sur un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire.
- Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. L'appareil pourrait tomber, causant des dommages ou des blessures.
- Ne placez jamais d'objets lourds ou tranchants sur le panneau ou le cadre.
- N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur annule la garantie.
- Débranchez la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Il faut tenir compte de la protection de l'environnement lors de l'élimination des piles.
- AVERTISSEMENT : Les piles (pile ou batterie ou bloc batterie) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que rayons du soleil, feu, etc.
- AVERTISSEMENT : L'utilisation d'un casque ou d'écouteurs avec un volume sonore trop fort peut causer une perte auditive.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant, le produit est alimenté par un adaptateur secteur, l'adaptateur secteur est utilisé comme dispositif de débranchement, le dispositif de débranchement doit rester facilement accessible.




Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers et ce dans tous les pays de l'Union Européenne. En aidant à la récupération séparée, vous aidez à garantir que les produits seront recyclés d'une façon appropriée et ainsi à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé humaine. Ramenez donc cet appareil aux points de collecte appropriés ou retournez-le au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté. Ainsi il sera recyclé et contribue à préserver l'environnement.


## Avertissements et mise en garde

### Avertissement

#### Attention

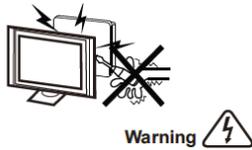


Des hautes tensions dangereuses existent à l'intérieur de cet appareil. Ne déposez pas le panneau de sécurité à l'arrière du téléviseur. Pour toute réparation, veuillez faire appel à un technicien qualifié.

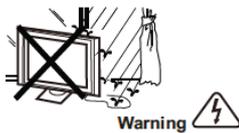


Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie et à l'humidité.



N'introduisez pas d'objets étrangers par les fentes des panneaux du téléviseur. Ne renversez jamais de liquide sur le récepteur du téléviseur

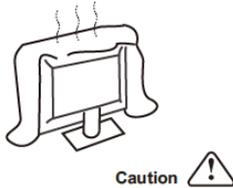


Ne bloquez pas les fentes d'aération du panneau arrière. L'aération est essentielle pour éviter que les composants électriques ne tombent en panne.

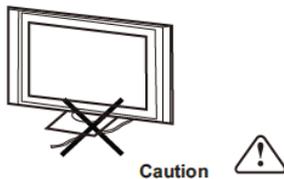

Ne coincez pas le cordon d'alimentation sous le récepteur de télévision.




Ne montez jamais sur le téléviseur, ne vous appuyez pas dessus et ne le poussez pas brusquement sur son socle.  
Prêtez une attention particulière aux enfants. Risque de blessures graves en cas de chute.

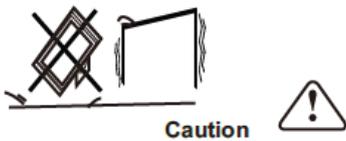

Ne placez pas le téléviseur sur un chariot, une étagère ou une table instable. Le téléviseur risque de tomber et peut provoquer des blessures graves et des dommages matériels importants.



Débranchez le téléviseur du secteur s'il ne va pas être utilisé pour une longue période.

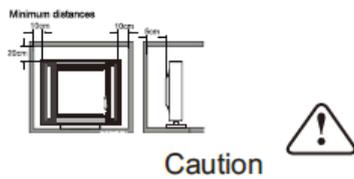

Distances minimales

Si le téléviseur est placé dans un compartiment fermé, il faut veiller à respecter les distances minimales.

L'accumulation de chaleur réduit la durée de vie de service de votre téléviseur et peut aussi être dangereuse.

## 02 Introduction

### ATTENTION

N'altérez aucun composant à l'intérieur du téléviseur ou tout bouton de commande non mentionnés dans ce manuel. Tous les téléviseurs LCD sont des appareils de haute tension. Débranchez le téléviseur du secteur lorsque vous nettoyez la poussière ou des gouttes d'eau sur le panneau LCD ou l'enceinte du téléviseur ; essuyez le téléviseur avec un chiffon doux et sec. Débranchez le téléviseur du secteur et le câble d'antenne pendant les tonnerres et les éclairs pour éviter d'endommager votre téléviseur. Toutes les réparations de ce téléviseur ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié de service de télévision.

### Caractéristiques principales

1. Utilisable comme écran télé, moniteur d'affichage ou écran pour PC ;
2. Grande luminance et large angle de la visualisation ;

### INSTALLATION

- \* Placez le téléviseur dans une pièce où la lumière ne frappe pas directement sur l'écran.
- \* L'obscurité totale ou une réflexion sur l'écran peut provoquer une fatigue visuelle. Un éclairage doux et indirect est recommandé pour une visualisation confortable.
- \* Prévoyez suffisamment d'espace entre le téléviseur et le mur pour permettre la ventilation.
- \* Évitez les endroits trop chauds pour éviter tout dommage possible à l'enceinte ou une défaillance prématurée des composants.
- \* Ce téléviseur peut être connecté à une prise secteur de 100-240 volts, 50/60 Hz. Ne le branchez jamais sur une prise de courant CC ou de n'importe quel autre type.
- \* Ne couvrez pas les fentes de ventilation lors de l'utilisation du téléviseur.

[3. Time-shift](#)

[4. Interface HDMI et péritel ;](#)

[5. NICAM ;](#)


**Données principales**

Panneau	23.6"
Système TV	PAL-B/G, I, D/K SECAM-B/G, D/K, L, L'
Système du signal vidéo	PAL/SECAM
Tension d'entrée	100-240V CA 50/60Hz
Consommation d'énergie	60W
Consommation électrique en veille	<0.5W
Puissance de sortie audio (Taux de distorsion dynamique 7%)	2 x 3W
Signal d'entrée	1 RVB analogique (PC) ; 1 audio PC Interface HDMI (High Definition Multimedia Interface) 1 Entrées Vidéo 1 Entrées audio YPbPrx1 1 Péritel 1 CI 1 USB 1 Tuner
Définition horizontale (lignes TV)	Entrée vidéo composite >= 350 YPbPr >=400

**PC****MODE PRÉDÉFINI**

	<b>RESOLUTION</b>	<b>V. Fréq. (Hz)</b>	<b>H. Fréq. (KHz)</b>
1	800*600	60	37.88
2	640*480	60	31.47
3	1360*768	60	47.7
4	1024*768	60	48.36
5	1280*1024	60	63.98
6	1920x1080	60	66.64

## Panneau frontal

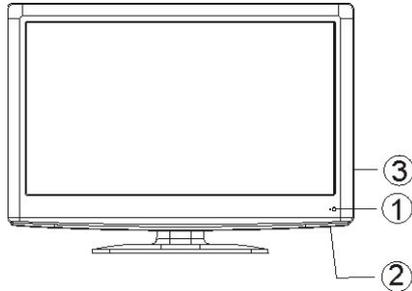


1 Capteur de télécommande

2 Témoins

VERT : ALLUMÉ.


ROUGE : VEILLE.

3 Touches.

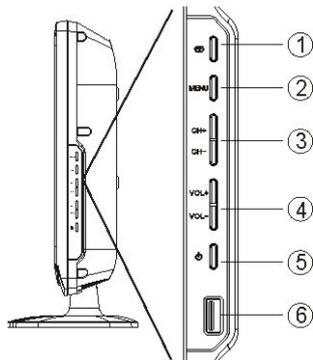

1	SOURCE	Pour afficher le Menu Source.
2	MENU	Pour ouvrir le Menu principal.
3	CH+/CH-	En mode TV, appuyez sur CH+ ou CH- pour passer au canal suivant ou précédent. Dans MENU, appuyez sur CH+ ou CH- pour sélectionner des éléments. En mode veille, appuyez dessus pour allumer le téléviseur
4	VOL+/VOL-	Pour régler le niveau sonore. Dans MENU, permet de régler l'élément sélectionné.
5	VEILLE	VEILLE
6	USB	USB

### Prises arrières/latérales

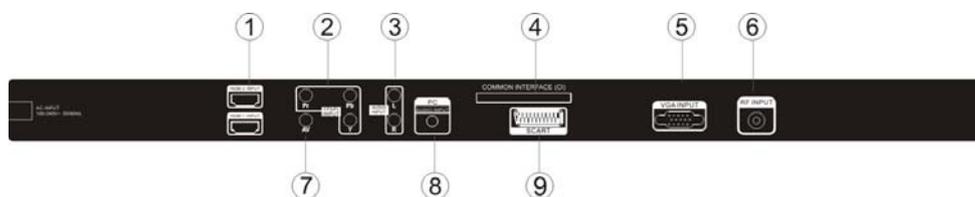

1	HDMI2/HDMI1 IN	Entrée
2	YPbPr	Entrée
3	L/R AUDIO	Entrée
4	INTERFACE COMMUNE (CI)	Entrée
5	VGA	Entrée
6	ANT	Entrée
7	AV	Entrée
8	Audio PC	Entrée
9	SCART	Entrée

## **CONNEXION DE VOTRE TV**

### **RACCORDEMENT DE L'ANTENNE**

Connectez votre antenne à l'arrière du téléviseur dans la prise ANT IN.

### **AMÉLIORER VOTRE SIGNAL**

Pour améliorer la qualité de l'image dans une région de mauvaise réception, utilisez un amplificateur de signal (non fourni).

### **CONNECTEZ VOTRE PC AU TÉLÉVISEUR**

Vous pouvez utiliser votre téléviseur comme un moniteur pour votre ordinateur personnel en le connectant avec un câble VGA (non fourni).

- 1 Lisez le guide utilisateur de votre ordinateur et vérifiez qu'il dispose d'un connecteur VGA.
- 2 Arrêtez votre téléviseur et votre PC.
- 3 Branchez un câble d'interface VGA de type D à 15 broches au connecteur d'interface vidéo VGA du PC. Branchez l'autre extrémité du câble au connecteur d'interface PC du téléviseur. Serrez les vis des connecteurs VGA et connectez le câble audio (non fourni) à la prise d'entrée audio à l'arrière du téléviseur.
- 4 Allumez le téléviseur d'abord puis le PC.
- 5 Réglez le mode d'entrée vidéo sur VGA à l'aide de la touche du téléviseur ou de la télécommande.
- 6 Une fois l'image apparaît, s'il y a du bruit, changez la résolution du mode VGA, changez le taux de rafraîchissement ou réglez la luminosité et le contraste dans le menu jusqu'à ce que l'image soit claire.

### **CONNECTER UN LECTEUR DVD OU UN MAGNÉSCOPE À VOTRE TV**

Il y a deux manières pour connecter un lecteur DVD ou un magnétoscope à votre téléviseur. Assurez-vous que le téléviseur, lecteur DVD ou le magnétoscope soient éteints avant de les connecter.

- 1 Connectez les sorties AV du lecteur DVD/magnétoscope à la prise AV IN de votre téléviseur.
- 2 Connectez les sorties audio AV L & R à l'entrée audio (8), appuyez sur la touche **SOURCE** du téléviseur pour définir le mode d'entrée vidéo sur AV.

### **ENTRÉE PÉRITEL**

- 1 Connectez le câble péritel de l'appareil externe (lecteur DVD, boîtier décodeur ou console de jeux) à la prise péritel du téléviseur.
- 2 Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode PÉRITEL.
- 3 Appuyez sur la touche **PLAY** de l'appareil externe.

### **Entrée HDMI**

- 1 Connectez le câble HDMI de l'appareil à la prise HDMI du téléviseur.
- 2 Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode HDMI.
- 3 Reportez-vous au guide utilisateur de l'appareil HDMI pour avoir des informations sur son fonctionnement.

## INTERFACE COMMUNE


Le logement de l'interface commune (CI) est destiné à un module d'accès conditionnel (CA) et une carte à puce pour pouvoir regarder des programmes télé et des services supplémentaires payants. Contactez votre prestataire de services d'interface commune pour obtenir plus d'informations sur les modules et l'abonnement. Notez que les modules CA et les cartes à puce ne sont ni fournis ni des accessoires en option.



### Avertissement

- Teignez votre téléviseur avant d'insérer un module dans le logement d'interface commune.

1. Insérez correctement le CAM (module d'accès conditionnel), puis la carte à puce dans le logement CI qui se trouve sur le côté du téléviseur.

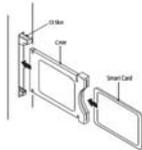


CI SLOT	LOGEMENT D'INTERFACE COMMUNE
CAM	CAM (module d'accès conditionnel)
Smart Card	Carte à puce

2. Allumez le téléviseur, le message ci-dessous s'affiche si un module CA est détecté. Attendez quelques instants jusqu'à ce que la carte soit activée.



3. Appuyez sur la touche **MENU** puis appuyez sur la touche **▲ ▼** pour sélectionner l'option Informations CI.

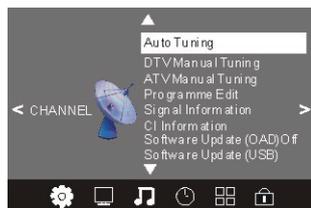


4. Des informations détaillées sur la carte CI en cours d'utilisation seront affichées.

5. Appuyez sur **OK** pour accéder au menu de la carte. Reportez-vous au manuel d'utilisation du module pour régler les détails.

6. Lorsque le module est retiré, le message suivant apparaît sur l'écran.



## 03 Télécommande

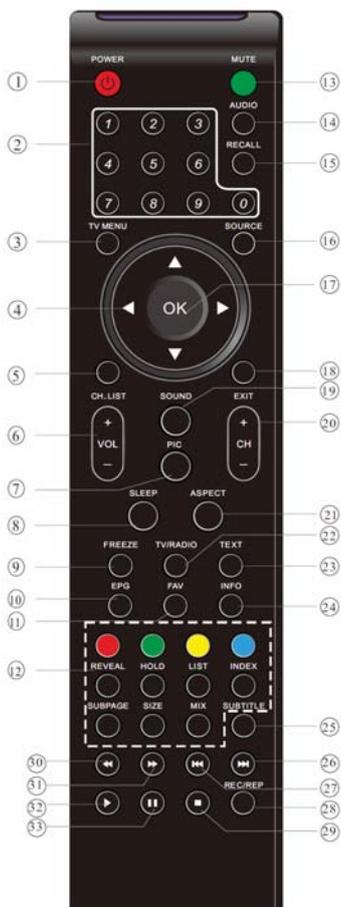

- 1: **POWER (MARCHE)** : Mise en marche ou sur veille du téléviseur.
- 2: **TOUCHES CHIFFREES** : Pour accéder directement aux chaînes.
- 3: **TV MENU** : Affichage du menu TV.
- 4: **CURSEUR** : Pour se déplacer parmi les options des menus.
- 5: **CH. LIST** : Affichage de la liste des chaînes.
- 6: **VOL+/-** : Réglage du volume sonore.
- 7: **PIC** : Pour passer au mode image.
- 8: **SLEEP** : Pour activer la minuterie d'arrêt du téléviseur.
- 9: **FREEZE** : Gel de l'image.
- 10: **EPG** : Affichage des informations sur le programme en cours et sur le programme à venir en mode DTV.
- 11: **FAV** : Pour accéder à la liste des chaînes favorites en mode TV ou DTV.
- 12: **TOUCHES DE TELETEXTE** : Voir page suivante.
- 13: **MUTE** : Pour couper ou rétablir le son.
- 14: **AUDIO** : Pour sélectionner les modes audio/langues proposés par les programmes de télévision.
- 15: **RECALL** : Pour accéder à la chaîne regardée précédemment.
- 16: **SOURCE** : Sélection de la source d'entrée.
- 17: **OK** : Pour confirmer la sélection.
- 18: **EXIT** : Pour revenir au menu précédent ou quitter le menu.
- 19: **SOUND** : Pour changer le mode son.
- 20: **CH+/CH-** : Pour accéder aux chaînes suivantes ou précédentes.
- 21: **ASPECT** : Pour changer le rapport d'aspect de l'image.
- 22: **TV/RADIO** : En mode DVB, pour passer d'une chaîne de télévision numérique à une station de radio et inversement.
- Affichage/suppression des informations sur le programme.
- 23: **TEXT** : Pour afficher ou quitter le TELETEXTE.
- 24: **INFO** : Affichage des informations sur la chaîne regardée ou des informations supplémentaires sur le programme lorsque le petit écran EPG est affiché en mode DTV.
- 25: **SUBTITLE** : Pour changer de sous-titrage en mode DTV.
26. Pour passer au fichier suivant en mode USB.
27. Pour revenir au fichier précédent en mode USB. **REC/REP** : Pour démarrer l'enregistrement du programme de télévision regardé en mode DTV ou pour une lecture en boucle en mode USB.
29. Arrêt du lecteur multimédia en mode USB.
30. Pour effectuer un retour rapide en cours de lecture USB.
31. Pour avancer rapidement en cours de lecture USB.
32. Lecture du lecteur multimédia en mode USB.
33. Pause du lecteur multimédia en mode USB, différé en mode DTV.

### Insertion des piles dans la télécommande



1. Ouvrez le compartiment des piles.
2. Insérez 2 piles AAA 1,5 V en respectant les indications de polarité (+/-) des piles à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place. Remplacez par des piles neuves si le téléviseur présente les symptômes suivants : Son fonctionnement devient instable ou capricieux. S'il arrive que le téléviseur ne réponde pas à la télécommande.

Remarques :

- 1) Utilisation de piles alcalines conseillée.
- 2) Retirez les piles lorsqu'elles sont usées ou si la télécommande ne va pas être utilisée sur une période prolongée.

## TÉLÉCOMMANDE


### TÉLÉTEXTE

Le télétexte est un système d'information diffusé par certaines chaînes, qui se consulte comme un journal. Il offre également l'accès aux sous-titrages pour les personnes malentendantes ou qui ne sont pas familiers avec la langue de transmission (réseaux câblés, chaînes satellites, etc.)

Appuyez sur :	Vous obtenez :
TEXTE	Il est utilisé pour appeler ou quitter le mode télétexte. Le sommaire apparaît avec une liste d'éléments qui peuvent être accédés. Chaque élément a un numéro de page correspondante de 3 chiffres. Si la chaîne sélectionnée ne diffuse pas de télétexte, l'indication 100 s'affiche et l'écran reste noir (dans ce cas, quittez le télétexte et sélectionnez un autre canal).
SÉLECTION D'UNE PAGE 	Entrez le numéro de la page désirée à l'aide de touches 0 à 9 et haut/bas. Exemple: page 120, tapez 120. Le numéro est affiché en haut à gauche, le compteur tourne, puis la page est affichée. Répétez cette opération pour afficher une autre page. Si le compteur continue à chercher, cela signifie que la page n'est pas transmise. Sélectionnez un autre numéro.
ACCÈS DIRECT AUX ÉLÉMENTS 	Les touches de couleur sont comme elles sont affichées en bas de l'écran. Les 4 touches colorées permettent d'accéder aux rubriques ou aux pages correspondantes. Les zones colorées clignotent lorsque la rubrique ou la page n'est pas encore disponible.
INDEX	Cela renvoie à la page sommaire (généralement la page 100).
SUB PAGE	Certaines pages contiennent des sous-pages qui sont automatiquement affichées successivement. Cette touche permet d'arrêter ou reprendre la sous-page. L'indication apparaît en haut à gauche.
HOLD	Pour figer la page.
REVEAL	Pour afficher ou masquer les informations cachées (solutions de jeux).
LIST	L'utilisateur peut définir quatre pages préférées à être directement liées aux quatre touches de couleur. Lorsque que le mode liste est activé, il n'est pas possible d'utiliser la navigation Haut et Bas avec les touches de couleur. Les numéros des pages préférées sont conservés et restaurés dans/de la mémoire non volatile pour chaque canal par le logiciel du système.

# 04. Utilisation

## Guide d'installation

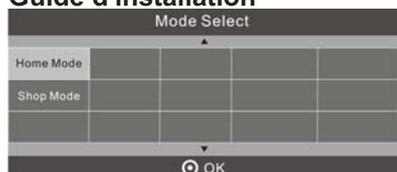

Cet écran n'apparaît que lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois ou lorsque les valeurs par défaut sont restaurées. Vous pouvez choisir le mode Accueil/Magasin et le pays, la recherche automatique des programmes. Une fois cet écran allumé, le téléviseur passe au premier programme télé numérique (DTV).

### REMARQUE :

1. Le mode Accueil est un mode d'économie d'énergie par défaut par le fabricant, il est recommandé comme mode normal de regarder en famille.
2. Le mode Magasin est adapté pour la publicité ou la présentation du produit ; la luminosité du mode Magasin est plus élevée que le mode Accueil.
3. Vous pouvez basculer entre le mode Accueil/Magasin.

### 1. CHANNEL MENU (Menu Canaux)

Le premier élément du Menu est le Menu canaux (pour la source TV ou DTV uniquement).



Ici, vous pouvez rechercher les chaînes et modifier les programmes.

#### 1). Auto tuning (Recherche automatique) :

Pour rechercher toutes les chaînes automatiquement (vous pouvez sélectionner ATV et DTV)



Appuyez sur ◀▶▼▲ pour sélectionner d'abord le pays, puis appuyez sur la touche OK pour lancer la recherche automatique.



**Remarque :**

Toutes les chaînes, y compris ATV, DTV et radio peuvent être recherchées en une fois, si le type de recherche est DTV + VTT.

Toutes les chaînes mémorisées seront effacées après une recherche automatique.

Après la recherche automatique, le téléviseur se syntonise à la première chaîne de télévision numérique (DTV).

**2). DTV Manual tuning (Recherche manuelle de chaînes numériques (DTV)) :**

Vous pouvez sélectionner un canal de télévision numérique (DTV), puis trouver les programmes de ce canal.

Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le canal, puis appuyez sur OK pour rechercher les chaînes.

**Remarque :**

Bad Normal Good (Mauvais Normal Bon) indiquent l'intensité du signal.



**3). ATV Manual tuning (Recherche manuelle de programmes analogiques (ATV)) :**

Vous pouvez changer le système de sonorisation pour rechercher les chaînes de télévision analogiques puis affiner les canaux sélectionnés.



**Remarque :**

Appuyez sur la touche télétexte rouge pour mémoriser les chaînes après la recherche manuelle.

**4). Program edit (Modification des programmes) :**

Vous pouvez supprimer, renommer, déplacer, ignorer et rendre favori tout programme.



**Delete (Supprimer)**

Appuyez sur la touche télétexte rouge, le programme pointé par le curseur sera supprimé.



**Rename (Renommer) :**

Vous ne pouvez renommer que les programmes ATV.

Déplacez le curseur sur le programme, appuyez sur la touche télétexte verte pour renommer le programme.

Appuyez sur ▼▲ pour choisir un caractère. Appuyez sur ◀▶ pour déplacer le curseur.

Appuyez sur la touche Menu pour quitter la modification, appuyez sur EXIT pour quitter le menu.

Remarque : Les noms des programmes ATV ne peuvent être que de 5 caractères, les noms des programmes DTV peuvent être de 25 caractères.



**Move (Déplacer)**

Utilisez les touches fléchées pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez déplacer. Ensuite, appuyez sur la touche jaune pour

sélectionner la fonction Déplacer. Une fois activée, utilisez les touches fléchées pour se déplacer et appuyez sur OK pour confirmer.

### Skip (Ignorer)

Appuyez sur   pour choisir le programme, appuyez sur la touche télétexte bleue pour ignorer ce programme, le symbole  apparaît sur le côté droit du programme.

Choisissez le programme ignoré, appuyez à nouveau sur la touche bleue pour annuler ignorer, le symbole  va disparaître.

### Favorite (Favoris)

Appuyez sur   pour choisir le programme, appuyez sur la touche FAV, le symbole  apparaît sur le côté droit du programme.

Choisissez le programme FAV, appuyez à nouveau sur la touche FAV pour annuler FAV, le symbole  disparaît.

Une fois votre groupe favori créé, vous pouvez appuyer sur la touche FAV pour accéder rapidement à votre programme favori.

### 5). CI information (Informations sur la CI) : (en option)


Ce menu peut afficher des informations sur la carte CI.

### 2. PICTURE MENU (Menu Image)

Le second élément du Menu principal est le Menu Image.

Ce menu permet de régler les paramètres de l'image tels que contraste, luminosité, etc.

Appuyez sur OK pour se déplacer, appuyez sur OK pour régler.

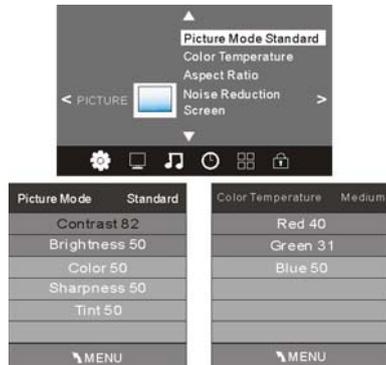

#### Remarque :

- 1). Teinte n'est disponible qu'avec le système NTSC.
- 2). Il y a quatre modes de température des couleurs disponibles : moyen, chaud, froid, et personnalisé
- 3). L'écran est disponible en mode PC uniquement qui permet de régler la position horizontale, verticale, la taille et la phase.

### 3. SOUND MENU (Menu Audio)

Le troisième élément du Menu principal est le Menu audio.

Ici vous pouvez régler l'effet sonore tel que aigus, graves, balance, etc.

Appuyez sur   pour se déplacer, appuyez sur OK pour régler.



#### Remarque :

Volume automatique : disponible uniquement lorsque le volume du signal d'entrée est trop élevé ou présente une distorsion.

### 4. TIME MENU (Menu Temps)

Le quatrième élément du Menu principal est le Menu Temps ; vous pouvez régler l'heure, l'heure marche/arrêt, le temps de veille automatique, etc. Appuyez sur   pour se déplacer, appuyez sur OK pour régler



**Remarque :**

Dans 15 minutes, il n'y aura pas de signal, le téléviseur passe en veille automatiquement, si Veille automatique est activée (ON). L'heure peut être obtenue du système DTV automatiquement.

**5. OPTION MENU (Menu Options)**

Le cinquième élément du Menu principal est le Menu Options. Vous pouvez choisir la langue des menus, la langue audio, la langue de sous-titres, etc.




**REMARQUE :**

1. Si aucune fonction n'est activée pendant 4 heures, un message apparaîtra vous indiquant un compte à rebours de 150 secondes, une fois le temps écoulé, le téléviseur passera en mode veille automatiquement.

2. Appuyez sur une touche pour annuler cette action.

Voici la fenêtre de rappel :

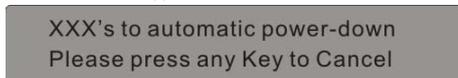


**Mise en veille automatique(4H) :**

Si le téléviseur reste allumé pendant 4 heures sans action, il passe automatiquement en veille ;

Pour passer en veille/annuler la veille automatique il faut allumer/éteindre le téléviseur.

Dans le système de fichiers PVR, vous pouvez configurer le disque USB pour PVR.

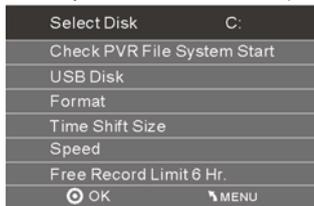

**Remarque :**

La restauration des paramètres par défaut, efface tous les programmes et mot de passe.

**6. LOCK MENU (Menu Verrouillage)**

Le sixième élément du Menu principal est le Menu verrouillage. Vous pouvez verrouiller le système, définir un mot de passe, verrouiller des programmes et définir le contrôle parental, après avoir activé le système de verrouillage, vous ne pouvez pas rechercher les chaînes ou modifier les programmes.



Remarque :

Le mot de passe par défaut est 0000. En cas d'oubli du mot de passe, il est possible d'utiliser le super mot de passe : 9443.

Verrouillage de programmes : Appuyez sur  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour choisir le programme, appuyez sur la touche télétexte verte pour verrouiller le programme. Si vous voulez déverrouiller le programme, accédez au menu principal, entrez le mot de passe, puis appuyez sur la touche verte. Contrôle parental : Appuyez sur  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  de choisir une classification.

### 7. Menu EPG (Guide Électronique des Programmes)

Le Menu EPG est utilisé pour avoir une idée sur les programmes télé et radio de la journée.

Pour accéder au Menu EPG, appuyez sur la touche EPG, le menu suivant s'affiche :

PROGRAMME GUIDE	TIME
28 Apr 04:39	
800 SZTVM01	No Information
801 SZTVM02	No Information
802 SZTVM03	No Information
803 SZTVM04	No Information
804 Date	No Information
Record	INFO
Schedule	Remind
OK	INDEX

#### 1. INFO

Utilisez pour choisir les programmes, appuyez sur la touche INFO, pour afficher les informations du programme mis en surbrillance.

#### 2. Schedule (Programme)

Appuyez sur la touche télétexte jaune pour lister tout le Programme, appuyez sur  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour choisir la liste, appuyez sur la touche rouge

**DELETE** pour supprimer la liste de programmes.

Schedule List		04:55 28th Apr	Delete
Time	Date	Programme Title	Channel Name

#### 3. Record (Enregistrer)

Appuyez sur la touche rouge pour choisir le programme à enregistrer.

#### 4. Reminder (Rappel)

Appuyez sur la touche bleue pour choisir un programme et mettre en place une heure de rappel, le téléviseur passe automatiquement au programme choisi à l'heure de rappel.



## 8. Fonction PVR

### 1. Préparer l'enregistrement d'un programme

Entrez dans le système de fichiers PVR dans le menu Options, choisissez "Vérifier le système de fichiers PVR". Cliquez sur "OK", jusqu'à ce que "Vérifier" se transforme en "Réussi".


Remarque : sélectionnez le terme "Vitesse". S'il prend en charge "HD", cela signifie que la vitesse du dispositif USB peut supporter l'enregistrement décalé (TimeShift). Dans le cas contraire, formatez le dispositif pour s'assurer qu'il la prendra en charge. La valeur par défaut "Limite d'enregistrement" est 6 heures, si l'espace sur le disque est suffisant. Si l'espace n'est pas suffisant, le temps d'enregistrement devrait être réduit en fonction de l'espace disponible sur le disque. Pendant le processus "Vérifier le système de fichiers PVR", ne faites aucune opération jusqu'à ce qu'il soit terminé.

Les enregistrements doivent être faits avec le système TV PVR. Il ne peut être lu que dans le même téléviseur et non dans d'autres types de dispositifs (ordinateurs, lecteurs DVD, etc.) qui ne sont pas compatibles avec Format TS.


Notez que, pour réaliser des enregistrements, le téléviseur vous obligera à formater le dispositif connecté pour stocker l'enregistrement.

**AVERTISSEMENT : LORSQUE VOUS FORMATEZ UN DISPOSITIF EXTERNE, TOUS LES FICHIERS ET TOUTES LES INFORMATIONS QUE VOUS AVEZ STOCQUÉES DANS LE DISPOSITIF SERONT PERDUS.**

Dans le Menu Options entrez dans le système de fichiers PVR comme indiqué ci-dessous :


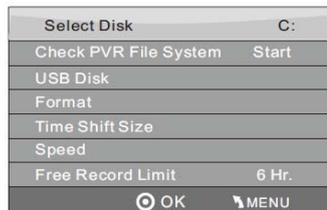


Sélection de disque : sélectionnez le disque pour enregistrer le fichier d'enregistrement.

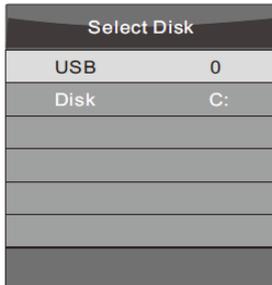


Vérifier le système de fichiers PVR : vérifiez si le système de fichiers PVR est défini dans le dispositif USB ou pas.

**Formater :**

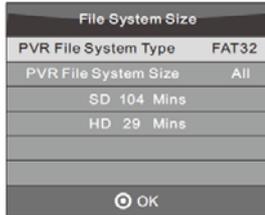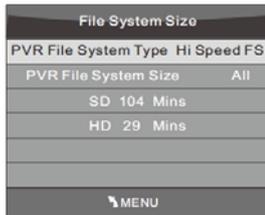

(Suggestions du format de formatage du dispositif en "FS grande vitesse ..." ce qui peut accélérer l'enregistrement.)

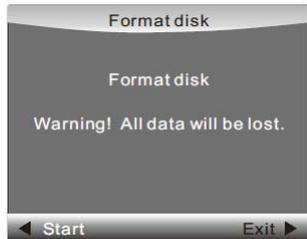

Le menu ci-dessous apparaît une fois le formatage terminé :

Select Disk C:	
Check PVR File System	Checking
USB Disk	Pass
Format	Pass
Time Shift Size	All
Speed	Checking
Free Record Limit	6 Hr.
MENU	

Select Disk C:	
Check PVR File System	SUCCESS
USB Disk	Pass
Format	Pass
Time Shift Size	All
Speed	HD support 2048 KB/s
Free Record Limit	6 Hr.
MENU	

Si vous sélectionnez l'option mode de formatage "FS grande vitesse", vous pouvez modifier la taille de lecture décalée (TimeShift) :

Time Shift Size	
Time Shift Disk Size	512 MB
SB	14 Mins
HD	4 Mins

## 2. Enregistrer le programme

En cours de lecture de source DTV, choisissez le canal et cliquez sur "Enregistrer", l'écran d'enregistrement apparaît. Cliquez à nouveau sur "Enregistrer", l'écran d'enregistrement disparaît et le symbole "REC" reste affiché dans le coin supérieur gauche. Il disparaîtra lorsque vous cliquez sur "stop".

## 3. Lire l'enregistrement

Dans "USB", le programme enregistré sera sauvegardé dans le dossier "\_MSTPVR" du dispositif.

1. La taille de stockage USB doit être entre 4 Go et 500 Go.
2. La vidéo risque de devenir pixelisée si le débit vidéo est trop faible.
3. Pas tous les dispositifs USB sont compatibles. Voici une liste des lecteurs USB recommandés. Les modèles qui ne sont pas listés peuvent être compatibles, mais ce n'est pas garanti.

La liste de supports USB est la même que celle de la fonction Timeshift (lecture décalée), voir page 26

## 9. Fonction Timeshift (lecture décalée)

### 1. Préparer l'enregistrement d'un programme

Ce téléviseur vous permet de faire une pause et d'enregistrer le programme numérique en cours dans un dispositif de stockage USB, et de reprendre au point où il s'était arrêté.

**REMARQUE :**

- Le formatage d'un dispositif de stockage USB 2.0 serait nécessaire. Sauvegardez vos données avant de formater. Toutes les données stockées dans le dispositif USB seront effacées après un formatage.

**Format de stockage du lecteur USB**


Sélectionnez cette option pour formater le dispositif USB et pour allouer l'espace pour la fonction TimeShift (lecture décalée).

**REMARQUE :**

- Le processus de formatage prendra au moins 2 minutes. N'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas le dispositif USB pendant le formatage.
- Lors du formatage, un test de vitesse sera effectué sur le dispositif USB. S'il échoue, cela signifie que le dispositif USB peut ne pas supporter la fonction TimeShift (lecture décalée).

**Enregistrer une émission DTV (télévision numérique) mise en pause sur le dispositif de stockage USB**

1. En mode source d'entrée DTV, insérez le dispositif de stockage USB dans le port USB situé sur le côté de votre téléviseur.
2. Appuyez sur PAUSE (33) pour démarrer la fonction TimeShift (lecture décalée). Le programme TV en pause. L'OSD TimeShift apparaît, et l'enregistrement démarre.
3. Appuyez sur STOP (29) pour arrêter la fonction TimeShift et arrêter l'enregistrement du programme.

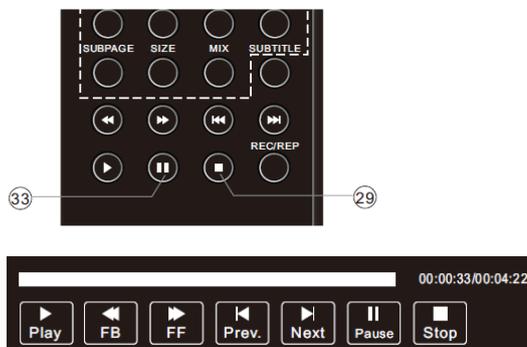

**REMARQUE :**

- Ne débranchez pas le dispositif de stockage USB lorsque la fonction TimeShift est en cours.
- Environ 4 Go de mémoire tampon offre 140 minutes d'enregistrement.

### Limites du TimeShift :

- 1). Lorsque la fonction TimeShift est activée, seules les touches PLAY/PAUSE/STOP/FWD/REV/ VOL+/VOL-/MUTE et quelques touches de fonctionnement de base (ENTRER / EXIT / navigation) sont disponibles.
- 2). La lecture vidéo peut ne pas être continue et peut présenter des sauts si la vitesse d'enregistrement USB ne répond pas aux exigences minimales.
- 3). Ne retirez pas le dispositif USB et n'éteignez pas l'appareil pendant l'opération TimeShift. L'opération sera abandonnée dès que le signal est perdu.
- 4). Ne retirez pas la source du signal lors de l'opération TimeShift.
- 5). Ne changez pas rapidement et de façon répétée les opérations entre PLAY/PAUSE/FWD/REV.
- 6). La vidéo risque de devenir pixélisée si le débit vidéo est trop faible.
- 7). Pas tous les dispositifs USB sont compatibles, le courant électrique des disques durs USB devrait être <500 mA.

Voici une liste des lecteurs USB recommandés. Les modèles qui ne sont pas listés peuvent être compatibles, mais ce n'est pas garanti.


- Clé USB Flash SanDisk Extreme® Contour™ - SDCZ8-8192-E75 8Go
  - Clé USB Flash SanDisk Extreme® Contour™ - SDCZ8-016G-A75 16Go
  - Clé USB 2.0 Flash Kingston DataTraveler 410 - DT410/ 8Go
  - Clé USB 2.0 Flash Kingston DataTraveler 410 DT410/16Go
  - Clé USB 2.0 Flash OCZ Technology Rally2 - OCZUSB2DC-4Go
  - Clé USB 2.0 Flash OCZ Technology ATV - OCZUSBATV-8Go
  - Clé USB 2.0 Flash OCZ Technology Rally2 - OCZUSB2DC-8Go
  - SAMSUNG-HM500JI-500G
- 8). Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour toutes les TV numériques, tels que les canaux brouillés ou audio seulement.

### 10. Lecteur USB

Cliquez sur l'icône de la source, et sélectionnez l'USB dans la liste, pressez le bouton OK pour entrer dans le menu USB.



Assurez-vous que le dispositif USB est inséré dans la fente. Il existe quatre types d'éléments multimédia qui peuvent être sélectionnés, tels que photo, musique, film et texte. Sélectionnez l'élément multimédia en appuyant sur ◀▶, appuyez sur **OK** pour accéder au menu de sélection de disque.

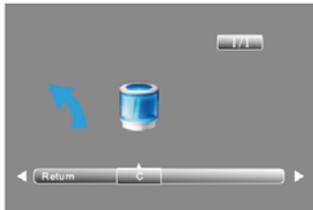

Appuyez sur la touche ◀▶ pour sélectionner le bon disque et appuyez sur **OK** pour afficher les fichiers et dossiers multimédias ou choisir Retour pour revenir au menu de sélection du type multimédia.



Sélectionnez le fichier multimédia en appuyant sur ◀▶ ou ▼▲, pour afficher l'image de prévisualisation. Appuyez sur la touche ▶ pour lire le fichier multimédia en plein écran. Lorsque le fichier multimédia (photo, musique, film, ou texte) est en cours de lecture, appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche Info pour afficher la barre de contrôle.



Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner l'icône de la fonction, appuyez sur la touche **OK** pour valider la fonction. Appuyez sur ▼ ou EXIT pour quitter la barre de contrôle.

**REMARQUE :**

Vous pouvez régler la piste audio, ou programme dans le menu Info pendant la lecture du fichier vidéo. Choisissez l'icône Info et appuyez sur **OK** pour afficher le Menu Info.



La lecture USB est prise en charge pour les formats de fichiers photo suivants :

- JPEG (format JPEG, les fichiers avec l'extension ".Jpg")
- BMP (fichiers avec l'extension ".Bmp")
- PNG (fichiers avec l'extension ".Png")

La lecture USB est prise en charge pour les formats de fichiers audio suivants:

- MP3 (fichiers avec l'extension ".Mp3")
- WAV (fichiers avec l'extension ".Wav")


La lecture USB est prise en charge pour les formats de fichiers texte suivants :

- TXT (fichiers avec l'extension ".Txt")

La lecture USB est prise en charge pour les formats de fichiers vidéo suivants :

- AVI (fichier avec l'extension ".Avi")
- TS (MPEG2 et H.264)

## 05 Dépannage

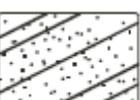Symptôme du problème			Vérification Inspection	
Image	Audio			
	Neige		Bruit	position de l'antenne, direction ou connexion
	fantôme		Audio normal	position de l'antenne, direction ou connexion
	Interférence		Bruit	équipements électroniques, voiture / moto, lumière fluorescente
	Image normale		Son coupé	Volume (vérifiez si muet est activé ou si les connexions du système audio ne sont pas corrects)
	Pas d'image		Son coupé	Le cordon d'alimentation n'est pas inséré. L'interrupteur d'alimentation n'est pas ouvert. Configuration du contraste, luminosité/volume Appuyez sur la touche standby (veille) de la télécommande pour inspection
	Pas de couleur		Audio normal	Contrôle des couleurs
	Rupture de l'image		Audio normal ou faible	recherchez le canal
	Pas de couleur		Bruit	Système TV

## Spécifications

<b>Système de couleurs</b>	PAL-B/G, I, D/K SECAM- B/G, D/K, L, L'
<b>Système audio</b>	BG, DK, I, L, L'
<b>Entrée vidéo</b>	Péritel, YPbPr, AV, VGA, HDMI, USB.
<b>Y/Pb/Pr</b>	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p
<b>HDMI</b>	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p
<b>Alimentation</b>	100-240V ~ 50/60Hz
<b>Conditions requises</b>	
<b>Consommation d'énergie</b>	60W
<b>Consommation électrique en veille</b>	<0.5W
<b>Sortie audio</b>	2 x 3W
<b>Conditions d'environnement</b>	Température de fonctionnement : +5 C - +35 C Humidité de fonctionnement : 20% - 80% Température de stockage : -15 C - +45 C Humidité de stockage : 5% - 90%
<b>Accessoires</b>	Guide d'utilisation Télécommande Piles (x 2) Guide de démarrage rapide

\* Les spécifications de ce téléviseur ne sont fournies ici qu'à titre de référence.

Des différences peuvent apparaître car la technologie du produit est en amélioration continue.

La conception et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Description de sortie Péritel :

1. Lorsque la source en cours est ATV/AV/SCART, le signal de sortie péritel est ATV.
2. Lorsque la source en cours est DTV, le signal de sortie péritel est DTV.
3. Une autre source n'a pas de signal de sortie péritel.

**Haier**