M-229 TV

TV Portable
Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation de l'appareil.

FRANÇAIS

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

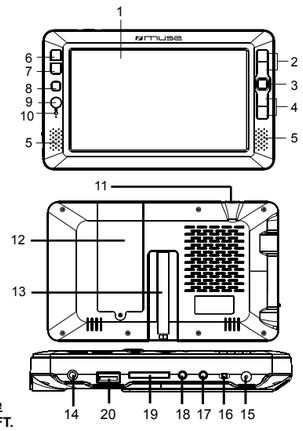

Unité principale

1. **Ecran LCD TFT.**
2. **CH+/-, ▲ / ▼** :Touches sélection de chaîne; haut/bas.
3. **Ok** : confirmation de la selection
4. **VOL+/-, ◄ / ►** : Touches de réglage du volume ; gauche / droite.
5. **Haut-parleurs.**
6. **Exit (touche retour):** Pour sortir du menu actuel et revenir au menu precedent
7. **MENU** : Affichage du menu de configuration.
8. **Standby/ /mode** : Mise en marche ou en veille. selection d'un mode s o urce : « TNT », « AV ».
9. **Capteur pour telecommande**.
10. ⏻ **Voyant d'alimentation** (lorsque le voyant est rouge, l'appareil est en veille ; lorsque le voyant est vert, l'appareil est en marche.)
11. **Antenne entree jack**
12. **Compartiment de la batterie**
13. **Rainure pour installation du pied**
14. **Prise ecouteurs**
15. **Entree DC 12V**
16. **Commutateur ON/OFF (marche/arret)**
17. **Sortie AUDIO/VIDEO (AV OUT)**
18. **Entree AUDIO/VIDEO (AV IN)**
19. **Logement pour carte SD/MMC/MS**
20. **Port USB**

.

TELECOMMANDE

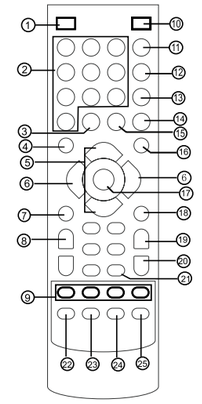

H1. ⏻ : Mode standby (veille).
H2. **0…9:** Pave numerique pour la saisie de nombres.
H3. **Search**(recherche) : en mode tnt, permet de lancer la recherche de chaînes(mode tnt).
H4. **Fav(favoris)**: en mode tnt, permet d'afficher les chaînes favorites(mode tnt).
H5. **CH+/-**, ▲ / ▼ : Touches sélection de chaîne; Haut/bas.
H6. **VOL+/-**, ◄ / ► :Touches de réglage du volume ; Gauche / droite.
H7. **Menu** : menu : affichage du menu de configuration.
H8. **List:**Neuf fonction de guide d'image.
H9. Touches de couleur **rouge, verte, jaune** et **bleue** : permet de realiser les actions qui leur correspondent a l'interieur du menu.
H10. 🔇**(Sourdine)**: permet de couper ou de retablir le son.
H11. **INFO**: affichage d'informations sur la chaîne en cours.
H12. **Text (teletexte)** : activation/desactivation de la fonction teletexte (mode tnt).
H13. **Audio** : selection d'un mode audio(mode tnt)
H14. **TV/RADIO**: permet de commuter entre les chaines tv et les stations de radio(mode tnt).
H15. ⮌: Retour a la chaine visionnee precedemment
H16. **EPG**(guide electronique des programmes) : aperçu du programme des emissions televisees (mode tnt)
H17. **Ok** : confirmation de la selection.
H18. **Exit (touche retour)**: pour sortir du menu actuel et revenir au menu.
H19. **Lang (langue)** : selection d'une langue osd.
H20. **Subtitle:** activation/désactivation du sous-titrage (mode tnt).
H21. **►II**Lecture et mise en pause.
H22. **P.ADJ (REGLAGE IMAGE) :** reglage de l'image(mode tnt)
H23. **PICT (IMAGE) :** selection d'un mode image (« standard », « doux »,« vivid » (intense), « light » (clair) ou « personnalise »).
H24. **SLEEP** (sommeil) : permet de regler une duree avant l'arret automatique de l'appareil.
H25. **MODE:** selection d'un mode source (« TNT », « AV »)

Installation des piles
Avant toute utilisation, insérez 2 piles AAA (UM-4/R03) dans la télécommande.

Avant de jeter vos piles, consultez votre revendeur, car il peut se charger de les reprendre pour un recyclage spécifique.

REMARQUES:
- Ne rechargez, ne chauffez et ne démontez jamais les piles.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.
- Pour éviter un écoulement, retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil.
ATTENTION : Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

ACCESSOIRES

Telecommande (2 Piles AAA Fournies)
Adaptateur Secteur,X1
Adaptateur Allume-Cigare,X1
Câble A/V, X1
Antenne TNT, X1
Câble Antenne 75 Ohms, X1
Pied Avec Revetement En Caoutchouc, X1
Écouteurs, X1

ALIMENTATION

*** Utilisation de l'adaptateur secteur**
Vue arrière



Cet adaptateur secteur nécessite une alimentation AC dont la tension est comprise entre 100V~ et 240V~.
• L'adaptateur secteur fourni est conçu pour fonctionner sur une tension secteur de 100-240V~ AC et doit seulement être utilisé sur une installation secteur de ce type.

Attention!
• L'adaptateur secteur fourni ne peut être utilisé qu'avec cet appareil. Ne l'utilisez pas avec un autre appareil.
• En cas de non-utilisation prolongée du lecteur, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
• Assurez-vous d'utiliser l'appareil près de la prise secteur. Si un dysfonctionnement survient, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise murale.
• Lorsque l'adaptateur secteur est branché dans une prise murale, l'appareil n'est jamais complètement hors tension, même si le commutateur d'alimentation est placé en position OFF.
AVERTISSEMENT !
• L'adaptateur secteur permet de couper l'alimentation de l'appareil. Celui-ci doit donc être facilement accessible durant l'utilisation de l'appareil. Pour mettre l'appareil complètement hors tension, l'adaptateur secteur doit être totalement débranché de la prise secteur.
• Lorsque l'indicateur ⏻ est éteint, cela signifie que l'appareil est complètement hors tension.

*** Utilisation de l'adaptateur allume-cigare**
Vue arrière

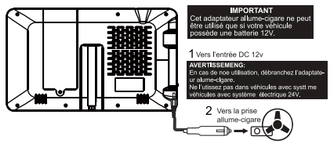

L'adaptateur allume-cigare 12V est conçu pour être utilisé sur des véhicules délivrant une tension de 12V, avec mise à la masse négative.
Attention !
• Utilisez uniquement l'adaptateur allume-cigare 12V fourni. L'utilisation de tout autre adaptateur 12V pourrait endommager l'appareil.
• L'adaptateur allume-cigare 12V est destiné à être utilisé avec cet appareil exclusivement. Ne l'utilisez pas avec un autre appareil.
• Assurez-vous que l'appareil est fermement fixé afin de prévenir toute chute en cas d' accident.
• Lorsque la prise allume-cigare est poussiéreuse ou sale, l'adaptateur peut chauffer en raison d'un contact médiocre. Nettoyez correctement l'allume-cigare avant toute utilisation.
• Après utilisation, débranchez l'adaptateur allume-cigare de la prise allume-cigare du véhicule et l'entrée DC 12V de l'appareil.
Avertissement: Par sécurité, n'utilisez pas le lecteur pendant la conduite.

*** Utilisation de la batterie rechargeable**
Charge de la batterie (batterie au lithium intégrée 7,4V/2000mAh)
- Chargez la batterie rechargeable avant toute utilisation. La durée normale de charge de la batterie est de minimum 4 à 6 heures.
- L'indicateur CHG clignote pendant la charge et reste allumé en continu lorsque la charge est terminée. Il s'éteint si vous utilisez l'appareil.
- Il est impossible de charger la batterie à l'aide de l'adaptateur allume-cigare.
Avertissement : La batterie ne peut être remplacée que par un technicien qualifié.
- Pour éviter tout accident, utilisez uniquement une batterie recommandée par le fabricant. D'autres types de batteries pourraient entraîner une explosion, ainsi que des dommages matériels et corporels.
- Ne court-circuitez pas les bornes.
- Ne démontez pas la batterie rechargeable. Confiez toute réparation à un technicien qualifié.
- Le compartiment de la batterie ne s'ouvre et ne se ferme pas facilement.

Conditions d'utilisation et avertissements :
- L'autonomie de la batterie est d'environ 2 heures. Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le lecteur arrête la lecture.
- Chargez la batterie lorsque vous souhaitez utiliser le lecteur sous peu.
- Lorsque vous utilisez la batterie rechargeable, la température environnante doit être comprise entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F).
- Pour optimaliser la durée de vie de la batterie, ne la chargez pas à l'extérieur.
- Ne jetez jamais la batterie au feu ou dans l'eau. Ne l'exposez jamais à une source de chaleur.

BRANCHEMENTS

Débranchez les appareils de toute source de courant avant de réaliser les branchements.
1.Connexion de l'antenne externe
***Connexion de l'antenne TNT (pour réception extérieure)**

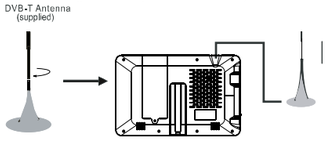

-Connexion d'un câble antenne 75 ohms (pour télévision par câble à l'intérieur)
L'autre extrémité du câble doit être connectée à la télédistribution.

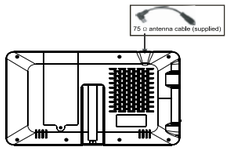

Une fois les raccordements terminés, appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode TNT. Si vous connectez l'antenne TNT, veuillez régler l'option « Antenne électrique » sur « Activé ». Si vous utilisez l' antenne 75 ohms, réglez cette option sur « Désact. » (désactivé). (Veuillez consulter le paragraphe « CONFIGURATION » de la section « MENU DE CONFIGURATION ».

2.Connexion du câble A/V
Connectez le câble AV à la sortie AV OUT ou à l'entrée AV IN. Vous pouvez relier les connecteurs jaune, blanc et rouge de ce câble aux prises audio/vidéo correspondantes.
Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner la source « AV ».
Remarque : La sortie AV est uniquement opérationnelle en mode TNT ou en mode carte.

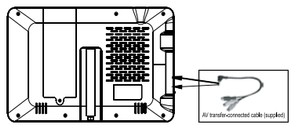

OPÉRATIONS DE BASE

1. Positionnez le commutateur « Marche/Arrêt » sur « Marche » après avoir raccordé l' adaptateur de courant CA à une prise de courant murale.
2. Le témoin lumineux d'alimentation ⏻ devient VERT (en mode allumé). Appuyez plusieurs fois sur la touche STANDBY/MODE pour sélectionner le mode de la source : DTV ou AV.
Remarque : Si le voyant est rouge ⏻ est ROUGE (en mode veille),appuyez sur la touche STANDBY/MODE pour mettre l'appareil en marche ;
3. En mode TNT, utilisez les touches « CH+/- » ou les touches numériques pour changer de chaîne.
4. Utilisez les touches VOL +/- de la télécommande (ou VOL ◄ / ► de l'unité) pour régler le volume, vous pouvez également raccorder une paire d'écouteurs munie d'un mini connecteur 3,5 mm au connecteur pour écouteurs de l'unité, veuillez diminuer le volume avant tout raccordement. Les haut-parleurs sont automatiquement désactivés lors de l'utilisation d'un casque. Appuyez sur la touche 🔇 pour couper temporairement le son. Appuyez à nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
5. Appuyez sur la touche ⏻ pour activer le mode Veille.
Placez le commutateur ON/OFF en position OFF pour l'éteindre. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.

MENU TNT

Navigation dans le menu DVB-T

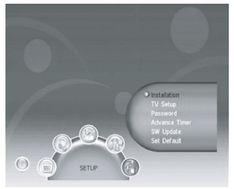

1.En mode DVB-T, appuyez sur la touche "MENU" pour accéder à l'interface MENU. Vous avez cinq menus (CONFIGURATION, TV, RADIO, MULTIMEDIA, JEUX) au choix, et les sous-menus correspondants s'affichent à l'écran.
2. Appuyez sur la touche ◄ / ► pour sélectionner le menu.
3. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le sous-menu, puis sur OK pour confirmer votre sélection.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.
5. Appuyez sur la touche MENU pour quitter le menu de configuration.

MENU « CONFIGURATION »
1. « Installation »
Lorsque l'unité est la première fois utilisé, le DVB-T "Installation" Guide sera mis par défaut sur l'écran une fois l'appareil allumé.

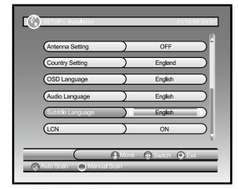

Remarque : L'assistant de première installation peut ne pas apparaître si :
- la première installation a déjà été effectuée ;
- la liste de chaînes n'est pas vide.
- Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner un élément
- Appuyez sur la touche ◄ / ► pour régler le paramètre selon la norme DVB-T locale.
- Bouton EXIT Appuyez sur pour revenir au menu précédent.

*** « Réglage antenne » :** Permet de régler la sensibilité lorsque l'appareil est relié à une antenne externe. Si vous reliez l'appareil à une antenne TNT, veuillez activer cette option. Si vous reliez l'appareil à une antenne télescopique ou à une antenne 75 ohms, veuillez désactiver cette option.
*** « Réglage du pays » :** Permet de sélectionner le pays dans lequel vous vous trouvez.
Remarque : Il se peut que l'appareil ne trouve aucune chaîne (ou très peu) lorsque l'option
*** « Langue OSD » :** Permet de sélectionner une langue de menu.
*** « Langue Audio » :** Permet de sélectionner une langue audio. (Remarque : les langues disponibles dépendent des chaînes reçues.)
*** « Langue de sous-titres » :** Permet de sélectionner une langue de sous-titrage. (Remarque: les langues disponibles dépendent des chaînes reçues.)
*** « LCN » :** Permet d'activer et de désactiver la fonction de classement logique des chaînes.
*** « Utiliser GMT »:** Permet d'activer ou de désactiver le réglage automatique par rapport au Temps moyen de Greenwich.
Appuyez sur "**OFF**", les options "set date" (réglage de la date) et "set time" (réglage de l' heure) peuvent être déterminées manuellement.
Appuyez sur "**ON**", les options "Set Time" et "Set Date" seront désactivées.
*** « Fuseau horaire » :** Permet de sélectionner un fuseau horaire en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez.
*** « Régler date » :** Permet de régler la date.
*** « Régler heure » :** Permet de régler l'heure.

Après avoir terminé les réglages ci-dessus, appuyez sur "OK" pour lancer la "recherche automatique " ou sur la touche "VERTE" de la télécommande pour une effectuer une recherche manuelle.

Recherche auto
- Appuyez sur OK(OUI) : pour démarrer la recherche automatique, vos paramètres sur la base de données sur le guide d'installation seront effacés, et la chaîne au signal le plus puissant selon votre choix de "PAYS" sera reçue et enregistrée pour construire une nouvelle liste de chaînes.

PTM-3102 IB MUSE 001 REVO - FR.i1 1
9/15/2011 3:38:54 PM

Remarque : La recherche automatique des chaînes peut s'avérer longue.
Appuyez sur la touche **EXIT** pour arrêter la recherche automatique des chaînes.
Bal. Manuel : (recherche manuelle) : Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour passer en mode de recherche manuelle.
Appuyez sur la touché ROUGE de la télécommande pour saisir les chiffres, et appuyez de nouveau pour valider le numéro de la chaîne ou insérer la fréquence et longueur d'onde adéquates, puis appuyez sur "OK" pour lancer la recherche manuelle.

2. Configuration TV
* **« Format TV » :** Permet de régler le mode d'affichage (16:9 LB, 16:9 FIT, 4:3 LB, 4:3 PS).
* **« Mode TV » :** Permet de sélectionner l'un des systèmes TV suivants : « PAL », « NTSC », « AUTO ».
* **« Transparence OSD » :** Permet de régler le niveau de transparence du menu à l'écran.
* **« Durée d'affichage bannière » :** Pour régler la durée d'affichage de la bande à l'écran.
* **« Amélioration vidéo » :** Permet d'améliorer la couleur de l'image vidéo en réglant la teinte naturelle et les nuances de noir et de blanc.

3. « Mot de passe »
* **« Verrou menu »** (verrouillage du menu) Lorsque la fonction de verrouillage du menu est activée, vous devez entrer le mot de passe pour pouvoir accéder au menu.
* **« Verrouil chaîne »** (verrouillage des chaînes) : Lorsque la fonction de verrouillage de chaîne est activée, vous devez entrer le mot de passe pour pouvoir effectuer toute recherche automatique ou manuelle des chaînes TV et des stations de radio.
* **« Verrouillage censure » :** Permet de sélectionner « Aucun bloc » ou « Bloc total ».
Les blocs correspondent aux différentes catégories d'âge sur base desquelles certains programmes sont censurés ou non.
* **« Modifier le mot de passe » :**
Vous devez saisir votre mot de passe actuel avant de pouvoir en entrer un nouveau. (Le mot de passe par défaut est « 0000 ».

4. « Minuterie avancée »
Les utilisateurs peut définir une heure précise pour regarder les chaînes choisies, l'heure de démarrage et l'heure de fin peuvent être réglées en fonction du système de minuterie de l'appareil (TV ou radio). Veuillez valider le système de minuterie de l'appareil avant de procéder au réglage.

5. « SW Update » (mise à jour du software) :
Permet de mettre à jour le software à l'aide d'un support mémoire externe.
6. « Réglages par défaut »
Appuyez sur la touche OK pour rétablir les paramètres par défaut et effacer la liste des chaînes. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.

Touche rouge : mise en pause / reprise de la lecture.
Touche verte : lecture du film image par image.
Touche jaune : retour rapide (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).
Touche bleue : avance rapide (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).
Touche EXIT : appuyez une fois sur cette touche pour arrêter la lecture. Appuyez une deuxième fois pour quitter « Mon Film».
Pendant la lecture d'un film, appuyez sur la touche AUDIO pour passer du son mono droit au gauche et inversement.

MENU « JEU »
Choisissez l'une des options suivantes à l'aide des touches ▲ / ▼ : « Gomoku » (jeu d'échecs), « Calendrier », « Calculatrice ». Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.

MENU TV

Appuyez sur la touche "STANDBY/MODE" pour passer en mode AV. Connectez l'appareil à la source externe à l'aide du câble AV. Appuyez sur MENU pour accéder au menu principal.

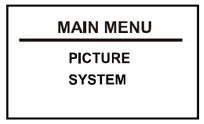

- Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner un élément du menu et appuyez sur la touche ►pour accéder au sous-menu correspondant.
- Utilisez les touches ◄ / ► pour sélectionner une option puis les touches ◄ / ► pour effectuer le réglage.

1. « PICTURE » (image)

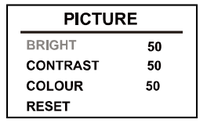

« BRIGHT » (luminosité) : permet de régler la luminosité de l'image.
« CONTRAST » (contraste) : permet de régler le contraste de l'image.
« COLOUR » (couleur) : Permet de régler la couleur de l'image.
« RESET » (réinitialisation) : Permet de rétablir tous les paramètres sur leur valeur par défaut (50).

2. « SYSTEM » (système)

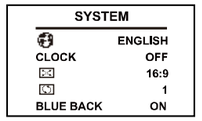

MENU «TV»
1. « Liste TV »
Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner la chaîne de votre choix puis utilisez les touches ◄ / ► pour sélectionner l'un des paramètres selon la séquence suivante :
« Favoris », « Verrouil » (verrouiller la chaîne), « Editer », «Invisible», « Supprimer »,
« Rechercher ».
Appuyez sur la touche jaune de la télécommande pour sauvegarder vos réglages.

Lorsque la fonction de classement logique des chaînes est désactivée (voir « Installation »), les paramètres « Déplacer » et « Trier » sont également disponibles.

2. « Guide TV »
Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner une chaîne dans la liste. Utilisez les touches ◄ / ► pour afficher le guide des programmes de la chaîne sélectionnée.
Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour appliquer la fonction de minuterie avancée à cette chaîne (voir menu « CONFIGURATION »).

MENU « RADIO »
1. « Liste Radio »
Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner une station de radio et les touches ◄ / ► pour régler lun des paramètres suivants : « Favoris », « Verrouil » (verrouiller la station), « Editer », « Sauter », « Supprimer »,« Rechercher ».
Appuyez sur la touche jaune de la télécommande pour sauvegarder vos réglages.
Lorsque la fonction de classement logique des stations est désactivée, les paramètres
« Déplacer » et « Trier » sont également disponibles.

2. « Guide Radio »
Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner une station de radio puis les touches ◄ / ► pour afficher le guide des programmes de la station sélectionnée.
Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour appliquer la fonction de minuterie avancée à cette station (voir menu « CONFIGURATION »).

Menu « MULTIMÉDIA »
Cet appareil peut lire des fichiers MP3, MPEG4 et JPEG ainsi que des fichiers vidéo enregistrés sur un périphérique USB ou une carte SD/MMC/MS. (Le périphérique USB ainsi que la carte SD/MMC/MS ne sont pas fournis avec cet appareil).
Insérez une clé USB dans le port USB et/ou une carte SD/MMC/MS dans le logement pour carte situé sur le côté gauche de l'appareil.

: Permet de sélectionner une langue de menu.
« CLOCK » (heure) Permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil.

: Permet de sélectionner le format d'affichage « 16:9 » ou « 4:3 ».

: Permite girar la imagen en la pantalla.
«BLUE BACK» (retroiluminación azul): Permite activar la retroiluminación azul cuando no se recibe ninguna señal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de diffusion TNT :
Plage de fréquences d'entrée : UHF : 474 MHz ~ 858 MHz
Modulation : QPSK/16-QAM/64-QAM
Norme de décodage : MPEG-2 MP@ML
Norme de décodage audio : MPEG1 : LAYER I/II/III, MPEG-2 : LAYER I/II

Général
Ecran : Ecran couleur TFT-LCD
Taille de l'écran :9 pouces
Résolution : 800(H) X RGB X 480(V)
Haut-parleur : 2 x Φ 28 ohms
Alimentation : 20 W, 12 V courant continu
Connecteur : Connecteur d'entrée pour antenne externe ; connecteur pour écouteurs stéréo ; connecteurs d'entrée et de sortie audio/vidéo (AV) ; connecteur USB et emplacement pour carte mémoire MMC/SD/MS.
Modes d'alimentations disponibles : 3 options sont disponibles :
1. Via le secteur CA – adaptateur de courant CA
2. batterie du véhicule (12 V) – adaptateur de courant pour auto
3. Batterie rechargeable intégrée (7,4 V/2000 mAh)
Dimensions : 205 x 117 x 36 (mm)
Poids : environ 600 g
Température de fonctionnement : 0℃-40℃
Température de stockage : -20℃-60℃
VHF 177.5MHz 266.5MHz

GUIDE DE DEPANNAGE

L'appareil ne se met pas en marche.
- Vérifiez que l'appareil est branché sur une prise secteur.
- Mettez l'interrupteur ON/OFF en position ON. Si l'appareil est en veille, appuyez sur la touche ⏻ pour le mettre en marche.
La télécommande ne fonctionne pas ou seulement par intermittence.
- Vérifiez que des piles sont installées ou bien changez-les.
- Orientez la télécommande vers l'appareil. Aucun obstacle ne doit bloquer la transmis sion du signal infrarouge.
- La télécommande doit se trouver à moins de 7 mètres du lecteur.
Il n'y a pas de son ou le son est de mauvaise qualité.
- Vérifiez les branchements.
- Vérifiez si la fonction sourdine (touche MUTE) n'est pas activée.
La qualité de l'image est mauvaise.
- Vérifiez les branchements.
- Réglez la luminosité et le contraste.
- Ajustez la longueur, l'angle et la direction de l'antenne.

Remarques :
* Cet appareil ne supporte pas toutes les cartes mémoire ni tous les périphériques USB.
* Il se peut que cet appareil ne supporte pas la lecture de tous les fichiers multimédias présents sur la carte mémoire ou sur la clé USB. Cela est dû au fait que certaines fonctions spéciales de lecture peuvent ne pas être compatibles avec cet appareil.

1. « Mon Album »
Appuyez sur la touche INFO de la télécommande pour sélectionner un support .

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner « Périphérique » puis. utilisez les touches ◄ / ► pour sélectionner
« USB » ou « Lecteur de cartes ». Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre sélection.

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner une image et appuyez sur la touche OK pour afficher cette photo à l'écran.
Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner un dossier dans la liste des dossiers. Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le répertoire.

En mode de visualisation de photos
Touches ▲ / ▼ : passage à l'image précédente / suivante.
Touches ◄ / ► : rotation de l'image.
Touche rouge : zoom avant. Vous pouvez utiliser les touches ▲ / ▼ / ◄ / ► pour vous déplacer à l'intérieur de l'image.
Touche verte: activation de la musique de fond. Lorsque la musique de fond est activée, utilisez les touches ◄ / ► pour régler le niveau de volume. Appuyez une fois sur la touche EXIT pour masquer la liste des fichiers musicaux.
Touche jaune : permet de faire pivoter l'image vers la gauche ou vers la droite.
Touche bleue : permet de faire pivoter l'image vers le haut ou vert le bas.
Touche OK : **OK**: Pour accéder au mode de lecture d'image et au diaporama automatique pour voir les images selon divers effets d'affichage.
Touche EXIT : pour accéder au mode de prévisualisation d'image 12pcs.

Pendant le auto-diaporama
Utilisez les touches ci-dessous de la télécommande pour activer les fonctions correspondantes :
Touche INFO : affichage de la barre d'outils.
Touches ▲ / ▼ : passage à l'image précédente / suivante.
Touche rouge : mise en pause / reprise de la lecture.
Touche verte : activation de la musique de fond.
Touche jaune : sélection d'un mode de répétition du diaporama : répétition unique ou répétition en boucle.
Touche bleue : pour accéder au mode de prévisualisation d'image 12pcs.

Absence de signal.
- Vérifiez le réglage de la fréquence de la chaîne.
- Effectuez une recherche automatique de chaînes.
- Déplacez l'appareil à un autre endroit.
- Essayez de remplacer l'antenne télescopique par une antenne externe.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- N'utilisez pas cet appareil sous des températures extrêmes.
- N'essayez pas de modifier l'appareil au risque de causer un accident.
- N'exposez pas la télécommande à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Elle risquerait de présenter un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas votre appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Des problèmes de condensation pourraient survenir.
- N'exposez pas votre appareil à l'humidité ou à des températures élevées.
- Veillez à assurer une ventilation correcte de l'appareil et n'obstruez pas les orifices de ventilation.
- Ne placez aucune source de combustion, telle qu'une bougie allumée, à proximité de l'appareil.
- Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- N'exposez pas l'appareil à des éclaboussures ou à l'humidité.
- Veillez à respecter une distance minimale de 5 cm autour de votre appareil afin de permettre une ventilation suffisante.
- Ne déposez pas d'objets contenant un liquide, tels qu'un vase, sur ou à proximité de l'appareil.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- Ne brûlez pas les piles!
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, par exemple aux rayons du soleil ou au feu.
- Une intensité sonore excessive en cas d'utilisation d'écouteurs peut entraîner des troubles auditifs.
- Sous l'effet de phénomènes électriques transitoires et/ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.
- Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- N'exposez pas l'appareil à des éclaboussures ou à l'humidité.
- Veillez à respecter une distance minimale de 5 cm autour de votre appareil afin de permettre une ventilation suffisante.
- Ne déposez pas d'objets contenant un liquide, tels qu'un vase, sur ou à proximité de l'appareil.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- Ne brûlez pas les piles!
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, par exemple aux rayons du soleil ou au feu.
- Une intensité sonore excessive en cas d'utilisation d'écouteurs peut entraîner des troubles auditifs.
- Sous l'effet de phénomènes électriques transitoires et/ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.

En mode de prévisualisation**(images de prévisualisation 12pcs sur l'écran)** :
Utilisez les touches ▲ / ▼ / ◄ / ► pour sélectionner une image et appuyez sur la touche OK pour afficher cette photo à l'écran.
Appuyez sur la touche bleue de la télécommande pour revenir au mode de prévisualisation des images.
Appuyez sur la touche EXIT pour quitter « Mon Album ».

2. « Ma Musique »
Appuyez sur la touche INFO de la télécommande pour sélectionner un support .
Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner la musique, appuyez sur le bouton OK pour commencer à jouer la musique.
Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner un dossier dans la liste des dossiers, et appuyez sur OK pour ouvrir.
Utilisez les touches ci-dessous de la télécommande pour activer les fonctions correspondantes :
Touche OK : validation d'une sélection et lancement de la lecture.
Touches ◄ / ► : réglage du volume.
Touche rouge : mise en pause / reprise de la lecture.

Touche verte : arrêt de la lecture.
Touche jaune : sélection d'un mode de répétition : "Répéter", "Répéter tous", "Aléatoire", "Repeat OFF" (répétition désactivée).
Touche bleue : avance rapide (2x, 3x, 4x).
Touche EXIT : appuyez une fois sur cette touche pour arrêter la lecture. Appuyez une deuxième fois pour quitter « Ma Musique ».

3. « Mon Film »
Appuyez sur la touche INFO de la télécommande pour sélectionner un support .
Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le film, appuyez sur OK pour lancer la lecture du film.
Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner un dossier dans la liste des dossiers, appuyez sur OK pour ouvrir.
Utilisez les touches ci-dessous de la télécommande pour activer les fonctions correspondantes :
Touche INFO : affichage de la barre d'outils.
Touches ▲ / ▼ : passage au film précédent / suivant.
Touche OK : validation d'une sélection et lancement de la lecture.
Touches ◄ / ► : réglage du volume.

Entretien
ATTENTION : Déconnectez cet appareil de toute source de courant avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux, sec et propre. Dépoussiérez régulièrement les ouvertures de ventilation.
- L'utilisation de solvants, de produits abrasifs ou de produits à base d'alcool risque d'endommager l'appareil.
- Si un objet ou un liquide pénètre dans l'appareil, débranchez-le immédiatement et faites-le vérifier par un technicien agréé.

CONSIGNES DE SECURITE

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION : Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.

Ce symbole signale la présence de tensions dangereuses à l'intérieur de l'appareil.

Ce symbole rappelle que la documentation fournie avec l'appareil contient d'importantes instructions.

AVERTISSEMENT : POUR EVITER TOUT D'INCENDIE OU CHOC ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

Si à l'avenir vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

A pleine puissance, l'écoute prolongée de cet appareil peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

CE

PTM-3102 IB MUSE 001 REVO - FR.i2 2
9/15/2011 3:38:59 PM