



Manuel d'utilisation

Célestin chante dans le bain



Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Célestin chante dans le bain** de VTech®. Félicitations !

Avec **Célestin chante dans le bain**, le bain devient un moment vraiment amusant ! Votre enfant découvre les instruments de musique, les couleurs et peut parler, ainsi que chanter dans le microphone. Encore plus rigolo : lorsque l'on met le pied de Célestin dans le bain, la pieuve projette de l'eau au rythme des sons et de la musique !

PIEUVRE PROJETEUSE D'EAU

MICROPHONE

BOUTONS
NOTE DE
MUSIQUE

BOUTON
MARCHE/
ARRÊT

2 VENTOUSES
À CLAPET

BOUTON
RÉGLAGE
DU VOLUME
SONORE

DÉTECTEUR
D'EAU

BOUTON
MUSIQUE
LUMINEUX

CONTENU DE LA BOÎTE

- Célestin chante dans le bain de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! 1. Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

2. La présence d'un adulte est recommandée lorsque la projection d'eau est activée.


3. Laisser le pied droit de Célestin dans l'eau pour activer la projection d'eau. Laisser le haut parleur hors de l'eau sans quoi le son ne fonctionne pas. Ne pas immerger le jouet dans l'eau.

4. S'assurer que les ventouses sont correctement accrochées avant de jouer. Elles ne doivent pas être fixées sur les parties incurvées de la baignoire. Pour la sécurité de l'enfant, ne pas accrocher le jouet plus haut que sa tête lorsqu'il est assis dans le bain.

5. Ne pas couvrir le microphone ; un son désagréable pourrait retentir. Utiliser un linge doux pour le nettoyer et ne pas verser d'eau dessus. Si le microphone est mouillé, le son risque de s'arrêter. Dans ce cas, retirer le jouet pour le sécher.

NOTE: Please keep instruction manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache en plastique :

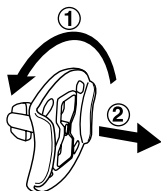


① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Célestin chante dans le bain** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que les vis sont bien serrées afin d'éviter toute infiltration de l'eau du bain.

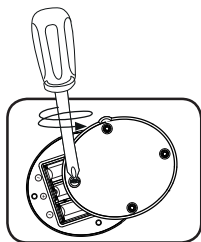

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.



- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

1. BOUTON MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche **Célestin chante dans le bain**, garder le **bouton Marche/Arrêt**  appuyé jusqu'à entendre des effets sonores. Pour l'éteindre, garder le **bouton Marche/Arrêt**  appuyé jusqu'à entendre un effet sonore.




2. BOUTON RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Appuyer sur le **bouton Réglage du volume sonore**  pour choisir un volume faible ou un volume fort.




3. DÉTECTEUR D'EAU

Le **détecteur d'eau** est situé dans le pied droit de Célestin. Au contact de l'eau, Célestin chante et joue de la musique tandis que la pieuve projette de l'eau.

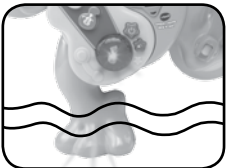


4. MICROPHONE

Replier le bras de Célestin pour allumer le **microphone**. Pour l'éteindre, tendre le bras afin qu'il soit sur le côté. Parler ou chanter dans le microphone lorsque celui-ci est allumé.

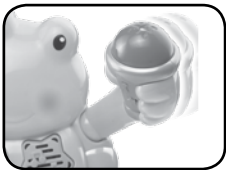

5. VENTOUSES

Deux ventouses à clapet situées derrière la main droite et le pied gauche permettent une meilleure accroche. Pour accrocher Célestin, le positionner à l'emplacement souhaité, appuyer sur les ventouses et rabattre les deux clapets. Pour décrocher Célestin, décoller les ventouses en relevant les clapets.

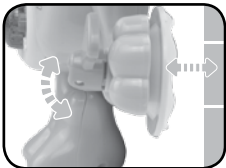

6. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Célestin chante dans le bain** invite l'enfant à jouer. Si l'enfant ne manipule toujours aucun bouton, **Célestin chante dans le bain** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton ou d'activer le microphone.

ATTENTION !

- Les piles doivent être changées par un adulte.
- Ce jouet ne doit pas être utilisé dans l'eau salée.
- Après utilisation, ne pas laisser le jouet dans l'eau.
- Après utilisation, rincer le jouet à l'eau claire, retirer l'eau des différents éléments du jouet puis le sécher à l'aide d'un linge sec.
- Le jouet fonctionne dans l'eau à condition de respecter les consignes d'utilisation.

- **Ne pas laisser l'enfant jouer sans surveillance.**
- **Ne jamais laisser un enfant sans surveillance ou avec un autre enfant, même plus âgé, dans la salle de bain ou dans la baignoire.**
- **Toujours vérifier la température de l'eau avant d'asseoir l'enfant dans le bain. Les jeunes enfants ont la peau sensible et peuvent facilement se brûler si l'eau est trop chaude.**

3. ACTIVITÉS

1. Appuyer sur le **bouton Marche/Arrêt** pour allumer Célestin et entendre un son, une chanson et une phrase.



2. Appuyer sur le **bouton Réglage du volume sonore** pour augmenter ou diminuer le volume.




3. Appuyer sur les **boutons Note de musique** pour entendre des phrases amusantes, des sons et des chansons. La lumière clignote au rythme des sons.




4. Appuyer sur le **bouton Musique lumineux** pour entendre une phrase, des sons, des chansons et des mélodies.



5. Faire pivoter la main avec le **microphone** pour entendre des phrases et des sons amusants. Le microphone est allumé lorsqu'il est positionné face à Célestin. La lumière clignote au rythme des sons excepté lorsque l'on parle dans le microphone.

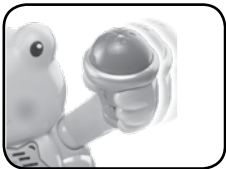

6. Mettre le pied droit de Célestin dans l'eau pour activer le **détecteur d'eau**. La pieuve projette de l'eau au rythme des sons, des mélodies et des chansons. La lumière clignote au rythme des sons.

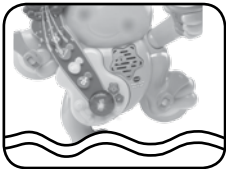

4. LISTE DES MÉLODIES

1. Sur le plancher
2. Bateau sur l'eau
3. Tourne, petit moulin
4. À la claire fontaine
5. Une souris verte
6. J'habite une maison citrouille
7. Alouette
8. Pomme de reinette
9. Sur le pont d'Avignon
10. Un éléphant qui se balançait

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 - sur l'air de *Il pleut, il mouille* :

« Il pleut, il mouille,
C'est la fête à la grenouille.
Je m'appelle Célestin,
J'éclabousse dans le bain ! »

Chanson 2 :

« Jouons de la musique,
Et chantons, c'est magique ! »

Chanson 3 :

« Mon ami musicien
Chante avec plein d'entrain ! »

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Célestin chante dans le bain** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Célestin chante dans le bain**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Célestin chante dans le bain** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Célestin chante dans le bain** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - Rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

