

MANUEL D'UTILISATION

VENTILATEUR SUR PIED

PM35



Lire attentivement toutes les instructions
avant d'utiliser le ventilateur

AVERTISSEMENT


- N'utiliser le ventilateur que dans les conditions décrites dans ce manuel. Toute autre utilisation est déconseillée et risque d'entraîner un incendie, des blessures ou une électrocution.
- N'utilisez en aucun cas le ventilateur dans les conditions suivantes :
 - Pièces humides telles que la salle de bain, la cave, etc. Ne pas utiliser le ventilateur dans une salle de bain.
 - Lieux exposés au soleil ou à la pluie
 - A proximité de matériaux inflammables ou explosifs
 - Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne branchez pas l'appareil avant de l'avoir réglé correctement. Installez le ventilateur sans contact.
- Assurez-vous que la tension de l'appareil et la tension du réseau concordent. Ne raccorder l'appareil qu'à une alimentation en courant alternatif monophasé correspondant à la tension spécifiée sur la plaque signalétique.
- Pendant le fonctionnement, ne glissez aucun objet dans les grilles de protection. Ne pas mettre l'appareil en fonctionnement sans les grilles de protection.
- Eloignez les enfants du ventilateur. Les enfants ne doivent pas jouer avec le ventilateur. Le fonctionnement de tout appareil électrique doit faire l'objet d'une surveillance continue en présence d'enfants.
- Avant de déplacer l'appareil, débranchez la prise.
- Ne mettez pas ce ventilateur en service qu'il est endommagé ou fait l'effet d'être défectueux.
- Evitez les chocs et les secousses.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le ventilateur pendant une longue période, débranchez-le et conservez-le à l'abri de l'humidité et de la saleté, dans un endroit bien ventilé.
- Assurez-vous que l'endroit où se trouve l'appareil est bien plat et stable.
- Pour débrancher de l'alimentation électrique, prenez la prise et la retirer. **NE PAS TIRER SUR LE CORDON.**

AVERTISSEMENTS POUR L'ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPEENE 2002/96/EC

Aux termes de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec des déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Eliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.



MONTAGE

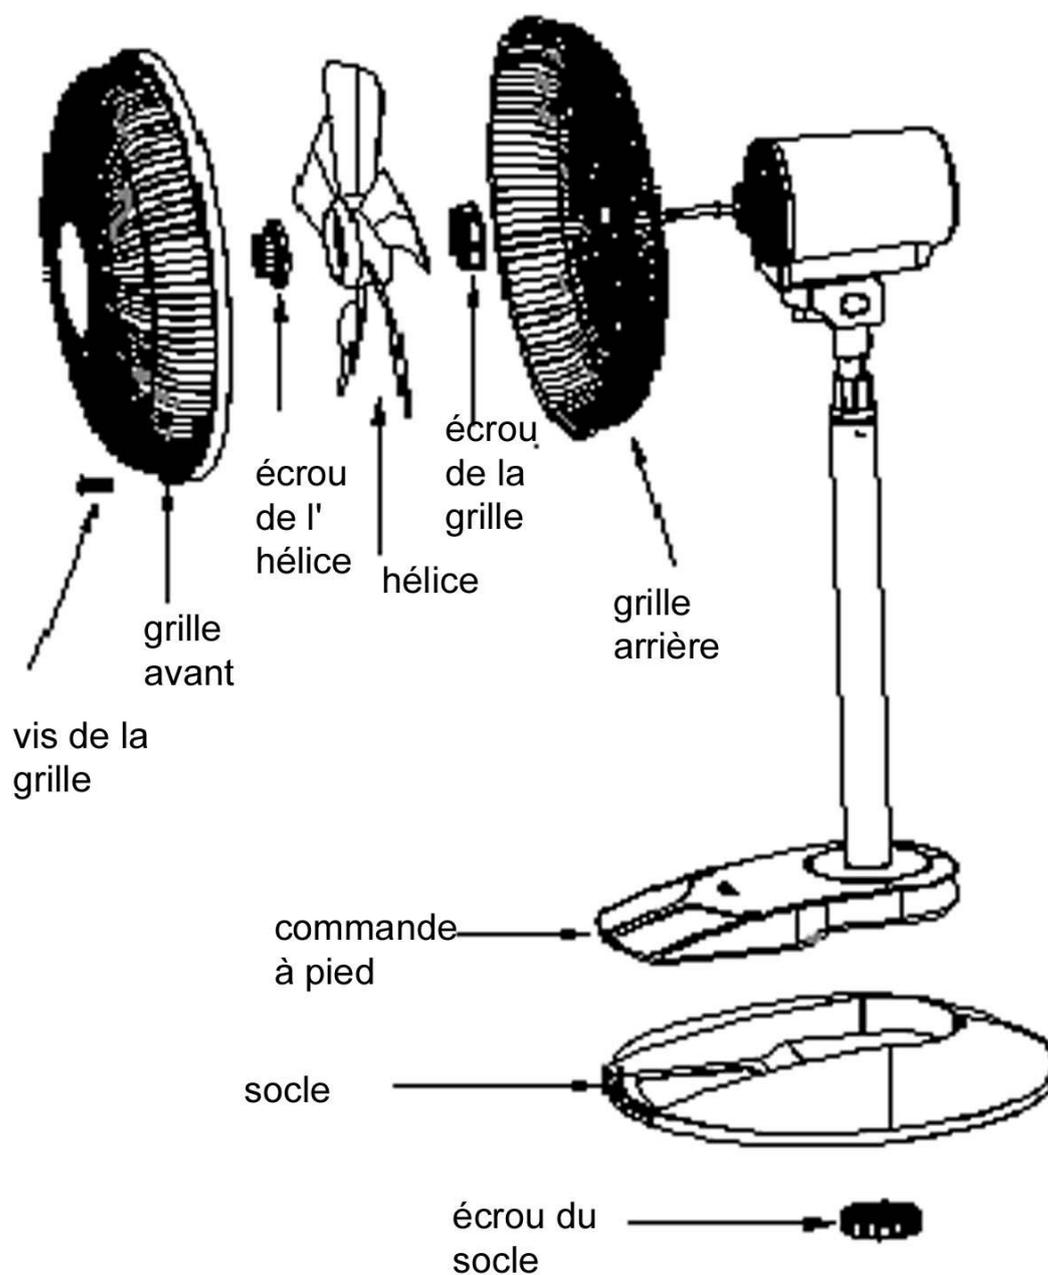

- Enfoncez le pied dans le trou du socle. Vissez l'écrou du socle.
- Placez la GRILLE ARRIERE sur le MOTEUR et fixez-la avec l'écrou de la grille (placez la grille avec la poignée vers le haut).
- Insérez l'hélice dans l'arbre MOTEUR et vissez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Installez la BAGUE DE LA GRILLE, la GRILLE AVANT et la GRILLE ARRIERE. Placez la BAGUE DE LA GRILLE à l'endroit prévu et fixez-la au moyen de la VIS DE FIXATION DE LA GRILLE. Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que la grille est bien fixée.

UTILISATION

1. Réglage de la hauteur

Desserrez la VIS DE FIXATION DE LA TIGE TELESCOPIQUE , réglez la hauteur voulue et resserrez la vis.

2. Choix ON/SPEED :

Appuyez une fois sur ON/SPEED. Le témoin de fonctionnement du ventilateur à la vitesse normale s'allume et l'appareil fonctionne. Choisissez votre vitesse parmi LOW (FAIBLE), MED (MOYEN) et HI (FORT).

3. FONCTION OSCILLATION

Appuyez une fois sur SWING (OSCILLATION). Le ventilateur pivote dans l'axe horizontal et le témoin s'allume.

4. FONCTION MINUTERIE :

Vous pouvez choisir un temps compris entre 0,5 et 7,5 heures. Pour chaque demi-heure supplémentaire, exercez une pression. Le nombre de voyants allumés indique le temps réglé.

5. ARRET :

Appuyez sur OFF (ARRET) pour arrêter l'appareil.

6. REGLAGE MANUEL DU VENTILATEUR

Pour régler l'angle d'inclinaison du ventilateur, tenez la PROTECTION ARRIERE DU MOTEUR à la main.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

- § Débrancher l'appareil avant tout nettoyage ou entretien.
- § Les grilles peuvent être nettoyées avec un chiffon humide ou une brosse douce. Le cache moteur et le pied peuvent être nettoyés avec un chiffon humide. Le moteur et le système électronique ne doivent pas être mis au contact de l'eau.
- § N'immergez pas l'appareil dans l'eau et ne vaporisez pas l'appareil avec des liquides.
- § Ne pas utiliser. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou des détergents trop puissants.
- § Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps, conservez-le à l'abri de l'humidité et de la saleté, dans un endroit bien ventilé.

- § Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service de maintenance ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

IMPORTE PAR
ALPHATRADE ZI SCHELECK - BP66 - 3201 BETTEMBOURG - LUXEMBOURG