

Manuel d'utilisation



A2

Cafetière automatique

Machines à café à économie d'énergie

Capacité de 1,8 litres

Simple à installer et facile d'utilisation

Votre détaillant

.....

.....

.....

U_FR

Rev. 090812

1. Table des matières

1. Table des matières	2
2. Général	3
3. Fonctions	4
4. Installation et démarrage	5-6
5. Rincer et remplir le système d'eau	6
6. Infusion de café	7-9
7. Réglage : programmer le boîtier électronique	10
7. Régler la quantité d'eau et la durée d'infusion	10
8. Maintenance	11-12
9. Important	13
10. Solutions possibles	14

2. Général

Nous vous félicitons pour votre achat d'une cafetière A2.

Veuillez lire ce manuel avant toute première utilisation.

Le manuel contient des instructions importantes pour un usage correct et sûr de l'appareil.

Gardez continuellement ce manuel à disposition des utilisateurs !

La cafetière est équipée d'un clavier pour remplissage d'eau automatique.

Il est possible de choisir de préparer une cafetière entière ou une quantité variable entre 4 et 12 tasses.

Le clavier vous permet de régler la quantité d'eau et la durée d'infusion.

Instructions

Machine à café à remplissage automatique de l'eau.

Le réservoir est équipé d'un flotteur qui active le microcommutateur lorsqu'il est rempli d'eau.

Le microcommutateur met en route les éléments de l'unité et l'infusion démarre.

Au cours de l'infusion, l'affichage clignote.

Lorsque le réservoir est vide, le courant du bouilleur est coupé.

La plaque électrique inférieure est toujours en chauffe lorsque l'appareil est en marche.

La plaque chauffante supérieure peut être mise en route à l'aide d'un commutateur séparé.

L'appareil est équipé d'une protection en cas de surchauffe ; cette protection est rétablie manuellement après une coupure de courant.

Quelques conseils pour une qualité optimale.

Ne changez pas la portion recommandée de café.

Mélangez toujours dans le pot le café venant d'être infusé.

Ne gardez pas le café au chaud pendant plus de 30 minutes.

Ne mélangez pas du café fraîchement préparé avec du café gardé chaud pendant un certain temps.

Ne remplissez jamais l'appareil avec du café infusé.

3. Fonctions.

Plaque chauffante
supérieure



**Commutateur ON
OFF**

Pour l'infusion et la
plaque chauffante
inférieure

L'affichage clignote
lorsque l'infusion est
en cours.

**Cafetière entière – 12
tasses**
Demi-cafétière 6 tasses
ou choisissez entre 4 et 12
tasses

Démarre l'infusion.



**Commutateur
ON-OFF**

Pour la plaque
chauffante
supérieure




Plaque chauffante
inférieure



4. Installation et démarrage




- 4.1** Placer l'appareil sur une surface plane et imperméable

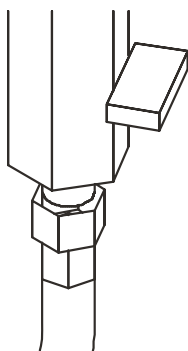

- 4.2** Connecter à l'alimentation d'eau froide à l'aide du tuyau de connexion fourni.
Il est recommandé d'utiliser une valve à fermeture pour la connexion.

La pression de l'eau doit être comprise entre 14,5 et 72,5 PSI (1 – 5 bar) afin d'assurer un fonctionnement optimal.

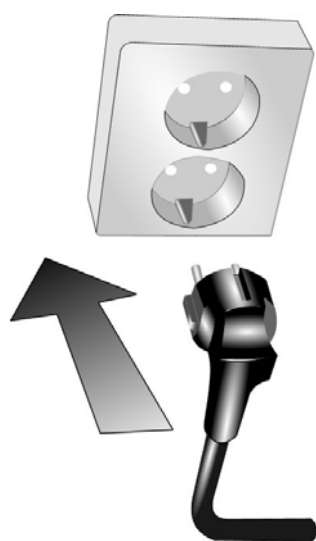

ATTENTION !

Brancher la fiche d'alimentation sur une prise murale indépendante 230V, 10 ampères

4. Installation et démarrage



Plaque chauffante supérieure

4.3. Mettre en route la plaque chauffante supérieure et la plaque chauffante inférieure en appuyant sur les deux commutateurs.



Plaque chauffante inférieure

Veillez vous assurer que les diodes sont allumées et que les plaques électriques chauffent. Puis éteignez en poussant à nouveau les deux commutateurs.

5. Rincer et remplir le système d'eau

5.1 Effectuer la première infusion avec uniquement de l'eau.

Placer le support du filtre sans filtre et sans café.

Remarque !

N'effectuez aucun réglage du volume d'eau dans la cafetière pendant la première infusion à l'eau !

Pendant la première utilisation, l'appareil va remplir le système d'eau. A cette fin, l'appareil utilisera environ 4 dl d'eau.



5.2 Placer la cafetière sous le support du filtre. Mettre en route l'appareil en appuyant sur le commutateur de contrôle.



Plaque chauffante inférieure

Appuyer sur le bouton  Infusion complète

(12 tasses) et l'eau commence à se déverser.

Lorsque l'infusion est terminée, vider la cafetière.

L'infusion sera complète au bout de 6 minutes environ.

6. Infusion de café



6.1 Placer un filtre de 90mm dans le support.




6.2 Ajouter entre 95 et 125g de café (café de restauration). Cette dose est recommandée pour l'infusion de 12 tasses de café.

Assurez-vous que le café est régulièrement disposé dans le filtre.



6.3 Placer le support du filtre dans l'appareil.

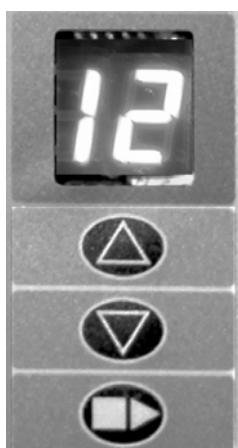

6.4 DEMARRER L'INFUSION :

Mettre en route l'appareil en appuyant sur le commutateur de contrôle.

La diode du commutateur de contrôle s'allume.



Appuyer sur le commutateur  pour démarrer l'infusion.

6. Infusion de café



6.5 L'infusion est terminée. Pendant l'infusion, l'affichage clignote.

Lorsque l'infusion est terminée, vous entendez un signal sonore et l'affichage s'allume.

Votre café est prêt !


6.6 Préparer une cafetière entière ou une demi-cafetière de café



Lors de la première utilisation de la cafetière, la cafetière est programmée pour préparer un thermos entier (12 tasses).


L'affichage indique : 15 tasses.

Il est très simple de choisir une demi-cafetière (6 tasses) de café.

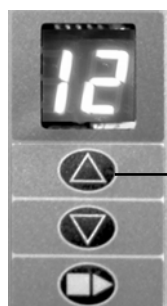

Pour infuser une cafetière entière. L'affichage indique 12.

Augmenter le nombre de tasses.

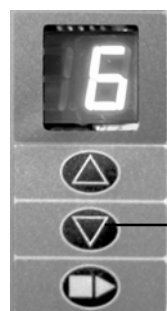



Pour infuser une demi-cafetière. L'affichage indique 6.

Diminuer le nombre de tasses.

6. Infusion de café

6.7. Choisir le nombre de tasses

Il est possible de préparer un nombre choisi de tasses, compris entre 4 et 12 tasses.

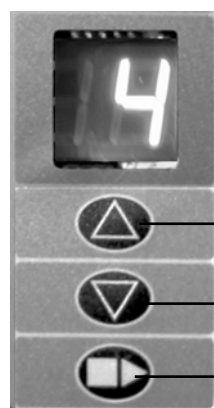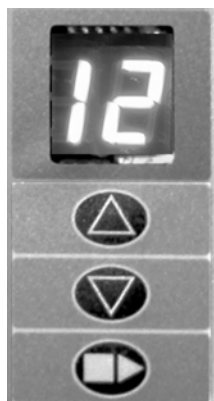

Augmenter le nombre de tasses.

Diminuer le nombre de tasses.

Démarrer l'infusion. / arrêter l'infusion



REMARQUE !

Si vous démarrez une seconde infusion, vous pouvez conserver la première cafetière à une température convenable en la plaçant sur la plaque chauffante supérieure.


Mettre en route la plaque chauffante supérieure en poussant le commutateur.



Plaque chauffante supérieure.

7. Régler la quantité d'eau et la durée de l'infusion

7.1 Si la quantité d'eau est erronée : effectuer un réglage

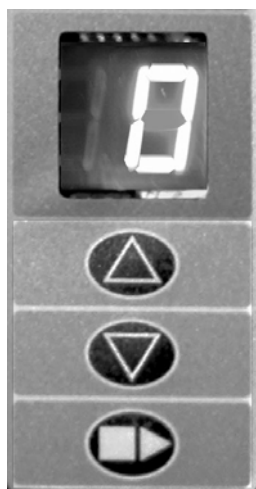

7.1.1 Appuyer simultanément sur les boutons  et  durant 5 secondes. L'appareil émet deux bips. L'affichage indique 0.

7.1.2 Augmenter la quantité d'eau à l'aide de  ou la diminuer avec le bouton . Un niveau est équivalent à 5%.


7.1.3 Confirmer le réglage en appuyant sur 

7.1.4 L'affichage indique 12 et l'appareil est prêt à utiliser.

Réglages :

- 5 = - 25%
- 4 = - 20%
- 3 = - 15%
- 2 = - 10%
- 1 = - 5%
- 0
- 1 = 5%
- 2 = 10%
- 3 = 15%
- 4 = 20%
- 5 = 25%

7.2 Si vous désirez modifier la durée de l'infusion:

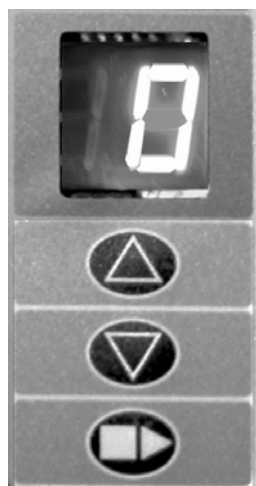

7.2.1 Appuyer simultanément sur les boutons  et  durant 5 secondes. L'appareil émet deux bips. L'affichage indique 0.

7.2.2 Augmenter la durée d'infusion à l'aide de  ou la diminuer avec le bouton . Un niveau est équivalent à 5%.

7.2.3 Confirmer le réglage en appuyant sur 

7.2.4 L'affichage indique 12 et l'appareil est prêt à utiliser.

8. Maintenance




Avant chaque infusion. Rincer la cafetière.



ATTENTION !

L'appareil ne doit jamais être immergé dans l'eau ou nettoyé dans un lave-vaisselle.

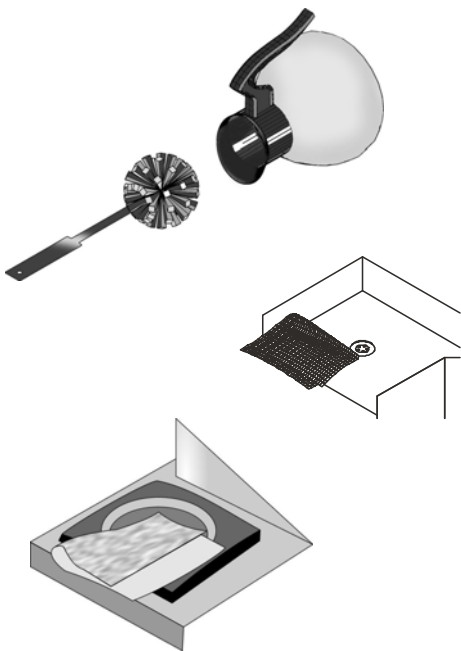

Chaque jour.

Laver la cafetière et le support du filtre avec une solution liquide destinée spécifiquement aux machines à cafés.

Laver l'embout verseur et les parties environnantes.

Laver la plaque chauffante.

Utiliser un chiffon doux ou une éponge qui ne raye pas ainsi qu'une solution liquide non détergente.

8. Maintenance

Chaque semaine.

Détartrage.

1. Verser 50 ml de solution détartrante/nettoyante dans la cafetière et la remplir avec de l'eau froide.
2. Verser le mélange dans l'appareil et démarrer l'infusion sans filtre et café.



LAISSER AGIR LA SOLUTION DETARTRANTE AU MOINS 30 MINUTES.

3. Vider et nettoyer la cafetière.
4. Remplir le thermos avec de l'eau fraîche du robinet et démarrer une nouvelle infusion.

IMPORTANT !

Rincer en effectuant au moins 3 infusions successives avec de l'eau propre afin d'éliminer toutes les particules résiduelles de la solution détartrante.

Le détartrage doit être effectué une fois par mois ou une fois par semaine dans les régions où l'eau est particulièrement dure.

Un détartrage régulier assure des infusions optimales et augmente la durée de vie de votre machine.




Liquide détartrant

Art.nr./Art.no.110412

Commande : via votre détaillant

5. Lorsque vous placez la cafetière dans le lave-vaisselle, enlevez le couvercle et placez le pot la tête en bas.

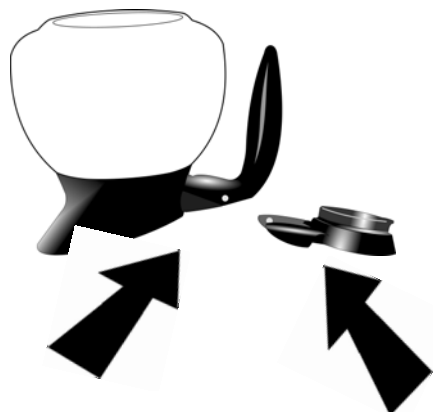

Utvändig rengöring; använd en mjuk duk och flytande rengöringsmedel som inte repar.

9. Important

Important

Ne pas altérer d'une quelconque façon l'appareil.

Toute altération risque d'entraîner des dommages corporels et le dysfonctionnement de l'appareil.

L'appareil doit être placé sur une surface plane afin de fonctionner correctement.

L'appareil doit être placé sur une surface imperméable afin que toute fuite puisse être rapidement identifiée. Lorsque l'appareil est remis en place, veuillez vous assurer que le tuyau d'arrivée n'est pas plié.


Les tuyaux doivent être régulièrement inspectés. Veuillez vous assurer qu'aucune fuite n'a été repérée dans la connexion de l'installation.

Ne pas laisser l'appareil en marche sans surveillance.

Fermer l'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

L'appareil doit être débranché de toute alimentation électrique avant toute opération de maintenance.

Toute opération de maintenance et d'installation doit être effectuée par le personnel autorisé.

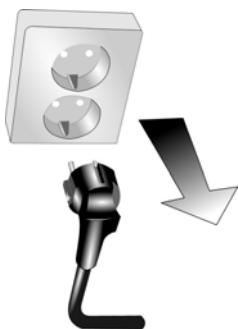

ATTENTION !

POUR EVITER DEGATS ET BLESSURES

- ne pas faire bouillir de liquides dans la cafetière
- ne pas nettoyer avec des matériaux astringents ou râpeux
- ne pas cogner
- jeter immédiatement toute cafetière fendue ou abîmée
- ne pas verser en direction de personnes
- ne pas porter deux cafetières dans la même main
- laver avant usage



10. Solutions possibles

Erreurs

Solution possible

A. Le commutateur ne s'allume pas.

1. Vérifier le branchement à la prise murale.
2. Vérifier le fusible de la prise.
3. Vérifier si la plaque électrique chauffe ; sinon, remplacer le commutateur.

B. La plaque électrique ne chauffe pas bien que le commutateur soit allumé.

1. Vérifier la connexion des éléments de l'appareil.
2. Remplacer si l'élément s'avère défectueux.

C. Une vapeur excessive se dégage pendant l'infusion.

1. L'appareil a besoin d'être détartre.
2. L'embout verseur est bloqué.
3. Le tuyau est tordu.
4. L'arrivée d'eau au bouilleur est bloquée. Détartre l'appareil. Si le défaut demeure, remplacer le bouilleur.

D. L'appareil n'infuse pas.

1. Vérifier la protection de surchauffe.
2. Vérifier le microcommutateur
3. Vérifier le flotteur.
4. Vérifier la connexion avec le bouilleur.
5. Le bouilleur a besoin d'être remplacé.

F. L'appareil ne se remplit pas.

1. Vérifier que l'arrivée d'eau n'est pas fermée.
2. Vérifier que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.
3. Vérifier le solénoïde.
4. Vérifier que la lampe du commutateur à membrane est allumée.

G. L'appareil se remplit continuellement.

1. Le solénoïde est sale.

H. L'appareil ne se remplit pas correctement (quantité anormale d'eau)

1. Vérifier l'arrivée d'eau.
2. Tuyau plié.
3. Le solénoïde est sale.
4. Le commutateur à membrane n'est pas correctement réglé. Régler en suivant le manuel d'installation page 24.
5. Le flotteur régulateur dans le solénoïde est défectueux, changer le solénoïde.

A2



**Pour tout service après-vente
Veuillez contacter votre détaillant.**

Votre détaillant.

.....
.....
.....