

MANUEL D'INSTALLATION

POUR LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE PAR SATELLITE



TéléSAT

numérique

via
eutelsat

TéléSAT® est une marque déposée de M7 Group S.A. | Siège social : Rue Albert Borschette, 2, L-1246 Luxembourg | R.C.S. Luxembourg : B 148.073

MANUEL D'INSTALLATION ADAPTÉ POUR



- KIT SATELLITE COMPLET
- KIT SATELLITE
DECODEUR/ENREGISTREUR
- LNB MONOBLOC
HOT BIRD/ ASTRA1

Ignorez d'autres notices explicatives éventuellement présentes dans ce carton (Triax/LNB). Le présent manuel d'utilisation a été testé et approuvé avec tous ses éléments.

A. Contrôlez le contenu du kit satellite


Le kit satellite doit comprendre les équipements suivants :

- 1 LE DÉCODEUR SATELLITE NUMÉRIQUE HD READY
- 2 LA PARABOLE AVEC LE BRAS LNB
- 3 L'ÉCHELLE D'ÉLÉVATION ET LE COLLIER DE FIXATION
- 4 LA TÊTE LNB MONOBLOC HOT BIRD/ASTRA1 SINGLE OU TWIN
- 5 LE SUPPORT MURAL
- 6 PACK DE LANCEMENT COMPORTANT LA CARTE D'ABONNÉ TÉLÉSAT (SMARTCARD)
- 7 LE CÂBLE COAXIAL AVEC CONNECTEURS (2 EX. POUR LE DÉCODEUR/ENREGISTEUR)
- 8 LA BOUSSE
- 9 LE MATÉRIEL DE FIXATION



B. Déterminer l'emplacement de la parabole

- 1 Il est essentiel que le champ de vision entre le satellite HOT BIRD/ASTRA1 et la parabole ne soit pas obstrué. Recherchez un emplacement approprié en tenant compte des obstacles et de leur distance comme illustré ci-après. Reportez-vous aux rubriques E, F et G de ce manuel d'installation pour plus d'informations au sujet de l'emplacement et de l'orientation de la parabole.

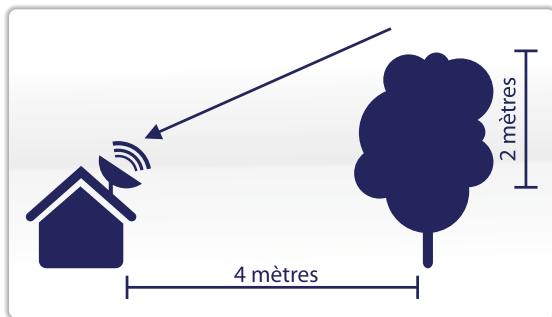

C. Assemblage de la parabole

- 1 Retirez la parabole et le bras LNB de l'emballage. Glissez le bras à travers l'ouverture de la parabole.



- 2 a. Vissez le bras LNB à l'arrière de la parabole.
b. Fixez la pièce de fermeture à l'extrémité.



- 3 Fixez l'échelle d'élévation et le collier de fixation à l'arrière de la parabole au moyen du long boulon et de son écrou. Veillez à ce que la mention «CE» soit tournée vers le bas. Pour la Belgique, fixez l'angle à 31,2°.



- 4 Faites passer la vis en U par le trou du milieu de manière à ce que le filet de vis soit tourné vers l'extérieur.

- 5 Fixez l'attache au collier de fixation en tournant la partie entaillée vers l'intérieur et vissez les papillons à moitié.



D. Fixer la parabole


- 1 Placez le support mural à niveau contre le mur où vous voulez fixer la parabole. Marquez là où les trous doivent être faits. Forez les 4 trous dans le mur (mèche 10) et placez-y des chevilles



- 2 Fixez le support mural à l'aide des vis fournies. Vérifiez avant de bien serrer que le pied est bien à niveau. Serrez ensuite les vis à fond.



- 3 À l'aide du collier de fixation, fixez ensuite la parabole au tube du support mural. Vissez en laissant du jeu. La parabole doit pouvoir tourner.

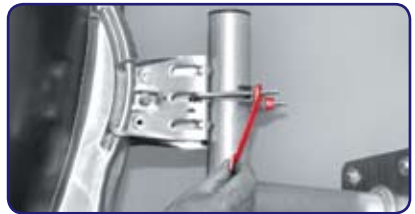

E. Fixer la tête LNB monobloc

- 1 a. Placez la bague du bras LNB autour de la tête LNB de droite (les 2 têtes du monobloc font face à la parabole).



- b. À l'aide d'un boulon et d'un tournevis, fixez fermement la bague autour de la tête LNB.



- 2 Placez la tête LNB sur l'extrémité du bras de la parabole et fixez-la ensuite au bras par simple clic. La tête LNB doit être bien enfoncée.

- 3 Inclinez très légèrement le monobloc vers la droite (du côté de la bague)



- 4 Raccordez le câble coaxial à la partie inférieure de la tête LNB. Serrez fermement à la main.



- 5 Fixez le câble coaxial au bras LNB en deux points avec les colsons.



- 6 Fixez le câble coaxial au support mural en deux points avec les colsons. Coupez ensuite les longueurs excédentaires des colsons




Ce produit a été spécialement conçu pour capter, avec une antenne satellite de 64 cm, les satellites HOT BIRD et ASTRA 1. La tête LNB monobloc permet de capter en même temps les satellites HOT BIRD orienté à 13° est et ASTRA 1 orienté à 19.2° est.

Attention : Un seul câble doit être relié au décodeur (2 câbles pour le décodeur/enregistreur Double Tuner). Si vous possédez différents décodeurs pour la même antenne, vous devrez relier un câble pour chaque décodeur.

F. Régler l'échelle d'élévation

Tournez le disque fourni qui contient la boussole côté A «Déterminer l'angle d'élévation». Cela signifie en fait que vous allez fixer la position verticale de votre parabole.

- 1 En cherchant la ville la plus proche, définissez quel est l'angle d'élévation le plus approprié pour vous. Pour la Belgique, c'est 31.2°.
- 2 Déplacez votre parabole par petits mouvements jusqu'à atteindre l'angle désiré et serrez fermement le boulon.

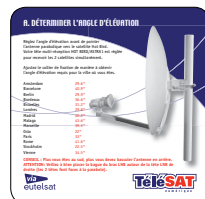

G. Définir l'emplacement du satellite

Tournez le disque côté B «Déterminer l'emplacement du satellite HOT BIRD. Procédez de la manière suivante:

- 1 Mettez la boussole à plat (niveau).
- 2 Tournez le disque contenant la boussole jusqu'à ce que le «N» de la boussole soit exactement sur la même ligne que la ligne inférieur du disque NORD.
- 3 L'espace rouge indique l'emplacement du satellite HOT BIRD, pointez votre parabole dans cette direction.

Attention : Éloignez tout objet métallique ou téléphone de la boussole.

Conseil : Le pointage de la parabole doit être effectué avec soin. De préférence à deux: La Personne face à la TV indique à celle qui déplace la parabole le niveau de qualité de l'image obtenue.

Intérieur



Extérieur


Avant de raccorder le décodeur satellite numérique, le câble doit être tiré de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui implique souvent de forer dans un mur. Forez toujours de l'intérieur vers l'extérieur, à angle aigu. (Voir illustration). De cette façon, vous évitez de laisser entrer l'humidité dans votre maison.

H. Raccordement du décodeur satellite numérique

- 1 Saisissez l'autre extrémité du long câble coaxial et vissez-le à l'arrière de votre appareil à l'emplacement «Sat in».
- 2 Raccordez votre décodeur satellite numérique à votre TV à l'aide du câble péritel ou HDMI.
- 3 Enfoncez la prise du décodeur satellite numérique dans la prise de courant. Une fois branché, l'écran d'indication affiche « Int!». Patientez 30 secondes, jusqu'à ce que l'écran affiche l'heure (---:--).



I. Mise au point du décodeur satellite numérique

- 1 Allumez votre décodeur en appuyant sur la touche  se trouvant sur la télécommande ou sur le panneau avant.
- 2 Ouvrez le compartiment à carte à puce situé sur le côté droit du panneau avant.
- 3 Introduisez la Carte d'Abonné TéléSAT (Smartcard) au maximum dans le décodeur ; puce en avant et vers le bas. Allumez votre TV.
- 4 Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide de votre télécommande puis appuyer sur la touche OK. Le décodeur satellite numérique vérifie automatiquement la qualité du signal.
- 5 Contrôlez la puissance du signal. Si la barre de signal est verte et qu'elle indique « BONNE », vous pouvez passer à l'étape 6. En cas de signal médiocre ou insuffisant, vous devez orienter votre parabole de façon plus précise. Vous y parviendrez en déplaçant votre parabole lentement vers la gauche et/ou vers la droite jusqu'à ce que la barre signal passe au vert. Si le problème persiste, appelez le Service Client TéléSAT ou modifiez les paramètres de signal. Pour ce faire, sélectionnez **Modifier les Paramètres du signal**, puis appuyez sur **OK**.



Attention : Lors du pointage de la parabole, la différence entre une mauvaise qualité et une qualité optimale provient d'une différence de quelques millimètres seulement. Par conséquent, prenez votre temps afin d'obtenir une parfaite réception.

- 6 Fixez à présent la parabole fermement.
- 7 Appuyer sur la touche OK de votre télécommande pour démarrer la recherche des chaînes.
- 8 Une fois la recherche terminée, la liste des chaînes trouvées apparaîtra à l'écran. Vous pouvez désormais utiliser votre décodeur satellite numérique.

J. Activation ou réactivation de la Carte d'Abonné TéléSAT (Smartcard)

Veillez à ce que votre Carte d'Abonné TéléSAT (Smartcard) soit à l'intérieur du décodeur et que celui-ci soit réglé sur la chaîne 1. Le message « Vous n'êtes pas abonné à cette chaîne » apparaît.

En ligne : consultez le site www.telesat.be dans le menu « Enregistrer ma Smartcard ».

Par SMS : Envoyez votre numéro de Smartcard par SMS (14 chiffres situés au dos de la carte) au numéro : **0477 60 66 60**.

Par Téléphone : appelez notre Service Client au **02 290 2 290**.



Une fois l'activation réussie, l'image du bouquet TéléSAT vous parviendra dans l'heure.

Attention : Quand une Carte d'Abonné TéléSAT (Smartcard) n'a pas été utilisée pendant plus d'un mois, elle est désactivée. Pour obtenir à nouveau l'image du bouquet TéléSAT, vous devrez la réactiver. Cette opération est gratuite.

MISE À JOUR DES CHAÎNES.

Afin de recevoir les nouvelles chaînes disponibles sur TéléSAT, vous devrez remettre à jour votre décodeur de temps en temps.

- 1 Appuyer sur la touche **MENU** de votre télécommande.
- 2 Sélectionnez la fonction **Décodeur**. Insérer le code PIN permanent **1 2 3 4** puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez la fonction **Paramètres avancés** dans le menu puis la fonction **Recherche manuelle**. Vous retournez alors sur la page de la réception du signal satellite.
- 4 Appuyer sur la touche **OK** de votre télécommande.
- 5 Le décodeur lance automatiquement la recherche des chaînes. Vous disposez maintenant des dernières mises à jour des chaînes disponibles sur TéléSAT.

TéléSAT

numérique

Pour plus d'infos, consultez
www.telesat.be

ou contactez-nous au
02 290 2 290

Vous pouvez nous joindre
du lundi au vendredi de 10 à 19 heures
et le samedi de 10 à 17 heures



**L'offre la moins chère
du marché!**



**Disponible partout
en Belgique!**



**Plus de 600 chaînes
belges et étrangères!**