

Haier®

TV TFT-LCD

Manuel d'utilisation

Veuillez LIRE attentivement ce manuel avant d'utiliser votre TV, et le conserver pour vous y référer dans le futur.

Haier

Haier

Modèle :
L32D1120
L32F1120

The Haier logo, consisting of the word "Haier" in a white sans-serif font, centered within a solid gray square.

Sommaire

Consignes et précautions de sécurité	2-3
Introduction.....	4
Guide d'installation du socle.....	5
Installation.....	6-9
Télécommande	10
Mode opératoire	11-22
Guide de dépannage.....	23
Garantie.....	24

Consignes de sécurité importantes

- 1) Lisez les instructions.
- 2) Conservez ces instructions de sécurité.
- 3) Observez tous les avertissements.
- 4) Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- 5) Ne pas utiliser ce Téléviseur près d'un point d'eau.
- 6) Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec.
- 7) N'obstruez pas les ouvertures d'aération, installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, poêles, ou autres Téléviseurs ou appareils (y compris amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
- 9) Ne pas compromettre la fonction sécurité de la prise polarisée. Si la prise fournie ne s'adapte pas à votre prise secteur, consulter un électricien pour remplacer la prise secteur obsolète.
- 10) Faire en sorte qu'on ne puisse pas marcher sur le cordon d'alimentation où qu'il se trouve coincé au niveau des prises secteur, des meubles ou du point de branchement sur le Téléviseur.
- 11) Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- 12) Débrancher ce Téléviseur pendant les orages et lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- 13) Confier toute réparation à du personnel d'entretien qualifié. Des réparations doivent être effectuées lorsque le Téléviseur a subi un dommage quelconque, tel que; cordon d'alimentation ou prise endommagés, liquides renversés ou chute d'objets sur le Téléviseur, exposition de ce dernier à la pluie ou à l'humidité, Téléviseur ne fonctionnant pas normalement ou ayant fait une chute.
- 14) L'appareil doit être débranché à partir de la prise secteur, il demeure ainsi opérationnel.
- 15) N'obstruez jamais la ventilation de l'unité en couvrant les orifices de ventilation avec des objets tels qu'un journal, une nappe, un rideau, etc.
- 16) Ne placer aucune source flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur le Téléviseur.
- 17) Une attention toute particulière doit être portée sur les aspects environnementaux de l'élimination des piles.
- 18) Le Téléviseur est utilisé en climat tempéré.
- 19) Le Téléviseur ne doit pas recevoir d'eau, gouttes, éclaboussures, et aucun objet renfermant de l'eau, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.



Ce symbole signifie qu'il existe, à l'intérieur de l'unité, des tensions dangereuses qui présentent un risque de choc électrique.



Ce symbole signifie que les instructions relatives au fonctionnement et à la maintenance données dans la documentation accompagnant cet appareil sont importantes.

AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer ce Téléviseur à la pluie ou à l'humidité.

AVERTISSEMENT :

N'exposez pas les piles aux rayons de soleil, aux sources de flammes ou toute autre source de chaleur similaire.

AVERTISSEMENT :

Une pression sonore excessive au niveau des écouteurs ou des casques peuvent causer une perte d'audition.




Ce symbole signifie que ce produit dispose d'une double isolation entre les zones dangereuses, sous tension du secteur, et les parties accessibles par l'utilisateur. Utiliser uniquement des pièces de rechange identiques lors des réparations.




Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers et ce dans tous les pays de l'Union Européenne. En aidant à la récupération séparée, vous aidez à garantir que les produits seront recyclés d'une façon appropriée et ainsi à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé humaine. Ramenez donc cet appareil aux points de collecte appropriés ou retournez-le au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté. Ainsi il sera recyclé et contribue à préserver l'environnement.

Haier soutient les politiques de recyclage des produits électroniques et des matériaux. Pour trouver une station de recyclage locale aux Etats Unis, rendez-vous sur : 1800RECYCLING.COM ou appelez 1.800.RECYCLING.


	ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR!	
ATTENTION AFIN DE REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIERE), AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, VEUILLEZ FAIRE APPEL A UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.		

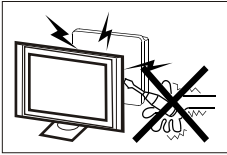


Des hautes tensions dangereuses existent à l'intérieur de cet appareil. Ne pas ouvrir le caisson. Pour toute réparation, veuillez faire appel à un technicien qualifié.

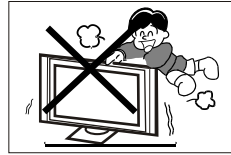

Ne montez jamais sur le téléviseur, ne vous appuyez pas dessus et ne le poussez pas brusquement sur son socle. Prêtez une attention particulière aux enfants. Sa chute pourrait causer de sérieuses blessures.

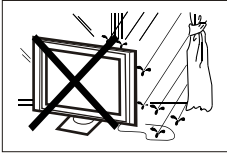


Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie et à l'humidité.

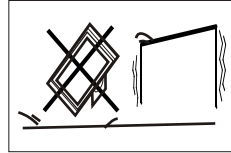

Ne placez pas le téléviseur sur un chariot, une étagère ou une table instable. Sa chute pourrait causer des blessures individuelles et/ou endommager le récepteur.




N'introduisez pas d'objets étrangers par les fentes des panneaux du téléviseur. Ne renversez jamais de liquide sur le récepteur du téléviseur

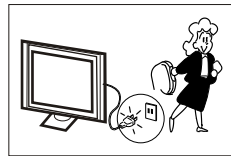


Débranchez le téléviseur du secteur s'il ne va pas être utilisé pour une longue période.




Ne pas obstruer les fentes de ventilation sur le couvercle arrière de la TV. L'aération est essentielle pour éviter que les composants électriques ne tombent en panne.

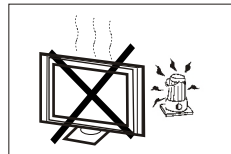

Eviter d'exposer le récepteur de télévision directement au soleil ou à toute autre source de chaleur. Ne pas poser le récepteur de télévision directement sur d'autres appareils dégageant de la chaleur, cf. lecteurs de cassettes vidéo et amplificateurs audio. Ne placer aucune source flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur le téléviseur ou à proximité immédiate.

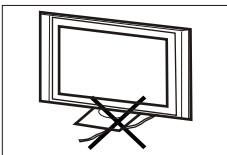

Ne pas coincer le cordon d'alimentation sous le socle du téléviseur.

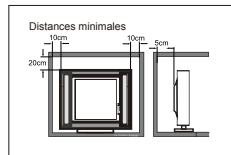

Si le téléviseur est placé dans un compartiment fermé, il faut veiller à respecter les distances minimales. L'accumulation de chaleur peut réduire la durée de vie de votre téléviseur, et elle peut être, aussi, dangereuse.

Caractéristiques principales

- Tuner TV ATSC intégré pour la réception de télédiffusions haute définition (HDTV)
- La luminosité élevée offre une image vive et brillante.
- Contraste élevé de noir profond et de blanc lumineux
- Format image Grand Ecran (16 :9) pour vivre intégralement l'expérience home cinéma
- Le connecteur d'entrée HDMI vous ouvre les portes de la nouvelle ère du numérique.
- Connecteur VGA permettant de raccorder un ordinateur.
- Système de haut-parleurs stéréo intégré.
- Télécommande multifonction.

Accessoires

Cordon d'alimentation	1
Télécommande infrarouge	1
Manuel d'utilisation	1
Piles (AAA)	2

Données principales

Taille (diagonale)	32 pouces
olution :	1366x768
Consommation :	135W
Puissance de sortie audio (THD ≤ 7% (Taux de distorsion dynamique))	2x8W
Tension d'entrée :	CA 100V-240V 50/60Hz
Formats d'affichage supportés :	16:9
Système TV :	Système numérique ATSC et système analogique NTSC.
Format de signal :	NTSC
Réception de chaînes :	Câble : 1-135/Air : 2-69 (ATV&DTV)
Entrée Interface Multimédia Haute Définition (HDMI)	x 2
Entrée Vidéo Composante (YPbPr)	x 1
Entrée Vidéo Composite	x 2
Entrée Analogique RGB (VGA)	x 1
Connecteur d'entrée audio	x 3
Sortie Casque	x 1
Sortie Coaxiale	x 1
Entrée USB	x 1
Définition horizontale (lignes)	Entrée Vidéo Composite >=350 Entrée vidéo >=400 Entrée Vidéo (YPbPr) Composante >=400


GUIDE D'INSTALLATION DU SOCLE

Ce GUIDE D'INSTALLATION DU SOCLE est fourni pour vous aider à installer facilement le socle. Veuillez suivre attentivement les étapes 1 à 3.

1 Ouvrez la boîte et trouvez les pièces

Ouvrez la boîte et trouvez les pièces suivantes.


- Socle (1 pièce)
- Vis (4 pièces)

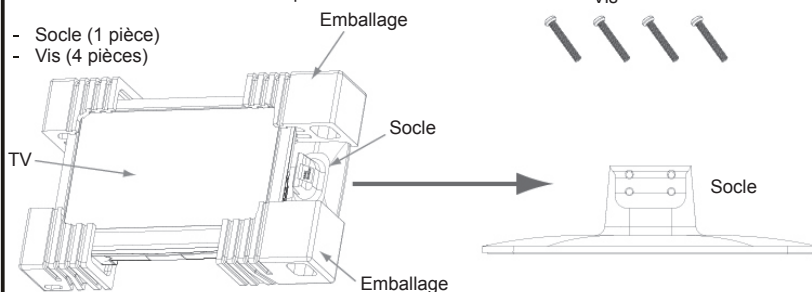

2 Placer le Socle sur la TV


1. Poser la façade de la TV sur une surface plane (couverture, mousse, pièce de tissu, etc.) pour éviter d'endommager la TV.


2. Placer le Socle sur la TV ainsi qu'indiqué ci-après.

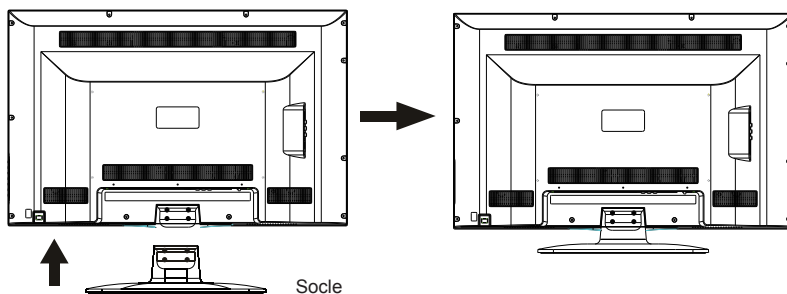


3 Secure the Stand to the TV

Solidarisez le Socle avec la TV au moyen des 4 vis fournies.

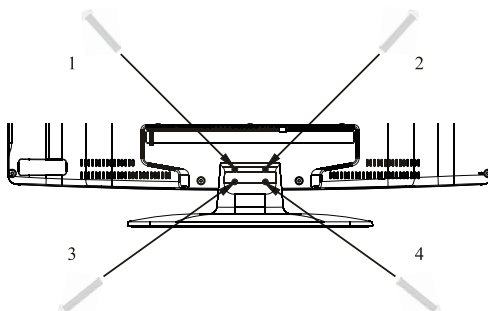


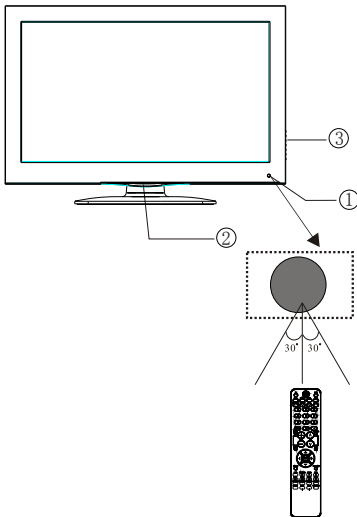Panneau avant


- 1: Récepteur de la télécommande
- 2: Témoin DEL : VERT ● EN MARCHÉ.
ROUGE ● VEILLE.
- 3: Touches du panneau latéral

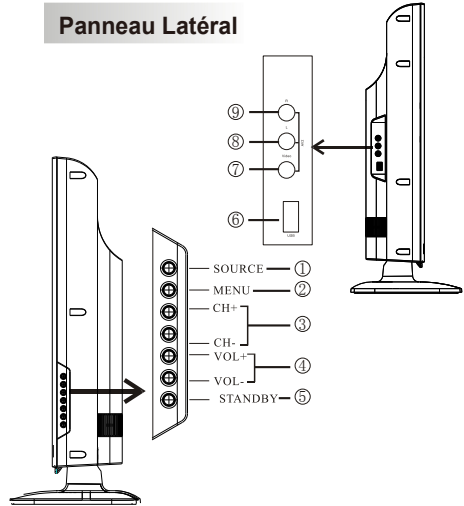Panneau Latéral


1. **SOURCE** : Pour afficher le Menu Source.
2. **MENU** : Pour ouvrir le Menu principal.
3. **CH+/CH-** : En mode TV, appuyez les touches "CH+" ou "CH-" pour passer à une chaîne supérieure ou inférieure. En mode MENU, appuyez les touches "CH+" ou "CH-" pour sélectionner des éléments. En mode de mise en veille, appuyez les touches "CH+" or "CH-" pour allumer la TV.
4. **VOL+/VOL-** : Pour régler le niveau sonore. Sous un MENU, utilisez les touches « VOL+ » et « VOL- » pour régler l'option sélectionnée.
5. **VEILLE** : Appuyez sur cette touche pour mettre en marche l'unité depuis le mode VEILLE. Appuyez à nouveau sur cette touche pour activer à nouveau le mode VEILLE.
6. **ENTREE USB**
7. **ENTREE VIDEO**
8. **ENTREE AUDIO -G**
9. **ENTREE AUDIO -D**

ENTREES/SORTIES AV ARRIERES


1. Entrée HDMI1
2. Entrée HDMI2
3. Entrée Vidéo Composite
4. Entrée Vidéo Composante (YPbPr)
5. Connecteur d'entrée audio
6. Port VGA Port (Entrée)
7. Sortie Casque
8. Entrée Audio PC
9. Prise Coaxiale
10. Prise Antenne
11. Prise Alimentation CA


Remarque : 1. Vidéo composite et vidéo composante partagent la même entrée audio.
 2. Lorsque HDMI1 reçoit un signal d'entrée en provenance d'une source DVI, le signal audio d'entrée doit alors être connecté à l'entrée audio PC
 3. Lorsque HDMI2 reçoit un signal d'entrée en provenance d'une source DVI, le signal audio d'entrée doit alors être connecté à l'entrée audio YPbPr/AV.

Ordinateur

Marche à suivre :

Assurez-vous que le téléviseur et l'ordinateur sont tous les deux à l'arrêt.


1. Connectez un câble audio et un câble VGA.
2. Connectez le cordon d'alimentation.
3. Mettez la TV en marche et passez en mode VGA.
4. Mettez le PC en marche.

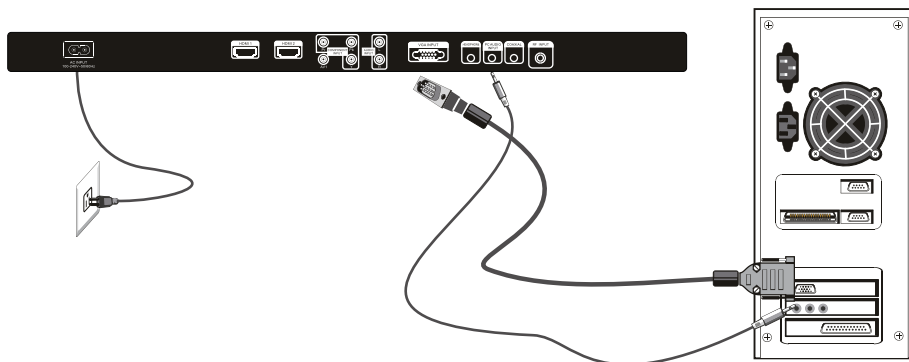

MODE PRÉDÉFINI

	RESOLUTION	Fréq. hor. (Hz)	Fréq. vert. (KHz)
1	640*480	60	31.47
2	800*600	60	37.88
3	1024*768	60	48.36
4	1280*1024	60	63.98

ANTENNE

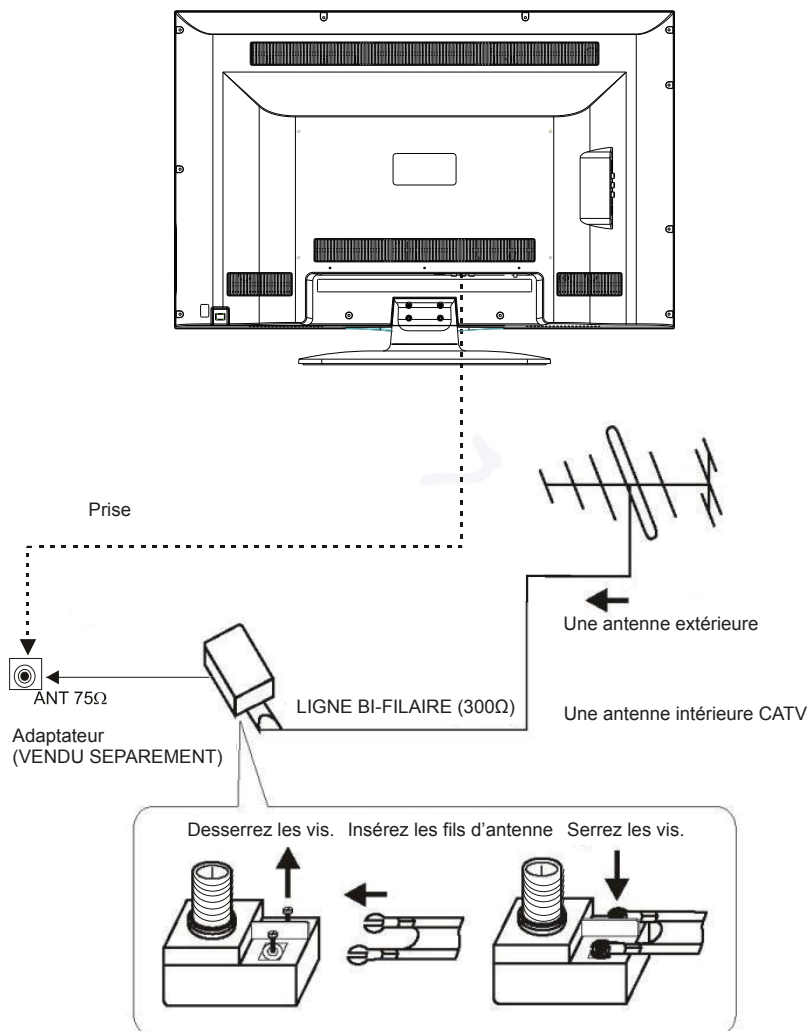

Remarque :
Raccordements de l'antenne : IEC (femelle).
Impédance d'entrée : 75Ω non équilibrée.


EQUIPEMENT AV

Il existe deux ports HDMI situés à l'arrière de votre TV. Vous pouvez connecter un lecteur Blu-ray, un lecteur DVD ou autres équipements vidéo par l'intermédiaire de ces ports.

Une entrée vidéo composite (Y, Pb, Pr) et une entrée vidéo composite (AV) sont disponibles à l'arrière de votre TV. Vous pouvez connecter un magnétoscope, un décodeur câble ou autres équipements vidéo sur ces jacks.

Veillez vous référer au diagramme ci-dessous. Vous pouvez aussi avoir besoin de consulter le manuel utilisateur de l'appareil que vous essayez de connecter.

EQUIPEMENT VIDEO muni de connecteurs vidéo YPbPr

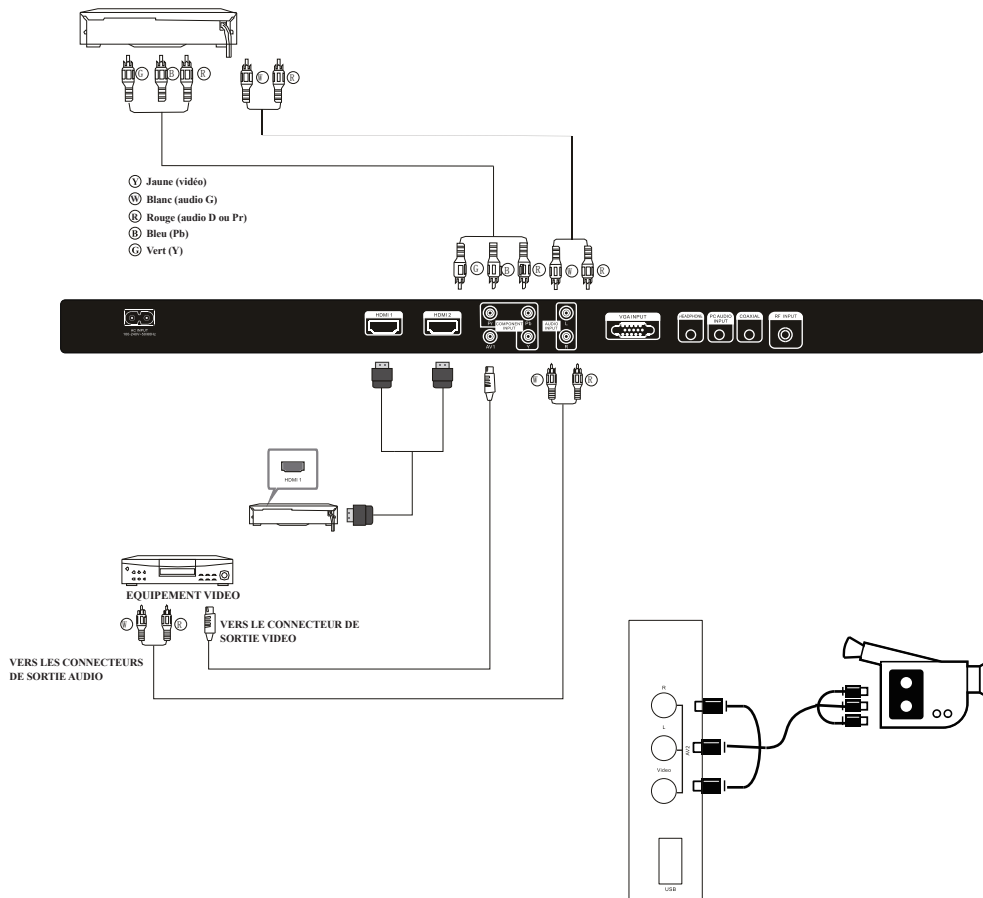


Les entrées du téléviseur peuvent être connectées aux types d'équipement suivants : Magnétoscope, lecteur multi disques, lecteur DVD, caméra, console de jeux, système stéréo, etc.

Il existe une entrée vidéo (AV) et un port USB sur le côté de la TV. Vous pouvez utiliser ces entrées AV pour connecter des appareils que vous devez brancher et débrancher souvent, comme un caméscope.

La télécommande ne peut fonctionner que si des piles chargées ont été convenablement insérées.
Lorsque vous utilisez la télécommande, la diriger vers le capteur de commande à distance de la TV.

Introduction aux fonctions

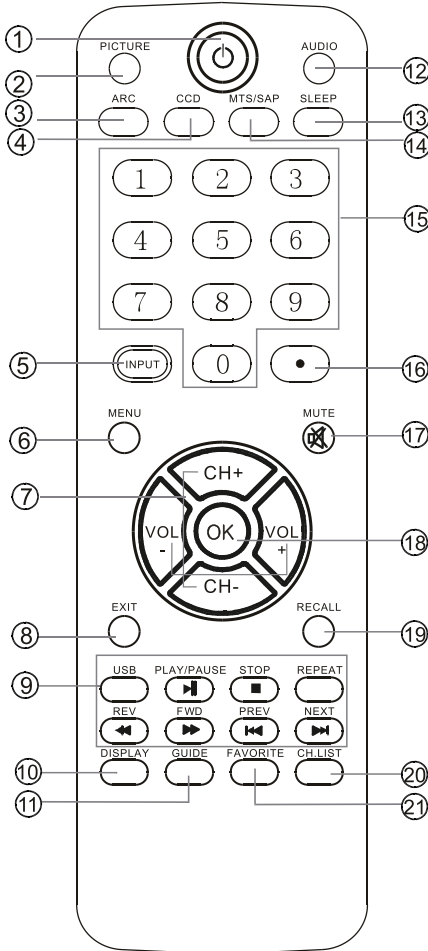

- Appuyer pour mettre en marche et arrêter la TV.
- Appuyer successivement pour naviguer entre les modes image disponibles.
- Appuyer pour changer de format image.
- Sélectionne une option de sous-titrage.
- Affiche le menu de la source d'entrée.
- Appuyer pour ouvrir le menu sur l'écran.
- Appuyer sur CH+ ou CH- pour aller vers la chaîne suivante ou la chaîne précédente dans la liste des chaînes. Appuyer sur VOL+ ou VOL- pour augmenter ou diminuer le son.
- Quitte l'affichage sur l'écran.
- USB : Appuyer pour activer le mode multimédia USB
- ◀◀ / ▶▶ Précédent / Suivant ◀◀ / ▶▶
- Pas de Fonction ■ Stop ▶▶ Lire / Pause, **REPETER**,
- Appuyer pour afficher l'information sur le statut de la TV en au de l'écran TV.
- Appuyer pour afficher le guide lorsque vous regardez des chaînes analogiques ou numériques.
- Appuyer pour naviguer entre les différents réglages du son.
- Appuyer pour afficher les options du temporisateur veille.
- Sélectionner MONO, STEREO, SAP sous le système NTSC. TV(Analogique).
- Appuyer pour changer de chaîne.
- Appuyer pour sélectionner les sous-chaînes digitales. Par exemple, pour entrer "54-3", appuyer sur "54", sur "•" puis sur "3".
- Coupe, rétablit le son.
- Appuyer pour confirmer les choix sur le menu à l'écran ou pour ouvrir un sous-menu.
- Appuyer pour aller sur la chaîne précédemment visionnée.
- Ouvre la liste des chaînes en mode TV.
- Ouvre la liste des chaînes favorites en mode TV.

Fonctionnement

Dans ce manuel, l'OSD (affichage sur l'écran) peut s'avérer différent de celui de votre TV car il s'agit uniquement d'un exemple destiné à vous aider pour l'utilisation de votre TV.
Il existe plusieurs options qu'il vous faudra peut-être configurer pour que votre TV fonctionne correctement. Lire les instructions qui suivent.

Mettre en Marche/Arrêter le Téléviseur

- 1 En premier lieu, brancher correctement le cordon d'alimentation.
- 2 Sélectionner la source à visionner en se servant du bouton **INPUT** sur la télécommande.
- 3 Après avoir fini de regarder la TV, appuyer sur le bouton **POWER** de la télécommande. La TV revient alors au mode veille.
- 4 Si vous avez l'intention d'être absent pendant une longue période, pour des vacances par exemple, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Remarque :

- ☐ Si la TV est en marche, l'écran affichera l'information relative au type de signal d'entrée puis cette information s'effacera. S'il n'y a pas de signal, la mention "No Signal" (Pas de Signal) s'affichera sur l'écran.

Choisir la Langue du Menu

Lorsque vous utiliserez votre téléviseur pour la première fois, vous devrez choisir la langue dans laquelle les menus s'afficheront.

- 1 Choisir l'Entrée **TV** puis appuyer sur le bouton **MENU**.
- 2 Appuyer sur les boutons **VOL-**, **+** pour accéder au menu **SETTINGS** (Réglages).
- 3 Appuyer sur le bouton **CH-/ENTER** puis utiliser les boutons **CH+**, **-** pour sélectionner le **Menu setting**.
- 4 Appuyer sur le bouton **ENTER** puis utiliser les boutons **CH+**, **-** pour sélectionner **language** (langue).
- 5 Appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** puis utiliser les boutons **CH+**, **-** pour sélectionner la langue.
(Anglais, Français ou Espagnol)

Choisir la Source d'Entrée

Changer votre source d'entrée si vous voulez vous servir de votre TV, Magnétoscope, DVD, décodeur câble, ou de tout autre appareil connecté à votre TV.

- 1 Appuyer sur le bouton **INPUT** pour afficher le menu Source d'Entrée puis utiliser les boutons **CH+**, **-** pour choisir la source souhaitée (TV, Composite 1, Composite 2, Component (Composante), PC, HDMI1, HDMI2).

Input Source
TV
Composite 1
Composite 2
Component
PC
HDMI1
HDMI2

- 2 Appuyer sur le bouton **ENTER** pour confirmer.

Options du Menu Image

Remarque :


- ☐ Selon le mode source choisi (TV, HDMI, etc.), il est possible que certaines options ne soient pas disponibles.

Comment Choisir au sein du Mode Image

Le mode image propose des réglages image prédéfinis : Vive, Standard, Economie d'Energie, Théâtre, Sports et Personnalisé.

- 1 Appuyer sur le bouton **MENU** pour accéder au menu **Picture** (Image).
- 2 Appuyer sur le bouton **CH-/ENTER** puis utiliser les boutons **CH+**, **-** pour sélectionner **Mode**.
- 3 Appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** pour sélectionner l'option : Vive, Standard, Economie d'Energie, Théâtre, Sports ou Personnalisé.

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton **PICTURE** de la télécommande pour sélectionner le mode image : Vive, Standard, Economie d'Energie, Théâtre, Sports ou Personnalisé.

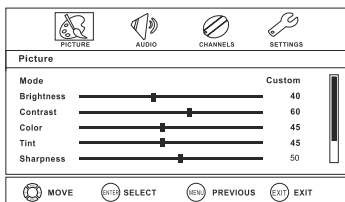

Comment Régler le Mode Image Personnalisé

- 1 Appuyer sur le bouton **MENU** pour accéder au menu **Picture** (image).
- 2 Appuyer sur le bouton **CH- /ENTER** puis utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner l'élément recherché.
- 3 Appuyer sur le bouton **VOL+ /ENTER** puis utiliser les boutons **VOL-**, + pour effectuer le réglage.

❖ Mode

Sélectionner le mode image : Vive, Standard, Economie d'Energie, Théâtre, Sports ou Personnalisé.

❖ Luminosité

Ceci réglera l'intensité lumineuse de l'image dans son ensemble, en affectant principalement les zones sombres de l'image.

❖ Contraste

Ceci réglera l'intensité des parties claires de l'image, sans changer les parties sombres.

❖ Couleur

Ceci réglera le niveau de saturation des couleurs.

❖ Teinte

Vous permet de choisir le mélange des couleurs (teinte) sur l'image.

❖ Netteté

Ceci réglera la netteté des petits détails sur l'image.

📌 Remarque :

- ❑ Les options qualité de l'image ne peuvent être réglées qu'en mode PERSONNALISE. Les autres modes sont pré-réglés.

❖ Vidéo Avancée

Le menu Vidéo Avancée comporte les options suivantes : Aspect Ratio (Format Image), Overscan (Surbalayage), Color Temperature (Température Couleurs), Backlight (Rétro-éclairage), Noise Reduction (Réduction du Bruit), Adaptive Contrast (Contraste Adaptable).

• Format Image

Sélectionner Normal, Zoom, Grand Ecran, ou Cinéma.

• Surbalayage

Activer ce contrôle pour régler le taux de reproduction de l'image lors de la réception de signaux DVI en format VIDEO. Disponible quand le signal utilise la synchronisation EIA (480i/480p/720p/1080i/1080p).

• Température Couleurs

Sélectionner Chaude (réhausser les rouges), Normale, ou Froide (réhausser les bleus).

• Rétro-éclairage

Règle la luminosité globale de l'écran.

• Réduction du Bruit

Permet de réduire l'impact des erreurs de digitalisation liées à la compression : Désactivée, Basse, Moyenne, Elevée.

• Contraste Adaptable

L'activer pour optimiser l'image affichée et obtenir une image plus vive, fine.


❖ Ré-initialiser les Réglages Images

Remplace les Réglages Image sur les paramètres usine par défaut.

Menu Audio

Comment Sélectionner le Mode Audio

- 1 Appuyer sur le bouton **MENU** puis utiliser les boutons **VOL-**, + pour accéder au menu **Audio**.
- 2 Appuyer sur le bouton **CH- /ENTER** puis utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner **Equalizer Mode** (Mode Egaliseur).

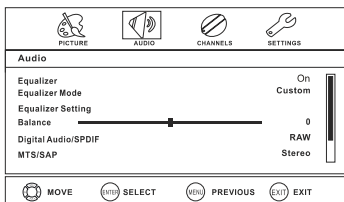

- 3 Appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** pour sélectionner : Standard, Théâtre, Musique, ou Personnalisé.
 - Vous pouvez également appuyer sur le bouton **AUDIO** de la télécommande pour sélectionner le Mode Audio : Standard, Théâtre, Musique, ou Personnalisé.

Comment Sélectionner le Mode Audio Personnalisé

- 1 Appuyer sur le bouton **MENU** puis utiliser les boutons **VOL-, +** pour accéder au menu Audio.
- 2 Appuyer sur le bouton **CH-/ENTER** puis utiliser les boutons **CH+, -** pour sélectionner l'élément recherché.
- 3 Appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** puis utiliser les boutons **CH+, -** pour effectuer le réglage.

❖ **Mode Egaliseur** : Sélectionner le mode audio mode : Standard, Théâtre, Musique, Nouvelles ou Personnalisé.

❖ **Réglage Egaliseur** : Règle l'égaliseur à cinq bandes.

❖ **Balance** : Régler pour privilégier l'impact du haut-parleur gauche ou droit.

❖ **Audio Numérique/SPDIF** : Sélectionne la sortie SPDIF : RAW et PCM.

❖ **MTS/SAP** : Sélectionne Mono, Stéréo, ou SAP (programme audio secondaire). Lorsque le SAP est activé, la TV utilise le programme audio secondaire si la diffusion s'effectue en SAP. Cette fonction n'est disponible qu'avec les programmes TV NTSC (analogiques).

❖ Langue Audio

Change le choix de la langue audio pour les programmes TV ATSC (numériques). Le nombre de langues supportées dépend des programmes TV ATSC. (Anglais / Espagnol / Français)

❖ Volume Automatique


Egalise le niveau de volume global pour tous les canaux.

❖ Réinitialiser les Réglages Audio

Réinitialise tous les réglages audio pour tous les canaux et programmes.


MENU CHAINES

- 1 Appuyer sur le bouton **MENU** puis appuyer sur les boutons **VOL-, +** pour accéder au menu **CHANNELS** (Chaînes).
- 2 Appuyer sur le bouton **CH-/ENTER** pour choisir le menu puis utiliser les boutons **CH+, -** pour sélectionner l'option souhaitée.

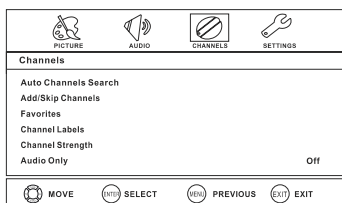

Recherche Automatique des Chaînes

- 1 Appuyer sur le bouton **MENU** puis utiliser les boutons **VOL-, +** pour accéder au menu **CHANNELS**.
- 2 Appuyer sur le bouton **CH-/ENTER** puis utiliser les boutons **CH+, -** pour sélectionner **Auto Channels Search** (Recherche Automatique des Chaînes), puis appuyer sur **VOL+/ENTER** pour ouvrir le menu.

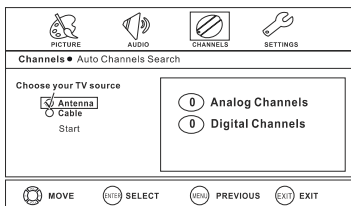

- 3 Utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner Antenne ou Câble, puis appuyer sur le bouton **ENTER** pour confirmer. Un symbole "coche" apparaîtra dans le cercle.
- 4 Utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner Start (Démarrer), appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** pour commencer la recherche. Appuyer sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent. Appuyer sur le bouton **EXIT** pour sortir du menu à l'écran.


Lorsque la recherche est terminée, la première chaîne ayant été sauvegardée s'affichera à l'écran. Cette recherche n'ajoute automatiquement à la mémoire de la TV que les chaînes qui sont opérationnelles dans votre région.

Remarque :

- ☐ Les chaînes qui ne sont pas diffusées ou dont le signal est trop faible ne sont pas sauvegardées.
- ☐ Les chaînes trouvées sont automatiquement sauvegardées.


Ajouter/Escamoter des Chaînes

- 1 Appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** pour ouvrir le sous-menu.
- 2 Utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner le numéro de la chaîne (cf. Ch 3.0) puis appuyer sur le bouton **ENTER** pour confirmer. Le cochage dans le cercle s'effacera et cette chaîne sera ignorée la prochaine fois que vous appuyez sur les boutons **CH+**, -, mais vous pouvez aussi appuyer sur les boutons numérotés pour sélectionner directement les chaînes correspondantes. Si vous voulez ajouter la chaîne, le sélectionner puis appuyer sur le bouton **ENTER**.

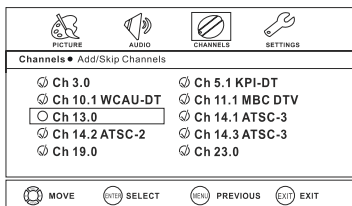

Favoris


- 1 Appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** pour accéder au sous-menu.
- 2 Utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner un numéro de chaîne (cf. Ch 3.0) puis appuyer sur le bouton **ENTER** pour confirmer. Une "coche" apparaîtra dans le cercle. Si vous souhaitez retirer cette chaîne de la liste des favoris, appuyer de nouveau sur le bouton **ENTER** pour supprimer le cochage.

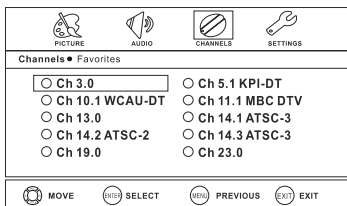

Étiquettes de Chaînes

Vous pouvez ajouter une étiquette à une chaîne pour qu'elle soit plus facile à trouver.

- 1 Appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** pour accéder au sous-menu.

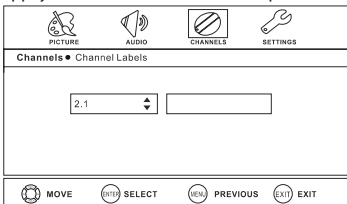

- 2 Utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner une chaîne, puis appuyer sur le bouton **button** pour modifier l'étiquette.
- 3 Utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner une lettre, un chiffre ou un symbole.
- 4 Appuyer sur le bouton **VOL+** pour accéder au caractère suivant. Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères.
- 5 Répéter les étapes 3 et 4 pour entrer les caractères complémentaires.
- 6 Lorsque vous avez défini votre étiquette, appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer. Si vous devez modifier un caractère déjà saisi, appuyez sur le bouton **VOL-** pour revenir sur ce caractère.
- 7 Reprendre depuis l'étape 2 jusqu'à l'étape 6 pour étiquetter d'autres chaînes.

- 8 Appuyer sur le bouton **EXIT** pour fermer le menu et revenir à la vision normale.

Puissance de la Chaîne : Affiche la force du signal pour la chaîne numérique sélectionnée.


Audio seulement : Vous pouvez désactiver la vidéo en positionnant "audio seulement" sur On ou Off.

-  **Remarque :** Lorsque l'on éteint la TV et qu'on la remet ensuite en marche, le mode "audio seulement" est sur "Off" (Désactivé).

Menu Réglages

Le Contrôle Parental peut être utilisé pour bloquer des chaînes spécifiques compte-tenu de leur classification.


- 1 Appuyer sur le bouton **MENU** puis utiliser les boutons **VOL-**, + jusqu'à ce que le menu qui suit apparaisse sur l'écran.

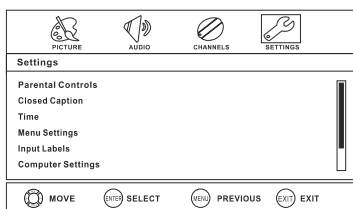


- 2 Appuyer sur le bouton **CH-/ENTER** pour accéder au menu "Settings" (Réglages) puis utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner l'option choisie.

Contrôle Parental

- 1 Appuyer sur le bouton **MENU** puis utiliser les boutons **VOL-**, + pour accéder au menu **SETTINGS** (Réglages).
- 2 Utiliser les boutons **CH+**, - puis appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** button. Le menu qui suit apparaîtra sur l'écran.

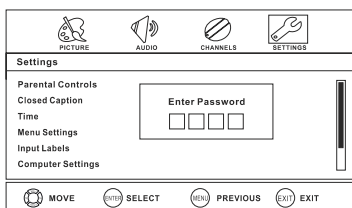

- 3 Utiliser les touches chiffrées pour saisir le mot de passe (le mot de passe d'origine est 0000). Le menu suivant apparaîtra.

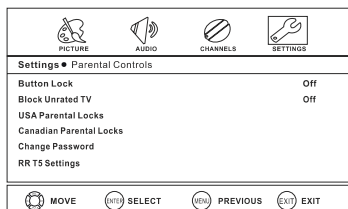


Button Lock (Bouton Verrouillage) : Verrouille ou déverrouille le bouton de contrôle sur le coté de la TV.

Block Unrated TV (Bloquer TV non classifiée) : Bloque les programmes TV qui ne disposent pas de classification.

Verrouillage Parental des USA.

- 1 Appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** pour accéder au sous-menu représenté ci-dessous :

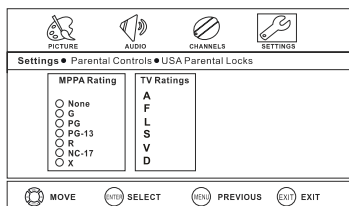

- 2 Utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner l'élément que vous voulez bloquer. Appuyer ensuite sur le bouton **ENTER** pour confirmer (le blocage). Appuyer de nouveau pour le déverrouiller.

Classification des programmes de Télévision :

Vous pouvez utiliser le système guide de classification des Programmes de Télévision et des Films des Etats Unis ou du Canada pour bloquer certains programmes TV et films.

Pour bien comprendre les codes de classification des programmes TV, lire les informations suivantes.

Classification U. S. des Programmes TV :

TV-Y	(Tous les enfants)
TV-Y7	(Enfants âgés de 7 ans ou plus)
TV-G	(Pour tous)
TV-PG	(Suivi parental conseillé)
TV-14	(Parents sérieusement mis en garde)
TV-MA	(Public averti seulement)
TV-None	Pas de classification

Classification MPAA Rating :

None	Pas de classification
G	(Pour tous)
PG	(Suivi parental conseillé)
PG-13	(Parents sérieusement mis en garde)
R	(Restrictions)
NC-17	(Interdit au moins de 17 ans)
X	(Adultes uniquement)


Si vous choisissez PG-13 : les films G et PG seront accessibles, PG-13, R, NC-17 et X seront bloqués.

Classification TV :

A (Age)	(Verrouille toutes les sous-classes concernées.)
D (Dialogues à caractère sexuel)	(s'applique à TV-PG, TV-14)
L (Language - Vulgarités)	(s'applique à TV-PG, TV-14, TV-MA)
S (Situations à caractère sexuel)	(s'applique à TV-PG, TV-14, TV-MA)
V (Violence)	(s'applique à TV-PG, TV-14, TV-MA)
V (Violence fictive)	(s'applique à TV-Y7)

Verrouillage Parental au Canada :

- Appuyer sur le bouton VOL+/ENTER pour accéder au sous-menu représenté ci-dessous :
- Utiliser les boutons CH+, - pour sélectionner l'élément que vous voulez bloquer. Appuyer ensuite sur le bouton ENTER pour confirmer (le blocage) et appuyer de nouveau pour le déverrouiller.

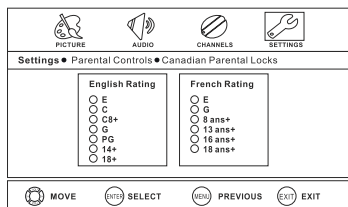

Pour bien comprendre les codes de classification des programmes Canadiens, lire les informations suivantes.

Classification Canadienne en Anglais :


C	Enfants
C8+	Enfants de huit ans et plus
G	Programmation Générale, pour tous publics
PG	Suivi Parental
14+	Spectateurs de 14 ans et plus
18+	Programmation Adultes

Classification Canadienne en Français :

G	Général
8 ans+	Déconseillé aux jeunes enfants
13 ans+	La programmation peut ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans
16 ans+	La programmation peut ne pas convenir aux enfants de moins de 16 ans
18 ans+	Programmation réservée aux adultes

Modification du mot de passe :


Appuyer sur le bouton VOL+/ENTER pour accéder au sous-menu. Utiliser les touches chiffrées pour Entrer le Nouveau Mot de Passe et le ré-entrer pour confirmer.

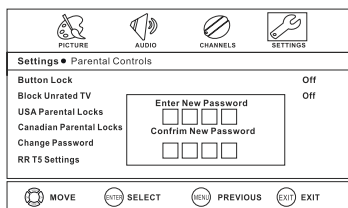

Réglage RR T5 : Affiche un tableau des contrôles parentaux avancés pour les chaînes numériques. Cette fonction peut ne pas être disponible.

Sous-Titrage

- Appuyer sur le bouton **MENU** puis utiliser les boutons **VOL-**, + pour accéder au menu **SETTINGS**.
- Appuyer sur le bouton **CH-/ENTER** puis utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner **Closed Caption**.
- Appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** pour ouvrir le menu.

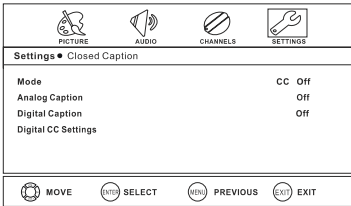

Mode : Vous pouvez sélectionner : CC Off (Désactivé), CC On (Activé) et CC On Mute (Activé silencieux).

Sous-titrage Analogique : Utiliser les boutons **CH+**, - pour choisir les options Sous-titrage. Elles aident les malentendants à suivre le programme diffusé, ainsi que les jeunes enfants à apprendre à lire. Un décodeur intégré affiche la partie audio d'un programme sous forme de texte lorsque l'option est sélectionnée.

CC1 : Lorsque CC1 est affiché, cela signifie que le mode CC est activé.

CC2 à CC4 : Pour autres modes d'information de diffusion concernant la vidéo.

Texte 1 : Pour afficher la description du programme et autres informations fournies par les diffuseurs. (Ceci couvre une large partie de l'image sur votre écran).

Text2 à Text4 : Pour afficher d'autres types d'informations fournies par les diffuseurs. (Ceci couvre une large partie de l'image sur votre écran).

IMPORTANT : La disponibilité des Sous-titrages dépend entièrement des diffuseurs qui émettent le signal. Par conséquent, le sous-titrage pourra ne pas être constamment disponible et le choix des langues variera selon les diffuseurs.


Remarque :

- Sélectionner CC1 pour une traduction intégrale de la langue d'origine, Anglais par exemple, de votre zone. Sélectionner CC2 pour la traduction d'une deuxième langue telle que le Français ou l'Espagnol, ou toute autre langue susceptible d'être programmée dans votre zone.


Sous-titrage numérique : Appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** pour afficher le menu sous-titrage numérique. Utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner Off (Désactivé)/CS1/CS2/CS3/CS4/CS5/CS6.

Sous-titrage Numérique :

- Appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** pour accéder au sous-menu.

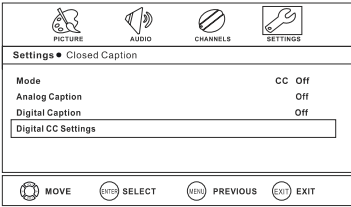

- Utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner le menu Réglages Sous-titrage Numérique, puis appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** pour accéder au menu représenté ci-dessous.

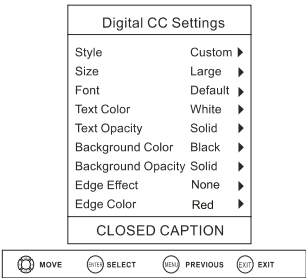

Style : Sélectionner pour modifier le style de la police des sous-titres affichés.

Appuyer sur le bouton **VOL-**, + pour sélectionner **Automatic** (Automatique) ou **Custom** (Personnalisé).

Taille : Sélectionner cette option pour modifier la taille de l'affichage des sous-titres.

Appuyer sur le bouton **VOL-**, + pour sélectionner **Small**, **Normal** ou **Large**.

Police : Utiliser les boutons **VOL-**, + pour sélectionner Default (par Défaut), Font1, Font2, Font3, Font4, Font5, Font6 ou Font7.

Couleur du texte : Sélectionner cette option pour modifier la couleur du texte.

Opacité du texte : Spécifie l'opacité du texte.

Couleur de Fond : Sélectionne une couleur de fond.


Opacité du Fond : Sélectionne l'opacité de la couleur de fond.

Effet de Bordure : Sélectionne un effet de bordure.


Couleur de Bordure : Sélectionne une couleur de bordure.

Horloge

- Appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** pour accéder au menu Time.

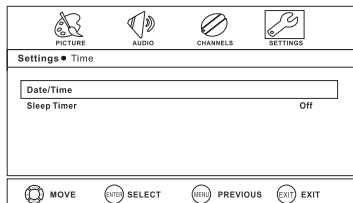

- Appuyer sur les boutons **VOL+/ENTER** pour accéder au sous-menu.

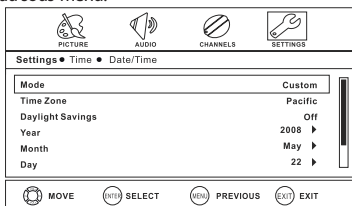

Mode : Appuyer sur le bouton **CH+**, - pour sélectionner Personnalisé ou Automatique. Lorsqu'on choisit le mode Automatique, l'horloge ne peut pas être réglée. Sélectionner **Custom** pour régler l'heure manuellement.

Zone Horaire : Appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** pour accéder au menu, puis utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner votre Zone Horaire : Newfoundland, Atlantic, Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska et Hawaii.

Heure d'été : Définir l'heure d'été pour votre zone : Active ou Inactive.


Année : Utiliser les boutons **VOL-**, + pour sélectionner l'année en cours.

Mois : Utiliser les boutons **VOL-**, + pour sélectionner le mois en cours.

Jour : Utiliser les boutons **VOL-**, + pour sélectionner le jour présent.


Heure : Utiliser les boutons **VOL-**, + pour accéder à l'heure, aux minutes, et aux options AM/PM, puis utiliser les boutons **CH+**, - pour effectuer les réglages.

Temporisateur Veille : Définir la durée au bout de laquelle votre TV s'éteindra automatiquement. Vous pouvez choisir entre Inactif, 5 Minutes, 10 Minutes, 15 Minutes, 30 Minutes, 45 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, 120 Minutes, 180 Minutes and 240 Minutes.

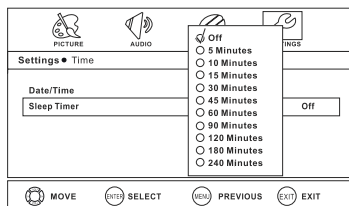

Menu Réglages

Appuyer sur le bouton **►/ENTER** pour accéder au sous-menu.

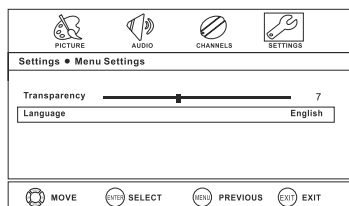

Transparence : Régle le degré de transparence de l'écran.

Langue : Définition de la langue du menu, vous pouvez choisir Anglais, Français ou Espagnol.

Étiquettes d'Entrée


Crée des étiquettes pour les appareils qui sont connectés à votre TV.

Entrée : Utiliser les boutons **VOL-**, + pour sélectionner : Composite, Composante, VGA, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4.

Étiquette : Utiliser les boutons **VOL-**, + pour sélectionner l'étiquette.

Étiquette : Entrer votre propre étiquette.

- Appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** pour accéder au sous-menu.

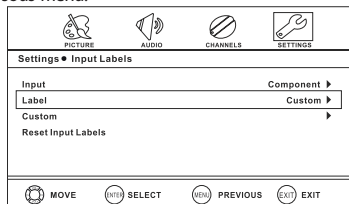


- 2 Utiliser les boutons **VOL-**, + pour sélectionner le mode personnalisé.
- 3 Utiliser les boutons **VOL-**, + pour sélectionner l'option Personnalisé, puis appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** pour confirmer l'option.
- 4 Utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner une lettre, un chiffre ou un symbole.
Vous pouvez saisir jusqu'à 10 caractères.
- 5 Appuyer sur le bouton **VOL+** pour accéder au caractère suivant.
- 6 Répéter les étapes 4 et 5 pour entrer les caractères supplémentaires.
- 7 Lorsque vous avez terminé, appuyer sur le bouton **ENTER** pour confirmer puis sélectionner Yes.

Configuration PC


Cette option devient disponible dès que vous avez connecté un PC et que le mode VGA a été sélectionné.

Les réglages portent sur la Position de l'image, l'Horloge et la Phase.

- 1 Appuyer sur le bouton **MENU** puis utiliser les boutons **VOL-**, + pour sélectionner le menu **Settings**.
- 2 Appuyer sur le bouton **CH-/ENTER** puis utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner les Réglages Ordinateur.

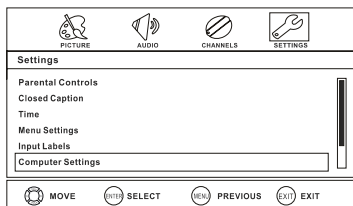

- 3 Appuyer sur le bouton **VOL+/ENTER** pour ouvrir le menu.

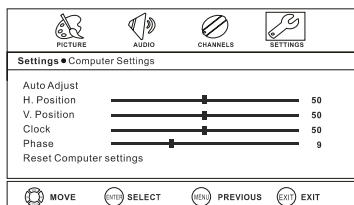

Auto Adjust (Ajustement Automatique) : Ajuste automatiquement l'affichage de l'image (Seulement disponible pour la source PC).

Remarque :

- ❑ Si cette fonction ne permet pas d'afficher l'image de façon satisfaisante, veuillez vous servir du réglage manuel.

Position : Règle la position de l'écran..

Phase : Règle la phase de l'horloge pixel.


Réinitialiser Réglages Ordinateur : Rétablit les réglages ordinateur aux valeurs usine par défaut.

Autres Fonctions

Brèves Informations

La fonctionnalité Brèves Informations présente l'information relative à l'image actuellement présente sur l'écran.

- Appuyer sur le bouton **DISPLAY** pour faire apparaître Brèves Informations sur l'écran.
- Appuyer sur le bouton **DISPLAY** ou le bouton **EXIT** pour sortir.

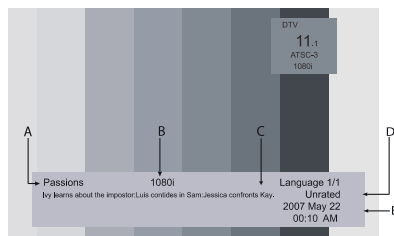

A: Nom du programme **D:** Catégorie de classification du programme

B: Résolution vidéo

E: Heure de diffusion du programme

C: Description de la chaîne

Utilisation du Guide

Le guide vous permet de sélectionner les chaînes à partir de la liste de chaînes.

Le guide fournit des informations sur le programme en cours de diffusion sur chacune des chaînes (si ces informations sont disponibles au niveau de la station).

Remarque :

- ❑ L'information relative aux programmes dans le guide est donnée par les diffuseurs. Par conséquent, cette information peut être limitée et n'inclure que le numéro de chaîne, sans préciser le titre du programme ou fournir une description de ce programme.



- A:** Catégorie de classification du programme
B: Titre du programme
C: Nom du programme
D: Heure de diffusion du programme
E: Détails relatifs au programme

Vue rapide d'un programme

Appuyer pour passer d'une chaîne à l'autre et vice-versa. La TV permute entre la chaîne diffusée et la chaîne qui avait été précédemment sélectionnée.

Si vous souhaitez revenir sur la chaîne précédemment regardée, vous pouvez appuyer simplement sur le bouton **RECALL**.

Entrée USB


- 1 Médias et formats fichiers supportés : Photos numériques (JPG/JPEG) et musique numérique (MP3 (8~320kbps)). A cause de différences aux niveaux codages des fichiers et types de fichiers, il peut arriver que certains fichiers ne puissent être lus.
- 2 Avant de procéder, vérifier que le dispositif de stockage USB utilise le système d'allocation de fichiers FAT/FAT32. Actuellement, ce téléviseur ne supporte pas NTFS ni les systèmes de fichiers de formats différents.
- 3 Supporte Cartes Mémoire USB Plug & Play et Disques Durs USB - ne supporte que la catégorie de Disques Durs USB qui satisfont la spécification USB de consommation d'énergie.
- 4 Le fonctionnement du téléviseur peut être interrompu par un taux excessif d'erreurs de codage de l'information. Dans de tels cas, redémarrer le système. A noter qu'il existe de nombreux dispositifs non standardisés sur le marché. Si un dispositif non standardisé est utilisé, un problème d'identification pourra alors survenir.

Utilisation du Menu Médias USB


- 1 Brancher un dispositif de stockage externe sur le port USB.
- 2 Appuyer sur le bouton **USB** de la télécommande pour accéder au mode multimédias USB.
- 3 Appuyer sur le bouton **ENTER** de la télécommande pour afficher la sous-page.
- 4 Appuyer sur le bouton **EXIT** de la télécommande pour revenir au menu précédent.

Pour afficher des photos


- 1 Appuyer sur le bouton **USB** de la télécommande pour accéder au système médias USB. Le démarrage du système peut prendre quelques secondes pour son initialisation.
 - S'assurer que le dispositif USB est bien connecté à l'entrée USB.

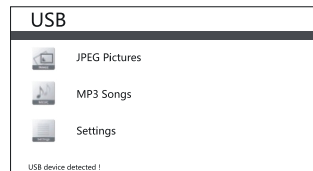


- 2 Utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner Photos JPEG. Appuyer sur le bouton **ENTER** pour commencer.

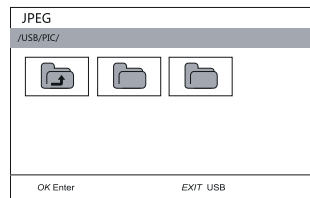

- 3 Utiliser les boutons **CH+**, - / **VOL+**, + pour sélectionner un dossier puis appuyer sur le bouton **ENTER** pour afficher les images. Utiliser les boutons **CH+**, - / **VOL+**, + pour sélectionner une image, et appuyer sur le bouton **ENTER** pour afficher la photo.

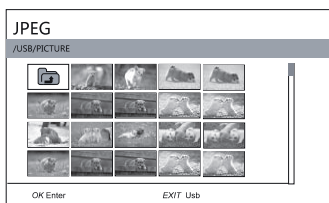

- 4 Appuyer sur le bouton **MENU** pour afficher la liste d'options.

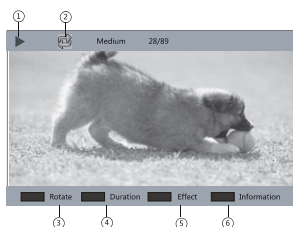

1. Lecture/Pause	4. Durée
2. Répéter	5. Effets
3. Rotation	6. Information

- 5 Appuyer sur le bouton de la télécommande qui est situé à proximité de l'option afin d'activer cette option.


Appuyer sur le bouton **USB** pour sortir du mode **USB**.

Remarque :


- La résolution d'image maximale que le dispositif USB peut supporter est 5780x3850.

Pour écouter de la musique


- 1 Appuyer sur le bouton **USB** de la télécommande pour accéder au mode médias USB.

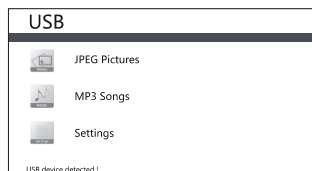

- 2 Utiliser les boutons **CH+**, **-** pour sélectionner MP3 Songs (Morceaux MP3), appuyer sur le bouton **ENTER** pour entrer.

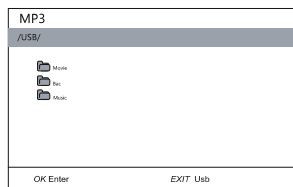


- 3 Utiliser les boutons **CH+**, **-**, **VOL+**, **-** pour sélectionner un dossier ou un fichier, puis appuyer sur le bouton **ENTER** pour accéder au mode lecture.

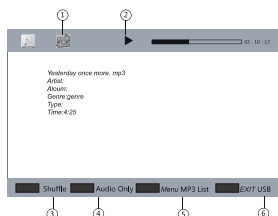

1. Répéter	4. Audio Seulement
2. Lecture/Pause	5. Liste MP3s
3. Mode aléatoire	6. Sortie de USB

- 4 Appuyer sur le bouton de la télécommande qui est situé à proximité de l'option afin d'activer cette option.

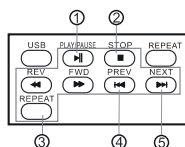

1.	Lecture ou pause
2.	Stop
3.	Répéter
4.	Lecture morceau précédent
5.	Lecture morceau suivant

- 5 Appuyez le bouton **EXIT** pour retourner au menu précédent. Appuyez le bouton **USB** pour quitter le mode USB.


Brèves Informations

Connecter un dispositif USB stockant de la musique et des photos sur l'entrée USB. Certains fichiers peuvent être lus alors que l'on joue de la musique, si bien que la vitesse de défilement des images peut être affectée.


- 1 Suivre les étapes précédentes pour jouer, d'abord, de la musique.
- 2 Appuyer sur le bouton **EXIT** pour revenir au menu USB principal, puis utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner Photos JPEG. Appuyer sur le bouton **ENTER** pour accéder au mode photo.
- 3 Utiliser les boutons **CH+**, - / **VOL-**, + pour sélectionner la photo recherchée, puis utiliser le bouton **ENTER** pour afficher la photo.

Pour Régler l'USB


- 1 Appuyer sur le bouton **USB** de la télécommande pour accéder au mode USB médias.

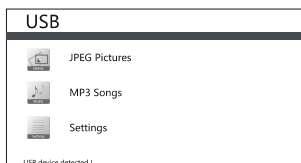


- 2 Appuyer sur les boutons **MENU**, et appuyer sur les boutons **CH+**, - pour sélectionner Settings (Réglages). Appuyer sur le bouton **ENTER** pour entrer.

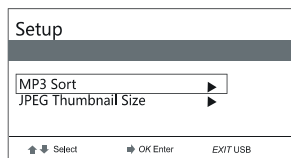

- 3 Utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner MP3 Sort (Tri MP3), puis appuyer sur le bouton **VOL+** pour entrer. Utiliser les boutons **CH+**, - pour choisir la manière de trier les morceaux MP3. Appuyer sur le bouton **ENTER** pour confirmer le choix.

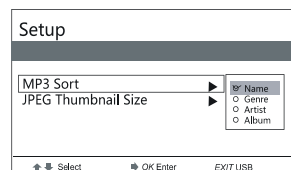


- 4 Utiliser les boutons **CH+**, - pour sélectionner JPEG Thumbnail Size (Taille des Imagettes JPEG), puis appuyer sur le bouton **VOL+** pour entrer. Utiliser les boutons **CH+**, - pour choisir la taille recherchée pour les imagettes des Photos JPEG. Appuyer sur le bouton **ENTER** pour confirmer le choix.

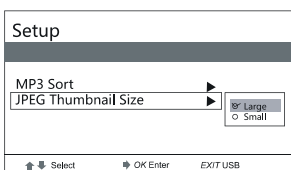

Remarque :

- Ne pas retirer le dispositif USB de la TV sans être préalablement sorti du mode USB sinon, vous risquez d'endommager votre périphérique USB.

Symptôme du problème		Vérification Inspection
Image	Audio	
 Neige	 Bruit	position de l'antenne, direction ou connexion
 fantôme	 Audio normal	position de l'antenne, direction ou connexion
 Interférence	 Bruit	Equipment électronique, voiture/moto, lampe fluorescente
 Image normale	 Son coupé	Volume (vérifiez si muet est activé ou si les connexions du système audio ne sont pas correctes)
 Pas d'image	 Son coupé	Cordon alimentation pas inséré. Bouton marche non poussé. Réglages contraste et luminosité/volume Appuyer sur la touche veille de la télécommande
 Pas de couleur	 Audio normal	Contrôle des couleurs
 Rupture de l'image	 Audio normal ou faible	recherchez le canal
 Pas de couleur	 Bruit	Système TV

Le panneau LCD du téléviseur est fabriqué sur la base de technologies de très haute précision qui vous apportent une image caractérisée par des détails extrêmement précis, aux couleurs vives.

Occasionnellement, quelques pixels inactifs peuvent apparaître sur l'écran sous la forme d'un point fixe rouge, vert, bleu, noir ou rouge. Soyez assuré que ceci n'affecte pas la performance de l'appareil.

Garantie

Ce produit de marque Haier, lorsqu'il est expédié dans son emballage d'origine, est exempt de défauts de fabrication ou de matériaux défectueux et Haier acceptera, selon le cas, soit de remédier au défaut, soit de remplacer le produit défectueux avec un produit nouveau ou remis à neuf, y compris pièces et main-d'œuvre dans les conditions stipulées ci-après :

Cette garantie ne s'applique pas à l'aspect ou l'extérieur du produit, lorsqu'ils ont été endommagés ou démontés, altérés ou modifiés sur le plan conception ou fabrication. Elle ne s'applique pas aux éléments supplémentaires exclus cités ci-après :

La garantie entre en vigueur le jour où l'appareil a été acheté et le reçu d'achat original doit être présenté au centre de réparation agréé avant que les réparations sous garantie ne soient entreprises.

La garantie limitée décrite ici vient en complément de toutes garanties implicites pouvant être allouées par la loi aux acheteurs. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES LIEES A L'APTITUDE A LA COMMERCIALISATION ET A L'EMPLOI, SONT LIMITEES A LA PERIODE STIPULEE CI-APRES, A COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. Certains Etats n'acceptent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites et la précédente limitation peut ne pas être applicable à votre cas.

Ni le personnel ventes du distributeur ni aucune autre personne ne sont autorisés à allouer d'autres garanties que celles décrites ici-même, ou de prolonger, au nom de Haier, la validité de toute garantie au delà de la période précisée ici.

Les garanties décrites ici-même constituent les garanties uniques et exclusives accordées par Haier et constitueront le recours unique et exclusive dont dispose l'acheteur. La rectification des défauts selon la période et les principes précisés ici, sera sensée être la preuve que Haier a pleinement assumé ses obligations et Responsabilités vis à vis de l'acheteur, qu'il s'agisse de termes contractuels,

négligence, dualité stricte, ou autre. Haier ne pourra être mis en cause ni tenu responsable en aucun cas pour tout dommage ou défaut consécutif à des réparations ou tentatives de réparation effectuées par toute personne n'appartenant pas à un centre de réparation agréé ou au distributeur ; Haier ne pourra, non plus, être mis en cause ni tenu responsable, en aucun cas, pour des dommages aux biens ou économiques fortuits ou consécutiels. Certains Etats n'autorisent pas l'exclusion des dommages fortuits ou consécutiels, si bien que l'exclusion précédente peut ne pas être applicable à votre cas.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES. VOUS POUVEZ EGLEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ETAT A UN AUTRE.

La période de garantie pour ce produit est d'une année, pièces et main-d'œuvre. Autres éléments exclus de la garantie : batteries non rechargeables. Que faire pour organiser une réparation, ou obtenir une documentation sur le produit, des accessoires, fournitures ou une assistance client : Appeler simplement le 1-877-337-3639. Assurez-vous de posséder une preuve de votre achat.

Haier®