



Manuel d'utilisation de la serrure à code BT209



Table des matières

1. Précautions d'usage	3
2. Contenu de l'emballage	3
3. Fiche technique	3
4. Guide de programmation	3
5. Guide d'installation	4

1. Précautions d'usage

1. Le code maître par défaut est "111111". Veillez à changer le code maître lors de la première utilisation de la serrure. Le code se compose de 6 chiffres.
2. Jusqu'à 200 codes utilisateur peuvent être créés.
3. Il est possible de faire une réinitialisation complète de la serrure en appuyant 3 secondes sur le bouton RESET. L'opération est un succès si le son « diiii » retentit. Le bouton RESET se situe côté intérieur de la façade extérieure (ce bouton n'est accessible que lorsque vous démontez la serrure). Après cette opération, la serrure sera réinitialisée en paramètres d'usine (code maître = 111111) et l'ensemble des codes utilisateur seront effacés.
4. Le numéro d'utilisateur doit être composé de 3 chiffres et le code utilisateur de 6 chiffres.
5. Lorsque vous ajoutez un utilisateur, veillez à conserver son numéro pour pouvoir le supprimer facilement par la suite.
6. Signification des sons : « di » retentit lorsque vous pressez les touches / « di-di-di » retentit lorsque l'opération est un échec / « di-di-di-di » retentit après la musique d'ouverture de porte lorsque le niveau de batterie est bas et qu'il faut rapidement changer les piles.

2. Contenu de l'emballage

- Façade extérieure
- Façade intérieure
- Clé mécanique X 2
- Vis 3.5 * 20mm X 4
- Vis 4 * 50mm X 2
- Cache cylindre
- Pêne (60mm et 70 mm)
- Gâche
- Semelle en caoutchouc
- Magnet aimanté

3. Fiche technique

	Description	Paramètres techniques
1	Alimentation	4 X piles alcalines AA 1.5V / DC 6V
2	Consommation statique	Moins de 30 µA
3	Durée de vie des piles	Environ 2 ans
4	Capacité	200 codes utilisateur
5	Code	Code à 6 chiffres
6	Température de fonctionnement	De -30C° à 70C°
7	Taux d'humidité toléré	De 10% à 97%
8	Résistance électrostatique	>15000v
9	Tension maximale	4.8v

4. Guide de programmation

- Ouverture de la serrure

Ouverture avec le code = taper votre code secret et appuyer sur la poignée

Ouverture avec la clé de secours = insérer la clé (utiliser le magnet aimanté pour retirer le capot du cylindre et atteindre le cylindre). Tourner la clé à 90° et appuyer sur la poignée

- **Ajouter un code utilisateur**

Appuyer sur “## + code maître + *** + numéro d'utilisateur à 3 chiffres + code utilisateur à 6 chiffres + code utilisateur à 6 chiffres ”.

Exemple : vous souhaitez ajouter l'utilisateur numéro 001 et son code 121212

Appuyer sur “## + code maître + *** + 001 + 121212 + 121212 ”.

Attention = le numéro d'utilisateur doit être constitué de 3 chiffres (soit de 001 à 299) et le code utilisateur de 6 chiffres. Les symboles * et # ne peuvent pas être utilisés pour les numéros et codes utilisateur.

- **Supprimer un code utilisateur**

Appuyer sur “## + code maître + *** + numéro d'utilisateur à 3 chiffres + numéro d'utilisateur à 3 chiffres ”.

- **Modifier le code maître et/ou les codes utilisateur**

Appuyer sur “## + ancien code + *** + nouveau code + nouveau code ”.

- **Activer le mode libre**

Appuyer sur “## + code maître + ### + ### ”.

A noter : dans ce mode, appuyer sur n'importe qu'elle touche pour déverrouiller la porte

- **Désactiver le mode libre**


Appuyer sur “## + code maître + ### + ### ”.

- **Faire un RESET de la serrure**

Démonter la serrure, atteindre le bouton RESET (Le bouton RESET se situe côté intérieur de la façade extérieure). A l'aide d'un crayon fin appuyer 2 secondes sur le bouton RESET. Un long bip signifie que le RESET est effectif et que la serrure est en paramètre d'usine.

5. Guide d'installation

- **Gabarit de perçage**

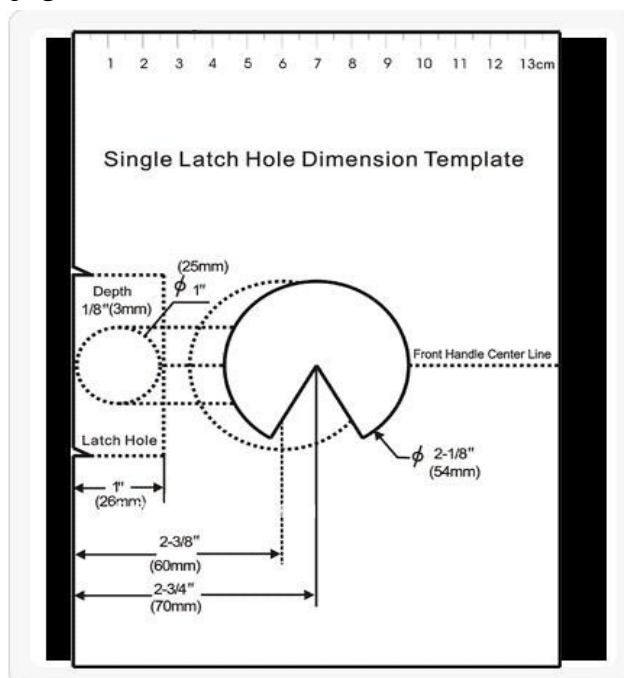

- Schéma de montage

