

Utilitaire de contrôle LAN

Manuel d'utilisation

Table des matières

1. Introduction	2
1.1. Préparation à l'utilisation des caractéristiques réseau	2
1.2. Fonctions et fonctionnalités.....	2
1.3. Fonctionnement de la bande.....	2
2. Configuration.....	4
2.1. Installation de "ProjectorView Global+"	4
2.2. Si vous supprimez "ProjectorView Global+" (Désinstallation)	5
3. Écran principal.....	6
3.1. Réglages système.....	8
4. Enregistrement des projecteurs	9
4.1. Connexions	9
4.2. Enregistrement des projecteurs sur "ProjectorView Global+"	11
4.3. Si vous modifiez les paramètres IP des projecteurs	13
4.4. Si vous modifiez les paramètres des projecteurs	14
4.5. Si vous supprimez l'enregistrement d'un projecteur	14
5. Utilisation du projecteur	15
5.1. Utilisation du projecteur à l'aide de la télécommande	15
5.2. Confirmation de l'état du projecteur	16
6. Réglage de la programmation	17
6.1. Création d'un groupe de projecteurs.....	17
6.2. Lorsque vous modifiez les réglages de programmation	18
6.3. Si vous supprimez un groupe	19
7. Réglage de la messagerie électronique	20
7.1. Connexion au serveur de messagerie	20
7.2. Réglage de la messagerie électronique	20
7.3. Envoi d'un message de test.....	20
8. Visual PA2 (projecteurs prenant en charge Visual PA2 uniquement)	21
8.1. Démarrage de Visual PA2.....	21
8.2. Sauvegarde des messages entrés et des réglages spécifiés dans Visual PA2.....	22
8.3. Chargement des données sauveées dans Visual PA2.....	22
8.4. Suppression de données du Visual PA2	22
8.5. Configuration de la fonction Programmation du Visual PA2	23
9. Autres	24
9.1. Dépannage.....	24
9.2. Projecteurs pris en charge.....	24

1. Introduction

1.1. Préparation à l'utilisation des caractéristiques réseau

Le projecteur est équipé d'une fonction réseau permettant de contrôler et de surveiller le fonctionnement du projecteur et d'envoyer des notifications par courrier électronique.

Avant d'utiliser la fonction réseau, effectuez les trois étapes de préparation suivantes.

- Installation du ProjectorView Global+
- Assignation de l'adresse IP au projecteur

L'adresse IP, le mot de passe, et la certification du projecteur peuvent être configurés dans le menu du projecteur. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au chapitre décrivant les paramètres réseau du manuel du projecteur.

1.2. Fonctions et fonctionnalités

- Vous pouvez contrôler à distance jusqu'à 200 projecteurs au maximum.
- Vous pouvez définir des paramètres tels que l'adresse IP du projecteur.
- Vous pouvez enregistrer plusieurs projecteurs dans un groupe et les contrôler collectivement.
- Vous pouvez contrôler diverses conditions des projecteurs connectés.
- Vous pouvez programmer la mise sous/hors tension pour chaque groupe.
- Vous pouvez programmer la mise sous/hors tension pour chaque jour.
- Lorsque la communication avec le projecteur contrôlé par le détecteur de vol est interrompue, un message électronique d'avertissement est envoyé à l'adresse spécifiée.
- Un message peut être affiché sur l'écran du projecteur en cours d'utilisation. (projecteurs compatibles Visual PA2 uniquement)
- Le projecteur est capable de lire à voix haute les messages inscrits à l'écran. (pour les projecteurs compatibles uniquement)

1.3. Fonctionnement de la bande

- Systèmes d'exploitation pris en charge
Windows XP, Windows Vista
- CPU
Pentium II 233 MHz ou supérieur (recommandé)
- Mémoire
128 Mo ou plus (recommandé)
- Espace libre sur le disque dur
32 Mo ou plus (recommandé)

1. Introduction

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

(Le nom officiel de Windows est "système d'exploitation Microsoft Windows".)

Pentium est une marque déposée ou une marque commerciale d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

En outre, les symboles "®" et "TM" sont omis dans ce document.

- Windows XP est désigné par Microsoft Windows XP Édition familiale/Professionnel.
- Windows Vista est désigné par Microsoft Windows Vista Édition familiale basique/Édition familiale Premium/Professionnel/Entreprise/Édition intégrale.

2. Configuration

2.1. Installation de "ProjectorView Global+"

Avant de commencer l'installation, lisez bien "ReadMe.txt" dans le CD-ROM.

Copiez "ProjectorView Global+v3.11.msi", qui se trouve dans le dossier TOOLS (Outils) du CD-ROM sur le disque dur de votre PC.

(1) Double-cliquez sur "ProjectorView Global+v3.11.msi", puis démarrez le programme d'installation de "ProjectorView Global+".


(2) La fenêtre du programme d'installation s'affiche. Cliquez sur [Next].



(3) Sélectionnez le dossier à installer, puis cliquez sur [Next].


<Remarque>

- Lors de l'installation de "ProjectorView Global+" sur Windows Vista, ne changez pas le dossier de destination de l'installation.

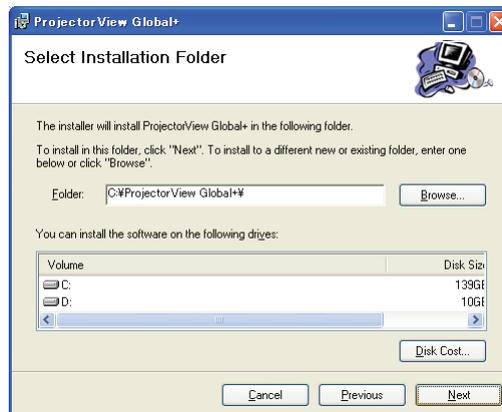


(4) Cliquez sur [Next].

- L'installation démarre.

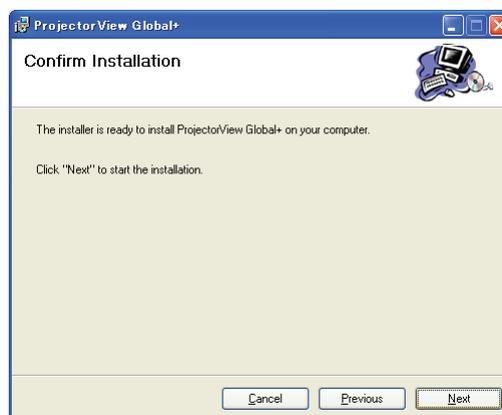

2. Configuration

(5) Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Close].

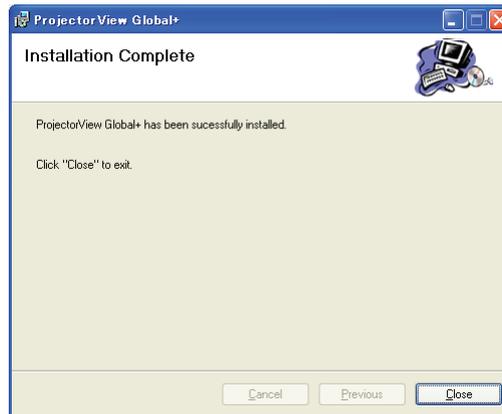

2.2. Si vous supprimez "ProjectorView Global+" (Désinstallation)

<Remarque>

- Si vous désinstallez "ProjectorView Global+", vous devez d'abord mettre fin à l'application. Sinon, la désinstallation ne pourra pas s'effectuer normalement.


(1) Double-cliquez sur "ProjectorView Global+v3.11.msi", puis démarrez le programme d'installation de "ProjectorView Global+".



(2) Sélectionnez "Remove ProjectorView Global+", puis cliquez sur [Finish].


- La désinstallation démarre.

(3) Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur [Close].

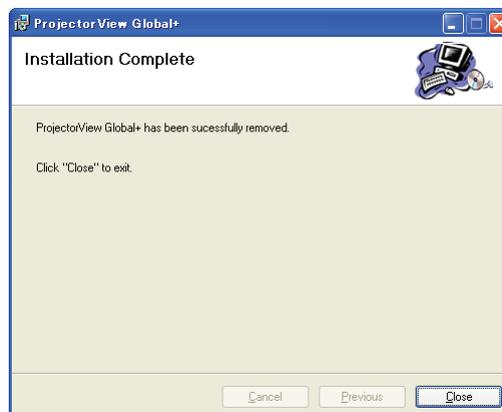

- Les fichiers journaux et de configuration ne sont pas supprimés automatiquement. Vous devrez les supprimer manuellement.

3. Écran principal

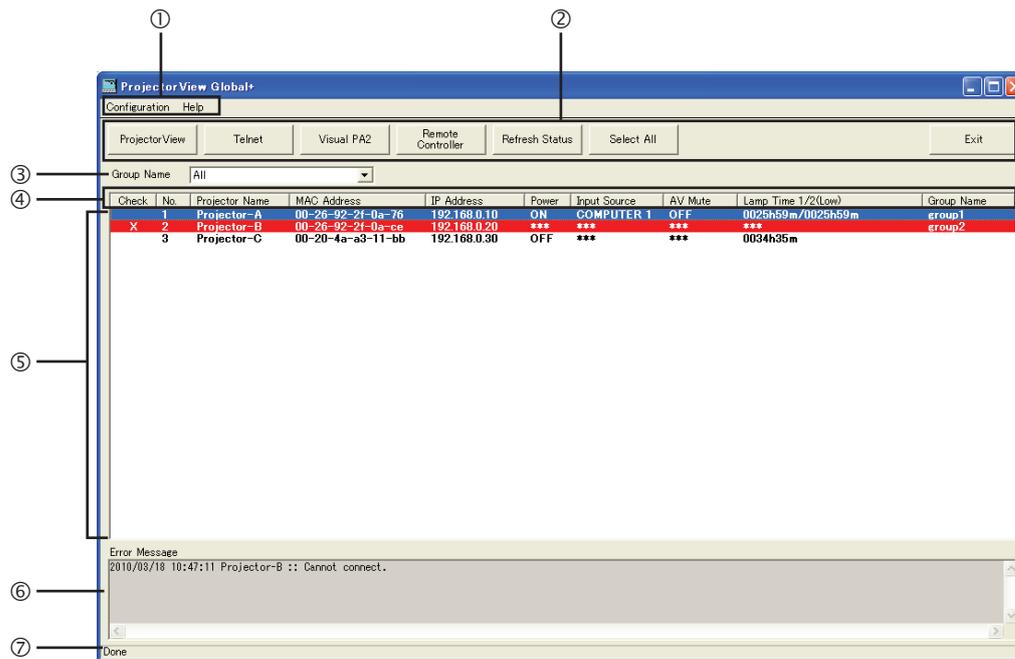

① Barre de menu

Configuration

Vous pouvez configurer les réglages suivants:

- Add New Group: Vous pouvez créer un nouveau groupe.
- Edit Schedule Setting: Vous pouvez modifier les réglages de programmation déterminés pour les groupes existants.
- Search Projector: Recherche automatique de projecteurs disponibles.
- Assign IP: Vous pouvez configurer les réglages IP du projecteur.
- Edit Projector Setting: Vous pouvez modifier les réglages du projecteur.
- Edit E-mail Setting: Vous pouvez configurer les réglages Email utilisés pour cette application.
- Search Projector Setting: Vous pouvez spécifier la portée de recherche pour la communication avec le projecteur via un routeur.
- System Configuration: Vous pouvez configurer les réglages systèmes de cette application.

Help

Affiche les informations de version.

② Barre d'outils

ProjectorView

Ce projecteur ne prend pas cette fonction en charge.

Telnet

Ce projecteur ne prend pas cette fonction en charge.

Visual PA2

Vous pouvez afficher une ligne de texte quelconque sur l'écran du projecteur. (projecteurs prenant en charge Visual PA2 uniquement) Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 21.

Remote Controller

La fenêtre Télécommande peut être affichée pour faire fonctionner le projecteur. Vous pouvez allumer/éteindre l'alimentation, puis choisir la source d'entrée.

Refresh Status

Il est possible d'acquies à nouveau l'état actuel des paramètres Power, Input Source, AV Mute et Lamp Time 1/2 (Low) des projecteurs affichés dans la liste de projecteurs. L'état de la Input Source et de AV Mute ne sont pas mis à jour dans les conditions suivantes :

- lorsque le projecteur est éteint;
- pendant le préchauffage ou le refroidissement.

Select All

Tous les projecteurs actuellement affichés dans la liste de projecteurs peuvent être réglés pour l'état sélectionné / non sélectionné.

3. Écran principal


- Exit** Vous pouvez quitter "ProjectorView Global+". Toutefois, vous ne pouvez pas quitter l'application tant qu'une recherche de projecteur automatique ou le chargement de l'état du projecteur est en cours d'exécution. Même pendant l'obtention de l'état du projecteur, vous pouvez forcer la fermeture de l'application en cliquant sur le bouton  dans l'angle supérieur droit de l'écran principal. Dans ce cas, Windows affiche un message d'avertissement.
- ③ **Group Name** Vous pouvez sélectionner le groupe du projecteur. Si vous sélectionnez "All", tous les projecteurs enregistrés sont affichés. Le(s) groupe(s) créé(s) récemment sont ajouté(s) à la liste. Lorsque vous sélectionnez votre choix de Groupe, tous les projecteurs appartenant au groupe sélectionné s'affichent.
- ④ **Balise d'état** Vous pouvez indiquer la propriété et l'état du projecteur. La liste peut être réordonnée (triée) en cliquant sur chaque bouton textuel (mis à part l'adresse MAC).
- ⑤ **Colonne d'affichage de la liste des projecteurs**
Vous pouvez afficher la liste du projecteur appartenant au groupe sélectionné. Vous pouvez également afficher l'état du projecteur.
L'affichage change de couleur selon l'état du projecteur :
- | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Noir : | État normal |
| Rouge : | État anormal (→ En cas d'échec de la communication, reportez-vous à la section "9.1. Dépannage.") |
| Noir (sur fond jaune) : | Avertissement concernant la durée de vie de la lampe |
| Blanc (sur fond rouge) : | La communication avec le projecteur contrôlé par le détecteur de vol a été interrompue. (→ Vérifiez l'état. Il est possible qu'un vol ait été commis.) |
| Gris: | Communication impossible |
- ⑥ **Error Message** Vous pouvez afficher les messages d'erreur détectés lors de la communication avec le projecteur.
- ⑦ **Colonne d'affichage de l'état de fonctionnement**
Vous pouvez afficher l'état de fonctionnement de "ProjectorView Global+". Vous pouvez afficher l'état de fonctionnement pendant le traitement de la communication par télécommande et programmation.

3. Écran principal

3.1. Réglages système

(1) Sélectionnez "System Configuration" sous "Configuration" dans la barre de menu dans l'écran principal.

- La fenêtre "System Configuration" s'affiche. (Les paramètres par défaut sont illustrés dans l'exemple suivant.)

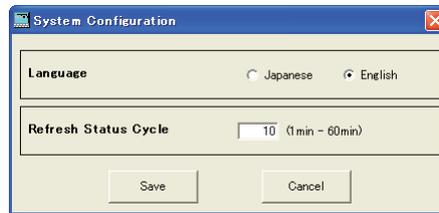

Élément	Description
Language	Vous pouvez sélectionner la langue de l'interface utilisateur, à savoir Japanese ou English.
Refresh Status Cycle	Vous pouvez définir le cycle d'obtention de l'état du projecteur. Sélectionnez une valeur entière sans virgule comprise entre 1 et 60 minutes.

(2) Modifiez les paramètres comme requis, puis cliquez sur [Save].

- Pour mettre à jour les paramètres modifiés, il convient de redémarrer "ProjectorView Global+".

4. Enregistrement des projecteurs

4.1. Connexions

Branchez l'ordinateur contrôleur et le projecteur, sur lesquels "ProjectorView Global+" est installé, à un câble LAN ou un adaptateur LAN sans fil disponible dans le commerce.

Si vous connectez plusieurs projecteurs, utilisez un concentrateur en vente dans le commerce.

- Une borne LAN ou un adaptateur LAN sans fil 802.11b/g/n est nécessaire à l'ordinateur contrôleur.
- Utilisez un câble LAN compatible avec la Catégorie 5 et 100BASE-T.

Vous pouvez utiliser des câbles simulateurs de modem et intermédiaires.

(Dans le cas des exemples de branchement 5 et 6, voir le manuel d'instructions du routeur.)

- Ne touchez pas les parties métalliques de la borne et du câble LAN avec les mains si celles-ci sont chargées d'électricité statique. La décharge d'électricité statique peut endommager le projecteur.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 projecteurs au maximum.


<Remarque>

- Il est possible que la fonction LAN ne soit pas disponible selon le réglage du mode de veille du projecteur. Pour activer cette fonction, modifiez ce réglage en vous référant au manuel d'utilisation du projecteur.
- Certains adaptateurs sans fil USB ne peuvent pas être utilisés avec votre projecteur selon les spécifications.

Exemple de connexion 1




Exemple de connexion 2

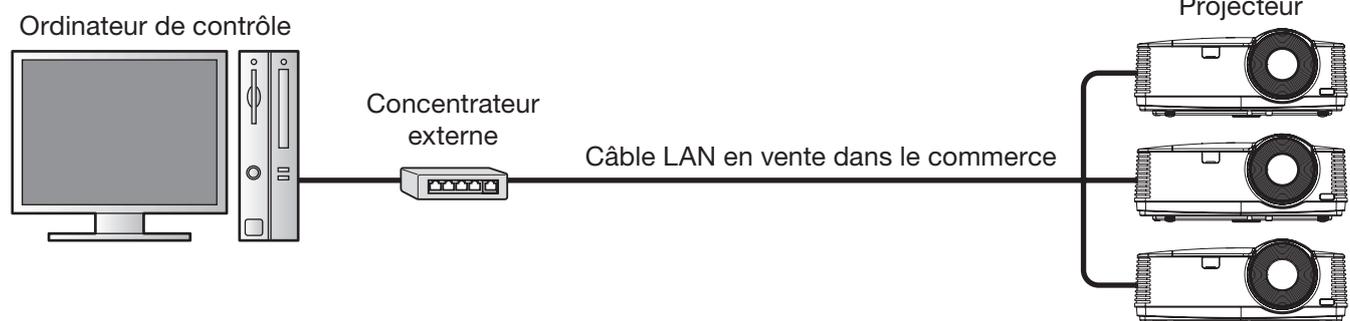


Exemple de connexion 3




Exemple de connexion 4

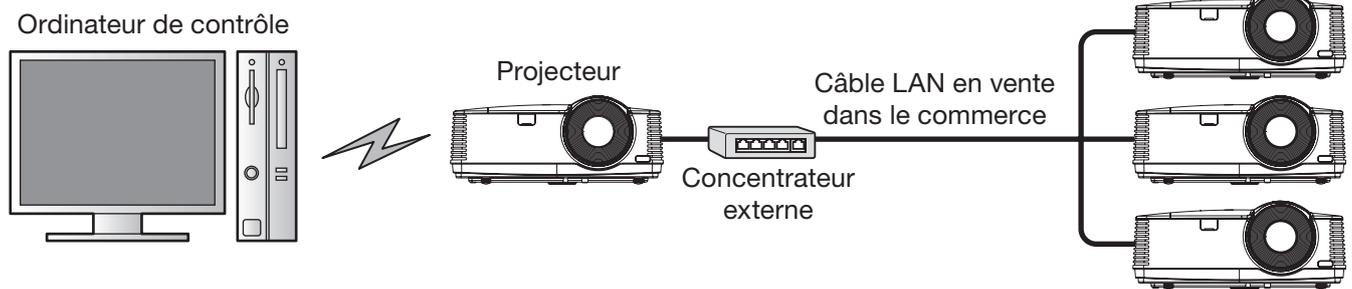

Exemple de connexion 5

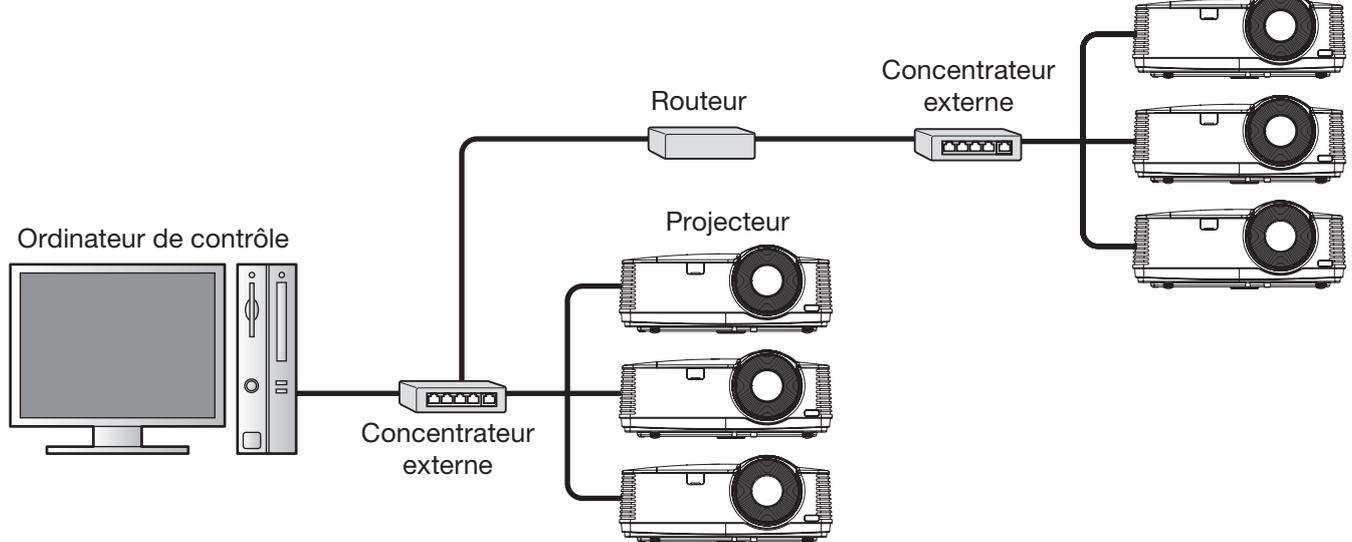

Exemple de connexion 6

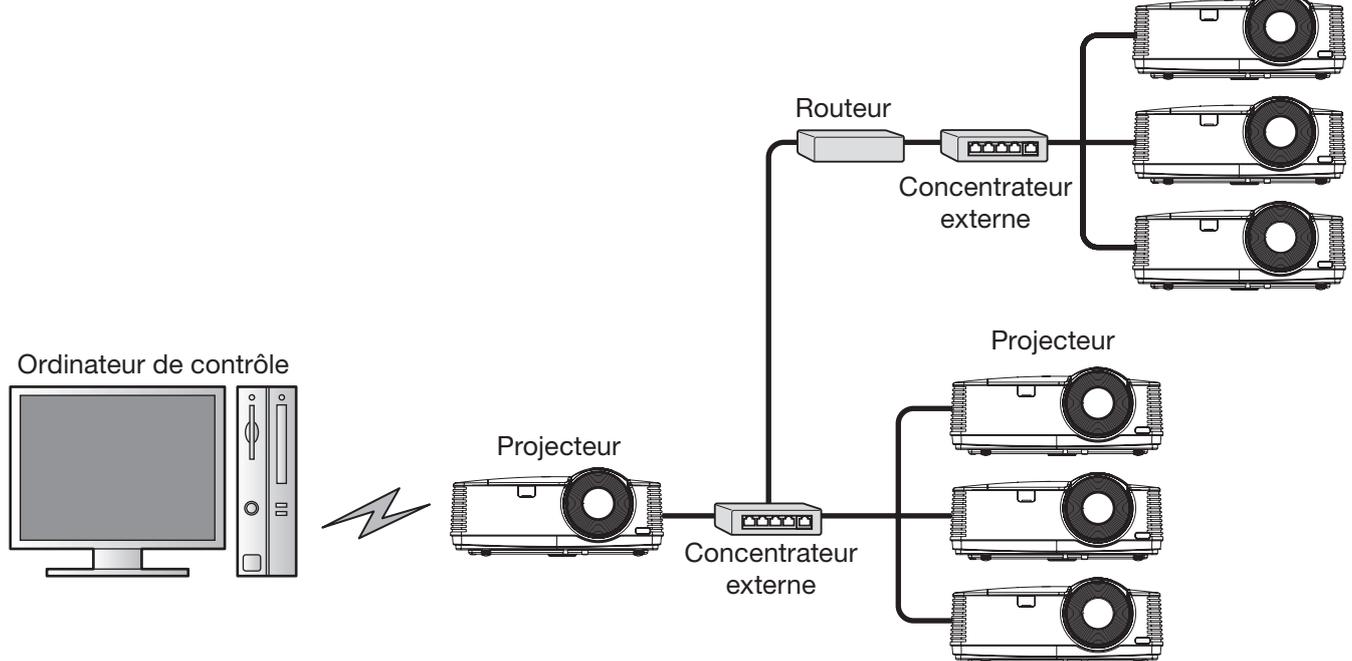

4. Enregistrement des projecteurs

4.2. Enregistrement des projecteurs sur "ProjectorView Global+"

Les procédures d'enregistrement des projecteurs varient selon les connexions illustrées ci-dessous.

- Dans les exemples de branchement 1 à 4 (où les projecteurs sont installés au sein du même réseau local), les projecteurs de ce réseau sont automatiquement détectés et enregistrés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la procédure A ci-dessous.
- Dans les exemples de branchement 5 et 6 (où les projecteurs sont installés via un routeur), précisez la plage des adresses IP des projecteurs puis effectuez une recherche automatique de projecteurs dans la plage pour enregistrer des projecteurs.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 projecteurs au maximum.
- Les projecteurs qui viennent d'être enregistrés par la recherche de projecteur automatique n'appartiennent à aucun groupe. Si les projecteurs que vous avez enregistrés n'apparaissent pas dans la liste des projecteurs dans l'écran principal, sélectionnez "All" dans la liste déroulante des groupes.

Procédure A - Pour les exemples de branchement 1 à 4 (où les projecteurs sont installés dans le même réseau local)

(1) Démarrez "ProjectorView Global+."

(2) Sélectionnez "Search Projector" sous "Configuration" dans la barre de menu dans l'écran principal.

- Les projecteurs connectés au LAN sont recherchés automatiquement.
- Certains projecteurs peuvent nécessiter que vous entriez le mot de passe lorsque vous établissez les connexions de projecteurs pour la première fois. Si le mot de passe du projecteur est modifié, vous devez saisir le nouveau mot de passe.

<Remarque>

- Vérifiez que l'adresse IP de l'ordinateur et celle du projecteur figurent dans le même groupe réseau. (Le dernier octet de l'adresse IP devrait contenir une autre valeur).
- Veillez à noter les adresse IP que vous définissez. Si vous les oubliez, vous ne pourrez peut-être plus détecter à nouveau les projecteurs.
- Lors de la configuration initiale, DHCP ou Auto IP (169.254.0.1 à 169.254.255.254) assigne automatiquement une adresse IP. Notez qu'une autre adresse IP peut être assignée à chaque démarrage des projecteurs. Si une connexion ne peut pas être établie, exécutez "Search Projector".
- Si vous modifiez l'adresse IP dans le menu des projecteurs après que ceux-ci ont été détectés, exécutez de nouveau "Search Projector".
- Il est recommandé que vous assigniez une adresse IP du projecteur à l'adresse IP fixe.

4. Enregistrement des projecteurs

Procédure B - Exemple de connexion 5 et 6 (où les projecteurs sont installés par le biais d'un routeur)

Pour détecter automatiquement les projecteurs connectés via un routeur, vérifiez l'adresse IP dans le menu réseau du projecteur et indiquez une plage d'adresses IP dans laquelle rechercher cette adresse IP particulière à l'aide de la fonction "Search Projector Setting".


<Remarque>

Si vous souhaitez connecter un projecteur par l'intermédiaire d'un routeur après l'avoir détecté automatiquement, vous devez spécifier une plage de recherche d'adresses IP comprenant au préalable l'adresse IP du projecteur.

(1) Démarrez "ProjectorView Global+".

(2) Sélectionnez "Search Projector Setting" sous "Configuration" dans la barre de menu.

- La fenêtre "Search Projector Setting" s'affiche.

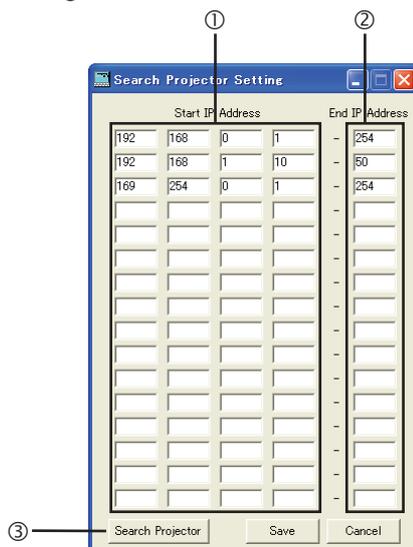

Élément	Description
① Start IP Address	Indiquez l'adresse IP de début de la plage de recherche. (Vous ne pouvez pas spécifier une adresse IP qui contient une plage différente de 1 à 254 pour le premier et le dernier octet et une plage différente de 0 à 255 pour le second et le troisième octet.)
② End IP Address	Spécifiez le dernier octet de l'adresse IP correspondant à la fin de la plage de recherche. (Il n'est pas possible de spécifier une valeur non comprise entre 1 et 254. En outre, il n'est pas possible de spécifier une valeur inférieure au dernier octet de l'adresse IP de début de recherche spécifiée à l'étape ①.)
③ Search Projector	Les paramètres que vous avez définis sont enregistrés et la recherche de projecteurs s'exécute automatiquement.

(3) Indiquez la plage de recherche de projecteur par adresse IP (① et ②).

- Vous pouvez définir jusqu'à 16 plages de recherche. (Vous pouvez configurer des paramètres pour chaque ligne de la plage de recherche.)

(4) Pour enregistrer les paramètres, cliquez sur [Save]. Pour poursuivre la recherche de projecteurs, cliquez sur [Search Projector].

- Lorsque vous cliquez sur [Save], les plages de recherche que vous avez spécifiées sont enregistrées et la fenêtre "Search Projector Setting" se ferme.
- Si vous ne voulez pas enregistrer les plages de recherche, cliquez sur [Cancel] pour fermer la fenêtre "Search Projector Setting".
- Après avoir enregistré les paramètres, sélectionnez "Configuration" dans la barre de menu, puis "Search Projector" afin de lancer la recherche automatique de projecteur dans les plages de recherche enregistrées.
- Certains projecteurs peuvent nécessiter que vous entriez le mot de passe lorsque vous établissez les connexions de projecteurs pour la première fois. L'authentification s'exécute automatiquement à partir de la deuxième connexion à moins que vous ne supprimiez les projecteurs de la liste.

4. Enregistrement des projecteurs

<Remarque>

- Définissez correctement les passerelles par défaut des projecteurs et de l'ordinateur. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur réseau.
- Veillez à noter les adresse IP et les passerelles par défaut que vous définissez. Si vous les oubliez, vous ne pourrez peut-être plus détecter à nouveau les projecteurs.
- Lors de la configuration initiale, DHCP ou Auto IP (169.254.0.1 à 169.254.255.254) assigne automatiquement une adresse IP. Notez qu'une autre adresse IP peut être assignée à chaque démarrage des projecteurs. Si une connexion ne peut pas être établie, exécutez "Search Projector".
- Si vous modifiez l'adresse IP dans le menu des projecteurs après que ceux-ci ont été détectés, exécutez de nouveau "Search Projector".
- Il est recommandé que vous assigniez une adresse IP du projecteur à l'adresse IP fixe.


4.3. Si vous modifiez les paramètres IP des projecteurs

Vous pouvez modifier les paramètres IP des projecteurs.

(1) Sélectionnez le projecteur à modifier dans la liste des projecteurs dans l'écran principal.

(2) Sélectionnez "Assign IP" dans l'onglet "Configuration" de la barre menu dans l'écran principal.

- La fenêtre "Assign IP" s'affiche.

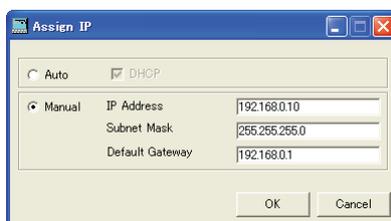

(3) Pour assigner automatiquement une adresse IP, sélectionnez [Auto], puis DHCP. Pour assigner manuellement une adresse IP, sélectionnez [Manual], puis renseignez les champs IP Address, Subnet Mask et Defaul Gateway.

Élément	Description
DHCP	Obtenez une adresse IP par le biais d'un serveur DHCP.
IP Address	Entrez une adresse IP.
Subnet Mask	Entrez le masque de sous-réseau.
Default Gateway	Entrez l'adresse de la passerelle par défaut.

<Remarque>

- Une boîte de dialogue peut afficher une erreur liée à la détection de vol après la modification des paramètres IP.
- Si une connexion ne peut pas être établie après la modification des paramètres IP, exécutez "Search Projector".
- Pour modifier l'adresse IP d'un projecteur connecté par le biais d'un routeur, vous devez spécifier une plage de recherche d'adresses IP comprenant la nouvelle adresse IP sous "Search Projector Setting".
- Consultez votre administrateur réseau à l'avance concernant le masque sous-réseau et la passerelle par défaut.

4. Enregistrement des projecteurs

4.4. Si vous modifiez les paramètres des projecteurs

(1) Sélectionnez le projecteur à modifier dans la liste des projecteurs dans l'écran principal.

(2) Sélectionnez "Edit Projector Setting" sous "Configuration" dans la barre de menu.

- La fenêtre "Edit Projector Setting" s'affiche.




(3) Déterminez le Nom du Projecteur, son groupe et le détecteur de vol.

Élément	Description
Projector Name	Entrez le nom du projecteur, qui doit comprendre 64 caractères dans un symbole alphanumérique d'un octet.
MAC Address	L'adresse MAC est affichée. L'adresse affichée ne peut pas être modifiée.
IP Address	L'adresse IP est affichée. L'adresse affichée ne peut pas être modifiée. Utilisez [Assign IP] lorsqu'il est nécessaire de modifier l'adresse IP.
Group Name	Dans la liste déroulante, sélectionnez le groupe auquel appartient le projecteur. (Vous pouvez créer un groupe en cliquant sur [Add New Group]. → See "6.1. Creation of projector group".)
Theft Check	Activez ou désactivez le détecteur de vol.

<Remarque>

Il est également possible de modifier les paramètres du projecteur dans le menu contextuel. (Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs projecteurs.)

- Add to New Group : Rajout à un groupe créé récemment
- Add to Existing Group : Modification du groupe auquel appartient le projecteur
- Theft Check Setting : Modification du réglage du détecteur de vol (ON/OFF)

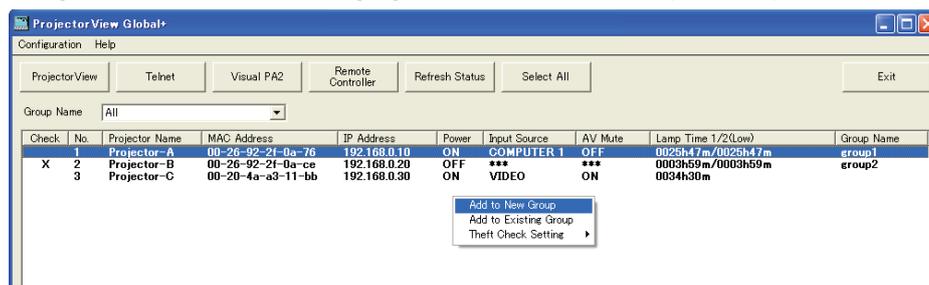

4.5. Si vous supprimez l'enregistrement d'un projecteur

(1) Sélectionnez le projecteur à supprimer dans la liste des projecteurs dans l'écran principal.

(2) Sélectionnez "Edit Projector Setting" sous "Configuration" dans la barre de menu.

- La fenêtre "Edit Projector Setting" s'affiche.

(3) Cliquez sur [Delete].

- Le projecteur sélectionné est supprimé.

5. Utilisation du projecteur

5.1. Utilisation du projecteur à l'aide de la télécommande

Il est possible d'utiliser un groupe de projecteurs ou un projecteur individuel.

(1) Sélectionnez le projecteur à utiliser dans la liste des projecteurs dans l'écran principal.

- Si vous sélectionnez plusieurs projecteurs simultanément, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous effectuez la sélection.

(2) Cliquez sur [Remote Controller] dans la barre d'outils dans l'écran principal ou, si vous voulez utiliser un projecteur particulier, double-cliquez sur ce dernier dans la liste des projecteurs dans l'écran principal.

- La fenêtre "Remote Controller" s'affiche.



(3) Utilisez le projecteur en sélectionnant chaque bouton de fonction dans la fenêtre.

Commande	Bouton	Description
Power	Power ON	Mettez le projecteur sous tension.
	Power OFF	Mettez le projecteur hors tension.
Input Source	COMPUTER 1	Modifiez le signal d'entrée sur Ordinateur 1.
	COMPUTER 2	Modifiez le signal d'entrée sur Ordinateur 2.
	VIDEO	Modifiez le signal d'entrée sur Video.
	S-VIDEO	Modifiez le signal d'entrée sur S-Video.
	HDMI	Modifiez le signal d'entrée sur HDMI.
	PC Less Presentation	Modifiez le signal d'entrée sur Présentation sans PC.
	USB Display	Modifiez le signal d'entrée sur Affichage USB.
	LAN Display	Modifiez le signal d'entrée sur Affichage LAN.
Exit		Fermez la fenêtre Remote Controller.


<Remarque>

- L'opération suivante ne peut pas s'exécuter tant que l'opération précédente ne s'est pas achevée.
- L'opération ne peut pas s'exécuter pendant la réobtention (actualisation) de l'état du projecteur.
- Les sources d'entrée disponibles varient selon le type de projecteur utilisé. Vous ne pouvez pas sélectionner des sources d'entrées qui ne sont pas prises en charge par le projecteur.

5. Utilisation du projecteur

5.2. Confirmation de l'état du projecteur

L'état du projecteur apparaît dans la liste des projecteurs dans l'écran principal.

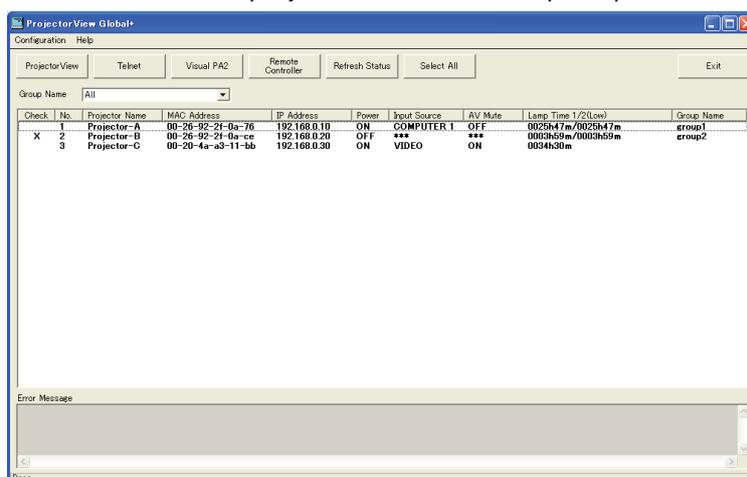

Élément	Description
Check	Réglage du détecteur de vol (ON/OFF)
No.	Numéro d'enregistrement dans la liste des projecteurs
Projector Name	Nom du projecteur défini dans l'application
MAC Address	Adresse MAC du projecteur.
IP Address	Adresse IP du projecteur.
Power	État de l'alimentation du projecteur (ON/OFF)
Input Source	Signal d'entrée du projecteur (Ordinateur 1/Ordinateur 2/Video/S-Video/HDMI/Présentation sans PC/Affichage USB/Affichage LAN)
AV Mute	État de sourdine du projecteur (ON/OFF)
Lamp Time 1/2 (Low)	Durée de fonctionnement de la lampe 1/2 (HHHH:MM) Dans le cas où le projecteur est équipé de deux lampes, le temps d'éclairage de la lampe 1 est affiché sur le côté gauche et le temps d'éclairage pour la lampe 2 est affiché sur le côté droit.
Group Name	Groupe auquel appartient le projecteur

- L'état du projecteur est obtenu de nouveau (actualisé) automatiquement et régulièrement, mais vous pouvez également obtenir l'état actuel sur demande. En cliquant sur [Refresh Status] dans la barre d'outils de l'écran principal, vous pouvez réactiver les statuts de Power, Input Source, fonction AV Mute et statut de Lamp Time 1/2 (Low) de chaque projecteur re-est obtenu.
- L'état de la Input Source et de AV Mute ne sont pas mis à jour dans les conditions suivantes :
 - lorsque le projecteur est éteint;
 - pendant le préchauffage ou le refroidissement.
- En cliquant sur le bouton de statut de la liste des projecteurs (sauf adresses MAC), la liste peut être réaménagée (triée). La liste peut être triée par ordre décroissant en cliquant une seconde fois.
- En cliquant [Select All] dans la barre d'outils, tous les projecteurs de la liste sont sélectionnés / non sélectionnés.
- Si un état anormal du projecteur est détecté, un message d'erreur apparaît dans la colonne d'affichage des messages d'erreur dans le volet inférieur de l'écran.

<Remarque>


- Le cycle par défaut d'obtention automatique de l'état est de 10 minutes. Pour modifier ce cycle, reportez-vous au chapitre "3.1. Réglages système".
- Si plusieurs projecteurs sont connectés, l'obtention de l'état peut prendre un moment. Pendant l'obtention de ces informations, la barre d'état dans le volet inférieur de l'écran principal indique "Getting status...", puis "Done" une fois l'état obtenu.

6. Réglage de la programmation

6.1. Création d'un groupe de projecteurs

Plusieurs projecteurs peuvent être contrôlés et utilisés de manière différée en triant les groupes. Par ailleurs, chaque groupe peut définir chaque heure de mises sous/hors tension pour chaque jour. Étant donné que la programmation de la mise sous/hors tension s'effectue en fonction de chaque groupe, le projecteur que vous voulez utiliser selon la même programmation doit être intégré dans le même groupe. Si les fonctions Power ON et Power OFF sont activés, leurs paramètres temporels sont indiqués dans la liste de programmation.

[Exemple] Si vous définissez la programmation du groupe "group 1" pour la mise sous tension à 9h00 le lundi matin, la mise hors tension à 17h00 le même jour, la mise sous tension à 8h30 le jeudi matin et la mise hors tension à 17h40 le vendredi.

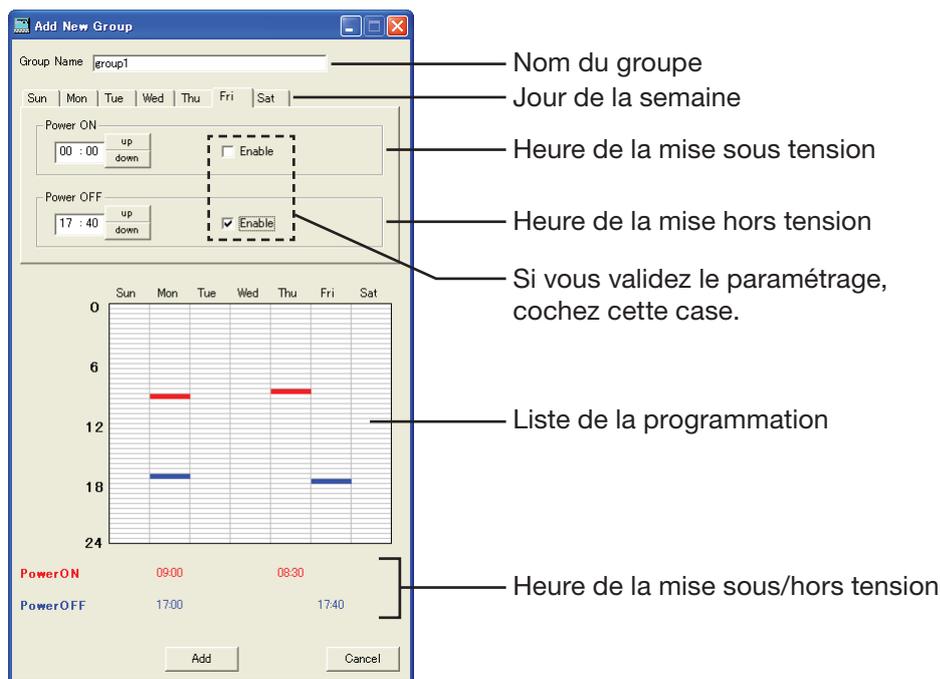

(1) Sélectionnez "Add New Group" sous "Configuration" dans la barre de menu.

- La fenêtre "Add New Group" s'affiche.

(2) Entrez le nom du groupe à créer dans la colonne "Group Name" (16 caractères dans un symbole alphanumérique d'un octet).

(3) Sélectionnez le jour de la semaine à associer à l'heure de mise sous/hors tension.

(4) Uniquement lors de la définition de l'heure de mise sous tension, définissez l'heure dans la colonne "Power ON" et cochez la case "Enable".

(5) Uniquement lors de la définition de l'heure de mise hors tension, définissez l'heure dans la colonne "Power OFF" et cochez la case "Enable".

(6) Si vous voulez programmer plusieurs jours de la semaine, répétez les étapes (3) à (5).

(7) Cliquez sur [Add].


6. Réglage de la programmation

<Remarque>

- Il n'est pas possible de sélectionner simultanément la mise sous/hors tension à la même heure et le même jour de la semaine.
- Le réglage de la programmation se déroule pendant l'exécution de "ProjectorView Global+".
- Selon les conditions d'utilisation, comme lorsqu'il y a un certain nombre de projecteurs à contrôler, l'heure d'exécution du contrôle de l'alimentation peut être différente de l'heure de programmation définie.
- Si vous utilisez la fonction NTP (Network Time Protocol) sur Internet, il est possible que la programmation ne s'exécute pas car l'heure de programmation définie est sautée.
- Lorsque le passage automatique à l'heure d'été est valide, il est possible que la programmation ne s'exécute pas car l'heure est automatiquement réglée avant et après le changement d'heure.


6.2. Lorsque vous modifiez les réglages de programmation

(1) Sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier dans la liste déroulante Group dans l'écran principal.

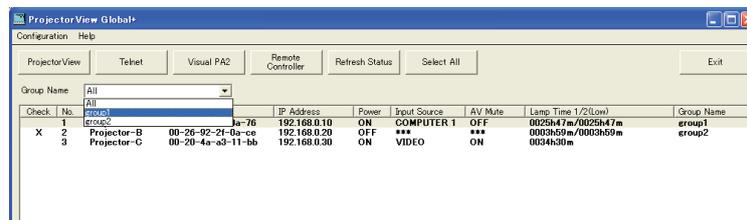

(2) Sélectionnez "Edit Schedule Setting" sous "Configuration" dans la barre de menu.

- La fenêtre "Edit Schedule Setting" s'affiche.

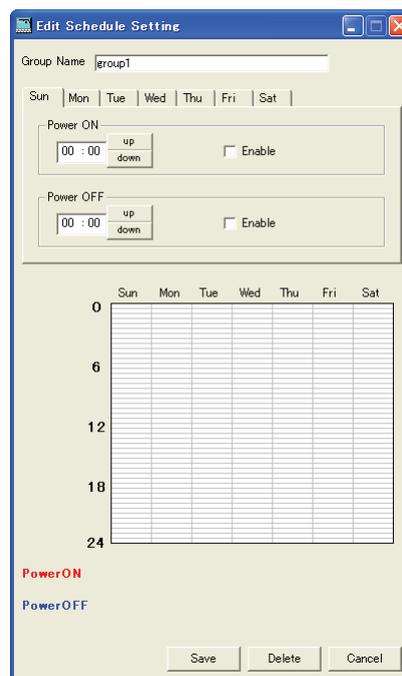

(3) Modifiez le contenu à votre convenance, puis cliquez sur [Save].

- le contenu est corrigé en conséquence.

6. Réglage de la programmation

6.3. Si vous supprimez un groupe

(1) Sélectionnez le groupe à supprimer dans la liste déroulante "Group Name" dans l'écran principal.

(2) Sélectionnez "Edit Schedule Setting" sous "Configuration" dans la barre de menu.

- La fenêtre "Edit Schedule Setting" s'affiche.

(3) Cliquez sur [Delete].

- Le groupe sélectionné est supprimé.

<Remarque>

- Lorsque vous supprimez un groupe, le projecteur qui y figurait n'appartiendra à aucun autre groupe. Définissez le nouveau groupe auquel il doit appartenir dans la fenêtre "Edit Projector Setting".

7. Réglage de la messagerie électronique

Lorsque la communication avec le projecteur contrôlé par le détecteur de vol est interrompue, il est possible d'envoyer un message électronique d'avertissement à l'adresse spécifiée, ce qui permet de détecter relativement tôt le vol du projecteur. Il n'est pas possible de définir le paramètre E-mail pour tous les projecteurs et tous les groupes. Le même réglage doit être défini pour tous les projecteurs.

7.1. Connexion au serveur de messagerie

Connectez le serveur de messagerie au réseau auquel le PC contrôleur et le projecteur sont reliés et qui sont placés sous le contrôle de "ProjectorView Global+".

7.2. Réglage de la messagerie électronique


Indiquez l'adresse du serveur de messagerie et l'adresse du destinataire du message.

<Remarque>

- Confirmez l'environnement réseau auprès de l'administrateur réseau.

(1) Sélectionnez "Edit E-mail Setting" sous "Configuration" dans la barre de menu dans l'écran principal.

- La fenêtre "Edit E-mail Setting" s'affiche.

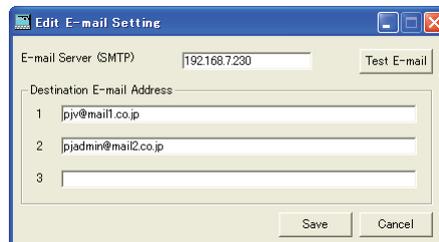

(2) Entrez la configuration de l'environnement réseau, puis cliquez sur [Save].

Élément	Description
E-mail Server (SMTP)	Indiquez l'adresse IP du serveur de messagerie. (par ex. : 192.168.7.230) ou le nom de serveur (par ex. : message.exemple.com).
Destination E-mail Address	Entrez l'adresse IP de la destination à laquelle envoyer le message (64 caractères d'un octet). (Il est possible d'indiquer 3 destinations au maximum.)

7.3. Envoi d'un message de test

Après avoir configuré tous les éléments de la fenêtre E-mail Setting, vous pouvez envoyer un message de test pour vérifier que le message sera effectivement acheminé à la bonne destination. Lorsque vous cliquez sur [Test E-mail] dans le coin supérieur droit de la fenêtre E-mail Setting, le message de test est généré. Vérifiez que le message est bien arrivé à l'adresse de destination souhaitée..

<Remarque>

- La fonction de messagerie électronique est exécutée pendant que "ProjectorView Global+" est en fonction.
- Si le message de test n'est pas bien reçu, vérifiez l'adresse du serveur de messagerie et la destination, de même que l'état de la connexion réseau. Pour plus de détails, renseignez-vous auprès de l'administrateur réseau.
- Il se peut que le message ne soit pas livré du fait de la fonction de certification du serveur de messagerie. Pour plus de détails, renseignez-vous auprès de l'administrateur réseau.
- Lorsqu'est interrompue la communication avec le projecteur surveillé par le détecteur de vol, une boîte de dialogue vous invitant à vérifier que le matériel n'a pas été volé s'affiche. Toutefois, la liste des projecteurs n'est pas mise à jour simultanément car cette opération prend quelque temps.

8. Visual PA2 (projecteurs prenant en charge Visual PA2 uniquement)

Visual PA2 est une fonction qui permet d'afficher des messages sur l'écran du projecteur. Elle peut être utilisée pour tous les projecteurs actifs prenant en charge Visual PA2. De plus, le projecteur est capable de lire à voix haute les messages inscrits à l'écran avec la fonction Text Speech. Veuillez noter que certains projecteurs peuvent ne pas disposer de cette fonction. Référez-vous au mode d'emploi de votre projecteur pour plus d'informations.

<Remarque>


- Ce projecteur ne supporte pas la fonction Text Speech.

La fonction Visual PA2 n'est pas disponible lors de l'utilisation des projecteurs indiqués à la page 24. Cette fonction est exécutée par le référencement des informations affichées dans la liste de projecteurs. Cliquez sur [Refresh Status] pour mettre à jour la liste avant d'utiliser cette fonction.

8.1. Démarrage de Visual PA2

(1) Cliquez sur [Visual PA2] dans la barre d'outils dans l'écran principal.

- La fenêtre "Visual PA2" s'affiche.

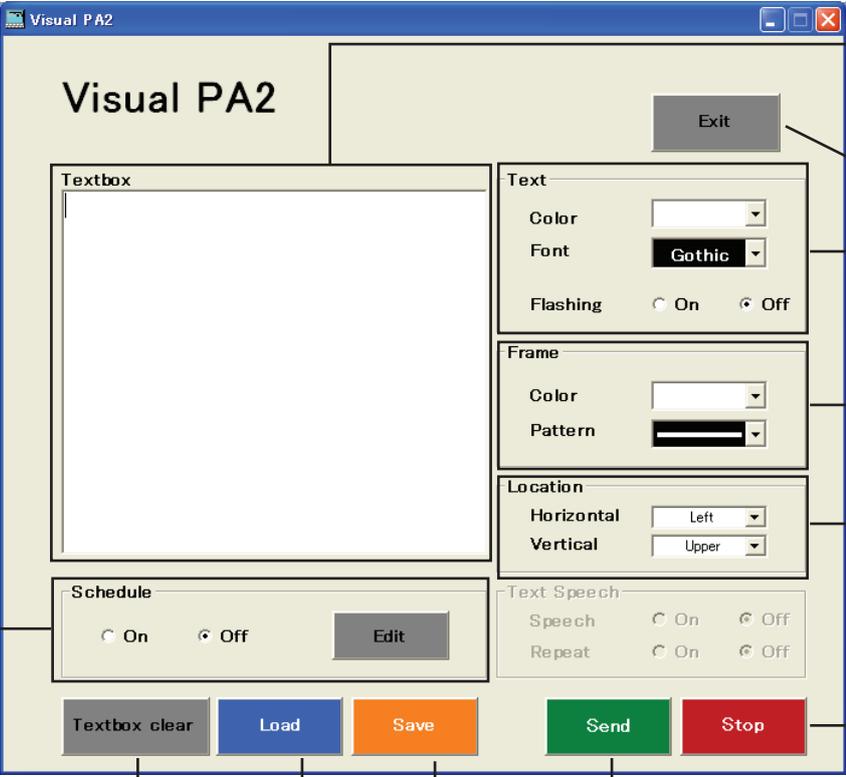

The screenshot shows the Visual PA2 window with the following components and annotations:

- Exit**: Cliquez pour quitter Visual PA2.
- Text**: Choisissez la couleur et la police. Vous pouvez également choisir l'option de texte flash.
- Frame**: Choisissez la couleur et le motif du cadre.
- Location**: Indiquez l'emplacement des messages. Choisissez entre Horizontal et Vertical, puis choisissez la position relative.
- Text Speech**: Cliquez pour ne plus afficher les messages.
- Schedule**: Cliquez pour afficher les messages saisis dans la zone de texte.
- Textbox clear**: Cliquez pour supprimer le texte saisi dans la zone de texte.
- Load**: Cliquez sur Load pour charger les messages enregistrés.
- Save**: Cliquez pour enregistrer les messages saisis dans la zone Textbox. Il est également possible d'enregistrer les paramètres spécifiés pour Text, Frame, Location et Text Speech.
- Send**: Cliquez pour afficher les messages saisis dans la zone de texte.
- Stop**: Cliquez pour ne plus afficher les messages.

Activez ou désactivez le paramètre Schedule en le définissant sur On ou sur Off. Lorsque vous cliquez sur Edit, la fenêtre de programmation de Visual PA2 s'affiche. (Voir page 23.)

(2) Spécifiez Text, Frame, Location et Text Speech, entrez le texte, puis cliquez sur [Send].

- Les caractères alphanumériques, l'espace et des symboles tels que ! " # \$ % & () + , - _ / : ; < = > ? @ [] peuvent être utilisés.

8. Visual PA2 (projecteurs prenant en charge Visual PA2 uniquement)

(3) Cliquez sur [Stop] pour arrêter d'afficher le message sur l'écran du projecteur.

<Remarque>


- Si vous quittez Visual PA2 alors que le message est affiché sur l'écran du projecteur, une erreur de communication peut se produire et une fenêtre d'erreur peut s'afficher. Dans ce cas, redémarrez Visual PA2, puis cliquez sur [Stop].

8.2. Sauvegarde des messages entrés et des réglages spécifiés dans Visual PA2

Vous pouvez sauver les messages entrés dans la Textbox, ainsi que les réglages spécifiés pour Text, Frame, Location et Text Speech. Ces messages et paramètres doivent être enregistrés avant que vous n'activiez la fonction Programmation dans la fenêtre Visual PA2.

(1) Entrez le texte dans la Textbox, spécifiez les réglages pour Text, Frame, Location et Text Speech, puis cliquez sur [Save].

- La fenêtre "Save Data" s'affiche.

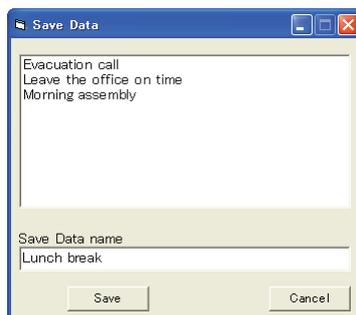


(2) Entrez le nom des données dans Save Data name puis cliquez sur [Save].

- Jusqu'à 20 données peuvent être sauvées.

8.3. Chargement des données sauvées dans Visual PA2

(1) Cliquez sur [Load].

- La fenêtre "Load Data" s'affiche.

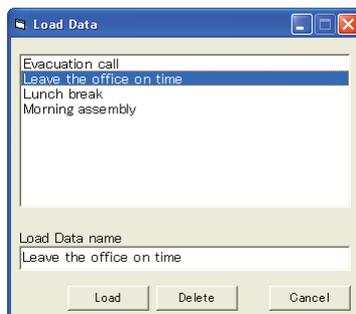

(2) Sélectionnez les données que vous souhaitez charger puis cliquez sur [Load].

8.4. Suppression de données du Visual PA2

(1) Cliquez sur [Load].

- La fenêtre "Load Data" s'affiche.

(2) Sélectionnez les données que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur [Delete].


8. Visual PA2 (projecteurs prenant en charge Visual PA2 uniquement)

8.5. Configuration de la fonction Programmation du Visual PA2

En utilisant la fonction Programmation du Visual PA2, vos messages peuvent s'afficher sur l'écran à un moment déterminé.

(1) Cliquez sur [Edit] dans la zone Programmation.

- La fenêtre "Visual PA2 Schedule" s'affiche. (La fenêtre ci-dessous montre l'exemple de programmes entrés sur trois rangées.)

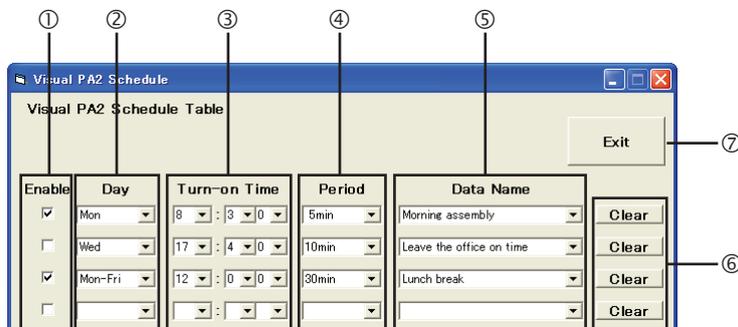

Objet	Description
① Enable	Autorise la fonction Programmation pour un jour ou une période donné(e) dans chaque rangée.
② Day	Dans le menu déroulant, ceci permet de sélectionner le jour ou la période durant laquelle la fonction Programmation est en fonctionnement. (Vous pouvez sélectionner votre choix entre Dim, Lun, Mar, Merc, Jeu, Vend, Sam, Lun-Vend, Lun-Sam, Sam- Dim et Chaque Jour.)
③ Turn-on Time	Dans le menu déroulant, cela permet de régler l'horaire de départ dans la fonction Programmation.
④ Period	Dans le menu déroulant, cela configure la période de temps pendant laquelle un message s'affiche.
⑤ Data Name	Dans le menu déroulant, cela sélectionne le message à afficher à l'écran lorsque la fonction Programmation est en fonctionnement. (Plus d'un message devrait être sauvegardé à l'avance. Voir "8.2. Sauvegarde des messages entrés et des réglages spécifiés dans Visual PA2", page 22.)
⑥ Clear	Supprime toutes les entrées de la rangée sélectionnée.
⑦ Exit	Sauvegarde les modifications, et ferme la fenêtre.

(2) Configurez les réglages (② à ⑤) et cochez/décochez les cases pour le ①.

- Jusqu'à dix programmes peuvent être configurés en utilisant les quatre rangées du tableau. (Vous pouvez configurer un programme pour chaque rangée.)
- Par défaut, le tableau ne comporte qu'une seule rangée quand aucun programme n'est entré. Une rangée s'ajoute automatiquement lorsque vous entrez les éléments pour ②, ③, ④, et ⑤ dans la première rangée. De cette façon, jusqu'à dix rangées peuvent s'ajouter automatiquement au tableau.

(3) Cliquez sur [Exit] pour fermer la fenêtre.

<Remarque>

- Lorsqu'un programme est configuré, il s'exécute automatiquement même si la fenêtre Visual PA2 n'est pas affichée.
- Si vous envoyez des messages manuellement depuis Visual PA2 lorsqu'un programme est en cours d'exécution, ces messages auront la priorité sur le programme. De plus, lorsque les réglages d'un programme en cours d'exécution sont reconfigurés, la fenêtre Visual PA2 se ferme automatiquement.
- Il n'est pas possible de programmer plus d'un programme en même temps le même jour.
- Le réglage de la programmation se déroule pendant l'exécution de "ProjectorView Global+".
- Selon les conditions d'utilisation, comme lorsqu'il y a un certain nombre de projecteurs à contrôler, un délai peut intervenir entre l'instant de lancement de Visual PA2 et le moment où un programme se lance.
- Lorsque Network Time Protocol (NTP) est utilisé pour synchroniser automatiquement avec un serveur de temps internet (time server), l'horaire de début d'un programme préconfiguré peut ne pas correspondre à l'horloge du projecteur, et il se peut que le programme ne s'exécute pas.
- Lorsque le passage automatique à l'heure d'été est valide, il est possible que la programmation ne s'exécute pas car l'heure est automatiquement réglée avant et après le changement d'heure.

9. Autres

9.1. Dépannage

- **Le projecteur ne peut pas être reconnu.**

Il est possible que le projecteur ne soit pas reconnu automatiquement en raison de la configuration du pare-feu. Dans ce cas, la communication de "ProjectorView Global+" doit être enregistrée comme une exception dans le pare-feu. Pour savoir comment paramétrer le pare-feu, consultez le manuel du logiciel servant à sa configuration.

- **La télécommande ne fonctionne pas correctement.**

L'opération ne peut pas s'exécuter tant que la dernière opération ne s'est pas achevée. Dans ce cas, patientez un instant, puis réexécutez l'opération. En outre, vérifiez que les paramètres réseau tels que l'adresse IP sont corrects correct.

- **L'application affiche le message "No reply".**

Dans la mesure où le traitement de l'acquisition de l'état automatique peut prendre quelques minutes, l'application ne peut pas être utilisée pendant ce temps et le message "No reply" peut s'afficher. Patientez un moment, le temps que le traitement s'achève.

- **L'application ne peut pas être utilisée parfois.**

L'application ne peut pas être utilisée pendant l'acquisition de l'état du projecteur. Lorsque l'alimentation électrique du projecteur est éteinte ou si des projecteurs qui ne sont pas connectés sont enregistrés, l'acquisition de l'état du projecteur peut prendre plus de temps car elle attend l'expiration du délai d'attente. Dans ce cas, vous pouvez réduire le temps d'acquisition en supprimant les projecteurs enregistrés superflus.

- **Les projecteurs ne peuvent pas être contrôlés. L'état du projecteur n'est pas affiché.**

Redémarrez l'application. Si le problème persiste, essayez "Initialisation réseau" dans le menu du projecteur. Dans ce cas, vous devrez reconfigurer les paramètres du projecteur, car ils sont réinitialisés sur leurs valeurs par défaut.

9.2. Projecteurs pris en charge

- La fonction "Telnet" est disponible sur les types de projecteurs suivants. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation "Utilitaire de contrôle LAN" fourni avec le projecteur.
- La fonction "Visual PA2" est disponible sur les types de projecteurs suivants.
- Si vous utilisez ProjectorView avec les types de projecteurs suivants, reportez-vous au manuel d'utilisation "Utilitaire de contrôle LAN" fourni avec le projecteur.

XD2000U, XD1000U, WD2000, XL550U, XL650U, HL650U, WL639U, XL1550U, XL2550U, WL2650U, HL2750U, MH2850U, FL7000U, WL6700U, XL6600U, XL6500U, FL7000U(BL), FL7000LU, WL6700LU, XL6600LU, XL6500LU, HD8000, FL6900U, XD3200U, WD3300U, XD221U, XD221U-ST, XD2000U(K), WD2000(K), XL550U(K), XL650U(K), HL650U(K), WL639U(K), XL1550U(K), XL2550U(K), WL2650U(K), FL7000U(K), WL6700U(K), XL6600U(K), XL6500U(K), XD221U(K)
