



# Guide de démarrage rapide du TVR 12

Figure 1 : Connexions du panneau arrière

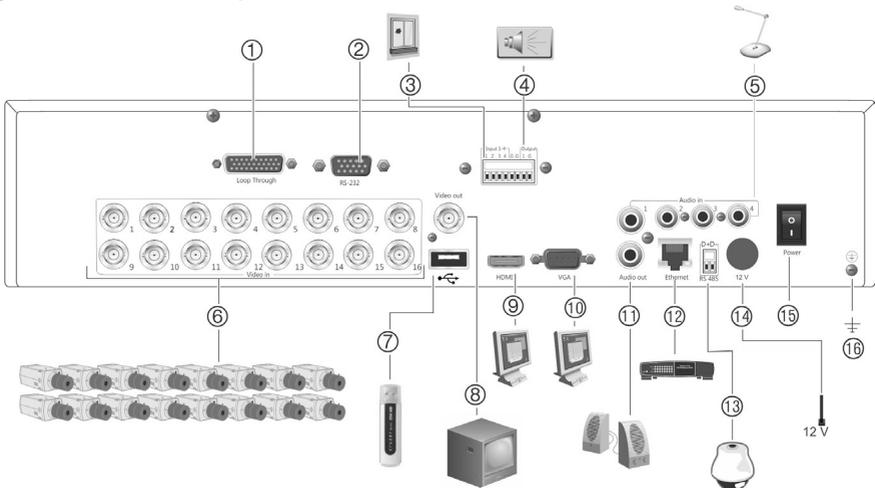

1. Boucle pour un maximum de 16 caméras analogiques (en fonction du modèle de l'enregistreur vidéo digital).
2. Connexion à un périphérique RS-232.
3. Connexion d'un maximum de quatre d'alarme aux sorties relais.
4. Connexion d'une sortie de relais d'alarme.
5. Connexion de quatre entrées audio aux connecteurs RCA.
6. Connexion d'un maximum de 16 caméras analogiques aux connecteurs BNC (en fonction du modèle de l'enregistreur vidéo digital).
7. Connexion à un périphérique USB facultatif (par exemple, une souris, un graveur CD/DVD ou un disque dur).
8. Connexion d'un moniteur CCTV (connecteur de type BNC).
9. Connexion à un téléviseur HD. La connexion HDMI prend en charge l'audio et la vidéo numériques.
10. Connexion à un moniteur VGA.
11. Connexion de haut-parleurs pour sortie audio.
12. Connexion à un réseau.
13. Connexion à un périphérique RS-485 comme un clavier ou une caméra PTZ.
14. Connexion à une unité d'alimentation standard de 12 V c.c (fournie).
15. Interrupteur marche/arrêt de l'alimentation.
16. Connexion à la masse.

Figure 2 : Commandes du panneau avant

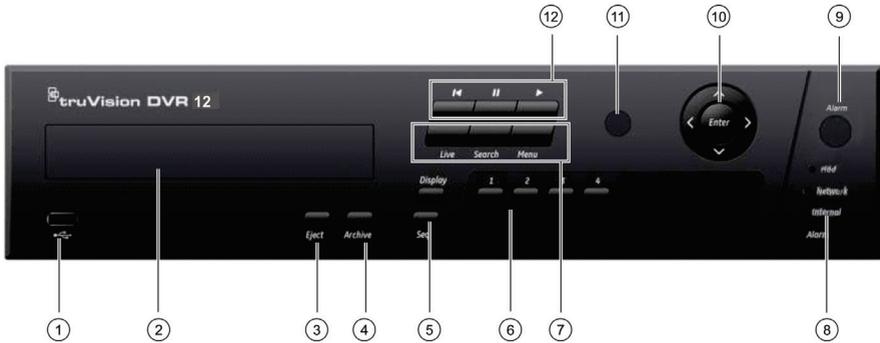

1. Port USB.
2. Graveur de CD/DVD (en option).
3. **Bouton Ejecter** Bouton d'éjection du disque CD/DVD.
4. **Bouton Archiver** : Appuyez une fois sur ce bouton pour accéder au mode d'archivage rapide. Appuyez deux fois dessus pour commencer l'archivage.
5. **Boutons Afficher et Seq** : En *mode d'affichage en direct*, appuyez sur **Display** (Afficher) pour basculer entre les affichages simples et multiples. Appuyez sur **Seq** pour démarrer/arrêter le séquenceur en mode d'affichage en direct.  
En *mode Menu*, appuyez sur **Enter** (Entrée) pour sélectionner une fenêtre de menu.
6. **Boutons de canaux**. Permettent de basculer d'une caméra à l'autre en mode d'affichage en direct, commande PTZ ou lecture.
7. **Boutons Live (En direct), Menu et Search (Recherche)** : Appuyez sur **Live** pour passer en mode d'affichage en direct. Appuyez sur **Menu** pour afficher/quitter le menu principal. En mode en direct, appuyez sur **Search** pour accéder au menu de recherche avancée.
8. **Voyants d'état** : Indiquent l'état du disque dur, du réseau et du chien de garde, et indiquent s'il existe une alarme externe
9. **Touche Alarme** : Bouton de confirmation manuelle d'une alarme.
10. **Boutons fléchés et Enter (Entrée)** : Utilisez les boutons de direction pour naviguer dans les menus et contrôler la lecture. Appuyez sur Enter pour confirmer une sélection de menu.
11. Récepteur IR.
12. **Boutons de lecture** : ◀ *Lecture inversée* : en mode d'affichage en direct, permet de lire la première vidéo. En mode Lecture, permet de lire le contenu d'une caméra en sens inverse. || *Pause* : en mode d'affichage en direct, interrompt la lecture de la vidéo sur toutes les caméras actives. En mode Lecture, permet d'arrêter la lecture. ▶ *Lecture* : en mode d'affichage en direct, permet de démarrer la lecture de l'enregistrement de la journée entière de la caméra sélectionnée. En mode Lecture, permet de lire la vidéo d'une caméra en sens normal.

Figure 3 : Barre d'outils d'accès rapide



1. **Figer** : permet de figer l'image de la caméra sélectionnée.
2. **Enregistrement manuel** : permet de démarrer/d'arrêter l'enregistrement manuel.
3. **Lecture instantanée** : permet de lancer la lecture des cinq dernières minutes de la vidéo enregistrée.
4. **Audio** : permet d'activer/désactiver la sortie audio.
5. **Capture rapide** : Prendre une photo d'une image vidéo.
6. **Commande PTZ** : permet d'accéder au mode de commande PTZ.
7. **Zoom numérique** : permet d'accéder au zoom numérique.
8. **Paramètres de l'image** : permet de modifier les niveaux d'éclairage de l'image.
9. **Afficher texte** : permet d'afficher le texte inséré à l'écran.
10. **Fermer** : permet de fermer la barre d'outils.

# Guide de démarrage rapide

## Contenu du coffret

Le TruVision DVR 12 (modèle TVR 12) est livré avec les éléments suivants :

- Télécommande infrarouge
- Deux piles AAA pour la télécommande
- Cordons d'alimentation CA
- Unité d'alimentation standard 12 V c.c
- Souris USB
- Enregistreur vidéo digital
- Câble boucle vidéo
- CD avec logiciel et manuels d'utilisation
- *Guide de démarrage rapide du TruVision DVR 12 (sur CD)*
- *Manuel d'utilisation du TruVision DVR 12 (sur CD)*
- *Guide de l'opérateur de l'enregistreur TruVision (sur CD)*

## Environnement d'installation

Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour obtenir des informations détaillées, mais tenez compte des considérations importantes suivantes :

- Placez l'unité dans un endroit sûr.
- Assurez-vous qu'elle se trouve dans une zone bien ventilée.
- Évitez d'exposer l'unité à l'humidité.

## Installation rapide

Étapes recommandées pour la configuration de l'enregistreur vidéo digital :

1. Connectez tous les périphériques requis au panneau arrière du TVR 12. Voir la Figure 1 à la page 1.

### Connexions de base :

Connectez les caméras aux entrées BNC et le moniteur A aux sorties BNC, VGA ou HDMI. Connectez la souris au port USB situé sur le panneau avant.

### Connexions facultatives :

Les autres connexions illustrées dans ce document sont facultatives et dépendent du type d'installation.

2. Branchez l'unité à l'alimentation et allumez cette dernière.
3. Configurez l'unité avec les paramètres requis à l'aide de l'assistant d'installation.

## Première utilisation

Le TVR 12 est doté d'un assistant d'installation express qui vous permet de configurer facilement les paramètres de base de l'enregistreur vidéo digital lors de sa première utilisation. Il configure toutes les caméras de manière simultanée. La configuration peut ensuite être personnalisée au gré de l'utilisateur.

Par défaut, l'assistant d'installation démarre dès que l'enregistreur vidéo digital est chargé. L'assistant vous accompagne durant quelques-uns des réglages les plus importants de votre enregistreur vidéo digital. Sélectionnez la langue du système, puis saisissez le mot de passe administrateur. Le mot de passe administrateur par défaut est 1234. Nous vous recommandons de le modifier.

L'assistant vous aidera ensuite à régler la date et l'heure, la configuration réseau, la gestion du disque dur, ainsi que la configuration d'enregistrement.

Une fois les modifications effectuées, cliquez sur **Terminer** pour quitter l'assistant d'installation. Le TVR 12 est désormais prêt à l'emploi. L'enregistrement commence automatiquement.

## Utilisation du TVR 12

L'unité peut être contrôlée de plusieurs façons :

- Panneau avant
- Télécommande infrarouge

- Souris
- Navigateur Web

### Panneau avant

Les boutons du panneau avant contrôlent la plupart des fonctions. Consultez la figure 2 sur la page 2 pour connaître l'emplacement des commandes.

### Télécommande infrarouge

Les touches de la télécommande infrarouge sont similaires aux boutons du panneau avant. Insérez les deux piles AAA dans la télécommande.

### Pour connecter la télécommande à l'enregistreur vidéo digital :

1. Appuyez sur **Menu** à partir du panneau avant ou cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez **Menu**. L'écran du menu principal s'affiche.
2. Sélectionnez **Paramètres du mode d'affichage > Moniteur**.
3. Vérifiez et mémorisez la valeur de l'adresse de l'enregistreur vidéo. La valeur par défaut est 255. L'adresse du périphérique est valable pour toutes les télécommandes infrarouges.
4. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton **Périphérique**.
5. Entrez la valeur d'adresse du périphérique. Celle-ci doit être égale à la valeur indiquée sur le TVR 12.
6. Appuyez sur **Entrée** à partir de la télécommande.

### Souris USB

À la différence du panneau avant dont la fonctionnalité est limitée, la souris USB fournie avec le TVR 12 peut être utilisée pour activer toutes les fonctions de l'enregistreur vidéo digital. La souris permet de parcourir le menu et de modifier les réglages de l'interface utilisateur.

Connectez la souris à l'enregistreur vidéo digital en raccordant le connecteur USB de la

souris au port USB situé sur le panneau avant ou arrière. La souris est immédiatement prête à l'emploi et le curseur devrait s'afficher.

### Commande à l'aide du navigateur Web

Le navigateur Web du TVR 12 vous permet d'afficher, d'enregistrer et de visionner les vidéos. Il vous offre également la possibilité de gérer toutes les fonctionnalités de l'enregistreur vidéo digital à partir de tout PC doté d'une connexion Internet. Il dispose de commandes faciles à utiliser qui vous donnent un accès rapide à toutes les fonctions de l'enregistreur vidéo digital.

Pour accéder à l'unité, ouvrez un navigateur Web et entrez l'adresse IP attribuée à l'enregistreur comme adresse Web. Dans l'écran d'ouverture de session, entrez l'ID utilisateur et le mot de passe par défaut :

- ID utilisateur : admin
- Mot de passe : 1234

Les valeurs par défaut des paramètres réseau du TVR 11 sont les suivantes :

- DHCP : désactivé par défaut.
- Adresse IP : 192.168.1.82
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Adresse de la passerelle : 192.168.1.1
- Port Serveur : 8000
- Port HTTP : 80
- Port RTSP : 554

**Remarque** : vous devez faire en sorte que les ports Serveur et RTSP se suivent dans le routeur pour vous connecter correctement.

**Figure 4 : Interface du navigateur Web**



## Mode d'affichage en direct

Le mode direct est le mode de fonctionnement normal de l'unité. Il vous permet de regarder les images filmées en direct par les caméras.

Vous pouvez accéder rapidement aux fonctions utilisées régulièrement dans l'affichage direct en cliquant sur l'image de la caméra. La barre d'outils contextuelle de raccourci s'affiche. Consultez la figure 3 de la page 2 pour obtenir une description des fonctions disponibles.

## Configuration du TVR 12

Le TVR 12 dispose d'une structure de menu basée sur des icônes vous permettant de configurer les paramètres de l'unité. Chaque icône de commande affiche un écran permettant de modifier certains paramètres. La plupart des menus ne sont accessibles qu'aux administrateurs du système.

Reportez-vous au manuel d'utilisation du TVR 12 pour obtenir des informations détaillées sur la configuration de l'unité.

### Pour accéder au menu principal en mode direct :

- Appuyez sur le bouton **Menu** à partir de la télécommande ou du panneau avant  
- Ou -

- Appuyez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez **Menu** dans le menu contextuel.

L'écran du menu principal s'affiche. Cliquez sur une icône de commande dans la barre d'outils du menu pour la sélectionner.



### Description des icônes de commande de la barre d'outils du menu :



Permet de configurer les paramètres d'affichage.



Permet de configurer les paramètres de caméras.



Permet de configurer les paramètres d'enregistrement.



Permet de configurer les paramètres réseau standard.



Permet de configurer les paramètres d'alarme.



Permet de configurer les paramètres PTZ.



Permet de configurer les paramètres utilisateur.



Permet de configurer les paramètres système.



Fournit des informations de référence aux divers menus et barres d'outils de l'interface.



Permet d'accéder aux options de déconnexion, de redémarrage et d'arrêt.

## Spécifications

Alimentation électrique	12 V c.c
Consommation (sans disque dur ou DVD-R/W)	
TVR 1204	≤ 10 W
TVR 1208	≤ 15 W
TVR 1216	≤ 20 W
Température de service	-10 à +55 °C
Humidité relative	10 à 90 %
Dimensions (l x H x P)	362 × 330 × 78 mm
Poids	≤ 3 kg (sans disque dur ou DVD-R/W)

## Informations de contact

Pour connaître nos coordonnées, consultez les sites [www.interlogix.com](http://www.interlogix.com) ou [www.utcssecurityproducts.eu](http://www.utcssecurityproducts.eu).



