
Battery Replacement

Replace batteries if music becomes distorted or difficult to hear.

For longer life use only alkaline batteries. Requires 3 AG13 (LR44) button cell alkaline batteries. Toy uses 3 AG13 (LR44) button cell alkaline batteries. To replace batteries, use a Phillips screwdriver (not included) to open battery door. Remove and set aside. Insert 3 replaceable AG13 (LR44) button cell alkaline batteries as shown. Use either AG13 (LR44) alkaline batteries or equivalent. Replace battery cover and screw closed.

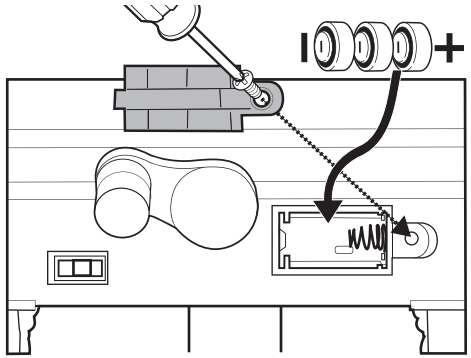

Colocación de las pilas

Sustituir las pilas si la música se oye distorsionada o si es difícil escucharla.

Para una mayor duración, usar solo pilas alcalinas. Funciona con tres pilas alcalinas de botón tipo 3 x AG13 (LR44) x 1,5V. El juguete funciona con tres pilas alcalinas de botón tipo 3 x AG13 (LR44) x 1,5V. Para sustituir las pilas, usar un destornillador de estrella (no incluido) para abrir la tapa del compartimento de pilas. Retirar la tapa. Introducir tres pilas alcalinas de botón tipo 3 x AG13 (LR44) x 1,5V tal como se muestra. Usar pilas alcalinas AG13 (LR44) o equivalentes. Cerrar la tapa del compartimento de pilas y ajustar el tornillo.

Remplacement des piles

Remplacer les piles si la musique faiblit ou devient inaudible.

Pour une durée de vie plus longue, utiliser des piles alcalines uniquement. Requiert 3 piles boutons alcalines AG13 (LR44). Le jouet fonctionne avec 3 piles boutons alcalines AG13 (LR44), non incluses. Pour remplacer les piles, dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni). Retirer le couvercle et le mettre de côté. Insérer 3 piles boutons alcalines remplaçables AG13 (LR44) comme illustré. Utiliser des piles boutons alcalines AG13 (LR44) ou de type équivalent. Remettre le couvercle et le revisser.

Substituição das pilhas

Troque as pilhas quando o som sair distorcido ou baixo demais.

Para prolongar o uso, utilize apenas pilhas alcalinas. Funciona com 3 baterias alcalinas tipo botão "AG13" (LR44). O brinquedo funciona com 3 pilhas alcalinas tipo botão "AG13" (LR44). Para trocar as pilhas, utilize uma chave de fenda Phillips (não incluída) para abrir a tampa do compartimento. Remova as pilhas e deixe-as ao lado. Coloque 3 novas pilhas alcalinas substituíveis, tipo botão, "AG13" (LR44) como mostrado. Utilize pilhas alcalinas AG13 (LR44) ou equivalentes. Reposicione a tampa do compartimento e aperte o parafuso.



RECYCLE INFORMATION (USA ONLY)

Please recycle button cell battery(ies) contained in this product by:

- Visiting your nearest recycling center. For location of the nearest recycling center, visit us online at www.service.mattel.com.
- If a recycling center is not available in your area, contact us for a pre-paid mailing label. Visit us online at www.service.mattel.com or call toll-free at 1 (800) 524-8697.

Valid in the US only. • Solo válido en los EE.UU. • Valable aux États-Unis seulement.

Need Assistance? In the US and Canada, **service.mattel.com*** or 1-800-524-8697, M-F 8AM – 6PM, ET.

Besoin d'aide? Au Canada et aux États-Unis, visitez le site **service.mattel.com*** ou composez le 1 800 524-8697, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, HNE.

¿Necesita ayuda? En los EE.UU. y Canadá, **service.mattel.com*** o bien 1-800-524-8697, L-V 8 a.m. – 6 p.m., huso horario del Este. En México: 01 800 463 59 89, L-V 8 a.m. - 4 p.m.

*English language only website. • *Site Web en anglais seulement. • *Página web solo en inglés.

SERVICE.MATTEL.COM


Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at 1-800-524-8697. • Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel SEA Ptd Ltd.(993532-P) Lot 13.5, 13th Floor, Menara Lien Hoe, Persiaran Tropicana Golf Country Resort, 47410 PJ. Tel:03-78803817, Fax:03-78803867. • Mattel, Inc., 333 Continental Blvd., El Segundo, CA 90245 U.S.A. Consumer Affairs 1 (800) 524-8697. • Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Insurgentes Sur # 3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F. MME-920701-NB3. 59-05-51-00. Ext. 5206 ó - 01-800-463 59-89 • Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. • Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071. • Mattel Argentina S.A., Curupaytí 1186, (1607) - Villa Adelina, Buenos Aires. • Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá. • Mattel do Brasil Ltda. - CNPJ : 54.558.002/0004-72 Av. Tamboré, 1400/1440 Quadra A de 02 a 03 - 06460-000 - Barueri - SP. Atendimento ao Consumidor: SAC 0800550780.

INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES MODE D'EMPLOI INSTRUÇÕES

3+

K6952-0824

CONTENTS CONTENIDO CONTENU CONTEÚDO

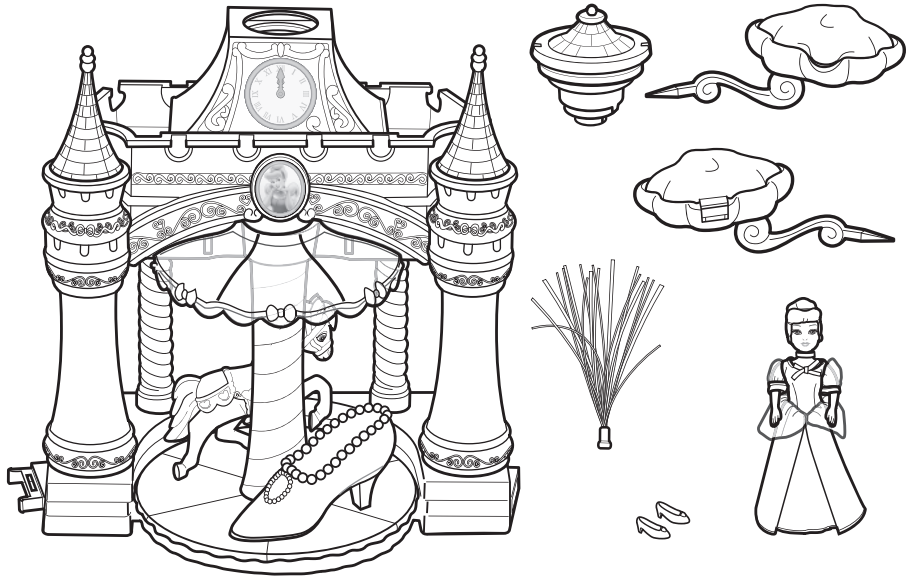

Batteries included are for demonstration purposes only. Replace with 3 AG13 (LR44) alkaline batteries. For longer life use only alkaline batteries.

Las pilas incluidas son solo a efectos de demostración. Sustituir por tres pilas alcalinas de botón tipo 3 x AG13 (LR44) x 1,5V. LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. Para una mayor duración, usar solo pilas alcalinas.

Les piles incluses sont uniquement pour la démonstration du jouet. Les remplacer par trois piles boutons alcalines AG13 (LR44). Pour une durée de vie plus longue, utiliser des piles alcalines uniquement.

As baterias incluídas destinam-se apenas à demonstração. Troque-as por 3 pilhas alcalinas AG13 (LR44). Para prolongar a utilização, use apenas pilhas alcalinas.

Please remove everything from the package and compare to the contents shown here. Keep these instructions for future reference as they contain important information.

Sacar todo del empaque y comparar las piezas al contenido mostrado aquí. Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.

Retirer tous les éléments de l'emballage et les comparer au contenu illustré ci-contre. Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

Por favor, remova todo o conteúdo da embalagem e compare com os itens aqui apresentados. Favor guardar estas instruções para futura referência, pois contêm informações importantes.



ATENÇÃO:
Não é indicado para crianças com menos de 36 meses por conter peças ou bolas pequenas capazes de criar risco de asfixia.

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD - Toy contains small balls and small parts. Not for children under 3 years.

ADVERTENCIA:
PUEDE CAUSAR ASFIXIA. Juguete no recomendado para menores de 3 años. Contiene piezas y bolas pequeñas.

ATTENTION:
NE CONVIENT PAS aux enfants de moins de 36 mois. – Le jouet peut contenir de petites balles et de petits éléments.

©2006 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Tous droits réservés. ©Disney

ASSEMBLY
MONTAJE

1 Remove the cloud seats and take out the cardboard spacer, used for shipping.

Saca las sillas de nube y el espaciador de cartón incluido para el envío.

Enlever les sièges en forme de nuage et retirer le carton qui a été utilisé pour la livraison.

Remova o suporte de nuvens e retire o separador de papelão usado para transporte.

2 Snap in the cloud seats into the top of the carousel.

Ajusta las sillas de nube en la parte de arriba del carrusel.

Enclencher les sièges en forme de nuage sur le dessus du carrousel.

Encaixe os assentos em forma de nuvem no topo do carrossel.

3 Snap on the “firework” tassel on top of the cloud seats, as shown.

Ajusta la borla de "fuegos artificiales" en la parte de arriba de las sillas de nube, tal como se muestra.

Enclencher l'ornement «feu d'artifice» au haut des sièges, comme illustré.


Encaixe os "fogos de artifício" (de brincadeira) no topo do suporte de nuvens, como mostrado.

4 Snap on the knob on the back of the carousel.


Ajusta el botón en la parte de atrás del carrusel.


Enclencher le bouton au dos du carrousel.


Encaixe a manivela na parte de trás do carrossel.

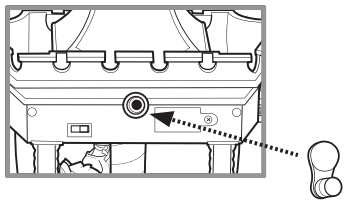

ASSEMBLAGE
MONTAGEM

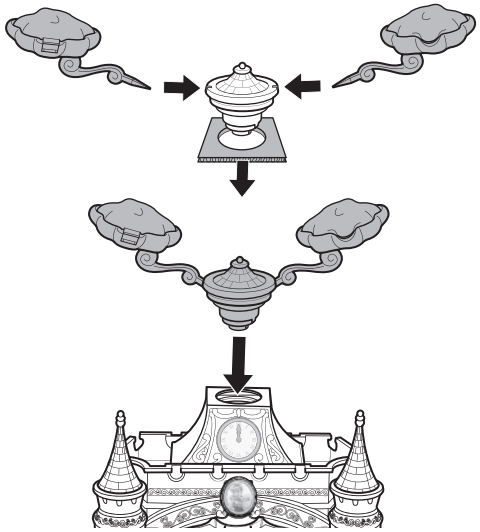

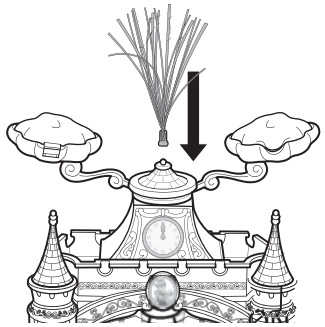

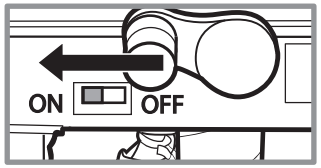

This is a battery-operated product. The *Battery Safety Information* and *WEEE Logo Flyer* is required to be placed inside the packaging.

16L 00001-2908


LET'S PLAY!
¡A JUGAR!


Place the doll in the shoe, on the pony, or on the cloud seats (use the clips to secure the doll on the “cloud”).

Pon a la muñeca en el zapato, poni o en las sillas de nube (usa los sujetadores para ajustar a la muñeca en la "nube").

Placer la poupée dans la chaussure, sur le poney ou sur les sièges en forme de nuage (utiliser les pinces pour bien fixer la poupée sur le «nuage»).

Coloque a boneca no sapato, no pônei, ou nos assentos de "nuvem" (use os prendedores para fixar a boneca na "nuvem").

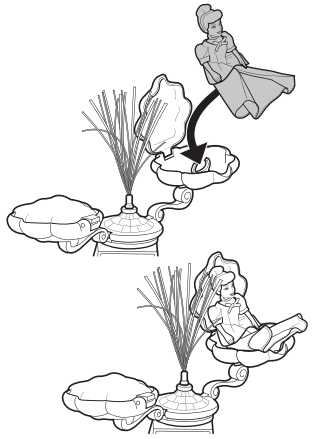

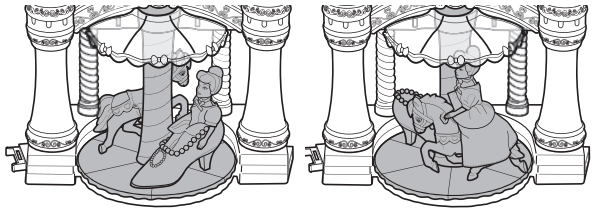


Turn the knob on the back in either direction, and ride with Cinderella on a musical carousel!

¡Gira el botón de la parte de atrás en cualquier dirección y súbete al carrusel musical con la Cenicienta!

Tourner la manette au dos du jouet dans n'importe quelle direction pour faire une promenade avec Cendrillon dans le carrousel musical!

Vire a manivela na parte de trás em qualquer direção e ande com Cinderela no carrossel musical!

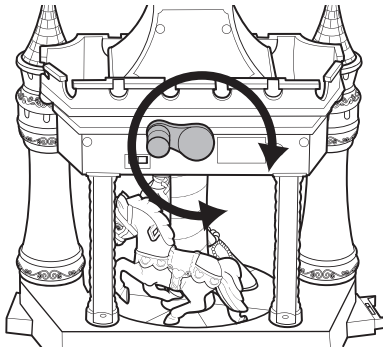

JOUONS!
VAMOS BRINCAR!

Collect & connect the magical world of Enchanted Playground™! Connect in the order shown, and use the carousel knob to turn all the rides at the same time! Each sold separately and subject to availability.

¡Colecciona y conecta el mundo mágico del Parque Encantado! ¡Haz las conexiones en el orden mostrado y usa el botón del carrusel para activar todos los juegos al mismo tiempo! Se venden por separado y están sujetas a disponibilidad.

Collectionnez et connectez l'univers magique du Parc enchanté! Connecter les éléments dans l'ordre indiqué et utiliser la manette du carrousel pour activer tous les jeux en même temps! Tous vendus séparément. Certains produits peuvent ne pas être commercialisés.

Colecione & conecte o mundo mágico do Parque de Diversões! Conecte na ordem mostrada e use a manivela do carrossel para girar todas as atrações ao mesmo tempo! Vendidos separadamente, sujeitos à disponibilidade.

