

REVEIL RADIO PILOTE AVEC PROJECTION MANUEL D'UTILISATION

MISE EN ROUTE

1. Pour utiliser l'adaptateur secteur, branchez-le sur la fiche du réveil prévue à cet effet, située sur le côté gauche. Pour utiliser des piles, insérez 2 piles AA LR6 dans le compartiment prévu à cet effet, en respectant les polarités indiquées.
2. À la mise sous tension du réveil, tous les segments de l'écran LCD s'allument brièvement puis le réveil se lance dans la recherche du signal horaire radio piloté.
3. Durant cette phase, le réveil est en attente d'un signal horaire afin d'ajuster l'heure exacte.

Remarque :

1. Si rien n'apparaît sur l'écran après que vous ayez installé des piles ou branché l'adaptateur secteur, appuyez sur le contact de réinitialisation RESET à l'aide d'une pointe (situé au dos du réveil). Des perturbations atmosphériques peuvent gêner la bonne réception des signaux radio pilotés. Si c'est le cas, procédez à la réinitialisation du réveil pendant la nuit, les perturbations étant moins importantes.
2. Si le réveil est alimenté par piles, mais qu'il est aussi connecté à la prise secteur, la source d'alimentation sera alors électrique (prise secteur), pour le réveil comme pour la projection.

TOUCHES DE FONCTION

Touche SNOOZE/LIGHT
(Répétition/Eclairage) :

- Allume le projection et l'éclairage EL. Interrompt la sonnerie de réveil lorsque celle-ci retentit.

Touche MODE :

- Active, alternativement, les fonctions « heure normale » ou « heure de réveil ».

Touche SET (Réglage) :

- En fonction « heure normale », sélectionne l'unité de mesure de la température (°C ou °F).
- Lors des réglages, permet de choisir l'information à modifier.

Touche ADJUST (Ajuster) :

- Active l'affichage « Jour/Mois » ou l'affichage « Année ».
- En fonction « réveil », active/désactive la fonction ALARM/SNOOZE (Réveil/Répétition).
- Lors des réglages, permet de modifier le chiffre qui clignote.

Touche RECEIVE :

- Appuyez sur cette touche pour tester la réception du signal radio piloté. Si la qualité du signal reçu pendant les 30 premières secondes est suffisante, n'intervenez pas sur le réveil. Sinon, déplacez le réveil à un autre endroit et retestez la réception du signal radio piloté.

Contact de réinitialisation (RESET) :


- Lorsque le réveil ne fonctionne pas correctement, essayez de le réinitialiser en appuyant sur le contact RESET (situé au dos du réveil) à l'aide d'une pointe.

Molette FOCUS (Mise au point) :

- Permet de régler la netteté de l'image projetée.

DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

1. Touche SNOOZE/LIGHT (Répétition/Eclairage)
2. Touche REVERSE
3. Écran LCD
4. PROJECTEUR
5. Touche MODE
6. Touche SET (Réglage)
7. Touche ADJUST (Ajuster)
8. Touche RECEIVE (RÉCEPTION) :
9. Contact de réinitialisation (RESET)
10. Fiche pour l'Adaptateur secteur
11. Molette FOCUS (Mise au point)
12. Compartiment des piles

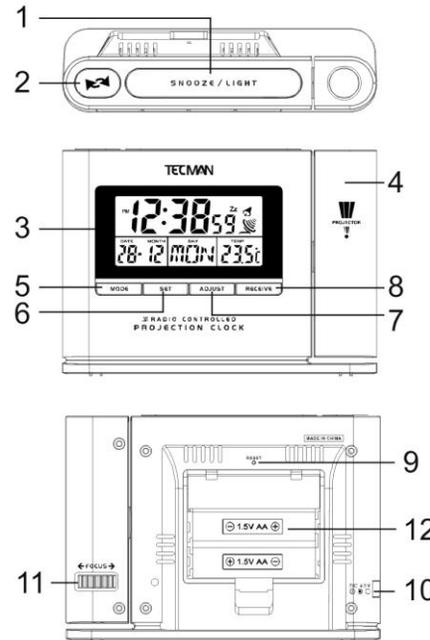

SYMBOLES AFFICHÉS SUR L'ÉCRAN

Fonction « horloge »


1. Heure
2. Mois
3. Jour
4. Jour de la semaine
5. Température
6. Force du signal

7. Heure d'été
8. Indicateur de faible niveau de chargement des piles



Fonction « réveil »

1. Heure de réveil
2. Fonction réveil
3. Icône de réveil
4. Icône de répétition

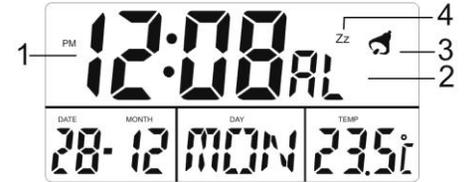

À PROPOS DE L'HEURE D'ETE (DST)

Le réveil a été programmé pour passer automatiquement à l'heure d'été à la date fixée par les autorités. Pendant toute la période de l'heure d'été, l'indication "DST" reste allumée sur l'écran.

INDICATEUR DE FORCE DU SIGNAL

Cet indicateur affiche la force du signal selon 4 niveaux. Un symbole d'ondes apparaît à la réception du signal horaire, légèrement différent selon la force du signal :



À la réception d'un signal de qualité suffisante, le symbole de

synchronisation de l'heure "☎" s'allume sur l'écran LCD. Le réveil est maintenant synchronisé avec le signal radio piloté. Dans le cas contraire, l'icône d'antenne n'apparaît pas sur l'écran LCD.

Remarque :

Pour forcer manuellement la synchronisation, appuyez sur la touche RECEIVE. Le réveil arrêtera automatiquement cette phase de réception après 6-12 minutes. Cette recherche forcée consomme davantage d'électricité, aussi limitez son utilisation afin d'allonger la durée de fonctionnement des piles.

UTILISATION DU PROJECTEUR

Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT pour allumer la projection et dirigez le faisceau lumineux de celui-ci sur une surface sombre, distante de 1 à 4 m. L'heure et la température actuelles apparaissent sur cette surface, selon le format suivant :



Écran LCD



Informations projetées

Remarque :

- Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT pour allumer l'éclairage EL et la projection pendant 5 secondes. Appuyez sur la touche "↺" pour inverser le sens des informations projetées.
- Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le projecteur continue à fonctionner

pendant 30 minutes, ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche SNOOZE/LIGHT pour l'arrêter plus


tôt. Appuyez sur la touche "↺" pour inverser le sens des informations projetées.

- Lorsque le réveil est alimenté sur secteur, les informations projetées restent allumées en continue. Appuyez sur la touche SNOOZE /LIGHT puis sur la touche "↺" pour inverser leur sens.
- Vous pouvez tourner le projecteur de ±90°.
- Ajustez la netteté de l'image projetée à l'aide de la molette FOCUS située à la base du projecteur.

REGLAGE MANUEL DE L'HEURE ET DE LA DATE

Si le réveil ne reçoit pas le signal radio piloté, vous pouvez régler manuellement le réveil.

- Appuyez sur la touche "SET" et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent sur l'écran.
- Appuyez sur la touche "ADJUST" pour ajuster les heures.
- Appuyez brièvement sur la touche "SET" pour accéder au réglage des minutes et de la date, selon la séquence : Heures > Minutes > Secondes > 12/24 Hr > Jour > Mois > Année > Langue pour le jour.
- Appuyez sur la touche "ADJUST" pour choisir une autre langue pour les jours : GB=Anglais, FR=Français, DE=Allemand, ES=Espagnol, IT=Italien.
- Appuyez sur la touche "MODE" pour quitter la fonction de réglage.

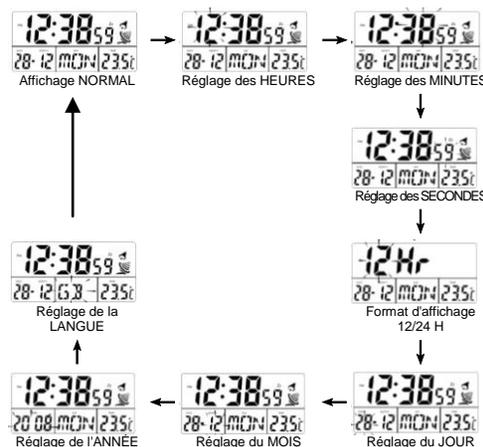

REGLAGE DE LA FONCTION REVEIL

- Lors de l'affichage de l'heure, appuyez sur la touche "MODE" pour passer à la fonction « heure de réveil ».
- Appuyez sur la touche "SET" et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent sur l'écran.
- Appuyez sur la touche "ADJUST" pour augmenter les heures.
- Appuyez brièvement sur la touche "SET" pour accéder au réglage des minutes, selon la séquence : Heures/minutes :
- Appuyez sur la touche "MODE" pour quitter la fonction de réglage.



UTILISATION DES FONCTIONS REVEIL ET REPETITION

- Réglez l'heure de réveil comme nous vous l'avons indiqué dans la section précédente.
- Appuyez sur la touche "ADJUST" pour activer la fonction Réveil.

L'icône de cette fonction "☎" s'allume sur l'écran.

- Appuyez sur la touche "ADJUST" pour activer la fonction Répétition. L'icône de cette fonction "Zz" s'affiche alors sur l'écran.

Remarque :

Lorsque vous avez activé la fonction Répétition et que la sonnerie de réveil retentit, vous pouvez appuyer sur la touche Répétition (=Snooze) pour arrêter la sonnerie et dormir 4 minutes de plus. Ce délai écoulé, la sonnerie retentit de nouveau. Vous pouvez procéder ainsi jusqu'à 4 fois. Chaque sonnerie dure 120 secondes.

REPLACEMENT DES PILES

Lorsque le réveil est alimenté par les deux piles AA LR6, un changement de celles-ci est requis dès que leur indicateur de bas niveau de charge "⊗" s'allume sur l'écran. Veillez à respecter le sens de polarité des piles.

IMPORTANT

Lisez toutes les instructions de ce guide avant d'utiliser votre appareil. Divers phénomènes peuvent perturber la bonne réception du signal fourni par l'émetteur de l'horloge atomique allemande. Précautions :

- Lorsque la synchronisation n'est pas possible de jour, laissez le réveil fonctionner pendant la nuit et laissez la fonction de synchronisation automatique active.
- Éloignez le réveil de toute source d'interférence (poste de télévision, ordinateur, etc.).
- Évitez de placer le réveil sur ou à côté d'une plaque métallique.
- Évitez d'installer le réveil dans un espace fermé, par exemple un aéroport, un sous-sol, une tour ou une usine.

5. Ne démarrez pas la réception depuis un élément en mouvement, par exemple un véhicule ou un train



INFORMATIONS DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement

et comme indicateur de la température.

- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.

