

Batterie BacPac™

MANUEL DE L'UTILISATEUR ET
INFORMATIONS RELATIVES
À LA GARANTIE


GoPro®
Be a *HERO*. ■ ■ ■ ■

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Si votre caméra HD HERO est un modèle plus ancien, il est possible que vous deviez télécharger un micrologiciel avant d'utiliser la batterie BacPac™.


Lorsque la BacPac est pleinement chargée, attachez-la à la caméra. Si l'écran à cristaux liquides de la caméra affiche un « 2 » en regard de l'icône du niveau de la batterie, votre caméra est équipée du micrologiciel le plus récent et aucune mise à jour n'est nécessaire.

Si le symbole « 2 » ne s'affiche pas en regard de l'icône du niveau de la batterie, vous devez télécharger et installer le micrologiciel le plus récent sur le site **gopro.com/firmware**.

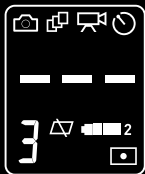


CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE BACPAC

1. La batterie BacPac se fixe également au dos de la caméra HDHERO, pour doubler sa durée de vie*.
2. Votre batterie BacPac peut fonctionner comme un chargeur USB indépendant pour batterie GoPro Li-Ion.
3. La batterie BacPac se branche dans toute source de chargement USB (ordinateur, prise murale, chargeur automobile) pour charger votre batterie.
4. Vérifier l'état de chargement de la batterie à l'aide des voyant lumineux DEL intégrés.

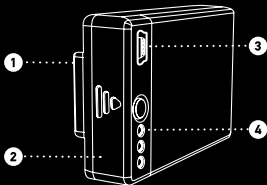

*La durée de vie effective de la batterie peut varier

MONTAGE DE VOTRE BACPAC SUR LA CAMÉRO HD HERO



MONTAGE DU BACPAC À LA CAMÉRA HD HERO


1. Faites glisser l'extrémité à crochet de la batterie BacPac (A) dans la rainure du côté droit du boîtier de la caméra (B).
2. Poussez le connecteur de la batterie BacPac (C) dans le port de liaison HERO (D) au dos de la caméra.

RETRAIT DU BACPAC DU HD HERO




1. Tirez vers l'arrière le côté gauche de la batterie BacPac marqué par la flèche pour déconnecter le port de liaison HERO.
2. Faites glisser l'extrémité à crochet du bloc BacPac (A) hors de la rainure de la caméra (B).

INSERTION / RETRAIT DE LA BATTERIE LI-ION DU BLOC BACPAC

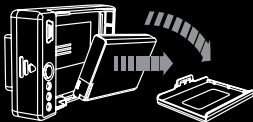


1. Retirez la porte de la batterie du bloc BacPac.
2. Pour retirer la batterie, pincez les côtés de celles-ci avec vos doigts et tirez vers l'arrière pour l'extraire.

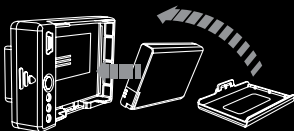

3. Pour insérer la batterie, alignez-la comme le montre l'illustration et poussez-la en place.
4. Remplacez la porte de la batterie sur le.

ECHANGE DES PORTES DU BOÎTIER

Pour insérer le bloc HD HERO et la batterie BacPac dans le boîtier, vous devrez remplacer la porte arrière standard par une des portes arrière livrées avec l'appareil. Deux portes sont livrées avec la batterie BacPac : 1 porte arrière standard (étanche) et une porte arrière squelette (non étanche). Les portes squelettes permettent d'obtenir un meilleur son et un meilleur refroidissement de la caméra lorsque l'étanchéité n'est pas nécessaire.

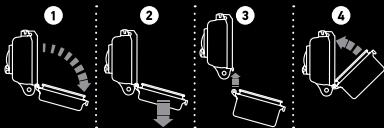

1. Ouvrez la porte arrière du boîtier de sorte qu'elle pende vers le bas.
2. Tirez vers le bas sur la porte arrière jusqu'à ce qu'elle se détache de la charnière.
3. Alignez la porte arrière de remplacement dans l'ouverture de la charnière.
4. Poussez vers le haut sur la porte arrière jusqu'à ce qu'elle s'emboîte en place.


UTILISATION DE LA BATTERIE BACPAC

L'écran à cristaux liquides de la caméra affichera « 2 » au regard de l'icône de niveau de la batterie pour indiquer que le bloc de la batterie BacPac est attaché et reconnu par la caméra (voir la page 1 à titre d'exemple). Lorsque la caméra est en utilisation et la batterie BacPac connectée, la caméra utilise automatiquement l'alimentation de la batterie BacPac en premier lieu, puis passe à la batterie de la caméra lorsque la batterie BacPac est épuisée. La conversion de la batterie s'effectue automatiquement, et n'interrompt pas l'enregistrement de la vidéo qui peut intervenir à tout moment.

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE BACPAC



1. Appuyez sur le bouton BacPac (A) une fois et les voyants lumineux DEL s'illuminent pour indiquer le niveau de chargement.



CHARGEMENT DE LA BATTERIE DANS LE BLOC BACPAC



1. Connectez le BacPac à un ordinateur ou à tout chargeur mural ou automobile compatible, comme un chargeur pour téléphone, etc. à l'aide du câble USB livré avec l'appareil.
2. Le voyant DEL rouge témoin de chargement s'allume sur le BacPac.
3. Le DEL passe au vert lorsque la batterie est totalement chargée.

INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE MANIPULATION

ATTENTION: Le manquement au respect de ces instructions de sécurité peut provoquer des incendies, des électrocutions, ou d'autres blessures ou des dommages à la batterie BacPac ou à d'autres propriétés.

MANIPULATION

La batterie BacPac contient des composants sensibles. Ne pas la laisser tomber, la démonter, l'ouvrir, l'écraser, la déformer, la plier, la percer, la découper, la mettre dans un four à micro-ondes, l'incinérer, la peindre, ni insérer d'objet étranger dans la batterie BacPac. Ne pas utiliser la batterie BacPac si elle a été endommagée, par exemple si elle est fissurée, percée, ou endommagée par de l'eau.

ÉVITER L'EAU ET LES ENDROITS HUMIDES QUAND LA BATTERIE N'EST PAS DANS LE BOÎTIER

Ne pas utiliser la batterie BacPac sous la pluie, ou près de lavabos ou d'autres endroits humides. Veuillez à ne pas renverser de nourriture ou de liquide sur la batterie BacPac. Si celle-ci est mouillée, éteignez-la et débranchez la caméra pour la nettoyer, puis laissez-la bien sécher avant de la réutiliser. N'essayez pas de sécher la Batterie BacPac à l'aide d'une source de chaleur extérieure, telle qu'un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Les dommages à la batterie BacPac causés le contact avec un liquide ne sont pas couverts par la garantie.

UTILISATION DES CONNECTEURS ET DES PORTS

N'insérez jamais par la force un connecteur dans un port. Vérifiez que celui-ci n'est pas obstrué. Si le connecteur et le port ne s'adaptent pas facilement l'un à l'autre, c'est qu'ils ne sont pas prévus à cet effet. Vérifiez que le connecteur est adapté au port et que le connecteur est correctement positionné par rapport au port.

GARANTIE

Le produit est garanti contre les défauts de fabrication pendant un (1) an à compter de la date de l'achat initial. La seule obligation de GoPro en cas de défaut de ce type pendant cette période est le remplacement ou la réparation de la pièce ou du produit défectueux(se) par une pièce ou un produit comparable à la seule appréciation de GoPro. À l'exception de ce remplacement, la vente, ou toute manipulation de ce produit, est sans garantie, condition ou autre responsabilité, même si le défaut ou la perte est dû (due) à la négligence ou à toute autre faute. Les dommages résultant de l'utilisation, d'un accident, ou de l'usure normale ne sont couverts ni par cette garantie, ni par aucune garantie. GoPro n'assume aucune responsabilité en cas d'accident, de blessure, de décès, de perte, ou d'autre demande en relation avec ou résultant de l'utilisation de ce produit. GoPro ne saurait en aucun cas être responsable des dommages accessoires ou indirects en relation avec ou résultant de l'utilisation de ce produit ou de toute pièce de celui-ci. Compte tenu des erreurs potentielles d'étanchéisation par l'utilisateur, ce produit n'est pas garanti contre les fuites du boîtier, ni tout dommage en résultant. Veuillez consulter **gopro.com** pour tout renseignement complémentaire.

Learn about more GoPro products
at: **gopro.com**

AM-W00-BATT-0B  Please Recycle