

Autoradio Type origine : Manuel d'utilisation

Système multimédia de lecteur d'autoradio


Merci pour l'achat de notre système d'autoradio. Pour utiliser l'appareil correctement, veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation. Conservez ces instructions et gardez ce livret à portée de main.

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité et celle des autres, veuillez ne pas regarder des vidéos ou utiliser l'appareil lorsque vous conduisez. Si nécessaire, gardez la voiture dans un endroit sécurisé. Veuillez aussi baisser le son lorsque vous conduisez pour mieux entendre les sons provenant de l'extérieur.

Assurez-vous que l'entrée du disque est propre, n'oubliez pas de la nettoyer immédiatement si vous trouvez de la poussière, le disque doit être nettoyé avec du coton doux avant son insertion dans l'appareil, sinon la poussière rentrera dans l'appareil avec le disque cela peut entraîner des conséquences sur le fonctionnement de la machine, cela peut aussi conduire à la baisse de vitesse dans l'entrée et sortie du disque.

Reconnaissance des symboles sur les disques DVD:

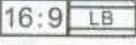Symbole	Signification
	Signifie la quantité de pistes audio qui est enregistrée sur le disque. Le disque peut enregistrer au moins 8 pistes.
	Le disque fournit un affichage en plusieurs langues.
	La quantité d'angles de l'image. (au moins 9 angles)
	Format de l'image, LB signifie boîte aux lettres, PS balayage optique, la figure à gauche signifie que l'image peut passer du 16:9 à boîte aux lettres.

Attention: Si les fonctions indiquées dans ce manuel sont différentes de celles de l'appareil, veuillez consulter le produit pour obtenir des informations plus détaillées.

1. Information sur les fonctions

- Fonction DVD, Adopte la technologie avancée de décodage des MPEG 4. Compatible avec MP4 (AVI/Divx/3.X/5X) DVD (DVD-R/DVD-RW/VCD/SVCD/CD/RW/WMA/MP3/JPEG).
- Fonction main-libres bluetooth intégrée
- Fonction GPS intégrée
- Technologie d'isolation choc électrique
- Carte de réception infrarouge pour télécommande
- Différents choix d'option multi-son.
- Fonction vue arrière
- Interface touchscreen
- Récepteur AM/FM (recherche automatique et manuelle)
- Peut enregistrer jusqu'à 30 canaux (AM : 12, FM : 18)

Fonctions optionnelles

DVB-T

CDC

IPOD

CAN-BUS

STEERING WHEEL

Caractéristiques

- Panneau fixe, pas d'espace entre l'autoradio et la structure de la voiture.
- La couleur du panneau est la même que l'original de la voiture.
- Fonctionnement plein écran tactile, pratique et efficace.
- Port USB 2.0, peut lire des clés USB ou des cartes SD en toute fluidité.
- Utilisation d'un câble iso, évite de détruire les circuits de la voiture.
- Ecran digital haute définition (800x400)

Ne touchez pas l'écran avec des objets durs pour éviter de rayer!

2. Notes sur l'installation

Cet appareil est destiné à être placé sur une installation 12 volts, il ne peut en aucun cas être installé dans des camions ou bus qui ont un système 24 volts, dans le cas contraire, l'appareil sera endommagé, les fils doivent être connectés selon les instructions d'installation, une connexion incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou des dommages au niveau du système électrique du véhicule. Connectez les négatifs (-) des haut-parleurs à la masse et non au métal de la carrosserie ou que les deux négatifs soient connectés ensemble. Utilisez l'appareil uniquement après vous être assurés que les fils sont bien connectés. Après l'installation complète, vous pouvez commencer à utiliser l'appareil.

Vous pouvez remettre le statut d'origine en appuyant sur le petit bouton en façade à l'aide d'un trombone.

Ne changez pas le fusible sans l'aide d'un professionnel. Utiliser un fusible incorrect risque d'endommager l'appareil ou provoquer un incendie.

3. Cet appareil peut lire les disques suivants:

- DVD
- VCD
- CD
- MP3
- MPEG-4
- USB

Notes : Cet appareil est compatible avec dvd, vcd (1.0/2.0/3.0), dvcd, cd-rw, cd-r, cd d'image. Mp4 et Divx sont des formats différents, Si certains d'entre eux n'ont que l'image ou le son. C'est normal.

Lorsque vous utilisez un dvd, vcd, mp3, l'écran lira le disque et affichera les sous-titres automatiquement. Si un signe barré s'affiche sur l'écran, cela signifie que cette option n'est pas disponible, choisissez une autre fonction.

1. N'essayez pas de modifier l'appareil, modifier l'appareil peut provoquer un accident. Garez la voiture dans un endroit sécurisé avant d'effectuer une opération qui pourrait interférer avec votre conduite.


2. Ne faites pas fonctionner dans des températures extrêmement hautes ou basses à l'intérieur du véhicule.

3. Pour obtenir les meilleurs résultats sonores, veuillez noter les points suivants lors de la lecture du disque:


A. Prenez le disque par son bord pour garder le disque propre, ne touchez pas sa superficie, N'utilisez jamais un disque s'il y a de la poussière sur sa superficie.

B. N'utilisez pas vos disques avec des résidus de pâtes ou encre attachés.

C. N'utilisez pas vos disques avec des étiquettes ou des autocollants attachés, cela peut laisser un résidu collant s'il se décolle.

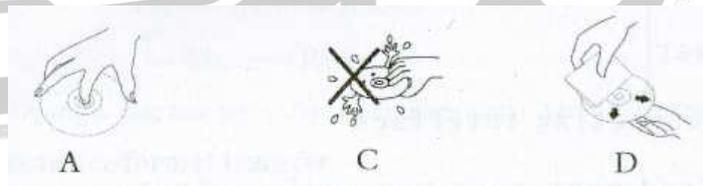

4. Schéma de câblage

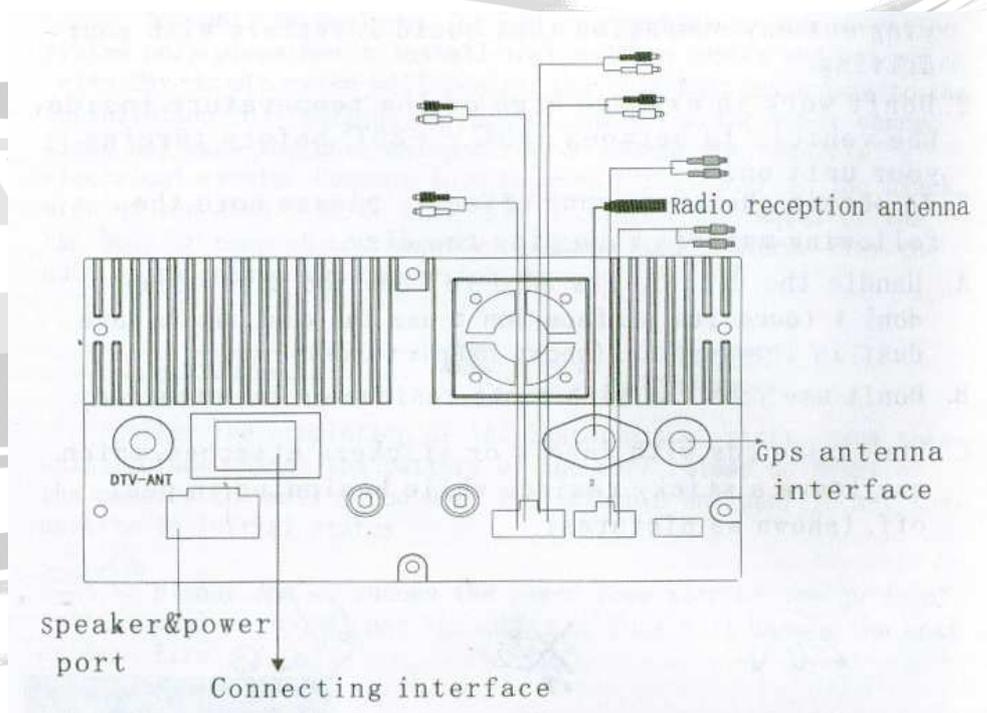

- Câble noir/entrée rouge, sortie audio arrière RCA
- Câble noir/entrée blanche, sortie audio arrière RCA
- Câble gris/entrée rouge, sortie audio avant droite RCA
- Câble gris/port blanc, sortie audio avant gauche RCA,
- Câble brun/port rouge, sortie audio arrière droite RCA,
- Câble brun/port blanc, sortie audio arrière gauche RCA,
- Câble jaune/port rouge, entrée audio auxiliaire droite RCA,
- Câble jaune/port blanc, entrée audio auxiliaire gauche,
- Câble gris/port jaune, sortie vidéo 1,
- Câble gris/port blanc, sortie vidéo 2,
- Câble brun/port blanc, entrée caméra de recul,
- Câble noir/port blanc, entrée vidéo

Tout pour votre Auto, Moto,

BC-ELEC.C

5. Opérations de base

Interrupteurs

Lorsque l'appareil est éteint, appuyer sur ce bouton allumera l'appareil, pendant que l'appareil est en marche, appuyez sur ce bouton sans lâcher pour l'éteindre à nouveau.

A n'importe quel moment, quand l'appareil est en marche, appuyer sur ce bouton permet de revenir au menu principal.

Récepteur Infra rouge


Reçoit les informations de la télécommande par infra-rouge (IR)

Micro (MIC)

La fonction bluetooth est enclenchée lorsque vous utilisez le kit main libre

Bouton de volume/réglage de l'effet sonore

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (vol/sel) pour augmenter le volume, dans le sens contraire pour réduire le volume, appuyez sur cette touche permet de régler les effets sonores, cela s'affichera comme indiqué ci-dessous.

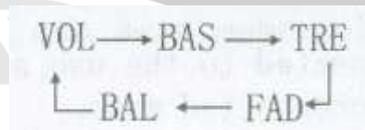


VOL -> BAS -> TRE -> FAD -> BAL

Changez les paramètres en tournant le bouton

Changement de fréquence / bande


Quand l'appareil est en mode radio, appuyez sur le bouton (band) pour changer le mode de la radio comme indiqué ci-dessous.

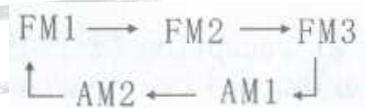

FM1 -> FM2 -> FM3 -> AM1 -> AM2

En mode de lecture de vidéo, appuyer sur ce bouton permet de choisir trois formats: PAL-AUTO-NTSC.

Lorsque l'appareil est en mode TV, appuyer sur ce bouton permet de choisir les différents formats:

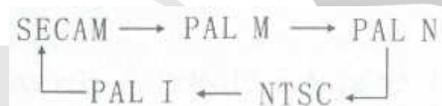

SECAM -> PAL M -> PAL N -> NTSC -> PAL I.

Muet / couper tft

Appuyez sur le bouton (mute) coupe le son, appuyez à nouveau pour retrouver le volume d'origine.

Appuyez longtemps sur ce bouton va désactiver l'écran TFT, appuyez à nouveau pour le réactiver.

Port GPS

Support de carte SD avec cartes de navigation.

Port auxiliaire

Entrée auxiliaire audio.

Port USB


Port USB à haute vitesse, permet de lire des fichiers MP3, MP4 et JPG.

Port SD

Insérez une carte SD/MMC permet de lire les fichiers MP3, MP4 et JPG qui sont sur la carte.

La molette de réglages

Quand l'appareil est en marche, appuyer sur le bouton (mode) permet de passer d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant:

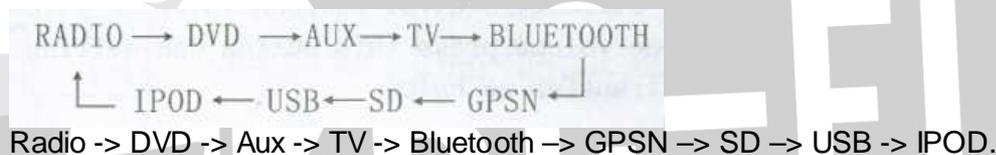

Quand l'appareil n'est pas connecté à l'USB, SD ou sans disque, il sautera ces modes.

Interrupteur de basse

Appuyer sur le bouton (DBAS) permet d'activer ou désactiver les basses.

**Bouton (UP)/sélectionner la musique/avance rapide,
Bouton (DOWN)/sélectionner la musique/retour rapide.**

▶▶/◀◀ Lorsque l'appareil est en mode radio, tournez ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour passer à la fréquence suivante, tournez dans le sens contraire pour revenir à la radio précédente.

Lorsque l'appareil est en mode lecture de musique, tournez ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour passer à la chanson suivante, appuyez 3 secondes sur ce bouton active l'avance rapide, tournez dans le sens contraire pour revenir à la chanson précédente, appuyez 3 sec pour rembobiner.

Lorsque l'appareil est en mode TV, tournez ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour passer à la chaîne suivante, appuyez sans lâcher permet de changer la

fréquence de la station. Tournez ce bouton en sens contraire permet de revenir à la chaîne précédente.

Réinitialiser

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, appuyez sur le bouton (RES) pour revenir aux réglages usine.

Quand l'appareil a un problème, appuyez sur ce bouton pour revenir au réglage usine, le bug pourrait alors disparaître.

Entrée/sortie de disque

Quand vous mettez le disque dans la fente, il rentre automatiquement, et la lecture commencera peu importe dans quel mode que l'appareil était, appuyez sur le bouton (▲) pour éjecter le disque.

Remarque: si vous utilisez un disque de mauvaise qualité, cela peut endommager la lentille, le système détectera l'erreur automatiquement. Vous pouvez appuyer sur ce bouton (▲) et le lecteur éjectera le disque après 3 secondes.

Mémoriser une fréquence

Lorsque l'appareil est en mode radio, appuyez sur le bouton (ams) pour sauvegarder la fréquence actuel.

EQ Transfer

Appuyer sur le bouton (eq) pour changer le mode musicale entre: pop, rock, classique, appuyez encore une fois pour sortir.

Régler la sortie du son

Appuyez le bouton (mbp) pour sélectionner la position du son. (gauche, droite ou de près)

Navigation du GPS


Dans n'importe quel mode appuyez le bouton (GPS) pour entrer directement dans le menu navigation.

Remarque: Si l'appareil n'a pas cette fonction, veuillez utiliser l'écran tactile ou la télécommande pour entrer dans une autre fonction.


6. Menu et réglages du système

Ce système multimédia automobile offre de la radio, dvd, cdc (option) Bluetooth, sd, aux, gps, ipod (option), réglages de son et options. Appuyez sur l'icône d'une de ces fonctions sur l'écran tactile pour entrer dans ce mode.

Après avoir allumé l'appareil, entrez dans le menu de la radio en appuyant sur ce bouton (📻) vous pouvez accéder au menu, comme indiqué photo 1. Cliquez dans le bouton (🔧 / setup) à droite pour entrer dans les réglages, comme indiqué photo 2.

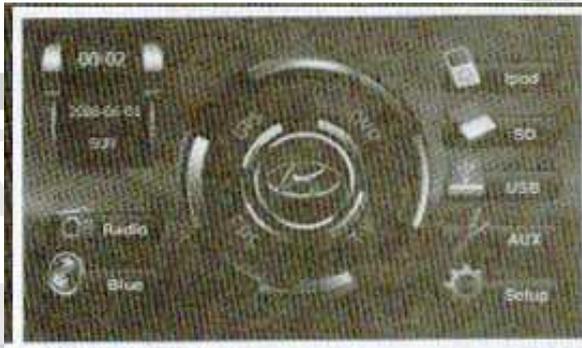


1. Appuyez sur (version) dans le menu de réglages, cela vous montrera les informations sur l'édition de l'appareil, comme indiqué photo 3.

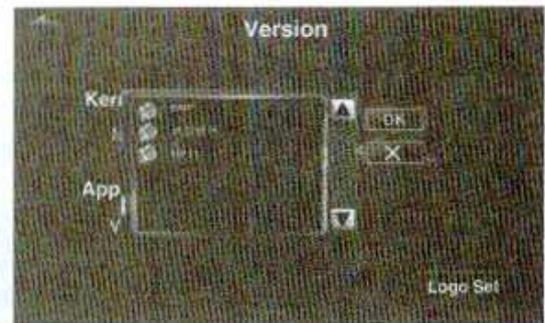

Si vous n'avez pas inséré de carte SD, vous ne pouvez pas changer le logo de la voiture.

1. Insérez la carte SD dans l'entrée GPS.
2. Appuyez sur logo set (en dessous à droite).
3. Le format de la photo dans la carte SD doit être BMP et la taille (800x400) comme indiqué photo 5. Si vous avez fini les réglages appuyez sur (ok), si vous voulez annuler, appuyez sur le bouton (x) pour revenir au menu.
4. Appuyez sur (logo set) dans les réglages, cela permet de choisir la marque que vous voulez. Voir photo 6.


2. Appuyez sur (time setup) dans le menu de réglages pour régler l'heure. Comme indiqué ci-dessous :

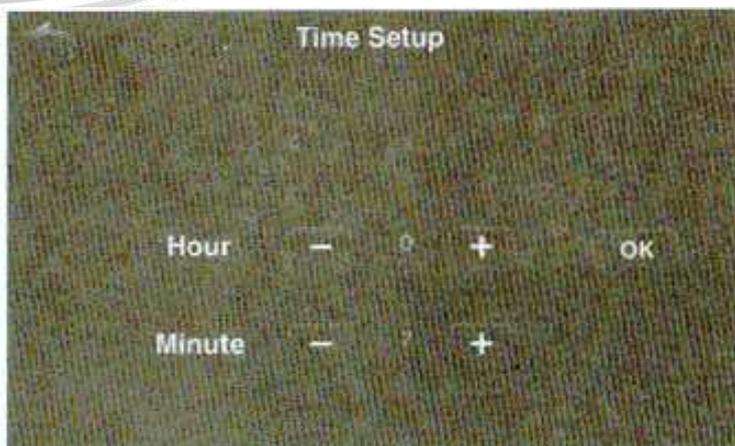

Dans la partie des heures, appuyez sur (-) pour réduire une heure, appuyez sur (+) pour ajouter une heure.
 Dans la partie des minutes, appuyez sur (-) pour réduire une minute, appuyez sur (+) pour ajouter une minute.

Appuyez sur (ok) pour sauvegarder les réglages et sur () pour revenir au menu et ne pas sauvegarder.

3. Appuyez sur (language) dans le menu de réglages, pour entrer dans le menu de choix de langue, montré comme suit:

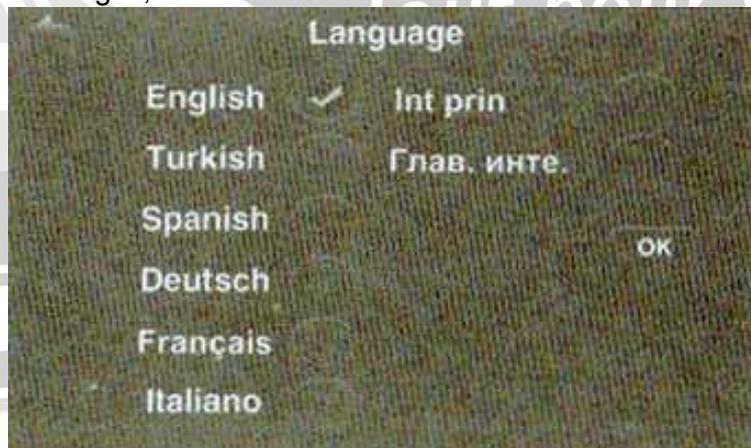

Choisissez une des 8 différentes langues que cet appareil vous offre, après appuyez sur (ok) pour sauvegarder ou sur () pour annuler.



Tout pour votre Auto, Moto,

BC-ELEC




Tout pour votre Auto, Moto,


BC-ELEC

Attention : N'appuyez en aucun cas sur (radio setup) dans le menu de réglages.

En effet vous risqueriez de bloquer l'autoradio sur une zone non-adéquate. La seule solution dans ce cas consisterait à retourner celui-ci à la société BCIEsarl afin qu'ils effectuent une mise à jour de l'appareil (Main d'oeuvre facturée).

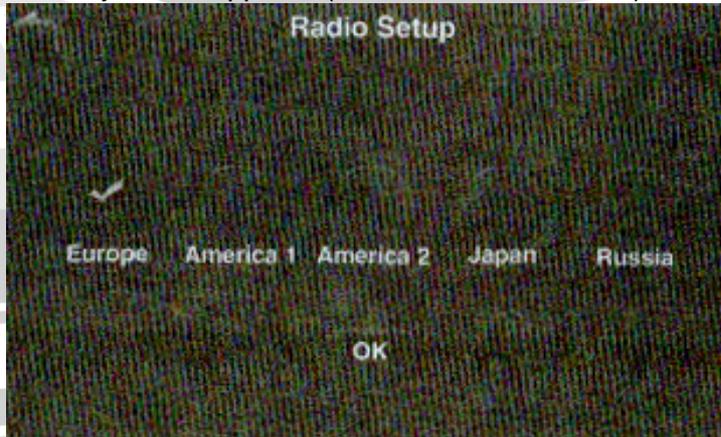

4. Appuyez sur (gps setup) dans le menu de réglages, puis entrez dans le menu de choix de navigation, montré comme suit:

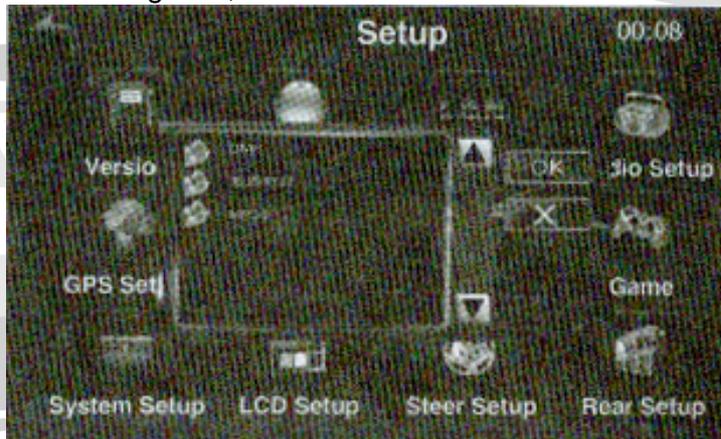


Insérez la carte SD dans l'entrée pour carte SD avec le fichier de navigation GPS, puis sélectionnez le fichier et appuyez sur (ok) pour revenir au menu, autrement le fichier n'apparaîtra pas dans le menu.

Remarque: Veuillez faire cette opération avant de passer en mode GPS.

6. Appuyez sur (tv setup) dans le menu de réglages, dans ce menu vous pouvez sélectionner différents types de format vidéo et audio, appuyez sur (ok) pour sauvegarder ou () pour annuler.

Tout pour votre Auto, Moto,
BC-ELEC.C

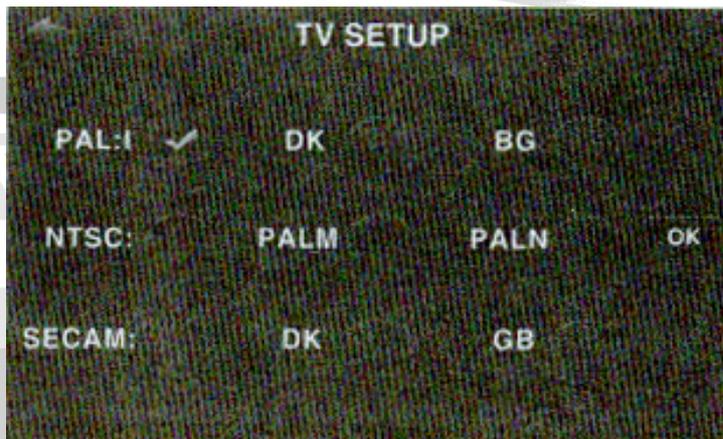

7. Appuyez sur « calibration » dans le menu de réglages pour ajuster l'écran tactile. Comme indiqué ci-dessous :




Appuyez sur la croix pour ajuster l'écran, vous devrez appuyer plusieurs fois dessus à différents endroits de l'écran, lorsque l'écran sera calibré correctement, l'autoradio reviendra automatiquement au menu principal.

Remarque : veuillez utiliser un stylet ou un objet fin, pour calibrer l'écran de la manière la plus précise possible.


8. Appuyez sur (game) dans le menu de réglages, pour entrer dans le menu des jeux, l'appareil contient 4 jeux.



Appuyez sur «  » pour revenir au menu de réglage système

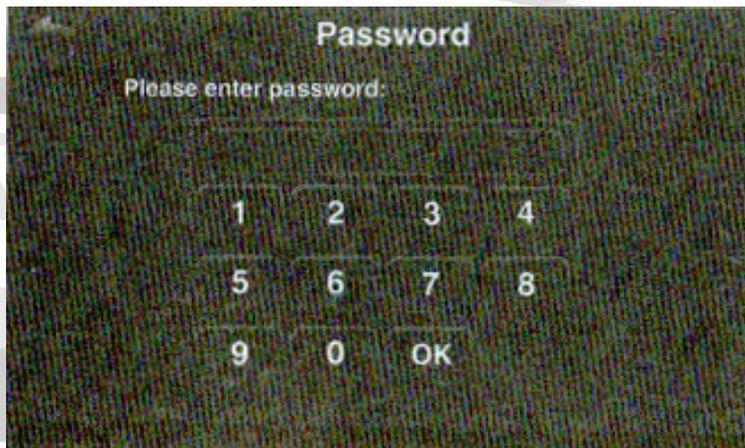


9. Appuyez sur les réglages du système, mettez le code: 888888 et entrez dans le menu suivant, puis sélectionnez le mode que vous voulez.

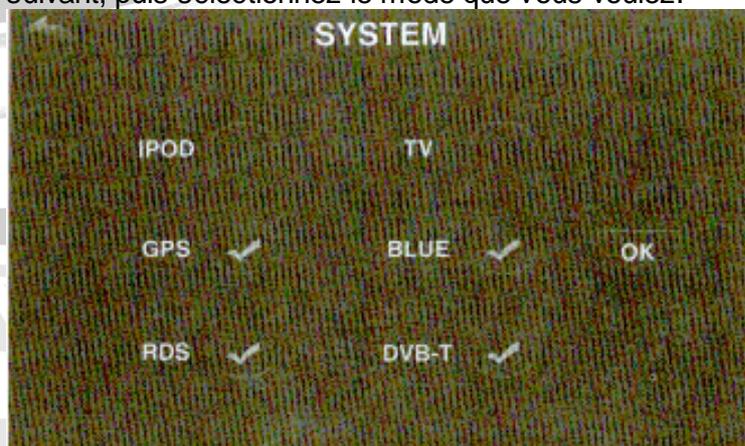

Appuyez sur l'icône correspondante, la fonction sera alors affichée dans le menu principal (Remarque : la fonction RDS doit être activée sous langue anglaise, vous pouvez alors choisir et faire le réglage), cliquez sur « OK » pour sauvegarder et revenir, ou ne changez pas les réglages et revenez au menu principal.

10. Appuyez sur (lcd setup) dans le menu de réglages pour ajuster l'écran.

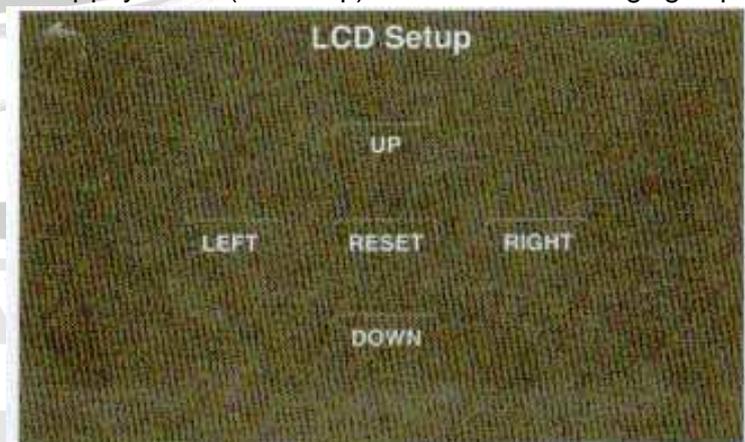

Appuyez sur « UP, DOWN, LEFT, RIGHT » pour ajuster la position de l'écran. Appuyez sur « RESET » pour revenir au réglage initial. Cliquez sur «  » pour confirmer et revenir.

11. Appuyez sur « Rear Setup » dans le menu de réglages, pour entrer dans le système de vie, comme indiqué ci-dessous.



Sélectionnez différentes fonctions dans cette interface

12. Appuyez sur « Steering wheel control » dans le système pour ajuster les commandes au volant, comme suit :



Après avoir connecté le système et les commandes au volant, appuyez sur le bouton des commandes au volant pour les faire correspondre, ces réglages sont faits personnalisés.

REMARQUE : La voiture doit avoir les commandes au volant à la base.

Réglages ambiants


Dans le menu principal, appuyez sur le bouton , vous pouvez régler les réglages ambiants, comme indiqué sur la photo ci-dessous :

Après avoir connecté les commandes au volant et le système, appuyez sur les boutons de commande au volant afin de les faire correspondre avec les différentes actions, ces options doivent être réglées personnellement.

Remarque : Pour que cela fonctionne, le véhicule doit avoir les commandes au volant.


Réglages Voix

Dans le menu principal, appuyez sur l'icône , vous pourrez alors effectuer les réglages de voix comme indiqué sur la photo ci-dessous :

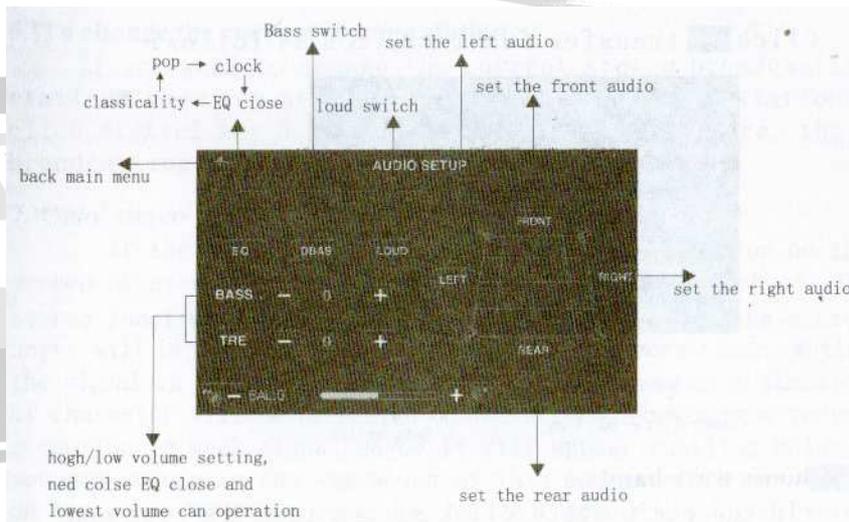

7. Opérations de la radio


Dans le menu principal, appuyez sur  pour entrer en mode radio FM. Le mode radio sera affiché comme suit :

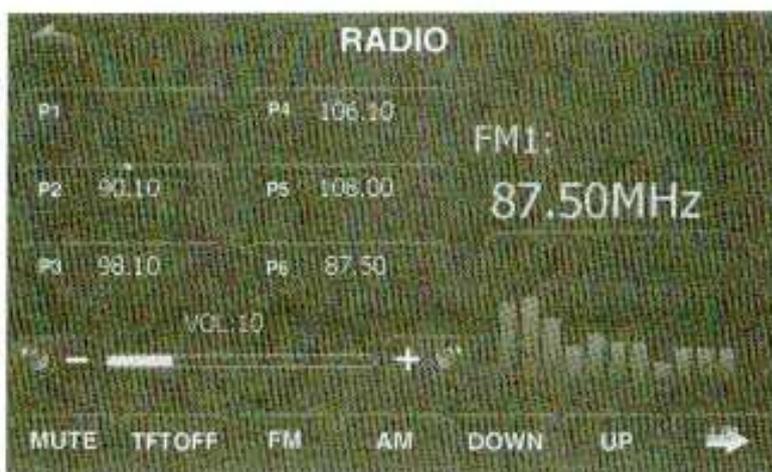

Appuyez sur  pour passer aux autres fonctions



Appuyez à nouveau sur  pour obtenir les fonctions suivantes :

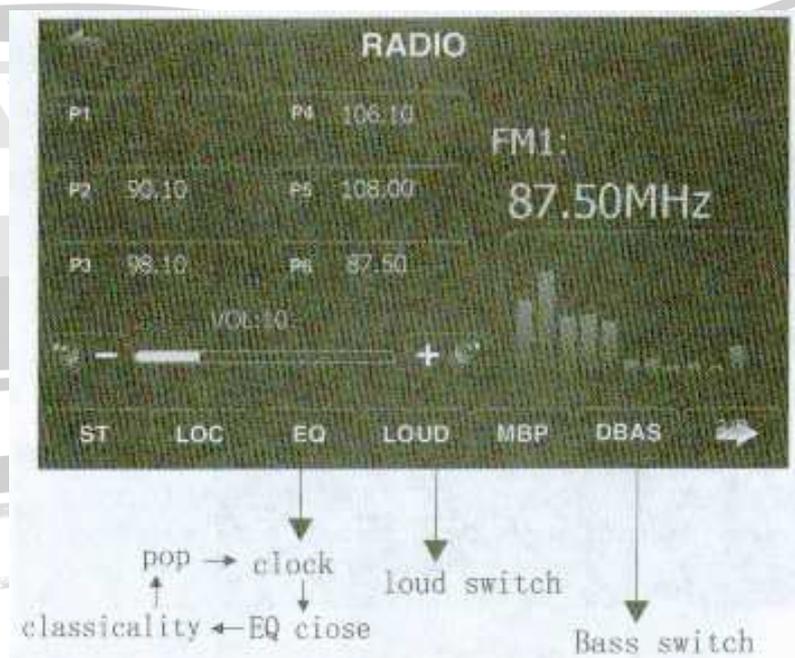

2) Choisir la fréquence

Dans le mode radio, appuyez sur FM pour choisir entre FM1, FM2 ou FM3, appuyez AM pour choisir entre AM1 et AM2.

3) Choisir la fréquence manuellement ou automatiquement

Tournez ou appuyez le bouton , pour entrer dans la recherche manuelle de fréquence, elle sautera à chaque fois de 0.05 MHz jusqu'à ce que vous trouviez la station que vous voulez, ou appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes et après appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour choisir entre les stations présélectionnées.

4) Sauvegarde de chaînes

Appuyez sur **AMS** dans l'écran ou sur la télécommande. Ensuite, appuyez pour scanner automatiquement et sauvegardez-les de 1 à 10. Sur l'écran principal des radios, vous trouverez toutes les fréquences préenregistrées.

5) Bandes

Appuyez sur les numéros de la télécommande, pour choisir les fréquences pré-sauvegardées de 1 à 10. La fréquence actuelle sera indiquée en jaune.

6) Pour changer les stations sauvegardées

Si vous désirez changer une radio enregistrées, lorsque vous avez trouvé une nouvelle radio à sauvegarder, il vous suffit d'appuyer sur le numéro correspondant pendant 3 secondes pour la remplacer.

7) Activer/désactiver stéréo

Si le signal est trop faible, appuyez sur **ST** que ce soit sur l'écran ou la télécommande pour éteindre le mode stéréo et changer en mono, de cette manière le bruit stéréo sera réduit et le son sera plus clair. Quand le signal sera à nouveau assez fort, vous pourrez alors repasser en mode stéréo, les lettres **ST** seront affichées à l'écran.

Note : Lorsque vous êtes en mode AM, il n'y a pas de stéréo.

8) Activer/désactiver LOC-DX

Pour recevoir une station éloignée, appuyez **LOC** sur l'écran ou sur la télécommande pour désactiver la fonction **LOC**, l'icône « LOC-DX on » sera affichée sur l'écran, l'appareil recevra alors la station suivante.


Si vous voulez recevoir un programme proche, vous pouvez cliquer sur l'icône « LOC » de l'écran ou appuyez sur le bouton de la télécommande « far/close » pour l'éteindre, à ce moment s'affichera sur l'écran « far/near off », l'appareil recherchera alors les stations locales.

Note : En mode AM, cette fonction n'existe pas.

8. Opérations de la télé


Dans le menu principal, appuyez sur l'icône  dans l'écran, pour entrer dans le mode TV.

1) Quand l'appareil est en mode TV, l'écran va être disposé comme suit:

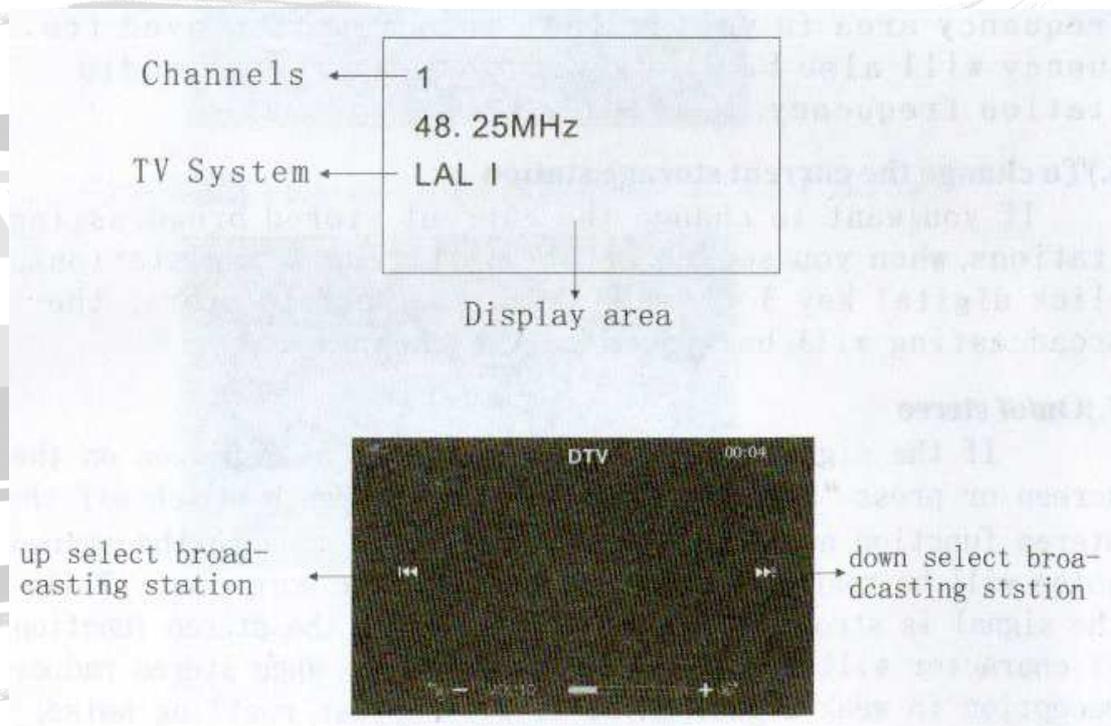

2) Réglages du menu

1) Cliquez sur l'écran pour entrer dans l'interface :

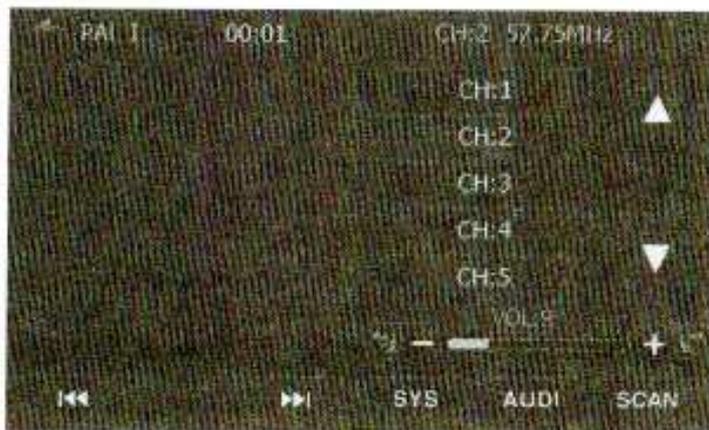

2) Son de la télé / Transfert d'image

Si le système de réception est différent de celui de l'appareil, il y aura du son ou une image sans couleur. A ce moment, appuyez sur l'icône **AUDI** pour changer le système sonore. Les formats PAL I/DK/BG/SECAM peuvent être changés.

Appuyez sur l'icône **SYS** pour changer ou passer au PAL I/DK/BG – SECAM DK/ BG-PAL M-PAL N-NTS. Choisissez le système TV et son correspondant à votre région pour obtenir la meilleure réception possible.

3) Pour faire une recherche automatique, appuyez sur **SCAN**, une recherche automatique se lancera de la fréquence la plus basse à la plus élevée. Lorsque l'appareil détectera la fréquence, la chaîne sera automatiquement sauvegardée.

Quand la recherche automatique sera terminée, l'appareil affichera la première chaîne trouvée. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour passer en revue les chaînes enregistrées et la fréquence. Choisissez directement la chaîne sur l'affichage de l'écran pour l'activer.

Appuyez sur ▲ et ▼ dans l'interface pour passer en revue les différentes chaînes.

Après 5 secondes, vous reviendrez automatiquement dans l'interface TV ou appuyez sur ■ pour revenir au menu principal.

4) Affichage plein écran

Après avoir procédé aux différents réglages, appuyez sur l'écran pour passer l'image en plein écran.

En résumé : Bouton **AUDI** - changer le système de son de la TV.

Bouton **SYS** - changer le système de vidéo de la TV.

Bouton **SCAN** - rechercher automatiquement des chaînes TV.


9. Opérations de lecture de disques

1) Entrée/sortie de disques


Vous pouvez insérer et retirer des disques à tout moment. Insérez délicatement le disque dans la fente prévue à cet effet, la machine va prendre le disque automatiquement et l'appareil activera le mode lecture. Si vous voulez retirer le disque, appuyez l'icône ▲ située sur l'écran ou sur la télécommande. Lorsque le disque est sorti, vous avez 10 secondes pour le retirer dans le cas contraire, la machine le reprendra.

Si vous utilisez un disque rayé ou de qualité inférieure, cela endommagera la lentille.


L'appareil se bloquera automatiquement. Si vous appuyez le bouton ▲ pendant 3 secondes, l'appareil rejettera le disque.

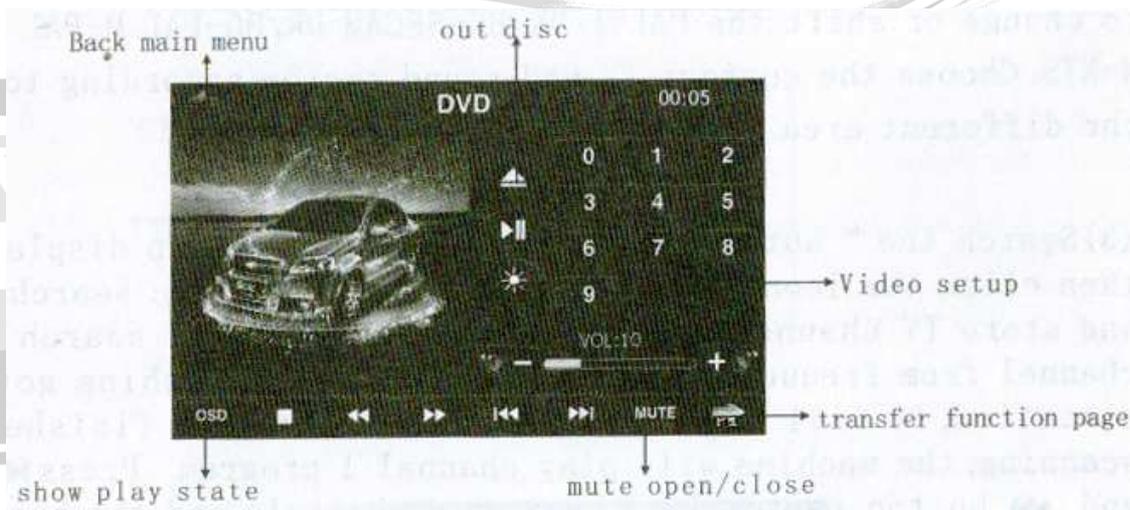

Remarque : Appuyez sur le petit écran pour l'agrandir, si vous voulez revenir au petit écran, appuyez à nouveau et les boutons ci-dessous apparaîtront :

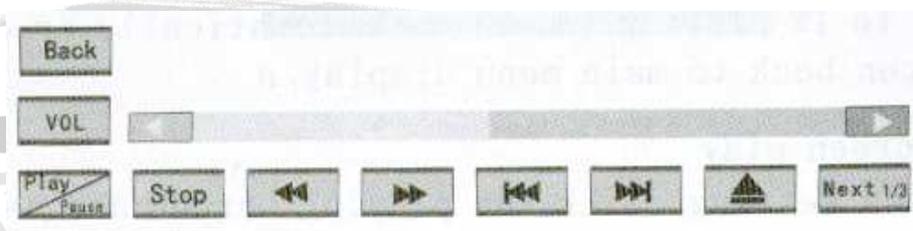


Appuyez sur  pour passer à l'écran suivant :

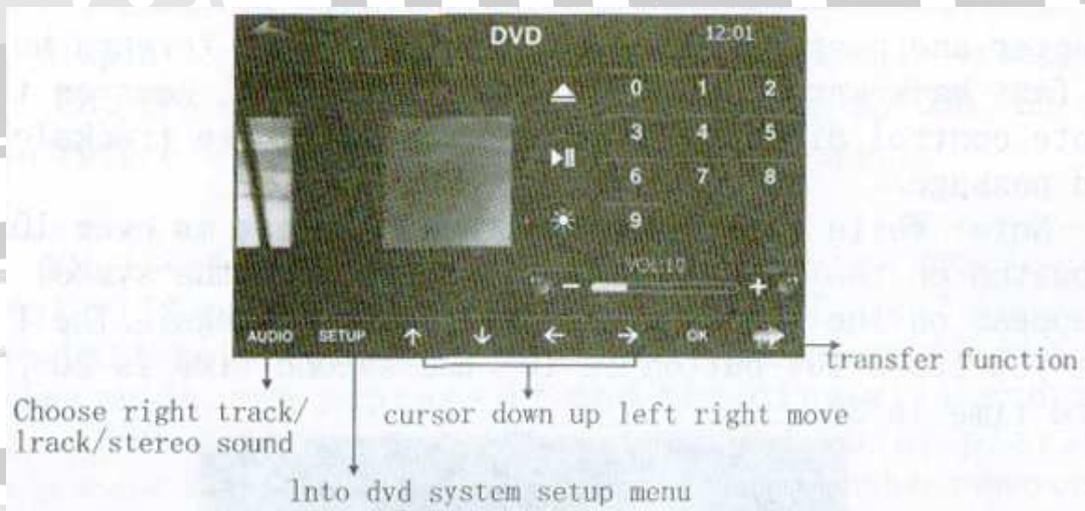

Tout pour votre Auto, Moto,


BC-ELEC.C

Appuyez à nouveau  pour obtenir l'écran suivant :

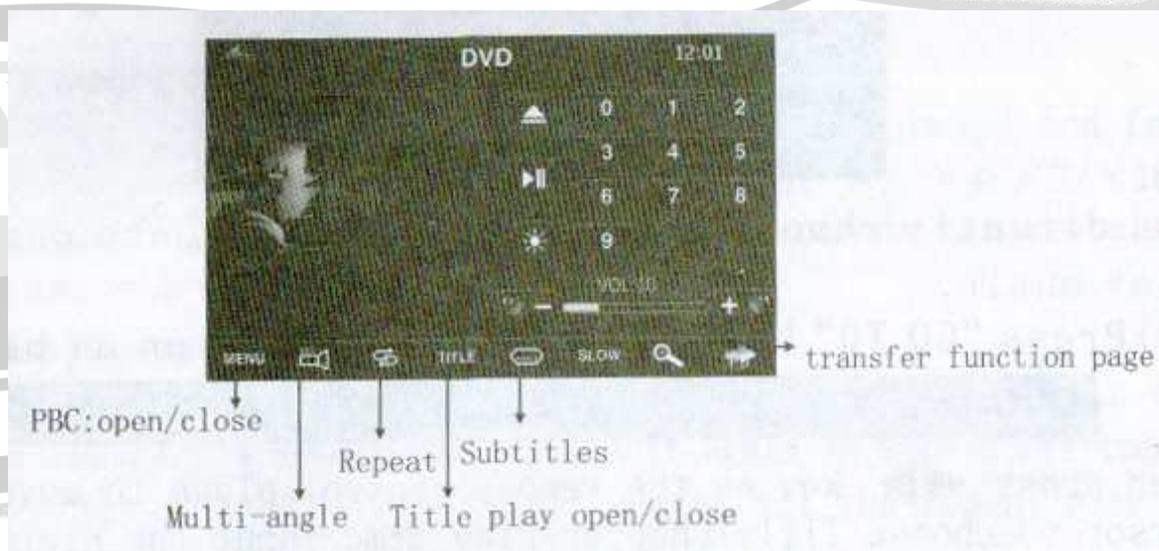


Introduction sur la fonction des icônes

Appuyez sur , pour entrer dans les réglages d'image

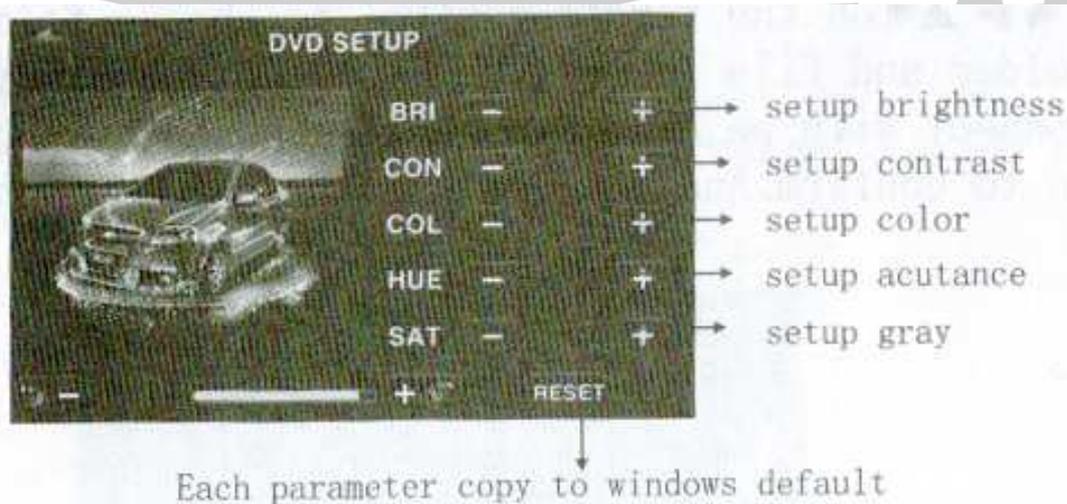


2) Sélectionner les pistes

1) Lorsque le disque est en lecture, vous pouvez rejouer votre piste favorite en cliquant sur retour arrière ou avancer ( et ). Vous pouvez également utiliser le bouton d'avance rapide ou de retour rapide. Cette fonction est également disponible sur la télécommande. NOTE : Si vous voulez sélectionner une piste qui est à plus de 10 pistes de celle où vous êtes actuellement, vous pouvez appuyez sur le bouton de la télécommande indiquant 10+. Vous pourrez alors avancer de 10 pistes en une seule fois.

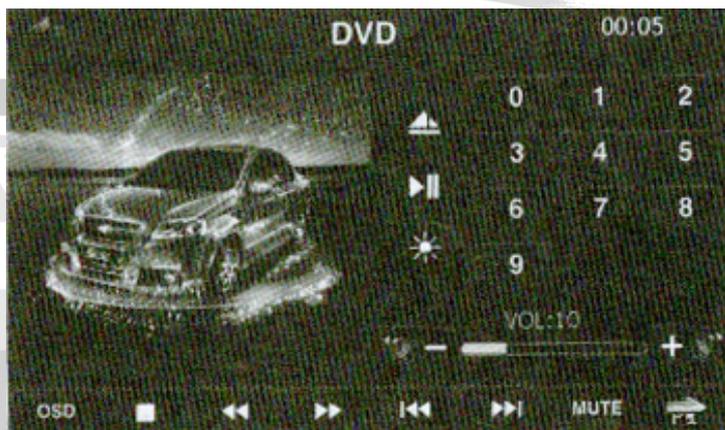

Vous pouvez aussi directement choisir le numéro de votre chanson dans le menu et ensuite cliquez sur « PLAY »

2) Appuyez sur la touche **GO TO** pour afficher la barre ci-dessous :

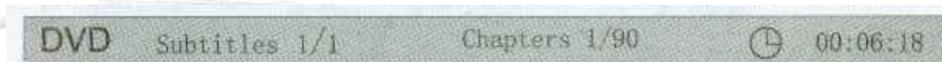

Appuyez ensuite sur la touche ◀▶ de la télécommande pour bouger le curseur et choisir le Titre/Chapitre/Moment de lecture, insérez les données que vous désirez puis appuyez sur OK pour rechercher et jouer la sélection faite.

3) Menu principal

Lorsque vous êtes en lecture MP3 ou multi-disque, entrez dans le menu de réglage, appuyez sur ◀▶ ▲▼ de la télécommande pour choisir le dossier, sous-menu du dossier et le format de fichier (MP3, Image, format vidéo). Lorsque vous avez sélectionné le fichier désiré, appuyez sur OK pour confirmer.



NOTE : Si le signe  apparaît à l'écran après votre sélection, cela signifie qu'il y a encore un sous-menu, appuyez à nouveau sur OK jusqu'à ce que l'objet désiré soit sélectionné (le signe  sera affiché sur l'écran lorsque la sélection n'est pas correcte).
Le menu CD, MP3 est le même que USB, carte SD.

4) Pause/arrêter la musique

Lorsque vous écoutez la musique, appuyez sur le bouton ▶|| de la télécommande pour mettre la musique en pause, l'icône pause apparaît dans le coin supérieur gauche.

Appuyez sur la touche **▶■** de la télécommande pour retourner dans le mode normal de lecture. Appuyez une fois sur le bouton **■** pour arrêter totalement la lecture. Appuyez sur la touche **▶||** pour recommencer la lecture à la première piste.

5) Avance rapide ou retour rapide

Appuyez sur le bouton **▶||/◀◀** vers la droite pour faire une avance rapide ou reculer, à chaque pression vous changerez la vitesse à laquelle vous avancez ou reculez (2x,4x,8x,16x,20x). Appuyez et maintenez la touche **▶||/◀◀** de la télécommande aura le même effet.

6) Répétition

Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur la touche de la télécommande pour répéter la musique ou vidéo actuelle, appuyez deux fois de suite pour répéter la totalité des pistes, appuyez une nouvelle fois pour annuler la fonction.

7) Lecture aléatoire

Pendant la lecture d'un disque appuyez sur le bouton **RDM** de la télécommande pour choisir une lecture aléatoire.

8) Programmer


En lecture de disque, appuyez sur le bouton **play program** de la télécommande, l'écran ci-dessous apparaîtra.




Après avoir fait votre sélection, appuyez sur play pour jour la liste, sinon appuyez sur OK.

9) Menu raccourci

Appuyez sur le bas de l'écran pour afficher le menu rapide, indiquant les opérations basiques :

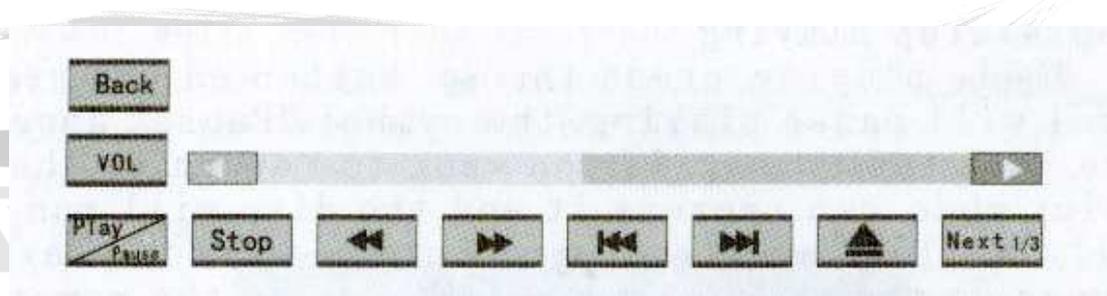

Appuyez sur NEXT pour afficher le menu suivant :

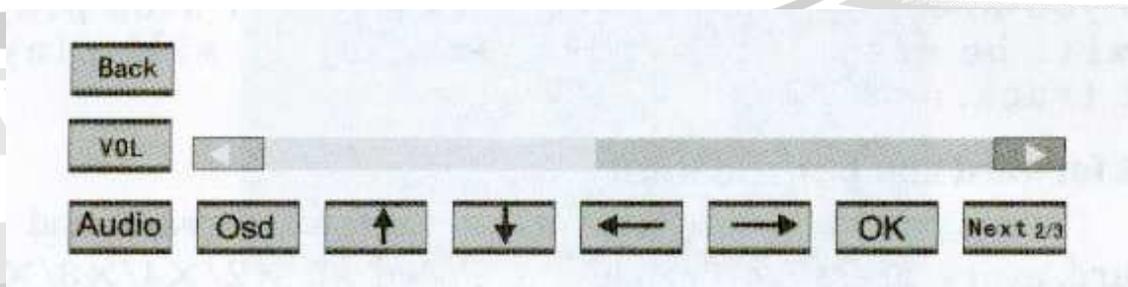


Appuyez à nouveau sur NEXT pour afficher le menu suivant :



10) Réglages disque

Lorsque le disque est en lecture, appuyez sur le bouton « Setting » de la télécommande pour entrer dans le menu dvd comme indiqué ci-dessous :

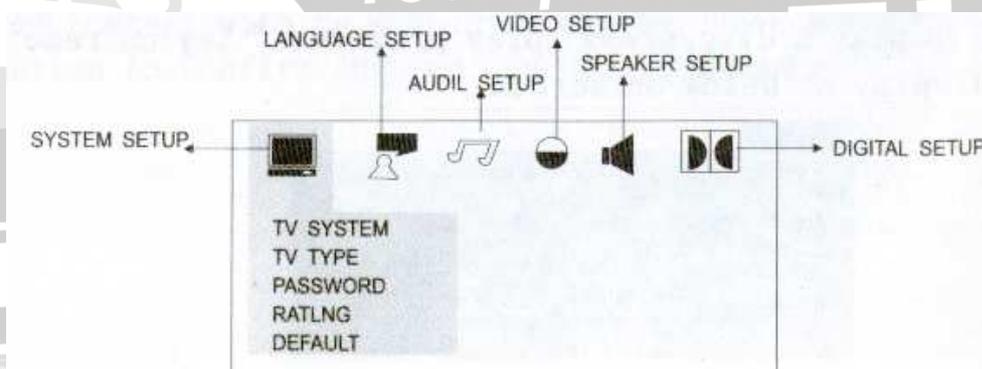

Vous pouvez entrer dans le réglage système, réglage de la langue, audio et vidéo, haut-parleur, digital et autres réglages comme indiqué ci-dessous :

1. Utilisez les flèches directionnelles de la télécommande ;
2. Appuyez sur les flèches de la télécommande, appuyez sur « OK » pour confirmer votre choix.
3. Après avoir effectué les réglages, revenez au menu principal.

Chaque fonction est détaillée comme suit :

Tout pour votre Auto, Moto,
BC-ELEC.C

1) Réglages système

TV SYSTEM	▶	NTSC
TV TYPE		PAL
PASSWORD		AUTO
RSTING		
DEFAULT		

TV SYSTEM		
TV TYPE	▶	4:3PS
PASSWORD		4:3LB
RSTING		16:9
DEFAULT		

TV SYSTEM		
TV TYPE		
PASSWORD	▶	— : —
RSTING		
DEFAULT		

TV SYSTEM		1 KID SAFE
TV TYPE		2 G
PASSWORD		3 PG
PASSWORD		4 PG13
RSTING	▶	5 PG-R
RSTING		6 R
DEFAULT		7 NC-17
DEFAULT		8 ADULT

TV SYSTEM		
TV TYPE		
PASSWORD		
RSTING		
DEFAULT	▶	RESTORE



Tout pour votre Auto, Moto,

BC-ELEC.C

2) Réglages son



3) Réglages audio


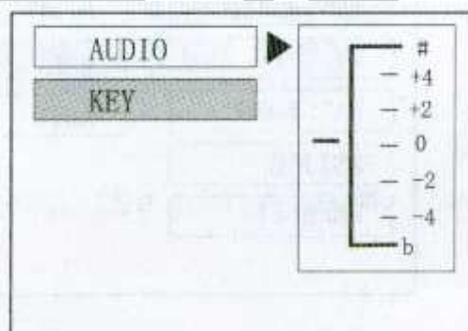
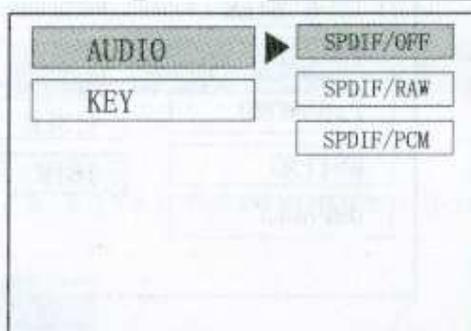


Tout pour votre Auto, Moto,

Tout pour votre Auto, Moto,

BC-ELEC.C

6) Réglages Dolby digital

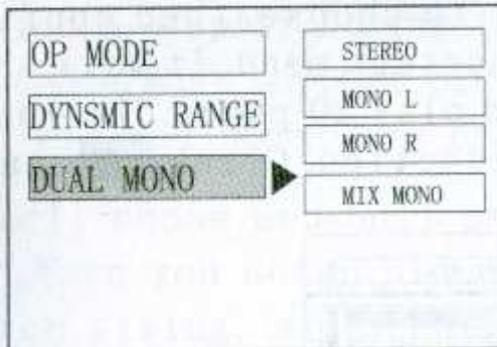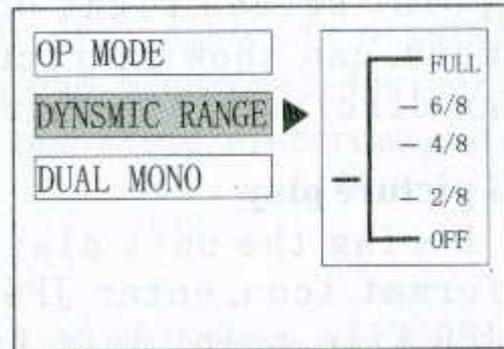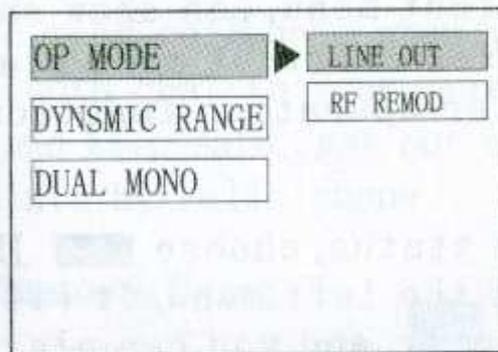

Lorsque l'option est activée, elle est indiquée en jaune

10. Opérations UBS/SD/MMC

Quand vous utilisez une carte SD ou un stick USB et que vous l'insérez dans l'appareil, il va lancer la lecture automatiquement. Appuyez sur le bouton **USB** pour lire le stick USB et le bouton **SD** pour lire la carte SD ou appuyez sur le bouton mode pour passer à l'interface suivante :



Utilisez les boutons ◀▶▲▼ directionnels de la télécommande pour bouger le curseur et choisir le format de lecture, appuyez ensuite sur OK pour entrer dans le sous-menu, sélectionnez ensuite le dossier du sous-menu et appuyez à nouveau sur OK. Vous pouvez également appuyer directement sur l'icône pour sélectionner le contenu.


1) MP3

Pendant que l'appareil est dans le menu, appuyez sur  pour entrer dans les fichiers MP3, dans le menu de gauche, cela vous indiquera les fichiers MP3 que vous pouvez ouvrir et voir en plein écran ou utilisez la télécommande pour sélectionner, ensuite

confirmez pour lancer la lecture, appuyez dans le coin inférieur droit pour afficher le menu rapide.

2) JPG

Pendant que l'appareil est dans le menu, appuyez sur  pour entrer dans les fichiers JPG, dans le menu de gauche, cela vous indiquera les fichiers JPG que vous pouvez ouvrir et voir en plein écran ou utilisez la télécommande pour choisir, ensuite confirmez votre sélection, appuyez dans le coin inférieur droit pour afficher le menu rapide. Appuyez sur  pour afficher le dernier écran.

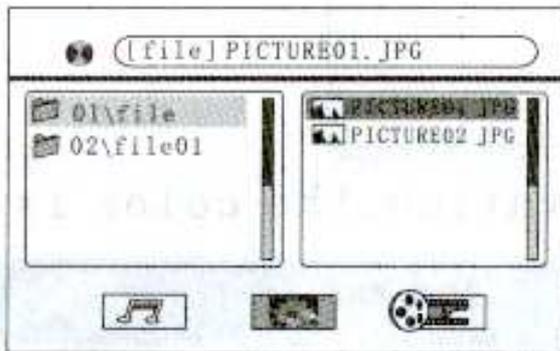

3) Vidéo

Pendant que l'appareil est dans le menu, appuyez sur  pour entrer dans les fichiers vidéo, dans le menu de gauche, cela vous indiquera les fichiers vidéo que vous pouvez ouvrir et voir en plein écran ou utilisez la télécommande pour sélectionner, ensuite confirmez pour lancer la lecture, appuyez dans le coin inférieur droit pour afficher le menu rapide.



Tout pour votre Auto, Moto,

BC-ELEC.C

11. Opérations du Bluetooth

1) Caractéristiques


Vous pouvez utiliser votre appareil pour répondre à un appel et téléphoner. Vous n'aurez plus besoin d'avoir votre téléphone en main lorsque vous voudrez recevoir ou passer un appel. Il suffira d'utiliser le Bluetooth comme kit main libre.

2) Démarrer

Appuyez sur l'icône  dans le menu principal pour entrer dans le mode Bluetooth. Lorsque l'appareil est en mode Bluetooth vous devez activer le Bluetooth de votre téléphone pour pouvoir faire le lien entre l'autoradio et votre téléphone.

3) Liaison téléphone - appareil

Quand vous avez activé le Bluetooth, le téléphone apparaîtra dans le système Bluetooth de l'appareil. Appuyez ensuite sur **PAIR** et tapez le code 0000, le téléphone montrera YES et NO, sélectionnez YES dans les 30 secondes pour faire le lien entre le téléphone et l'autoradio, l'appareil indiquera alors « ok link » cela signifie que le téléphone et l'appareil ont réussi à se connecter. Dans n'importe quel statut (FM, TV, DVD, etc), si votre téléphone sonne, le mode en cours se coupera pour laisser le bluetooth s'activer, une fois votre appel terminé, l'appareil reviendra automatiquement dans le mode précédent.

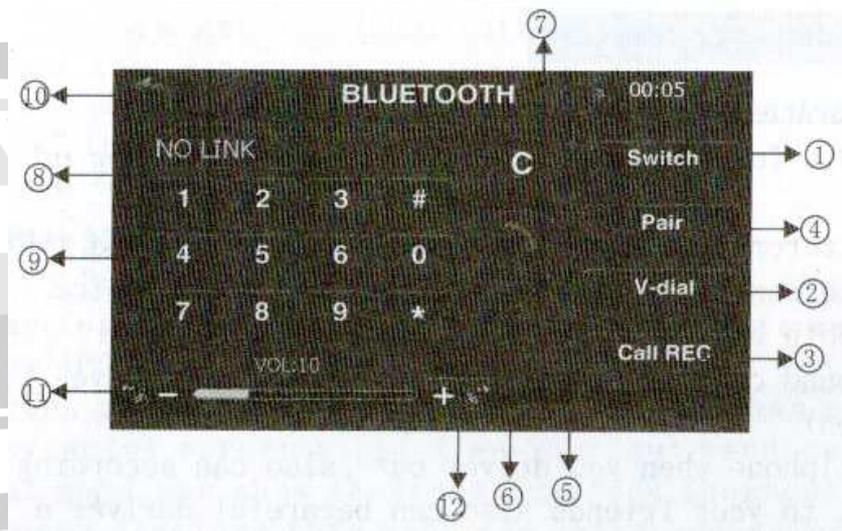

4) Fonctions Bluetooth

- 1 Transférer le kit main libre au téléphone
- 2 Activer la commande vocale
- 3 Fonction Phone book
- 4 Associer l'autoradio avec un appareil bluetooth
- 5 Bouton kit main libre
- 6 Terminer l'appel
- 7 Annuler
- 8 Numéro composé
- 9 Chiffres
- 10 Retour au menu principal
- 11 Diminuer la voix
- 12 Augmenter la voix

5) Utilisation des fonctions Bluetooth

VDIAL pour transférer le son du Bluetooth vers le téléphone.


SWITCH active la reconnaissance vocale, il vous suffira de prononcer le nom de la personne que vous désirez appeler.

Handsound :  (téléphone vert) Ce bouton sert à passer l'appel si vous tapez un numéro sur votre téléphone et sert aussi répondre si quelqu'un vous appelle.

End call :  (téléphone rouge) Ce bouton sert à terminer l'appel.

Cancel :  Ce bouton sert à effacer le numéro que vous venez de taper

Call rec : Pour consulter les appels reçus, ratés, etc.

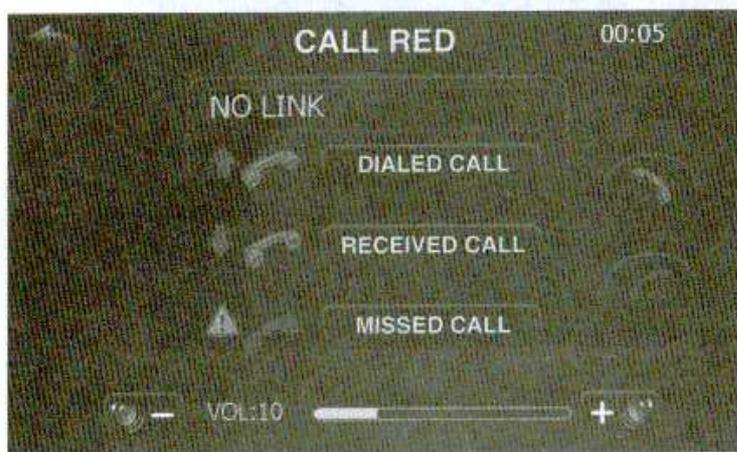

Dialed call – Numéros composés

Received call - Appels reçus.


Missed call - Appels manqués.

Tout pour votre Auto, Moto,

BC-ELEC.C

12. Opérations des entrées auxiliaires

Appuyez sur le bouton mode ou dans le menu principal cliquez sur le bouton de réglage puis sur AUX pour entrer dans les réglages du son auxiliaire qui se disposent comme suit:

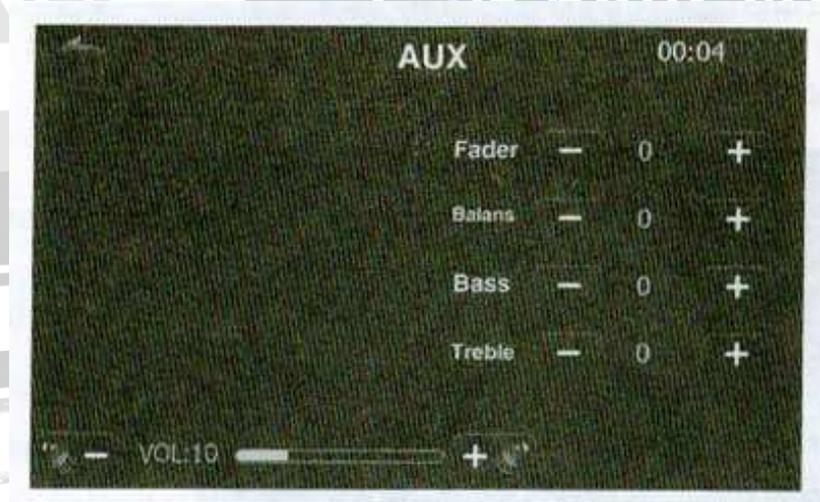


Caméra de recul :

Si vous désirez installer une caméra de recul, installer la caméra sur le câble d'entrée vidéo prévu à cet effet, de cette manière dès que votre caméra sera alimentée, elle s'affichera à l'écran. Appuyez sur le bouton BAND pour régler l'image gauche-droite.

13. Opérations de l'IPOD

Dans le menu principal, appuyez sur IPOD pour entrer dans le menu IPOD, si vous n'arrivez pas à entrer dans le menu, c'est qu'aucun IPOD n'est branché, l'autoradio reviendra alors au menu principal. Dans le cas contraire vous entrez alors dans le menu ci-dessous :

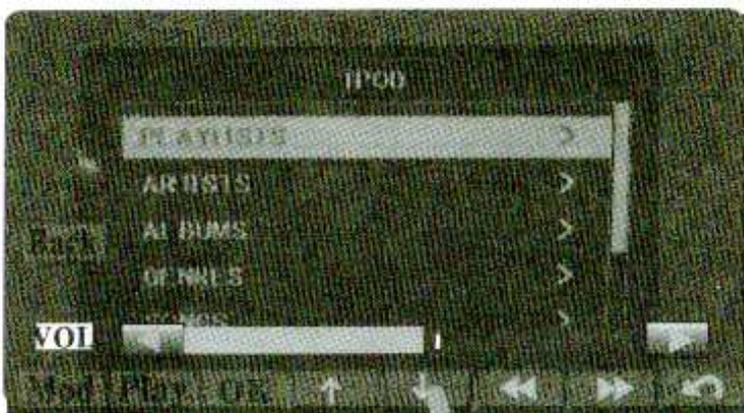

Ce système à 8 objets, appuyez dessus pour ouvrir le dossier ou le fichier.



2) Boutons:

mode:	Fonction de transfert
▶	Lancer ou arrêter la musique actuelle
Ok:	Confirmer une fonction
▲	Monter pour choisir une musique ou un fichier
▼	Descendre pour choisir une musique ou un fichier
◀◀	Pour revenir rejouer une chanson
	Pour passer à la chanson suivante
▶▶	Revenir au menu précédent
7	

3) Information de lecture

Dans le menu principal (voir photo ci-dessous) touchez l'écran, cela vous affichera alors certains caractères ou fonctions, appuyez sur les flèches latérales pour monter ou descendre et sélectionnez le fichier désiré.

Par exemple : choisissez un fichier et cliquez sur OK, ensuite cliquez sur le nom de la chanson et appuyez sur OK, et encore une fois OK, comme indiqué sur les photos 1 et 2 ci-dessous :

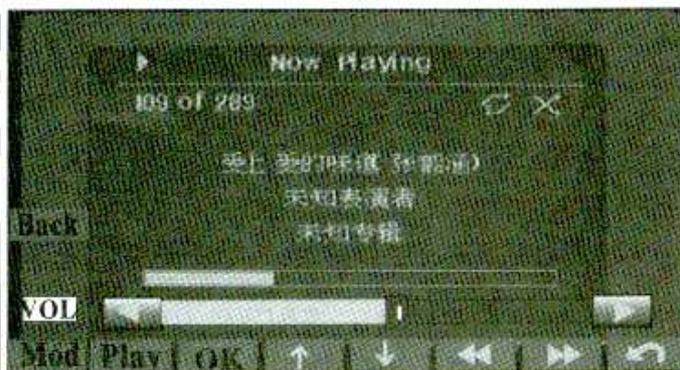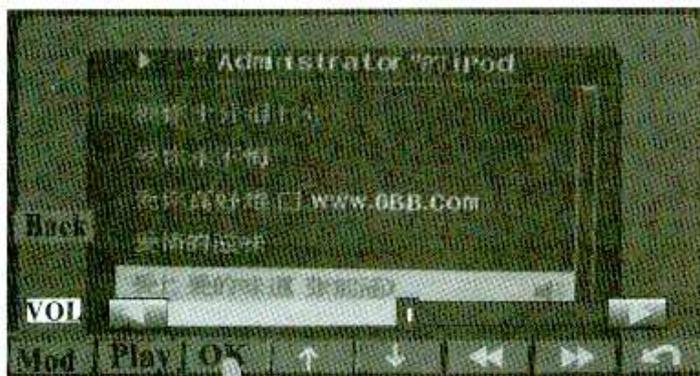

4) Lecteur Vidéo

Dans le menu IPOD, vous obtiendrez le menu ci-dessous :



Dans le menu principal, appuyez sur « VIDEO » et choisissez « play video »

5) Réglage de l'IPOD comme suit:

Choisissez vidéo et réglage vidéo dans le menu IPOD, si vous ne faites pas les réglages et n'arrivez pas à transférer des fichiers configurez comme suit:

- a. Sortie TV : open
- b. TV signal: PAL AND NTSC
- c. Wide screen : close

Lorsque vous lisez une vidéo, vous devez transférer les fonctions d'utilisation. Pour ce faire, référez-vous au manuel de l'IPOD.




NOTE : Les mises à jour des IPOD peuvent aller très vite, par conséquent, il se peut que les derniers modèles ne fonctionnent pas avec le présent autoradio.

Fonctions de la télécommande


1. Allumer l'appareil
2. Muet/lumière de fond: appuyez brièvement pour couper le son, appuyez sans lâcher pour éteindre la lumière de fond.
3. Mode : Changer le mode de lecture (radio, lecteur CD, tv, etc.)
4. ▲ Faire entrer ou sortir le disque.
5. PROG / SAVE : Programmer la lecture de disque ; en mode RADIO/TV, sauvegarder la chaîne ou la fréquence actuelle.
6.  Mode Bluetooth
7.  Appels reçus
8. MENU : Entrer dans le menu
9. RDM/LOC : Dans le mode de lecture de disque, vous activez le mode aléatoire ; en mode radio, passer en mode proche ou lointain.
10. Repeat / AMS : Dans le mode de lecture de disque, ce bouton vous permettra rejouer la chanson actuelle ; en mode radio, appuyez rapidement pour passer en revue les stations enregistrées, appuyez et maintenez la touche pour faire une recherche automatique de station de radio.
11. Sélectionnez un point précis dans une chanson.
12. Horloge : réglage de l'horloge.
13. Réglages audio/stéréo : Dans le mode radio, allumer l'option stéréo et canal simple, dans le mode lecture de disque, régler la sortie son.
14. Caption / # : Lors de la lecture d'un DVD, sauvegarder une capture de l'écran.
15. P.P/Zoom : Appuyez pour changer la lumière de fond lors de la lecture d'un disque, appuyez sans lâcher pour entrer dans les paramètres du zoom : x2, x3, x4, x1/2, x1/3, x1/4, éteindre.
16. Lors de la lecture d'un DVD de multi-angles, appuyez pour montrer les différents angles, appuyez sans lâcher permet de ralentir la vidéo : 1/2, 1/4, 1/6, 1/8.
17. Dans le mode radio, permet de changer de fréquence.
18.  Dans le mode de lecture d'un disque, appuyez pour passer à la piste suivante, appuyez sans lâcher pour avancer dans la chanson actuelle. En mode radio, appuyez pour choisir la fréquence manuellement. En TV, appuyez pour sélectionner la chaîne suivante.
19.  Bouton pause/play.
20.  Appuyez pour pré arrêter une action, appuyez à nouveau pour arrêter complètement.
21. Entrer dans les paramètres du son (VOL, WOOF, TRE, BAL, FAD etc.)
22. Augmenter/baisser le volume.
23. LOUD/EQ : Lors de la lecture d'un disque appuyer pour activer/désactiver l'intensité du son, appuyez sans lâcher pour passer en mode Equaliseur.
24.  Lors de la lecture d'un disque appuyer pour sélectionner la piste précédente, sans lâcher pour revenir en arrière dans la même piste. En mode radio, appuyez pour sélectionner manuellement la fréquence. En mode TV, pour sélectionner la chaîne précédente.
25. Affichages sur l'écran, les paramètres du disque vont être affichés sur l'écran.
26. Appuyez pour sélectionner la bande (radio), musique (disque) chaîne (tv) et le nombre (bluetooth)
27. Title/PCB button : Lors de la lecture de disque appuyez pour afficher la liste de toutes les musiques.
28. Enter : Confirmer une option du menu.
29. ▲ Monter dans le menu
 - ▼ Descendre dans le menu
 - ◀ Aller vers la droite
 - ▶ Aller vers la gauche

30. Entrer dans les paramètres de l'appareil.
31, 32, 33, 34 ne sont pas utilisés

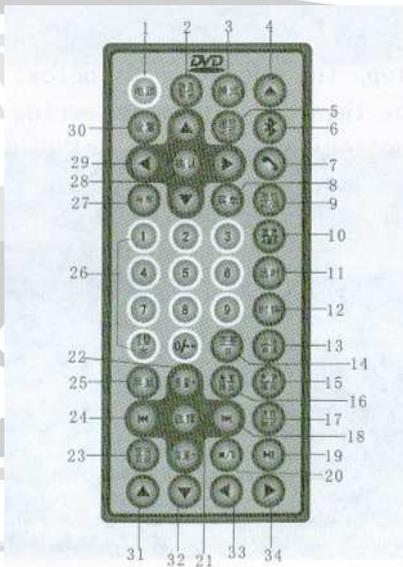

15) Commandes au volant

Si vous avez les commandes au volant, vous pouvez alors contrôler certaines fonctions de l'autoradio.
Allumez l'appareil et entrez dans les réglages. Voir photo ci-dessous :

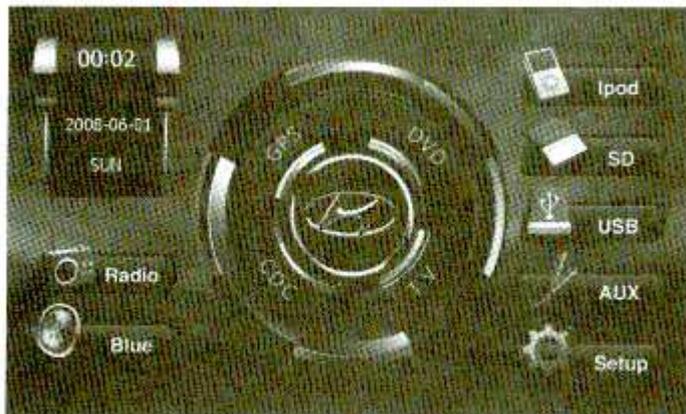


Tout pour votre Auto, Moto,
BC-ELEC.C


Dans le menu de réglage : photo ci-dessous





Dans le menu principal, appuyez sur « Steer Setup » ou « Commandes au volant », après avoir connecté les commandes au volant, appuyez sur le bouton d'assignation des commandes au volant. (Remarque : Vous ne pourrez utiliser que les fonctions de réglages de l'appareil, volume, mode, mute, allumer, éteindre, chaîne, affichage principal)

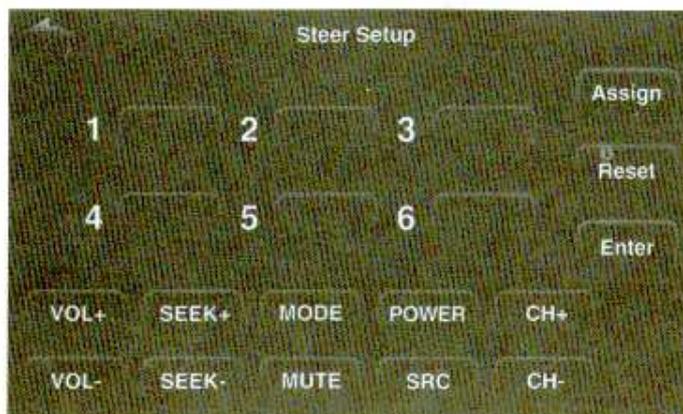

Selon les commandes au volant de votre véhicule, les voltages correspondants seront indiqués comme suit :

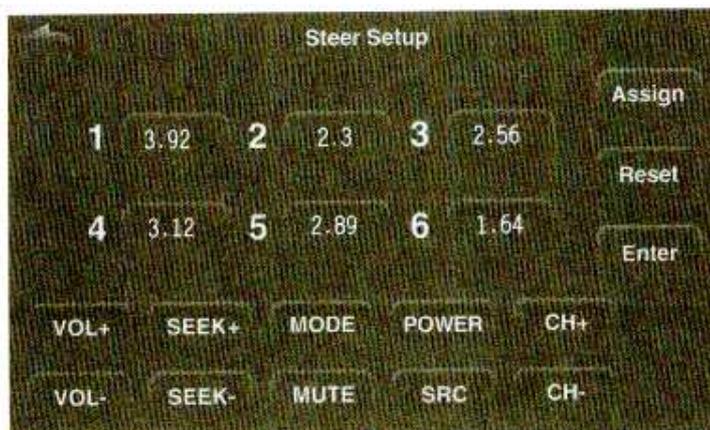

Après le réglage du voltage, appuyez sur ASSIGN et appuyez à nouveau sur le nombre correct qui sera affiché :

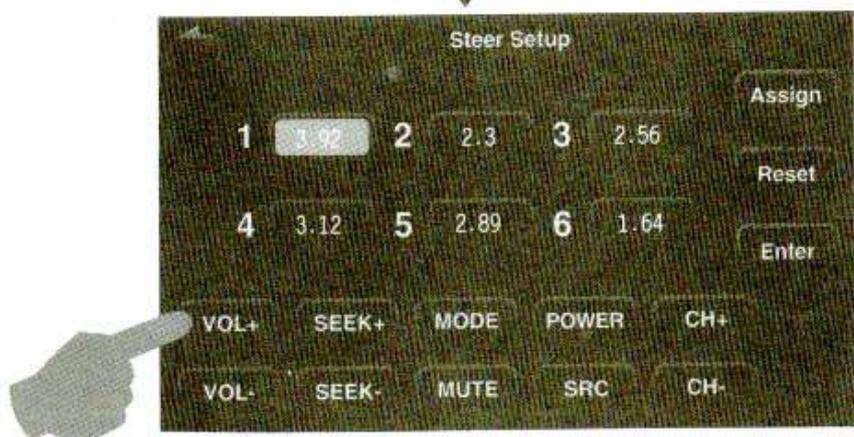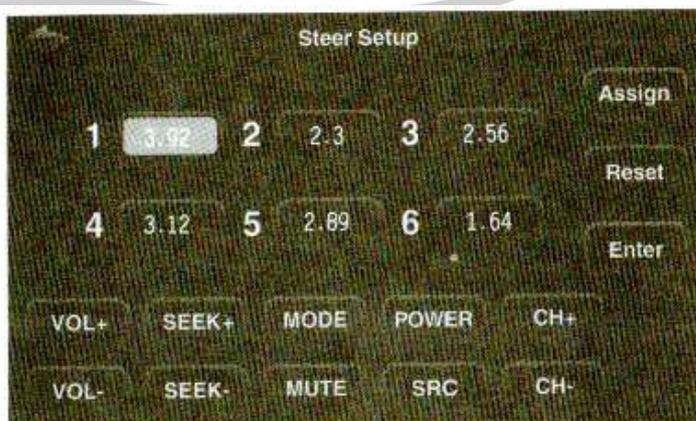

D'après les opérations, appuyez alors sur **ENTER**, et sauvegarder en cliquant sur OK, si le réglage n'est pas correct, appuyez sur **RESET** pour refaire le réglage.

Tout pour votre Auto, Moto,

BC-ELEC.C

Problèmes possibles

Si l'appareil a un problème, d'abord éteignez-le et attendez quelques secondes avant de le ré allumer, et après vérifiez les étapes suivantes:

Problème	Cause probable et résolution
Ne s'allume pas	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement connecté.2. La voiture est-elle démarrée?
Ne peut pas lire les disques	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si vous avez mis le disque du bon côté.2. Si le disque est très sale et rayé, nettoyez-le avec du coton ou changez-le pour un disque correct.
Pas de couleurs	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si le disque est vraiment compatible avec l'appareil.2. Vérifiez si les paramètres des couleurs sont bien réglés.3. Si la connexion de TV externe n'a pas de couleur vérifiez le système de paramètres des couleurs.
Photos avec couleurs défectueuses	Si la qualité du disque n'est pas bonne, changez-le pour un de meilleure qualité.
Pas de son	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si le fil de sortie est correctement connecté.2. Vérifiez si l'appareil n'est pas avec l'option "muet" activé.
Pas de son avec les appareils externes	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si tout l'équipement externe est bien branché.2. Vérifiez l'état de l'équipement externe.
La piste ne peut pas être changée	Il n'y a parfois qu'une seule piste audio sur les disques
Pas de mot à l'écran	Cette fonction est liée au disque et certains disques n'ont pas de sous-titres.
La télécommande ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez s'il y a une pile dans la télécommande.2. La pile doit être changée.3. Veuillez viser le récepteur infrarouge de l'autoradio avec la télécommande
Pas de signal TV ou signal très faible	Vérifiez si l'antenne est bien ajustée et si vous êtes dans un endroit où il y a du réseau.

17. Paramètres techniques

Alimentation : 10.8 – 14.4V

Puissance : 160W

Courant : <15mA

Paramètres techniques du DVD

Lentille : Sharp HPD-61

Lecture : MPEG-4 (Divx), DVD, VCD, CD, MP3, WMA, JPEG, CD-R, CD-R/W, DVD+R/-R

Fréquence : 20Hz – 20kHz

Système vidéo : PAL / NTSC

Langues : Chinois, anglais, japonais, français, espagnol, allemand, italien

Paramètres technique TV

Système analogique : PAL B/G/I (48.25-855.25Mhz, PAL D/K (449.25-863.25Mhz), NTSC

M/N (55.25-801.25Mhz)

Système audio : DK I BG

Paramètres techniques de l'écran LCD

Affichage LCD : TFT LCD

Affichage : 16 : 9

Résolution : 800 (B, G, R) x 480

Contraste : 150 : 1

Brillance : 300cd / m²

Temps de réponse : R : 30f/ :50

Angle de vue : U :15 D :35L/R :55

Eclairage de fond : CCFL

Paramètres techniques de la radio

Fréquence FM : 87.5Mhz – 108Mhz

Fréquence AM : 522KHz – 1620 KHz

Sensibilité FM : =/< 12 dBu

Sensibilité AM : =/< 28Bu

SNR : =/> 50dB

Distorsion : =/< 2%

Si après lecture de ce manuel vous désirez avoir des informations supplémentaires, n'hésitez pas à contacter la société BCIEsarl.



Tout pour votre Auto, Moto,
BC-ELEC.c