

Portier Vidéo Sans Fil

Manuel d'Utilisation



Merci de lire attentivement avant d'installer votre système de portier.

Index

1. Introduction	3
2. Caractéristiques.....	3
3. Moniteur.....	4
4. Platine de Rue.....	5
5. Configuration	6
6. Opération	7
7. Installation	9
8. Conditionnement d'Utilisation.....	10
9. Notes.....	10
10. Diagnostic des Erreurs.....	11
11. Accessoires.....	12


1. Introduction

Ce portier peut s'appliquer dans un appartement, un hôtel, une maison, un bureau, un bâtiment et etc. Pour mieux s'en servir, merci de lire attentivement ce manuel avant l'installation et toute opération.


2. Caractéristiques

- (1) Fréquence à 2.4GHz assurant une transmission stable et fiable de signal;
- (2) Caméra avec 6 LEDs pour une vision de nuit et surveillance 24/24 heures;
- (3) Carte mémoire intégrée permettant un stockage de plus de 200 photos;
- (4) Écran 3.5" TFT couleur avec caméra de 0.3Mega pixel;
- (5) Interphone mains libres, commande électrique sans fil de serrure;
- (6) Interface chargeur Mini USB, batterie au lithium remplaçable et rechargeable;
- (7) Possibilité de régler la luminosité et le volume d'interphone;
- (8) Platine de rue anti-pluie avec visière de protection;
- (9) Panneau tactile d'une grande sensibilité, 16 carillons musicaux au choix;
- (10) Peut être alimenté par batterie au lithium ou par alimentation;
- (11) Connexion à distance sans fil (caméra / moniteur) de 30 à 150m.

3. Moniteur

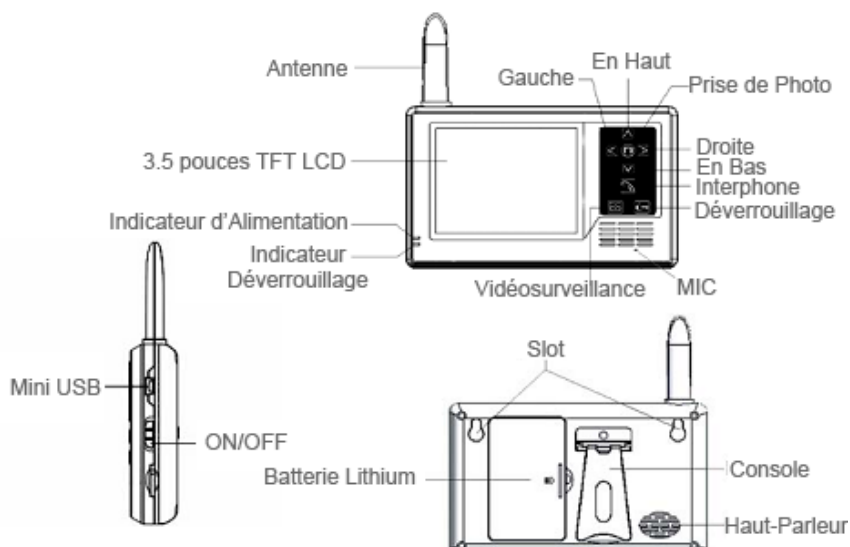

4. Platine de Rue

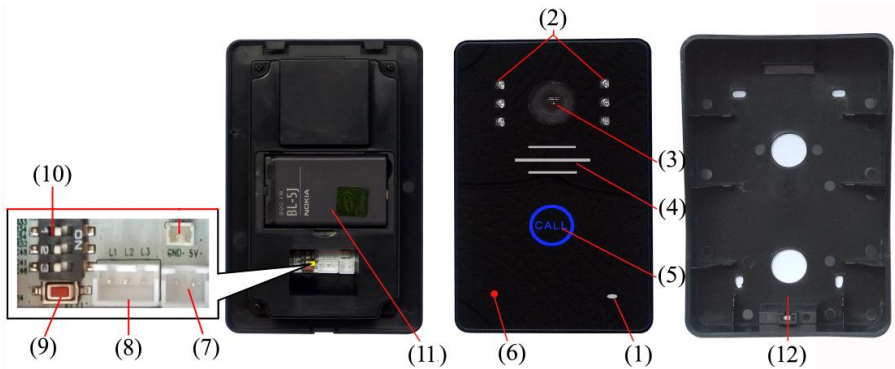

- 1) Microphone
- 2) Lumières Infrarouge
- 3) Objectif
- 4) Haut-parleur
- 5) Bouton d'Appel
- 6) Indicateur d'Alimentation
- 7) Port d'Alimentation
- 8) Port de la Serrure
- 9) Code
- 10) Switch 1/2/3
- 11) Batterie
- 12) Coque


5. Configuration

(1) Heure

Pressez le bouton « Interphone » pour 2 secondes à entrer dans la configuration d'heure. Pressez des boutons de navigation à côté du panneau à régler.

(2) Volume d'Interphone

Pressez le bouton « Interphone » pour entrer en mode Interphone, pressez le bouton de navigation Gauche/Droite à régler le volume. Repressez le bouton « Interphone » pour quitter le mode.




(3) Carillon Musical

En mode veille, pressez le bouton de navigation Gauche/Droite à choisir le carillon musical.


(4) Luminosité

En mode Interphone, pressez le bouton de navigation En Haut/En Bas à régler la luminosité.



6. Opération

(1) Indicateurs d'État

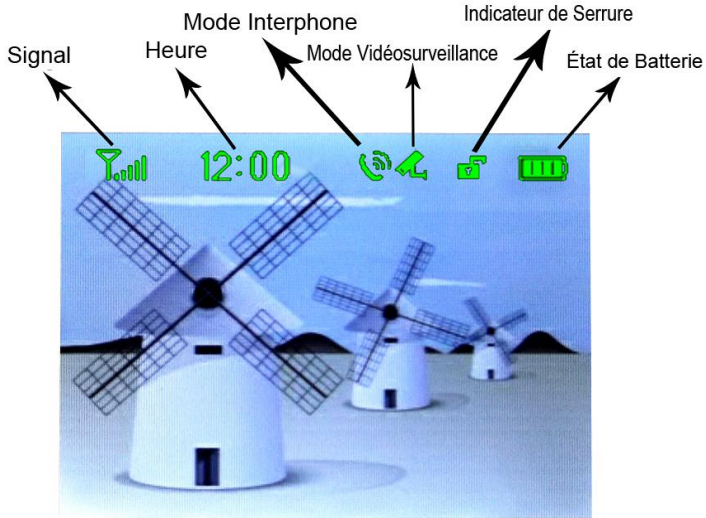

(2) Interphone et Déverrouillage

Lorsque le visiteur presse le bouton d'appel sur la platine de rue, le moniteur émettra le carillon musical et l'image de l'extérieur s'affichera sur l'écran.

- a. Pressez le bouton « Vidéosurveillance » à ignorer et fermer l'affichage, le portier retourne en mode veille.
- b. Pressez le bouton « Interphone » pour parler avec le visiteur, puis pressez le bouton « Déverrouillage » à lui ouvrir la porte si vous avez connecté une serrure électrique.

(3) Vidéosurveillance

En mode veille, pressez le bouton « Vidéosurveillance » pour surveiller en vidéo la situation de l'extérieur.

(4) Prise de Photo

a. Prise de photo : pressez le bouton « Prise de Photo » pour prendre les photos manuellement. La caméra prendra automatiquement des photos lors d'un appel. Les photos seront sauvegardées dans la carte mémoire intégrée. La nouvelle photo remplacera automatiquement celle la plus ancienne quand la carte est pleine.


b. Contrôle des Photos : pressez le bouton « Prise de Photo » pour 2 secondes à consulter les photos. Pressez le bouton de navigation Gauche/Droite à feuillter, pressez « Prise de Photo » à effacer toutes les photos. Repressez « Prise de Photo » pour 2 secondes à quitter la consultation.

(5) Charge

Il faut recharger la batterie quand l'indicateur d'alimentation s'allume en rouge.

7. Installation

(1) **Place d'installation conseillée** : éviter de la lumière directe, hauteur d'installation conseillé est environ 1.5m.

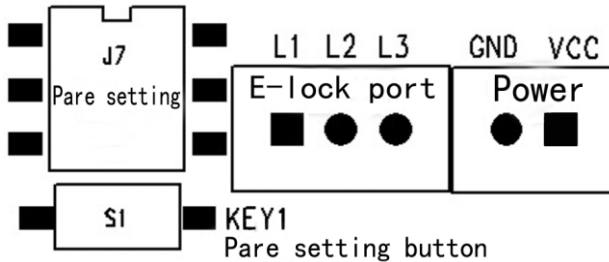

(2) Positions des Switchs

Configuration du temps de réponse de la serrure par le switch M1 (au dos de la caméra) :

- A . 1.5s (par défaut, M1 à la position 1)
- B . 5s (M1 à la position ON)

Configuration du mode puissance par le switch M2 (au dos de la caméra) :

- A. Mode normal (par défaut, M2 à la position 2)
- B. Mode à faible consommation d'énergie (M2 à la position ON). **Attention** : En ce mode, la caméra est alimentée par la batterie. La fonction vidéosurveillance depuis le moniteur n'est pas disponible en ce mode, mais vous pouvez quand même regarder en vidéo la situation à l'entrée lors d'un appel depuis la platine de rue.

Reconnaissance entre la caméra et le moniteur par le switch M3 :

- A. 1 platine de rue + 1 moniteur (par défaut, M3 à la position 3)
- B. 1 platine de rue + plusieurs moniteurs (M3 à la position ON)

8. Conditions d'Utilisations

- ① Température: -25°C - +50°C
- ② Humidité: moins que 85%

9. Conseils

- ① Le portier doit être placé dans un environnement sec et pas trop magnétique. Mieux éviter de la lumière directe.
- ② Ne pas nettoyer le portier avec des produits chimiques, un chiffon souple, propre et sec est conseillé.
- ③ Ne pas presser plusieurs boutons en même temps.
- ④ Pour assurer le bon fonctionnement, le moniteur et la caméra doit travailler avec les produits spécialement paramétrés.
- ⑤ Ne pas démonter le produit sans permission. Veuillez contacter le constructeur ou le distributeur pour toute réparation nécessaire.

10. Diagnostic des erreurs

Non-fonctionnement	Contrôle	Dépanner
Ne pas pouvoir allumer le portier	Si le switch est à position ON	Mettre le switch à la position ON
	Si la batterie est pleine d'énergie	Charger la batterie
	Si le produit est correctement branché	Rebrancher le produit
Ne pas pouvoir charger	Si la prise d'alimentation est bien connectée	Rebrancher le produit
	Si la prise d'alimentation est bien connecté à 110-240V AC	Rebrancher la prise à 110-240V AC
Volume d'interphone trop bas ou sans	Si le volume est réglé au moins	Régler le volume
Image avec clignotement ou bruit	Si le moniteur est à côté de télé, lampe ou téléphone ou il y a des ondes électriques ou magnétiques	Placer dans un autre endroit où il y a moins d'interférence
Ne pas avoir l'image au moniteur	Si la platine de rue est bien alimentée	Mettre sous tension la platine de rue
	Si la platine de rue est trop loin du moniteur	Essayer dans une distance de 30 mètres
	S'il y a des caractères d'erreur à l'affichage d'heure	Presser le bouton « Déverrouillage » pour 5 secondes

11. Accessoires

- (1) Moniteur: 140*85*21mm
- (2) Platine de Rue: 168×110×65mm
- (3) Prise d'alimentation pour la caméra: 100cm
- (4) Prise d'alimentation pour le moniteur: 150cm
- (5) Batterie lithium
- (6) Visière
- (7) Vis
- (8) Manuel en anglais