

THOMSON

Téléphone sans fil numérique

Manuel d'utilisation



BERYL
TH-200DR
TH-200DRW
TH-200DR2
TH-200DRW2



Veillez lire et conserver ces instructions

Sommaire

Mise en route

Important	4
Choix d'un emplacement pour la base	5
Portée du combiné	5
Force du signal	5
Installation et chargement de la batterie	5
Avertissement de rechargement de la batterie	6
Performances de la batterie	6
Contenu de la boîte	7

Présentation de votre système téléphonique

Présentation du combiné	7
Écran LCD du combiné	9
Présentation de la base	9

Utilisation du téléphone

Mise en marche du combiné	10
Composition d'un appel externe	10
Mains Libres	10
Fin d'appel	10
Prise d'appel	11
Utilisation du menu	11
Mise en attente d'un appel	11
Réglage du volume sonore dans l'écouteur	12
Recomposition d'un appel (liste bis)	12
Suppression d'un numéro de la liste de recomposition	12
Suppression de tous les numéros de la liste de recomposition	12
Enregistrer un numéro de recomposition dans le répertoire	12
Verrouillage des touches	12
Recherche du combiné	13

Répertoire

Ajout d'un nouveau contact	13
Appel depuis le répertoire	13
Modification d'un contact du répertoire	13
Suppression d'un contact du répertoire	14

Appels internes

Composition d'un appel interne (pour les modèles multi combinés uniquement)	14
Recevoir un appel interne	14
Transfert d'un appel externe sur un autre combiné	14
Conférence à 3	14

Liste des appelants

Affichage de la liste des appels	15
Composition d'un numéro depuis la liste des appels	15
Enregistrement d'une entrée de la liste des appels dans le répertoire	15
Suppression d'une entrée de la liste des appels	15
Suppression de toutes les entrées de la liste des appels	16

Réglage du combiné

Réglage bips	16
Réglage du volume de la sonnerie	16
Sélection de la sonnerie	16
Activation/désactivation de la prise d'appel automatique	16
Modification du nom du combiné	16
Modification de la langue	16
Accès mémoire directe	17
Verrouillage clavier par le menu	17
Réglage de la date	17
Réglage de l'heure	17
Réglage du réveil	17

Réglage de la base

Réglage du volume de la sonnerie	17
Sélection de la sonnerie	17
Modification du code PIN	17
Changement du mode de composition	18
Modification du délai de rappel	18
Rétablissement des réglages effectués en usine	18
Rétablissement des réglages en urgence	18
Mode Eco	18

Inscription de combinés et bases

Inscription d'un combiné	18
Désinscription d'un combiné	19

Fonction répondeur

Activation/désactivation de la fonction répondeur	19
Annonce	20
Modification du mode de réponse	20
Enregistrement MEMO	20
Réglage de l'annonce (OGM)	20
Enregistrement de votre propre annonce	20
Écoutez et supprimez les messages	20
Réglage jour de la semaine	21
Modification du délai de déclenchement	21
Code d'accès à distance	22
Consulter les messages à distance	22
Accès à distance des fonctions de votre répondeur depuis un autre téléphone	22
Filtrage des appels	22

Guide de dépannage	23
Déclaration de conformité	24

Mise en route

Instructions de sécurité importantes à conserver avec le produit Merci de lire attentivement

► Important

- Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, des précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures, y compris les suivantes :
- Cet appareil est destiné à un usage en intérieur uniquement.
- Respectez tous les avertissements et les instructions indiquées sur le produit.
- Évitez d'exposer votre téléphone à l'humidité et évitez tout contact avec un liquide.
- N'ouvrez pas le combiné ni la base, vous risquez une électrocution.
- Évitez qu'un objet métallique (agrafe, clé, etc.) ne s'interpose entre bornes de la batterie et les bornes de charge.
- Dans de rares cas, votre téléphone peut être endommagé par un orage. Pour ne pas prendre de risque, débranchez la base du secteur et de la ligne téléphonique pendant un orage.
- N'utilisez pas le combiné dans une atmosphère explosive, par exemple à proximité d'une fuite de gaz.
- N'utilisez pas le combiné à proximité d'un équipement médical de soin intensif. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin ou cardiologue avant d'utiliser ce téléphone.
- Nettoyez votre téléphone avec un chiffon sec, doux et qui ne peluche pas. N'employez ni produit de nettoyage ni dissolvant particulièrement agressif.
- Les échanges entre la base et le combiné s'effectuant par signaux radio, les porteurs de prothèses auditives peuvent être gênés par un petit bourdonnement dans la prothèse.
- Votre téléphone peut interférer avec d'autres appareils électriques tels un répondeur téléphonique, un poste de télévision, un poste de radio, un radio-réveil ou un ordinateur lorsqu'il est suffisamment près de ces appareils. Pour cela, éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique.
- Nous n'assurons pas la confidentialité des communications avec votre téléphone.
- L'écouteur du combiné peut attirer de petits objets métalliques (agrafe, épingle, etc.). Soyez prudent lorsque vous posez votre combiné près de ces objets.
- Votre téléphone ne fonctionne plus en cas de panne de courant et vous ne pouvez donc pas l'utiliser pour des appels d'urgence. Pour éviter ce désagrément, conservez toujours un téléphone traditionnel à fil dans votre appartement.
- N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage, vous risquez une électrocution. Consultez les informations portées dans votre annuaire téléphonique.
- Vous pouvez connecter ce modèle de téléphone à une ligne téléphonique d'un réseau public commuté ou au port d'extension analogique d'un autocommutateur. Attention : sa connexion au port d'extension numérique de l'autocommutateur risque d'endommager ce dernier.
- La prise secteur doit toujours être facilement accessible et à proximité de votre appareil.
- Ne pas surcharger les prises murales et les rallonges, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Pour éliminer toute tension électrique à l'intérieur de l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher l'adaptateur afin d'économiser l'électricité.
- Cet appareil est destiné à un usage en intérieur uniquement.
- Si le câble d'alimentation de l'adaptateur est endommagé, il ne doit pas être remplacé. L'adaptateur doit être jeté.
- Respectez le sens des polarités indiquées en insérant la batterie.
- L'utilisation d'autres types de batteries ou de piles non rechargeables est dangereuse. Ceux-ci peuvent provoquer des interférences et / ou dommages à l'appareil. Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages résultant de cette non-conformité.
- Ne pas utiliser un chargeur autre que celui fourni avec l'appareil. Les batteries peuvent être endommagées.
- Ne plongez pas la batterie dans l'eau, ne pas placer dans un feu.

ATTENTION

Utilisez la base uniquement avec l'adaptateur électrique fourni.

Le non-respect du sens des polarités ou de la tension de l'adaptateur risque d'endommager la base.

Pour les références de téléphone BERYL TH-200DR and TH-200DRW:

Adaptateur pour la base : modèle MN-A002-A080

Entrée : 100-240V ~50Hz 200mA

Sortie : DC 7.5 300mA

Pour les références de téléphone BERYL TH-200DR2 and TH-200DRW2:

Adaptateur pour la base : modèle MN-A002-A081

Entrée : 100-240V ~50Hz 200mA

Sortie : DC 7.5 200mA



► Choix d'un emplacement pour la base

L'emplacement choisi doit être éloigné d'au moins 1 mètre de tout appareil électrique pour éviter des interférences. Le combiné échange des signaux radio avec la base. La force de ces signaux dépend de la position de la base. Plus la base est haut placée et plus le signal est fort.


► Portée du combiné

La portée de transmission de votre téléphone est de 300 mètres en extérieur, sans obstacle entre la base et le combiné. Toute obstruction entre la base et le combiné réduit la portée de transmission. Lorsque la base se trouve en intérieur, que le combiné se trouve, lui, en intérieur ou en extérieur, la portée de transmission est ramenée à 50 mètres. Les murs épais en béton réduisent sensiblement la portée de transmission.

► Force du signal


L'icône  s'allume sur l'écran du combiné lorsque ce dernier se trouve à portée de la base. En cas de dépassement de la portée de transmission, l'icône  clignote. Rapprochez-vous de la base pour arrêter cet indicateur.

► Installation et chargement de la batterie

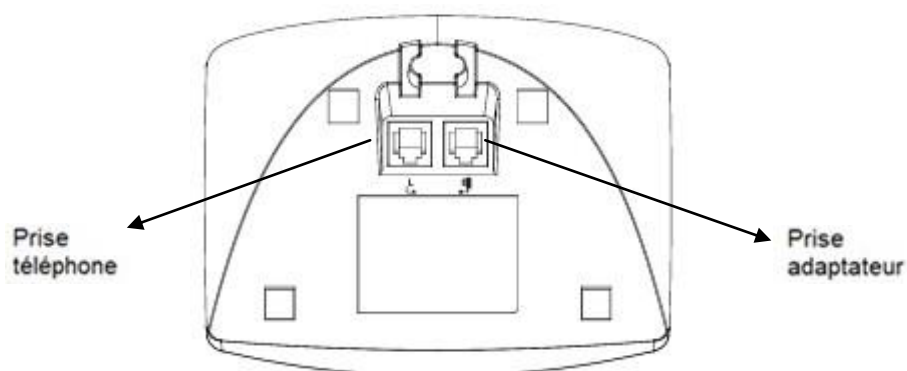


1. Branchez l'extrémité appropriée de l'adaptateur fourni à l'arrière de la base et l'autre extrémité sur une prise secteur.
2. Branchez une extrémité du câble téléphonique à l'arrière de la base et l'autre extrémité sur une prise téléphonique murale.
3. Insérez les batteries rechargeables Ni-MH fournies dans le combiné, en observant le sens des polarités indiquées. Refermez le compartiment de la batterie.
4. Posez le combiné sur la base et laissez la batterie se charger pendant 24 heures avant de l'utiliser pour la première fois.

Chargeur uniquement pour les modèles duo : TH-200DR2 / TH-200DRW2

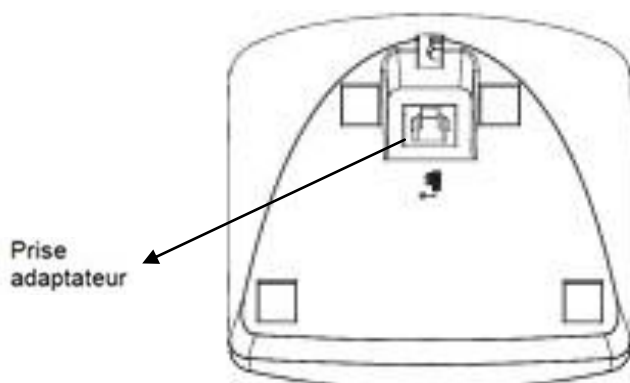

► Avertissement de rechargement de la batterie

L'icône  clignote sur l'écran et un bip d'avertissement retentit chaque minute pour vous indiquer de recharger la batterie du combiné avant de continuer à utiliser votre téléphone.

► Performances de la batterie

Dans des conditions idéales, un chargement complet de la batterie vous donne une autonomie d'environ 12 heures en mode conversation et 250 heures en mode veille. Notez qu'une batterie neuve n'atteint sa pleine capacité qu'après plusieurs jours d'utilisation normale.

La capacité de charge de la batterie diminue avec le temps, réduisant d'autant l'autonomie en mode conversation et en mode veille. Lorsqu'elle devient insuffisante, remplacez la batterie.

La batterie et le combiné s'échauffent pendant le chargement. Ce phénomène est normal.

Conseil

Si vous n'utilisez pas votre combiné, posez-le toujours sur le chargeur afin de disposer d'une batterie totalement chargée.

AVERTISSEMENT

N'UTILISEZ PAS DES PILES STANDARD/ALCALINES, ELLES RISQUENT D'EXPLOSER ET DE BLESSER QUELQU'UN. UTILISEZ UNIQUEMENT UNE BATTERIE Ni-MH RECHARGEABLE DU TYPE INDIQUÉ DANS CE GUIDE D'UTILISATEUR.

Risque d'explosion si vous remplacez la pile par une pile qui n'est pas identique.

N'utilisez jamais des piles non rechargeables. Utilisez une batterie similaire à celle fournie avec votre téléphone.

- *N'utilisez jamais des piles alcalines ou lithium.*
- *Ne jetez pas la batterie dans le feu, elle risque d'exploser.*
- *N'ouvrez pas et n'abîmez pas la batterie. Son électrolyte est corrosif et peut abîmer les yeux et la peau. Il est également toxique et ne doit surtout pas être ingurgité.*
- *Si vous devez manipuler la batterie, évitez qu'elle n'entre en contact avec des objets métalliques. Ils risquent de mettre les bornes de la batterie en court-circuit ou de la surchauffer, au point de vous exposer à un risque de brûlure.*
- *N'essayez pas de recharger la batterie en la chauffant. L'électrolyte de la batterie risque de s'échapper, avec le risque de brûler ou d'irriter vos yeux ou votre peau.*
- *Respectez le sens des polarités indiquées. Inverser les polarités de la batterie risque d'entraîner une fuite de l'électrolyte, voire une explosion.*
- *Retirez la batterie si vous n'envisagez pas d'utiliser votre téléphone pendant plusieurs mois.*
- *N'utilisez pas d'autre base pour recharger le produit, les batteries peuvent être endommagées*



-Attention: Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement.

Utilisez uniquement des batteries NiMH. Les durées de fonctionnement pour les combinés ne sont applicables qu'avec les capacités par défaut de la batterie.

Recyclez vos piles usagées selon les instructions fournies par votre municipalité

► Contenu de la boîte

La boîte du modèle de téléphone : TH-200DR / TH-200DRW contient les éléments suivants :

	Quantité
Base	1
Combiné sans fil	1
Adaptateur secteur	1
Câble téléphonique	1
Manuel d'utilisation	1
Batteries rechargeable Ni-MH 1,2V 550mAh	2

La boîte du modèle de téléphone duo : TH-200DR2 / TH-200DRW2 contient les éléments suivants :

	Quantité
Base	1
Chargeur	1
Combiné sans fil	2
Adaptateur secteur	2
Câble téléphonique	1
Manuel d'utilisation	1
Batteries rechargeable Ni-MH 1,2V 550mAh	4


Important :

VOUS UTILISEZ UNE LIGNE LARGE BANDE/ADSL

Pour assurer le fonctionnement correct de votre téléphone, vous devez insérer un filtre (non fourni) entre la prise téléphonique murale et la base de votre téléphone. Sans ce filtre, vous risquez de subir des interférences sur le téléphone et des pertes du signal sur la ligne large bande. Consultez la notice jointe au filtre pour l'installer correctement.

Présentation de votre système téléphonique

► Présentation du combiné

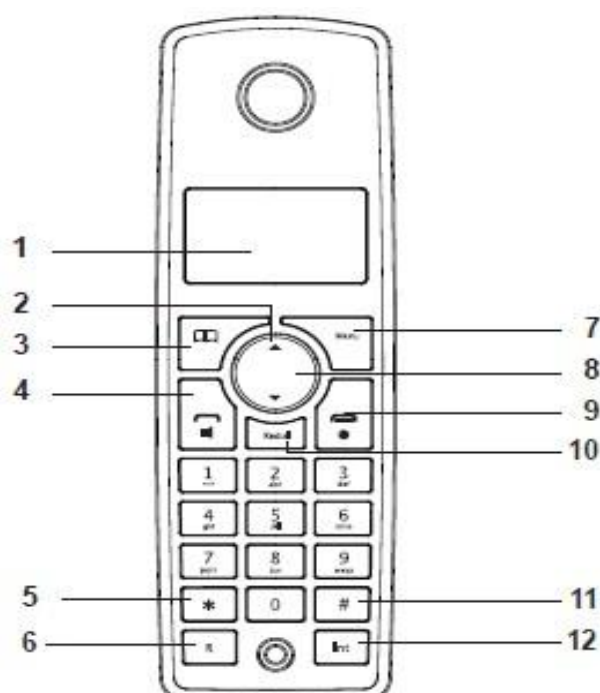

1. Afficheur LCD

2. Haut / Bas

Dérouler les options du menu, liste des appels, liste de recomposition et les entrées du répertoire.

3. Répertoire / Effacer / Retour

Appuyez pour ouvrir le répertoire

En mode menu, appuyez pour retourner au menu précédent ou maintenir la touche enfoncée pour quitter et retourner au veille.

En mode Enter/ Editer, appuyez pour effacer lettres et chiffres.

Lors de la visualisation de la liste d'appels / de recomposition, appuyez pour effacer l'entrée ou maintenir la touche enfoncée pour effacer toutes les entrées.

4. Parler / Mains Libres

Appuyez pour composer et recevoir un appel.

5. */ Verrouillage clavier

Appuyez pour activer / désactiver le verrouillage des touches.

6. R (Touche flash)

Appuyez sur la touche « R » pour utiliser certaines fonctions spéciales de votre opérateur telles que le transfert d'un appel externe ou l'accès à des services téléphoniques optimaux.

7. Menu / OK / Muet

Appuyez pour accéder au menu principal.

8. Appels

Appuyez pour ouvrir et dérouler la liste des appels.

9. Fin d'appel / Marche-Arrêt

Appuyez pour terminer un appel.

Lors de la modification ou vision de la liste de recomposition, liste des appels, appuyez pour quitter et retourner au mode veille.

Appuyez et maintenez enfoncée pour allumer ou éteindre le combiné.

10. Liste Bis

Appuyez pour accéder à la liste Bis (Liste de recomposition).

11. Pause


















Appuyez pour insérer une pause lors de la composition / enregistrement d'un numéro.

12. Int

Fonction interphone et transfère d'autres appels vers autres combinés enregistrés à la base.


► Écran LCD du combiné

Les icônes affichage du combiné

EXT Clignote pour indiquer l'arrivée d'appel externe	 Répertoire ouvert
 EXT Appel externe en cours	 Clignote pour indiquer nouvelle entrée liste d'appels reçue*
INT Clignote pour indiquer l'arrivée d'appel interne	 Appel répondu (lors de la vision de la liste d'appels)*
 INT Appel interne en cours	 Appel non répondu (lors de la vision de la liste d'appels)*
 EXT INT Appel conférence	 Verrouillage clavier
 Indique la force de transmission Clignote lorsque le combiné n'est pas enregistré à la base ou hors de portée	 Le numéro affiché dépasse 12 chiffres
 En mode Eco	 Batterie charge pleine
 Ouvrir le menu	 Batterie charge moyenne
 Répondeur activé	 Batterie charge faible
	 Clignote - Batterie charge presque nulle

* Cette fonction nécessite une souscription au service présentation de l'appelant auprès de votre opérateur téléphonique.

Présentation de la base

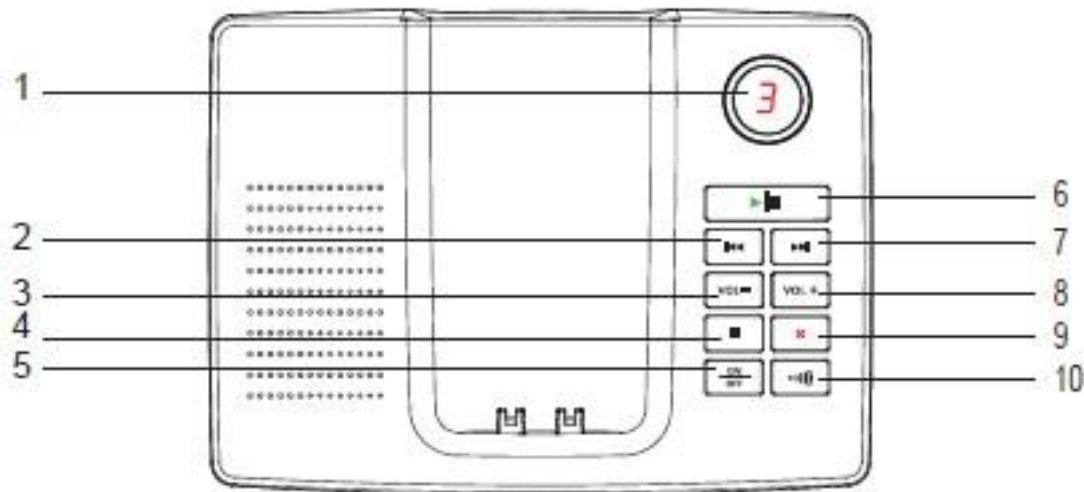


1. Indicateur nouveau message

Clignote pour indiquer un nouveau message, et lorsque vous enregistrez un message ou utilisez votre répondeur à distance.

2. Précédent

Appuyez pour aller au message précédent.

Appuyez et maintenez appuyé  pour allumer ou éteindre le message alerte

3. Vol -

Diminuer le volume du haut-parleur

4. Arrêt

Arrêter la lecture des messages

Appuyez pour annoncer le réglage actuel de la date et heure

5. Marche/Arrêt

Allumer ou éteindre le répondeur
Lecture de l'annonce actuelle

6. Lire / Pause

Appuyez une fois pour écouter les nouveaux messages.

Faites un appui long afin d'écouter tous les messages (dont les messages déjà lus).

7. Suivant

Appuyez pour aller au message suivant.

Appuyez et maintenez appuyé  pour régler le délai de déclenchement

8. Vol+

Augmenter le volume du haut-parleur

9. Effacer


Appuyez pour supprimer les messages enregistrés durant la lecture ou appuyez pour annoncer le réglage actuel du code d'accès à distance


10. Recherche combiné

Appuyez sur cette touche pour rechercher le combiné.

Utilisation du téléphone

► Mise en marche du combiné

Si votre combiné est éteint, appuyez sur la touche  ROUGE et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que son écran s'allume.


Pour l'éteindre ensuite, ré-appuyez sur la touche  ROUGE et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

► Composition d'un appel externe

Composition directe :

Appuyez sur  VERT pour obtenir la tonalité et tapez le numéro.


Pré composition :

Tapez un numéro de téléphone et appuyez sur  VERT pour composer ce numéro.

► Fin d'appel

Appuyez sur  ROUGE pour terminer l'appel OU posez le combiné sur la base ou sur le chargeur.

► Fonction Mains-libres

Appuyez deux fois sur la touche verte  pour passer un appel ou répondre à un appel en mode mains-libres. Appuyez une nouvelle fois sur cette même touche pour commuter entre le mode normal et le mode mains-libres.

► Prise d'appel

Si le combiné ne se trouve pas sur le chargeur : dès que la sonnerie du téléphone retentit, appuyez sur



VERT pour prendre l'appel.

Si le combiné est posé sur le chargeur ou sur la base, alors que la fonction Réponse auto est active : dès que la sonnerie du téléphone retentit, décrochez le combiné et parlez dans le microphone.

NOTE :

Durée de l'appel :


Votre combiné affiche à la fin de l'appel la durée totale de conversation après les 15 premières secondes de l'appel.



Affichage appelant :



Vous devez souscrire au service présentation de l'appelant auprès de votre opérateur téléphonique pour accéder à cette fonction depuis votre téléphone et préalablement entré le nom et numéro de téléphone de l'appelant dans le répertoire.

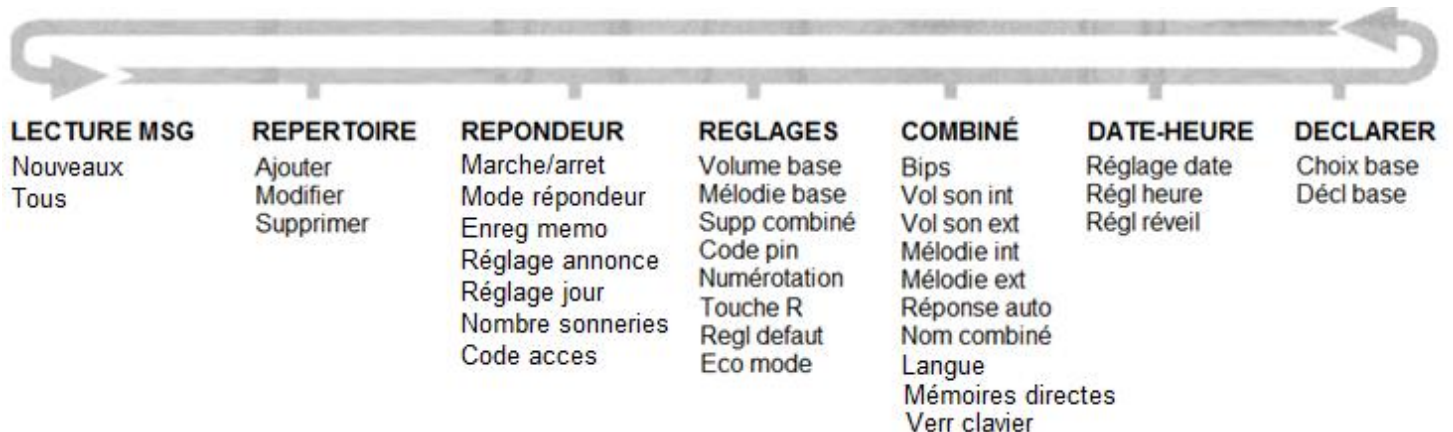
► Utilisation du menu

Toutes les fonctions et réglages peuvent être accédés à partir du menu.
Le plan du menu ci-dessous montre les options possibles.



Appuyez sur  MENU pour entrer dans le menu. L'icône  est affichée.

Appuyez sur  ou  pour dérouler les options du menu.

Pour sélectionner une option, appuyez sur .


Pour retourner au menu précédent, appuyez sur .

► Mise en attente d'un appel

Vous pouvez désactiver le microphone afin que votre correspondant n'entende pas ce que vous voulez dire à quelqu'un présent à côté de vous.

Pendant un appel :

Appuyez sur la touche  MENU pour fermer le microphone. L'appelant ne vous entend plus.

Ré appuyez sur  MENU pour réactiver le microphone.

► Réglage du volume sonore dans l'écouteur

Vous pouvez régler le niveau sonore sur l'écouteur.



Pendant un appel :

Appuyez sur la touche ▲ HAUT pour augmenter le volume et sur la touche ▼ BAS pour le diminuer.





► Recomposition d'un appel (Liste Bis)

Les 10 derniers numéros de téléphone que vous avez composés sont enregistrés dans la liste de recomposition. Si l'un d'eux figure dans votre répertoire, le nom du contact apparaît à la place du numéro de téléphone.





Rappel depuis la liste de recomposition

1. Appuyez sur  LNR pour ouvrir la liste bis.
2. Appuyez sur ▲ HAUT ou ▼ BAS pour sélectionner un numéro ou nom que vous désirez.
3. Appuyez sur  VERT pour composer le numéro.








► Suppression d'un numéro de la liste de recomposition

1. Appuyez sur  LNR pour ouvrir la liste bis.
2. Appuyez sur ▲ HAUT ▼ BAS jusqu'à sélectionner l'entrée désirée.
3. Appuyez sur la touche  puis apparaît sur l'écran : EFFACER ? appuyez sur la touche  MENU pour confirmer la suppression ou  pour annuler.

► Suppression de tous les numéros de la liste de recomposition

1. Appuyez sur  LNR pour ouvrir la liste bis.
2. Appuyez longuement sur  puis apparaît sur l'écran : EFFACER TOUT ?
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer ou  pour annuler.

► Enregistrer un numéro de recomposition dans le répertoire

1. Appuyez sur  LNR pour ouvrir la liste bis.
2. Appuyez sur ▲ HAUT ou ▼ BAS pour sélectionner un numéro ou nom que vous désirez.
3. Appuyez sur , puis apparaît sur l'écran : AJOUTER ? confirmer avec  . 
4. L'affichage indique : NOM ? Utilisez le clavier pour entrer le nom. Puis confirmer avec 
5. Le numéro est affiché, modifier le numéro si nécessaire, puis appuyer sur , MELODIE 1 est affiché.
6. Appuyez sur ▲ HAUT ou ▼ BAS pour sélectionner une sonnerie et appuyez  pour confirmer. Cette entrée est sauvegardée.

► Verrouillage des touches

Vous pouvez verrouiller les touches du combiné pour éviter d'appuyer accidentellement sur l'une d'elles lorsque vous n'utilisez pas le combiné.


1. Pour verrouiller les touches : appuyez sur la touche MENU, puis sur la touche ▼ jusqu'à COMBINÉ et confirmer avec MENU

Appuyez sur ▼ BAS pour sélectionner VERR CLAVIER et confirmer avec la touche MENU. <icône clé> s'allumera.

Ou


11. Appuyez longuement sur la touche <*>

Pour déverrouiller les touches : appuyez sur une touche puis sur <*> , <icône clé> éteindra

Pour répondre à un appel, pas besoin de déverrouiller. Juste appuyer sur  VERT ou décrochez le combiné.

► Recherche du combiné


Pour rechercher votre combiné si vous ne vous souvenez plus où vous l'avez posé, appuyez sur la

touche recherche  de la base. Une sonnerie retentit sur tous les combinés inscrits auprès de la base, pour arrêter la sonnerie, appuyez sur l'une des touches du combiné, ou la touche recherche



 de la base.


Répertoire

Votre combiné peut stocker jusqu'à 50 contacts (noms et numéros de téléphone). Chaque contact peut contenir jusqu'à 20 chiffres pour le numéro de téléphone et 12 caractères pour le nom.

Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur 

► Ajout d'un nouveau contact



1. Appuyez sur MENU  . L'affichage indique REPERTOIRE, appuyez sur MENU 
2. L'affichage indique AJOUTER. Appuyez sur MENU
3. L'affichage indique NOM ? Tapez le nom du contact et appuyez sur la touche MENU
4. L'affichage indique NUMERO ? Tapez le numéro de téléphone du contact et appuyez sur la touche MENU
5. MELODIE 1 est affiché. Appuyez sur <HAUT> ou <BAS> pour sélectionner une sonnerie et appuyez sur MENU pour confirmer. Cette entrée est sauvegardée.

L'affichage indique AJOUTER. Vous pouvez entrer un nouveau nom et numéro ou appuyez 2 fois sur  pour retourner au mode veille.

► Appel depuis le répertoire


Appuyez sur la touche  pour accéder au répertoire, L'icône  apparaît.

appuyez sur la touche <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner le correspondant que vous voulez contacter ou taper la 1ere lettre du nom et affiner la recherche avec la touche <HAUT/BAS>.

Appuyez sur  VERT pour composer le numéro ou sur MENU pour lire le numéro, ou sur  ROUGE pour retourner au mode veille.

► Modification d'un contact du répertoire


1. Appuyez sur MENU puis sur bouton <BAS>. L'affichage indique REPERTOIRE, appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur bouton <BAS> jusqu'à sélectionner MODIFIER et appuyez sur MENU.
3. Appuyez sur <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner le contact que vous voulez modifier, ou rechercher par alphabet et appuyez sur la touche MENU.

4. Appuyez sur  pour effacer le nom si nécessaire, puis entrer un nouveau nom et appuyez sur

MENU.

5. Appuyez sur  pour effacer le numéro nécessaire, puis entrer un nouveau numéro et appuyez sur MENU.

6. Si nécessaire, sélectionner une nouvelle mélodie, puis appuyez sur MENU pour confirmer.

7. AJOUTER est affiché. Vous pouvez maintenant entrer le prochain nom et numéro ou appuyer sur  ROUGE pour retourner en mode veille.


► Suppression d'un contact du répertoire

1. Appuyez sur MENU. L'affichage indique REPERTOIRE, appuyez sur MENU.

2. Appuyez sur bouton <BAS> jusqu'à sélectionner SUPPRIMER et appuyez sur MENU.

3. Appuyez sur <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner le contact que vous voulez modifier, ou rechercher par alphabet et appuyez sur la touche MENU.

4. Appuyez sur MENU L'affichage indique CONFIRMER ?

5. Appuyez sur MENU pour confirmer ou  pour annuler.


Appels internes

Cette fonction est disponible uniquement si vous avez inscrit au moins 2 combinés inscrits sur une même base.


Elle vous permet d'appeler gratuitement en interne, de transférer des appels externes d'un combiné à un autre combiné et d'utiliser le mode conférence.

► Composition d'un appel interne

Appuyez sur la touche <INT>. Puis entrer le numéro du combiné (1-5) que vous désirez joindre.

L'icône  est affiché pour indiquer un appel interne.

► Recevoir un appel interne


L'icône  est affiché pour indiquer un appel interne et le numéro du combiné qui vous appelle.


Appuyez sur  VERT pour répondre l'appel.

► Transfert d'un appel externe sur un autre combiné

1. Pendant un appel, appuyez sur . L'appel externe est mis automatiquement en attente.


2. Entrez le numéro du combiné auquel vous voulez transférer vers.

3. Lorsque le combiné correspondant répond, appuyez sur  ROUGE pour transférer l'appel.

4. Si le combiné correspondant ne répond pas, appuyez sur  pour parler une nouvelle fois avec l'appel externe.


► Conférence à 3


La conférence à 3 permet à deux combinés de dialoguer avec un correspondant externe. Ce service ne nécessite aucun abonnement particulier auprès de votre opérateur téléphonique.

1. Pendant un appel, appuyez sur . L'appel externe est mis automatiquement en attente.

2. Entrez le numéro du combiné auquel vous voulez inviter à la conférence.

3. Lorsque le combiné correspondant répond, appuyez sur  pour connecter les 3 interlocuteurs.

L'icône  est affiché pour indiquer la conférence à 3.

4. Si le combiné correspondant ne répond pas, appuyez sur  pour parler une nouvelle fois avec l'appel externe.

5. Appuyez sur  ROUGE pour terminer l'appel.

Liste des appelants


Vous devez souscrire au service Présentation de l'appelant auprès de votre opérateur téléphonique pour accéder à cette fonction depuis votre téléphone. Dès que quelqu'un vous appelle, son numéro de téléphone s'affiche sur l'écran de votre combiné.



Si ce numéro figure dans votre répertoire, le nom du contact associé apparaît également.

(Il est important de sauvegarder dans le répertoire l'indicatif régional avec le numéro de téléphone)

Les 40 derniers appels auxquels vous avez reçus sont consignés dans la liste d'appel avec numéro de téléphone, date et heure de chaque appel.

La liste vous indique également les appels non répondus.


Lorsqu'un nouvel appel est reçu dans la liste, en mode veille l'icône  clignote pour vous alerter.



Lorsque vous aurez consulté la liste, l'icône  disparaîtra mais l'icône  restera.



La liste est commune avec tous les combinés enregistrés à la base. Lorsque la liste est pleine, l'appel le plus récent remplace automatiquement le plus ancien.

Vous pouvez ouvrir la liste des appels avec le bouton .

► Affichage de la liste des appels

1. Appuyez sur  pour ouvrir la liste des appels. Si pas d'appel dans la liste, l'affichage indique VIDE.

Appuyez sur les boutons  ou  pour parcourir la liste. Appel auquel vous avez répondu s'affiche avec




icône  et appel non répondu avec . Si le numéro de l'appel correspond exactement à l'entrée enregistrée dans le répertoire, l'affichage va alterner entre le nom et numéro.


2. Appuyez sur MENU pour visualiser le numéro.

Appuyez une nouvelle fois sur MENU pour visualiser l'heure et date de l'appel.




Appuyez une nouvelle fois sur MENU pour choisir l'option d'enregistrer ce numéro au répertoire.

► Composition d'un numéro depuis la liste des appels

1. Appuyez sur  pour ouvrir la liste des appels, parcourir la liste avec les boutons  ou . Sélectionnez le numéro et nom que vous voulez joindre.

2. Appuyez sur  VERT pour composer le numéro sélectionné.



► Enregistrement d'une entrée de la liste des appels dans le répertoire

1. Appuyez sur  pour ouvrir la liste des appels, parcourir la liste avec les boutons  ou . Sélectionnez le numéro que vous voulez sauvegarder dans le répertoire.




2. Appuyez sur MENU pour visualiser la date et l'heure de l'appel, puis appuyez sur MENU, l'affichage indique AJOUTER ? confirmez en appuyant sur MENU.


3. L'affichage indique NOM ? Utilisez le clavier pour entrer le nom et appuyez sur MENU.


4. Le numéro est affiché. Modifiez le si nécessaire, puis appuyez sur MENU.

5. Sélectionnez une sonnerie avec les boutons  ou  et appuyez sur MENU. L'entrée est enregistrée.

► Suppression d'une entrée de la liste des appels

1. Appuyez sur  pour ouvrir la liste des appels, parcourir la liste avec les boutons  ou . Sélectionnez le numéro que vous voulez effacer.

2. Appuyez sur  l'affichage indique EFFACER ?

3. Appuyez sur MENU pour confirmer ou sur  pour annuler.

► Suppression de toutes les entrées de la liste des appels

1. Appuyez sur ▼
2. Appuyez longuement sur  l'affichage indique EFFACE TOUT ?
3. Appuyez sur MENU pour confirmer ou appuyez sur  pour annuler.

Réglages du combiné

► Réglage bips

● Réglage bip touche

1. Appuyez sur <Menu> puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option COMBINÉ et appuyez sur MENU.
2. BIPS est affiché appuyez sur MENU.
3. BIP TOUCHE est affiché, appuyez sur MENU.
4. Appuyez sur <HAUT/BAS> pour sélectionner ACTIVE ou DESACTIVE et appuyez sur MENU pour confirmer.


● Réglage du bip batterie faible

1. Appuyez sur <MENU> puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option COMBINÉ et appuyez sur MENU.
2. BIPS est affiché, appuyez sur MENU.
3. Appuyez sur <BAS> jusqu'à sélectionner BATT FAIBLE et appuyez sur MENU.
4. Appuyez sur <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner ACTIVE ou DESACTIVE et appuyez sur MENU pour confirmer.


● Réglage du bip hors de portée

1. Appuyez sur <Menu> puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option COMBINÉ et appuyez sur MENU.
2. BIPS est affiché appuyez sur MENU.
3. Appuyez sur <BAS> jusqu'à sélectionner HORS PORTEE et appuyez sur MENU.
4. Appuyez sur <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner ACTIVE ou DESACTIVE et appuyez sur MENU pour confirmer.

► Réglage du volume de la sonnerie

1. Appuyez sur <MENU>, puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option COMBINÉ et appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur <BAS> jusqu'à sélectionner VOL SON INT ou VOL SON EXT et appuyez sur MENU.
3. Appuyez sur <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner le volume de la sonnerie (vous avez le choix entre 5 niveaux, de 1 à 5, plus Volume coupé).
4. Appuyez sur MENU pour confirmer ou sur  pour retourner au menu précédent.

► Sélection de la sonnerie

1. Appuyez sur <MENU>, puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option COMBINÉ et appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur <BAS> jusqu'à sélectionner MELODIE EXT ou MELODIE INT et appuyez sur MENU.
3. Appuyez sur <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner la sonnerie (vous avez le choix entre 5 mélodies).
4. Appuyez sur MENU pour confirmer ou sur  pour retourner au menu précédent.

► Activation/désactivation de la prise d'appel automatique

1. Appuyez sur <Menu> puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option COMBINÉ et appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur <BAS> jusqu'à sélectionner REPONSE AUTO et appuyez sur MENU.
3. Appuyez sur <HAUT/BAS> pour sélectionner ACTIVE ou DESACTIVE et appuyez sur MENU pour confirmer.

► Modification du nom du combiné

1. Appuyez sur <Menu> puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option COMBINÉ et appuyez sur MENU.
 2. Appuyez sur <BAS> jusqu'à sélectionner NOM COMBINÉ et appuyez sur MENU.
 3. Entrez le nouveau nom et appuyez sur MENU pour confirmer.
- Le nom du combiné sera affiché pendant 20 secondes lorsque aucun bouton est appuyé.

► Modification de la langue

1. Appuyez sur <Menu> puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option COMBINÉ et appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur <BAS> jusqu'à sélectionner LANGUE et appuyez sur MENU.
3. Appuyez sur <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner la langue préférée et appuyez sur MENU pour confirmer.

► Accès mémoire directe

Il permet de composer les numéros pré-enregistrés en appuyant longuement sur la touche 1 ou 2.

1. Appuyez sur <Menu> puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option COMBINÉ et appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur <BAS> jusqu'à sélectionner MEM DIRECTES et appuyez sur MENU.
3. Appuyez sur <HAUT/BAS> pour sélectionner MEMOIRE 1 ou MEMOIRE 2, puis <MENU> pour entrer le numéro.

► Verrouillage du clavier par le menu

1. Appuyez sur <Menu> puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option COMBINÉ et appuyez sur MENU. Appuyez sur <BAS> jusqu'à sélectionner VERR CLAVIER et appuyez sur MENU.

L'icône  apparaît sur l'affichage.

2. Il est possible de verrouiller rapidement le clavier en appuyant longuement sur le bouton <*> Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur un bouton, puis dans les 3 secondes sur puis sur <*> , <l'icône clé> éteindra

► Réglage de la date

1. Appuyez sur <Menu> puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option DATE-HEURE et appuyez sur MENU.
2. REGLAGE DATE est affiché, appuyez sur MENU.
3. Utilisez le clavier pour entrer la date. Ex : 12 -08 pour 12th Aout et appuyez sur MENU pour confirmer.

► Réglage de l'heure


1. Appuyez sur <Menu> puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option DATE-HEURE et appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur <BAS> jusqu'à sélectionner REGL HEURE et appuyez sur MENU.
3. Utilisez le clavier pour entrer l'heure. Ex : 18 -30 et appuyez sur MENU pour confirmer.

► Réglage réveil


1. Appuyez sur <Menu> puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option DATE-HEURE et appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur <BAS> jusqu'à sélectionner REGL REVEIL et appuyez sur MENU.
3. Appuyez sur <HAUT/BAS> pour sélectionner ACTIVE ou DESACTIVE et appuyez sur MENU pour confirmer.
4. Si activé, utiliser le clavier pour entrer l'heure du réveil. Ex : 07—30

Réglages de la base

► Réglage du volume de la sonnerie

1. Appuyez sur <MENU>, puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option REGLAGES et appuyez sur MENU.
2. VOLUME BASE est affiché appuyez sur MENU.
3. Appuyez sur <HAUT/BAS> pour sélectionner le volume de la sonnerie (vous avez le choix entre 5 niveaux, de 1 à 5, plus VOLUME COUPÉ).
4. Appuyez sur MENU pour confirmer ou sur  pour retourner au menu précédent.

► Sélection de la sonnerie

1. Appuyez sur <MENU>, puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option REGLAGES et appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur <BAS> jusqu'à sélectionner MELODIE BASE et appuyez sur MENU.
3. Appuyez sur <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner la sonnerie (vous avez le choix entre 5 mélodies).
4. Appuyez sur MENU pour confirmer ou sur  pour retourner au menu précédent.

► Modification du code PIN

Le code PIN sur 4 chiffres vous est nécessaire pour modifier les réglages de la base, inscrire/désinscrire un combiné. Par défaut, ce code est égal à "0000".

1. Appuyez sur <MENU> , puis<BAS> jusqu'à sélectionner l'option REGLAGES.
2. Appuyez sur <BAS> jusqu'à sélectionner CODE PIN et appuyez sur MENU.
3. Tapez des 4 chiffres de votre code PIN (Par défaut 0000) et appuyez sur MENU.
4. Tapez votre nouveau code PIN à 4 chiffres et appuyez sur MENU.
5. Tapez une nouvelle fois votre nouveau code PIN à 4 chiffres et appuyez sur MENU pour confirmer.

► **Changement du mode de composition**


1. Appuyez sur <MENU>, puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option REGLAGES et appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur <BAS> jusqu'à sélectionner NUMEROTATION et appuyez sur MENU.
3. Appuyez sur <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner FREQ VOCALES ou DECIMALE et appuyez sur MENU.

► **Modification du délai de rappel (Touche R – Flash)**

1. Appuyez sur <MENU> , puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option REGLAGES et appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur <BAS> jusqu'à sélectionner TOUCHE R (Délai de rappel).
3. Appuyez sur <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner le nouveau délai flash. (REGLAGE 1=COURT/REGLAGE 2= LONG)
4. Appuyez sur <MENU> pour confirmer.

► **Rétablissement des réglages effectués en usine**

Vous pouvez rétablir à tout moment les réglages effectués en usine pour la base.

1. Appuyez sur <MENU> puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option REGLAGES et appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur <BAS> jusqu'à sélectionner REGL DEF AUT et appuyez sur MENU.
3. Tapez des 4 chiffres de votre code PIN (Par défaut 0000) et appuyez sur MENU.
4. L'affichage indique CONFIRMER ? Appuyez sur MENU pour confirmer ou sur  pour retourner au menu précédent.

Le téléphone s'éteint automatiquement et se rallumera. Les réglages sont rétablis par défaut.

► **Rétablissement des réglages en urgence**

Si vous avez perdu votre code PIN, vous pouvez rétablir les réglages par défaut.

1. Retirer et remplacer les batteries du combiné.
2. Maintenez appuyé le bouton < * > pendant que vous réinsérez les batteries. Affichage indique REGL DEF AUT. Appuyez sur MENU.

► **Mode Eco**

Mode Eco permet d'économiser la consommation d'électricité et réduire les émissions d'ondes.


Les portées de transmission extérieure ou intérieure seront réduites en mode éco.

Mode éco peut être modifié dans le MENU > REGLAGES > ECO MODE

Inscription de combinés et bases

► **Inscription d'un combiné**

Lorsque vous recevez votre téléphone, le combiné est déjà inscrit auprès de la base. Vous pouvez inscrire jusqu'à 5 combinés auprès d'une même base.

1. Sur la base : Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes. Jusqu'à entendre 2 bips. La base se place en mode inscription, vous avez 90 secondes pour enregistrer le combiné.
2. Sur le combiné : Appuyez sur < Menu >, puis sur <BAS> jusqu'à sélectionner l'option DECLARER et appuyez sur MENU.
3. Appuyez sur < BAS> jusqu'à sélectionner DECL BASE et appuyez sur MENU.
4. Entrez le numéro de base (1-4). Le numéro clignotant est déjà en service.
5. L'affichage indique RECHERCHER, lorsque le combiné trouve le signal de la base, RECHERCHER et le numéro d'identification de la base s'affichent.
6. L'affichage demande d'entrer le code PIN. Tapez le code PIN (par défaut : 0000) et appuyez sur MENU pour confirmer. Un bip de confirmation retentit et le combiné est maintenant inscrit.

Si la base ne peut pas être trouvée après quelques secondes, le combiné retourne en mode veille. Essayez une nouvelle fois l'inscription.

Lorsque le combiné est inscrit à la base, un numéro est automatiquement assigné au combiné. Le numéro s'affiche sur l'écran et sera utilisé pour les appels internes.

Si l'inscription ne fonctionne pas :

-Essayez en sélectionnant un autre numéro de base.

-Vous assurez qu'aucun autre équipement électrique de proximité qui pourrait perturber l'enregistrement du signal.

Enregistrer une autre marque de combiné à la base

Le profil DECT GAP garantit seulement que les fonctions basiques d'appel et fonctionnera correctement entre les différentes marques / types de combiné et de base. Il y a une possibilité que certains services tels que la présentation de l'appelant ne fonctionne pas correctement

Sélectionnez la base

Lorsque votre combiné est inscrit à plusieurs bases. Par exemple : au bureau et au domicile, vous pouvez sélectionner la base vous voulez connecter.

Si vous sélectionnez AUTO, votre combiné recherchera automatiquement et connectera à la base ayant le signal le plus important.

1. Appuyez sur < Menu >, puis sur <BAS> jusqu'à sélectionner l'option DECLARER et appuyez sur MENU.
2. CHOIX BASE est affiché, appuyez sur MENU.
3. Toutes les bases que votre combiné a enregistrées sont affichées ex : BASE 1 2 3 4. Le numéro de la base inscrit clignote.
4. Entrez le numéro de base vous souhaitez utiliser. Ou appuyez sur <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner AUTO. Appuyez sur MENU pour confirmer.

Lorsque le combiné est inscrit à la base, un bip de confirmation retentira.

► Désinscription d'un combiné

Vous pouvez utiliser un combiné pour désinscrire un autre combiné. Vous ne pouvez pas désinscrire le combiné que vous utilisez.

Appuyez sur < Menu >, puis sur <BAS> jusqu'à sélectionner l'option REGLAGES et appuyez sur MENU.


Appuyez sur <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner SUPP COMBINE. Appuyez sur MENU pour confirmer.

Tapez le code PIN (par défaut 0000). Vous devez entrer le numéro du combiné, puis entendra un bip de confirmation et l'affichage retourne au menu SUPP COMBINE.

Fonction répondeur

Vous pouvez utiliser le menu répondeur sur le combiné pour accéder et modifier les paramètres de toutes les fonctions du répondeur.

► Activation/désactivation de la fonction répondeur

1. Appuyez sur MENU pour entrer dans la sélection du menu.
2. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REPONDEUR puis appuyez sur la touche MENU.
3. MARCHE/ARRET s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche MENU pour sélectionner
4. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner ACTIVE ou DESACTIVE et appuyez sur la touche MENU pour confirmer.
5. Un bip de confirmation retentit. Appuyez sur le bouton ROUGE  pour revenir en état de veille.

Vous pouvez également activer le répondeur ou le désactiver en appuyant sur la touche MARCHE/ARRET (ON/OFF) sur la base.

Si le répondeur est désactivé, le répondeur ne répondra pas immédiatement à un appel entrant, mais il répondra après 20 sonneries pour permettre l'accès à distance.

► Annonce

Le téléphone est fourni avec deux annonces préenregistrées utilisées pour les modes de réponse différents. Il y a 2 modes de réponse disponibles: Réponse seule et réponse avec enregistrement. Par défaut, le mode de réponse est Répondre et Enregistrer REP ENREGI, ce qui permet à un appelant de laisser un message sur le répondeur. Ceci peut être changé au mode réponse seule REPOND SEUL, ce qui ne permet pas aux appelants de laisser des messages sur le répondeur.

► Modification du mode de réponse

1. Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans la sélection du menu.
2. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REPONDEUR puis appuyez sur la touche MENU pour sélectionner.
3. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner MODE REPOND, puis appuyez sur la touche MENU pour sélectionner
4. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REPOND SEUL ou REP ENREGI, puis appuyez sur la touche MENU pour confirmer.

► Enregistrement MEMO

1. Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans la sélection du menu.
2. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REPONDEUR puis appuyez sur la touche MENU pour sélectionner.
3. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner ENREG MEMO, puis appuyez sur la touche MENU pour sélectionner, après l'annonce du message, enregistrez votre memo puis confirmer avec la touche <#>

► Réglage de l'annonce (OGM)

Le répondeur peut fonctionner en modes : Répondre-Enregistrer ou Répondre seul, avec les annonces préenregistrées

Vous pouvez enregistrer votre propre annonce pour les 2 différents modes.

En cas de suppression de votre propre annonce, le répondeur diffusera automatiquement l'annonce préenregistrée dans le téléphone.

*Pour Ecouter l'annonce : appuyez sur la touche OGM située sur la base ou via le combiné :
MENU>REPONDEUR>REGL ANNONCE>CHOIX ANNONCE

► Enregistrement de votre propre annonce


Vous pouvez choisir de remplacer les annonces préenregistrées par votre annonce personnalisée.

1. Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans la sélection du menu.
2. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REPONDEUR puis appuyez sur la touche MENU pour sélectionner.
3. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner REGL ANNONCE, puis appuyez sur la touche MENU pour sélectionner.
4. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner ENR ANNONCE, puis appuyez sur la touche MENU pour confirmer et sélectionner REPOND SEUL ou REP ENREG, puis appuyez sur la touche MENU pour confirmer.
6. Après l'annonce du message, enregistrez votre annonce personnalisée puis confirmer avec la touche <#>


* Pour supprimer votre annonce personnalisée et revenir à celle préenregistrée :
MENU>REPONDEUR>REGL ANNONCE>EFFACER ANNONCE

► Ecoutez et supprimez les messages

En utilisant la base :


Appuyez sur  , le nombre de nouveaux messages est annoncé, puis les nouveaux messages seront lus.


Ou


Faites un appui long sur  afin de lire tous les messages (Nouveaux et anciens) Sont lus en premier les anciens messages.


Durant la lecture :

Appuyez sur  , pour faire une pause dans message. Vous entendrez un bip toutes les 10 secondes. Appuyez à nouveau pour continuer la lecture.

Appuyez sur  pour lire le message suivant.



Appuyez une fois sur  pour répéter le message en cours.

Appuyez deux fois sur  pour écouter le message précédent.

Appuyez sur  pour supprimer le message en cours. Vous entendrez «Message supprimé».

Maintenez appuyé sur  pour écouter les messages à 1,5 fois la vitesse normale. Relâchez le bouton pour continuer la lecture à la vitesse normale.

Remarque: Si vous sélectionnez un message pour être supprimé, il sera supprimé à la fin de la lecture après le compte à rebours de 8 secondes et la tonalité de confirmation.

À la fin de la lecture: Vous entendrez "Fin des messages. Pour supprimer tous les messages, appuyez sur  . Vous disposez alors de 8 secondes dans laquelle vous pouvez appuyer sur  pour supprimer tous les messages, vous entendrez «Tous les messages supprimés ».

En utilisant le combiné :

1. Appuyez sur MENU, LECTURE MESSAGE est affiché, appuyez sur MENU pour confirmer la sélection.
2. NOUVEAUX MESSAGES est affichée avec le nombre de nouveaux messages, appuyez sur MENU pour lire uniquement les nouveaux messages. Ou appuyez sur <BAS> pour sélectionner TOUS les messages et appuyez sur MENU pour lire tous vos messages. Vous avez besoin de placer le combiné contre votre oreille pour entendre le message(s).


Durant la lecture:

Appuyez sur <Haut> ou <Bas> pour ajuster le volume de lecture.

Appuyez sur la touche 1 ou 4 une seule fois pour répéter le message actuel.


Appuyez sur la touche 1 ou 4 deux fois pour écouter le message précédent.

Appuyez sur la touche 3 ou 6 pour lire le message suivant.

Appuyez sur  pour supprimer le message en cours. Vous entendrez : Message supprimé.

À la fin de la lecture:

Vous entendrez, "Fin des messages. Pour supprimer tous les messages, appuyez sur supprimer ".

Pour supprimer tous les messages, appuyez sur  vous entendrez : "Tous les messages supprimés". Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant le compte à rebours l'affichage revient au mode veille et les messages que vous avez individuellement sélectionnés pour suppression seront sauvegardés.

► Réglage jour de la semaine

1. Appuyez sur <Menu> puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option REPONDEUR, puis MENU puis sélectionner REGL JOUR appuyez sur MENU.
2. Sélectionnez le jour actuel du LUNDI au DIMANCHE, appuyez sur MENU pour confirmer.

► Modification du délai de déclenchement

Vous pouvez spécifier le nombre de sonneries à attendre avant que le répondeur ne prenne l'appel et lise votre annonce. Le délai peut aller de deux à neuf sonneries, ou être égal à Eco Mode.

1. Appuyez sur < Menu > et touche de navigation <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner REPONDEUR.
2. Appuyez sur < Menu > et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner NBR SONN.
3. Appuyez sur < Menu > et sélectionner la valeur disponible : 2 à 9 sonneries ou Eco/Taxes.
4. Appuyez sur < Menu > pour confirmer.

* Si vous sélectionnez Eco/Taxes, et si le répondeur a reçu de nouveaux messages, il répondra après 2 sonneries. S'il n'y a pas de nouveaux messages, il répondra après 5 sonneries. Si vous entendez 3 sonneries cela signifie il n'y a pas de nouveau message et vous pouvez raccrocher permettant de réduire la durée de l'appel et donc le cout.

► Code d'accès à distance

Vous pouvez vérifier les messages de votre répondeur lorsque vous êtes hors de votre domicile, en appelant depuis un autre téléphone. Le code d'accès est 123.

Il est possible de vérifier le code s'il a été préalablement été changé. Appuyer sur la touche <X> sur la base.

► Consulter les messages à distance

1. Lorsque vous êtes hors de votre domicile, composez votre numéro de téléphone du domicile avec un autre téléphone. Le répondeur répond et commence à lire de votre message d'accueil.
2. Lors de l'annonce, appuyez sur la touche < * > puis composer le code d'accès à distance 000.

► Accès à distance des fonctions de votre répondeur depuis un autre téléphone

Dès que la communication est établie avec le répondeur, vous pouvez exécuter l'une des opérations suivantes en appuyant sur les boutons :

Boutons	Fonctions
1	Accéder au menu principal
2	Lire tous les messages
3	Lire les nouveaux messages
4	Revenir sur le dernier message
5	Effacer le message en cours de lecture
6	Aller sur le prochain message
7	Allumer ou éteindre le répondeur
8	Écouter le menu OGM
9	Déterminer un nouveau code sécurité

► Filtrage des appels

Filtrage des appels vous permet d'entendre l'appelant alors qu'il est en train de laisser un message.


Vous pouvez alors décider de parler à l'appelant directement ou non.

Pour régler le volume du haut-parleur lors d'un filtrage des appels, appuyez touches + et - sur la base.

Le combiné affiche sur l'écran **FILTRER ?** Pour répondre à l'appel : appuyez sur  vert.

Guide de dépannage

Problème	Causes possibles	Suggestions
Aucune tonalité dans le combiné sans fil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La base n'est pas branchée correctement. 2. Le combiné est trop éloigné de la base. 3. Les piles sont déchargées. 4. Vous avez installé les piles dans le sens inverse des polarités. 5. Le combiné n'est pas inscrit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez les CONNEXIONS avec le secteur et avec la ligne téléphonique. 2. RAPPROCHEZ le combiné de la base. 3. RECHARGEZ les piles. 4. RÉINSTALLEZ les piles dans le sens des polarités +/- indiquées. 5. Inscrivez votre combiné.
Le symbole de l'antenne clignote.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le combiné n'est pas inscrit auprès de la base. 2. Le combiné est hors de portée de la base. 3. La base n'est pas branchée correctement. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. INSCRIVEZ le combiné. 2. RAPPROCHEZ-VOUS de la base. 3. Vérifiez la CONNEXION de la base avec le secteur.
Aucune tonalité lorsque le combiné est placé sur le chargeur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vous n'avez pas posé correctement le combiné sur le chargeur. 2. Les contacts du chargeur sont sales. 3. La base n'est pas branchée sur le secteur. 4. Le combiné est éteint. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez le combiné du chargeur et REPOSEZ-le correctement. 2. NETTOYEZ les contacts du chargeur avec un chiffon propre et sec. 3. Vérifiez la CONNEXION de la base avec le secteur. 4. VÉRIFIEZ la batterie.
Le combiné est resté sur le chargeur pendant 24 heures mais l'icône de batterie reste vide.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batterie du combiné est défectueuse. 2. Vous n'avez pas posé correctement le combiné sur le chargeur. 3. Vous n'avez pas installé correctement la batterie. 4. La base n'est pas branchée correctement. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. INSTALLEZ une nouvelle batterie Ni-MH rechargeable AAA. 2. VÉRIFIEZ que l'icône de la batterie s'anime pendant le chargement. 3. RÉINSTALLEZ les piles dans le sens des polarités +/- indiquées. 4. Vérifiez la CONNEXION de la base avec le secteur.
Aucune icône n'est affichée sur l'écran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batterie est vide. 2. La base n'est pas branchée correctement. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RECHARGEZ la batterie. 2. Vérifiez que la base est correctement BRANCHÉE.
Mauvaise qualité audio (craquements, écho, etc.).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interférence avec un appareil électrique proche. 2. La base se trouve dans une pièce aux murs épais. 3. Le combiné est trop loin de la base. 4. Vous utilisez une ligne large bande/ADSL et n'avez pas placé de filtre (non fourni) sur la prise murale que vous utilisez pour votre téléphone. 5. La ligne téléphonique est défectueuse. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Essayez un autre point de raccordement, suffisamment éloigné de tout appareil électrique. 2. Installez la base dans une AUTRE pièce ou utilisez une RALLONGE. 3. RAPPROCHEZ-VOUS de la base. 4. Intercalez un filtre ADSL entre la prise téléphonique que vous utilisez et le câble téléphonique relié à la base. 5. Demandez à votre opérateur de vérifier votre ligne téléphonique.
Le téléphone ne sonne pas à la détection d'un appel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vous avez désactivé la sonnerie. 2. Trop de téléphones partagent la même ligne téléphonique. 3. Vous n'avez pas branché la base. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ACTIVEZ la sonnerie. 2. Débranchez plusieurs téléphones de la ligne téléphonique. 3. Vérifiez les BRANCHEMENTS sur la base.
Les touches ne fonctionnent pas.	Les touches sont verrouillées.	DÉVERROUILLEZ les touches.
Tonalité de ligne occupée + témoin d'appel en cours allumé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un autre combiné utilise la ligne. 2. Vérifiez le branchement sur le secteur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez TOUS les combinés et TERMINEZ tous les appels. 2. Vérifiez les CONNEXIONS à la prise téléphonique murale et à la base.
Impossible d'inscrire un combiné.	Vous avez atteint le nombre maximal de combinés pour la base (5).	Désinscrivez les combinés que vous n'utilisez pas et recommencez.

L'icône d'une pile (*) ne s'anime pas lorsque le combiné est posé sur la base.	1. Contacts de la batterie défectueux. 2. Contacts sales. 3. Batterie complètement chargée	1. Bougez légèrement le combiné. 2. Nettoyez les contacts de la batterie avec un chiffon sec. 3. Vous pouvez laisser le combiné sur la base même lorsque la batterie est complètement chargée.
Impossible d'enregistrer un contact dans le répertoire.	Le répertoire est plein.	Supprimez les contacts que vous n'utilisez pas.
Impossible d'enregistrer un message dans le répondeur.	1. Le répondeur est plein. 2. Mode de réponse seule	1. Lire les messages et supprimez les messages. 2. Régler le produit en mode réponse et enregistrement
Impossible de réécouter les anciens messages du répondeur	Faites un appui long sur la touche  de base principale afin d'écouter l'ensemble des messages (un appui court sur cette même touche permet d'écouter uniquement les nouveaux messages).	
La date des messages laissés sur le répondeur n'est pas correcte.	Le réglage de la date du répondeur se règle indépendamment de l'heure affiche sur le téléphone. Pour régler l'heure du répondeur, appuyez sur <Menu> puis <BAS> jusqu'à sélectionner l'option REPONDEUR, puis MENU puis sélectionner REGL JOUR appuyez sur MENU. Sélectionnez le jour actuel du LUNDI au DIMANCHE, appuyez sur MENU pour confirmer.	

Remarque :

Si aucune des suggestions proposées ne résout votre problème, essayez de débrancher la base du secteur et de retirer la batterie de tous les combinés. Attendez 15 minutes et rebranchez le tout.

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux principales exigences et autres dispositions de la directive 1995/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.logisav.fr



- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition

Les piles sèches ou vides sont à déposer chez votre dépôt local des déchets chimiques. Ne jetez jamais les piles vides aux ordures ménagères.

Importé par ADMEA, 12 Rue Jules Ferry, 93110 Rosny sous bois, France.

THOMSON est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par ADMEA.