

HIGH 1 ONE

Fer à lisser L2

935213



Version 2.0 20131008

Lisez attentivement cette notice avant toute utilisation, et respectez bien à la fois les consignes de sécurité et d'usage.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçues des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle de l'appareil.

- Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil et s'il est endommagé de quelque façon que ce soit, ne l'utilisez pas mais faites-le vérifier et réparer par un service qualifié compétent(*). Si le câble est endommagé, il doit être obligatoirement remplacé par un service qualifié compétent(*) afin d'éviter tout danger.
- N'utilisez l'appareil que pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans la notice.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne le mettez jamais au lave-vaisselle.
- N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur.
- La prise doit être retirée avant de nettoyer l'appareil ou de le ranger.
- Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
- Pour assurer une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur.
- Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant, cela peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
- Votre appareil ne doit jamais être soumis à des projections d'eau et ne doit surtout pas être utilisé dans une baignoire, sous une douche ou plus généralement lorsque vous êtes en contact direct

avec de l'eau ou que vous vous situez à proximité d'un point d'eau ou d'un récipient contenant de l'eau. Si toutefois votre appareil tombe dans l'eau : retirez immédiatement la fiche de la prise de courant, ne mettez surtout pas votre main dans l'eau, faites vérifier votre appareil par un service qualifié compétent (*) avant de le réutiliser.

- Lorsque le fer à lisser est utilisé dans la salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le fer à lisser est arrêté.
- Assurez-vous toujours que votre appareil ne soit pas mouillé (éclaboussures d'eau, etc.) et ne l'utilisez pas si vos mains sont mouillées.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en utilisation ou si vous le posez même pour un court laps de temps.
- Les plaques en céramique deviennent inévitablement chaudes durant l'utilisation. Ne laissez pas le cordon entrer en contact avec les plaques durant l'utilisation de l'appareil et veillez à éviter tout contact avec la peau afin d'éviter de vous brûler.


(*) Service qualifié compétent: service après-vente ou personne qualifiée, reconnue et habilitée à faire ce genre de réparation afin d'éviter tout danger.

Instructions

Cet appareil permet de lisser vos cheveux très rapidement. La température réglable vous permet de personnaliser votre lissage de vos cheveux afin d'obtenir le résultat escompté. Les plaques en céramique assurent un traitement en douceur sur les cheveux.

Description de l'appareil

1. Témoin lumineux
2. Interrupteur ON/OFF
3. Anneau de suspension
4. Plaque en céramique

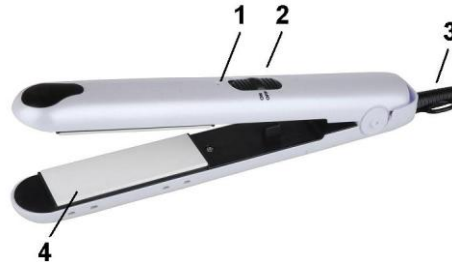

Important

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

1. Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à votre tension domestique.
2. Température maximum : 180° C.
3. L'appareil devient très chaud pendant l'utilisation. Evitez que les surfaces chaudes de l'appareil entrent en contact direct avec les mains, les yeux, les oreilles, le visage et le cou. Ne touchez pas les plaques lissantes lorsque l'appareil est en marche. Les pièces en plastique situées près des plaques lissantes deviennent également très chaudes pendant l'utilisation, sauf lors d'une utilisation à froid.
4. Gardez les plaques propres, enlevez les poussières à l'aide d'un chiffon doux si besoin.
5. N'utilisez jamais l'appareil avec de la mousse coiffante, de la laque, du gel, etc.
6. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (ou par des enfants) à mobilité réduite ou ayant des déficiences sensorielles ou mentales; des personnes manquant d'expérience ou de connaissances sauf si elles sont sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si des consignes d'utilisation claires leur ont été communiquées.
7. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le revendeur, ou par une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque d'accident.
9. Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise murale après chaque utilisation.
10. Veillez à ce que l'appareil ait refroidi avant de le ranger.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un évier ou de tout autre objet contenant de l'eau.

Lisser vos cheveux

Avant de commencer le lissage de vos cheveux, assurez-vous d'avoir bien nettoyé et séché vos cheveux, et de les avoir coiffés.

Si vous utilisez le lisseur de manière incorrecte ou si vous l'utilisez avec une température non appropriée, vous risquez de sécher ou même de brûler vos cheveux. Sélectionnez toujours un réglage de basse température lorsque vous commencez à utiliser le lisseur pour la première fois.

1. Insérez le câble d'alimentation dans la prise murale.
2. Appuyez sur le bouton on / off.
3. Attendez que l'appareil ait atteint sa température de fonctionnement.
4. Peignez ou brossez vos cheveux afin qu'ils soient démêlés et lisses. Utilisez un peigne pour diviser les cheveux en plusieurs sections. Ne mettez pas trop de cheveux dans chaque section.
5. Prenez une section qui n'est pas plus large que 5 cm. Placez-la entre les plaques lissantes et appuyez fermement sur les poignées de l'appareil pour refermer les plaques l'une sur l'autre.
6. Faites glisser le lisseur le long de la longueur des cheveux de la racine jusqu'aux extrémités pendant 5 secondes, sans arrêter le mouvement pour éviter toute surchauffe.
7. Répétez ce processus après 20 secondes jusqu'à ce que vous obteniez le lissage désiré.
8. Laissez vos cheveux refroidir. Ne les peignez ni ne les brossez avant qu'ils n'aient refroidi, car cela ruinerait la coiffure que vous venez de créer.

Nettoyage

Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise murale et attendez que l'appareil ait complètement refroidi avant de le nettoyer ou d'effectuer un entretien.

1. Éteignez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur ON/OFF.
2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
3. Laissez l'appareil refroidir complètement sur une surface résistante à la chaleur.
4. N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
5. Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.


Rangement

1. Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise murale.
2. Laissez l'appareil refroidir sur une surface résistante à la chaleur avant de le ranger.



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE: Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

(*sur présentation du ticket de caisse.)

  	Importé par: ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL www.electrodepot.fr	Fabriqué en RPC
---	--	-----------------

La mise sur le marché de ce produit est opérée par Electro Dépôt qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.