

MANUEL D'UTILISATION

Sèche-cheveux

Réf.: BY-502



220-240V~50Hz 2000-2200W


Prenez le temps de lire la notice avant la première utilisation.

Notes importantes :

- Bien lire le manuel d'instructions avant l'utilisation du sèche-cheveux.
- Avant la 1^{ère} utilisation, bien vérifier que tous les éléments de l'appareil soient en bon état. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée.
- Vérifier que la tension d'alimentation de l'installation électrique correspond bien à celle de l'appareil. Brancher l'appareil sur une prise reliée à la terre.
- Cet appareil n'est pas fait pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes dont les capacités mentales ou physiques sont atteintes, dans ce cas-là placer l'appareil sous surveillance d'une personne responsable afin de s'assurer de la bonne utilisation de celui-ci.
- Attention, le corps de l'appareil peut devenir chaud pendant l'utilisation. Toujours le tenir par la poignée
- Ne jamais toucher la coque de l'appareil avant que celle-ci n'ait refroidi.
- Ne pas tenir avec les mains humides
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon mais en tirant sur la prise.
- Ne pas utiliser de rallonge
- Votre appareil n'est pas destiné à un usage professionnel.
- Ne jamais immerger le cordon d'alimentation, la prise ou encore l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide
- Conserver le manuel d'instructions.

Description :

- A. Concentrateur
- B. Grille d'aération
- C. Bouton air froid
- D. Sélecteur de température
- E. Sélecteur de vitesse
- F. Crochet de suspension

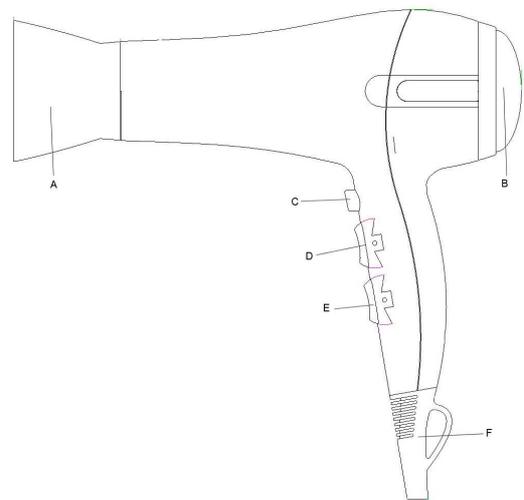

Conseils d'utilisation :

1. Ajuster la vitesse:
 - Position 0 : OFF
 - Position 1 : souffle moyen
 - Position 2 : souffle fort
2. Ajuster la température
 - Position 1 : souffle tiède
 - Position 2 : souffle chaud
 - Position 3 : souffle très chaud
3. Bouton air froid : Sélectionner la vitesse, mettre la température sur souffle tiède et maintenir le bouton air froid. Lorsque le bouton air froid est relâché, le sèche-cheveux ne souffle plus d'air froid.
4. Utiliser les positions les plus élevées pour un séchage rapide et les positions moyennes pour sécher tout en coiffant.
5. Si le sèche-cheveux s'arrête en cours d'utilisation c'est qu'il est en surchauffe. L'éteindre et le laisser reposer.
6. Toujours s'assurer que le sélecteur de vitesse est en position 0 avant de brancher ou débrancher le sèche-cheveux.

Protection de l'environnement



Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement. Confiez votre appareil dans un point de collecte ou à défaut dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.

Importé par CAPE.TEAM TRADING 69400 LIMAS – France
Garanti 1 an sur présentation du ticket de caisse
Fabriqué en Chine