



Alarme Maison
Auto Appel GSM

Manuel d'Utilisation



Merci de lire attentivement ce mode d'emploi avant de mettre en service votre nouveau système d'alarme.



Index

Chapitre 1. Caractéristiques	4
Chapitre 2. Introduction	5
Chapitre 3. Initialisation	7
Chapitre 4. Configuration du Système	8
1. Pour entrer en mode configuration.....	8
2. Reconnaissance des télécommandes	8
3. Effacement des télécommandes	9
4. Reconnaissances des zones et détecteurs	9
5. Effacement des détecteurs.....	10
6. Configuration de la localisation des zones.....	10
7. Configuration du mode d'armement	10
8. Configuration de la sirène	11
9. Configuration de la temporisation d'alarme.....	11
10. Installation de vos numéros d'appel.....	12
11. Effacement de vos numéros d'appel	12
12. Installation de vos numéros pour recevoir des SMS	13
13. Effacement de vos numéros pour recevoir des SMS.....	13
14. Network centers	14
15. Enregistrement du message vocal d'alerte	14
16. Écoute de l'enregistrement.....	14
17. Réglage de la date	15
18. Réglage de l'heure	15
19. Armement sur horaire	16
20. Désarmement sur horaire	16
21 – 24. Contrôle sans fil.....	17
25. Changement du code pour la commande	17
26. Changement du code pour la configuration	17
27. Temporisation d'armement	18
28. Temporisation d'alarme	18
29. Assistance vocale	19
30. Confirmation audible depuis la sirène.....	19



31.	Paramètre de rétro éclairage.....	20
32.	Programmation de la sirène lors de l'aide d'urgence.....	20
33.	Confirmation d'armement/désarmement par SMS.....	21
34.	Programmation de la langue.....	21
35.	Paramétrage d'usine.....	22
36.	Perte du mot de passe.....	22
Chapitre 5. Instructions des commandes		23
1.	Armement total (ARM).....	23
2.	Armement partiel (STAY)	23
3.	Désarmement	24
4.	Lorsque je reçois une alerte sur mon téléphone	24
5.	Commande à distance	24
6.	Aide d'urgence.....	25
7.	Fonction téléphone.....	25
8.	Contrôle de l'historique	25
Chapitre 6. Données techniques.....		26
Chapitre 7. Compris dans l'offre.....		27
Chapitre 8. Maintenance.....		28
Accessoires disponibles sur demande		29



Chapitre 1. Caractéristiques

- ✧ Clavier tactile, facile d'utilisation.
- ✧ Écran LCD 128x64 avec l'affichage de l'heure et date.
- ✧ 4 zone de détection filaires et 10 sans fil : chaque zone peut accepter 10 détecteurs.
- ✧ Système acceptant 8 télécommandes au maximum.
- ✧ Haut-parleur intégré avec voix intelligente artificielle.
- ✧ Assistance Vocale en anglais.
- ✧ Enregistrement du message vocal de 10 secondes qui sera diffusé automatiquement lors d'un appel d'alerte.
- ✧ Transmetteur/alerte téléphonique : en cas d'intrusion, votre centrale appellera jusqu'à 6 numéros de téléphone que vous aurez enregistrés (fixes ou mobiles) afin de prévenir vos proches ou vous même.
- ✧ Possibilité d'enregistrer 3 numéros de téléphone pour recevoir des SMS d'alerte lors d'une alarme.
- ✧ Armement/désarmement sur horaire.
- ✧ Peut s'utiliser tout comme un téléphone sans fil à faire des appels depuis le clavier du panneau.
- ✧ 1 fonction, 1 touche : vous armez et désarmez votre alarme grâce à la télécommande.
- ✧ Possibilité de programmer 8 localisations d'alarme : SOS, fire, gas, door, hall, window, balcony, and boundary places.
- ✧ 4 types de zone détection : en temps réel, temporisation, 24/24 heures et by-passe.
- ✧ Codage sans fil : facile de compléter des accessoires sans fil.
- ✧ Armement, désarmement et contrôle de votre système à distance, directement de votre téléphone.
- ✧ Sauvegarde jusqu'à 30 records d'alarme.
- ✧ Armement total, partiel, temporisé ou sur horaire.
- ✧ Appel d'alerte dispose de la priorité, même quand le numéro est occupé.
- ✧ Batterie de secours intégrée : recharge et commutation automatique, SMS d'alerte lors de la coupure de courant.




Chapitre 2. Introduction



1. Écran LCD : résolution 128x64, affichage en anglais.
2. LED d'état :
 - POWER** : indicateur d'alimentation.
 - Clignotement toutes les secondes : la centrale à la recherche du signal GSM.
 - Clignotement toutes les 3 secondes : la centrale au travail.
 - SET** : LED s'allume lorsque la centrale est en mode de configuration.
 - SIGNAL** : indicateur de signal.
 - ALARM** : LED s'allume lorsque la centrale se déclenche.
3. Clavier tactile : le clavier est résistif et demande un peu de force lors de la touche.

Veuillez ne pas presser trop fort.

 - ARM** : presser à armer totalement votre système.
 - STAY** : presser à armer partiellement votre système.
 - CALL** : utilisé à faire des appels. Composez le numéro de téléphone que vous voulez appeler puis pressez CALL. Pressez de nouveau pour accrocher.
 - SOS** : aide d'urgence.
 - ESC** : pour effacer le contenu composé ou retourner à l'opération précédente.
 - ENTER** : presser à confirmer.

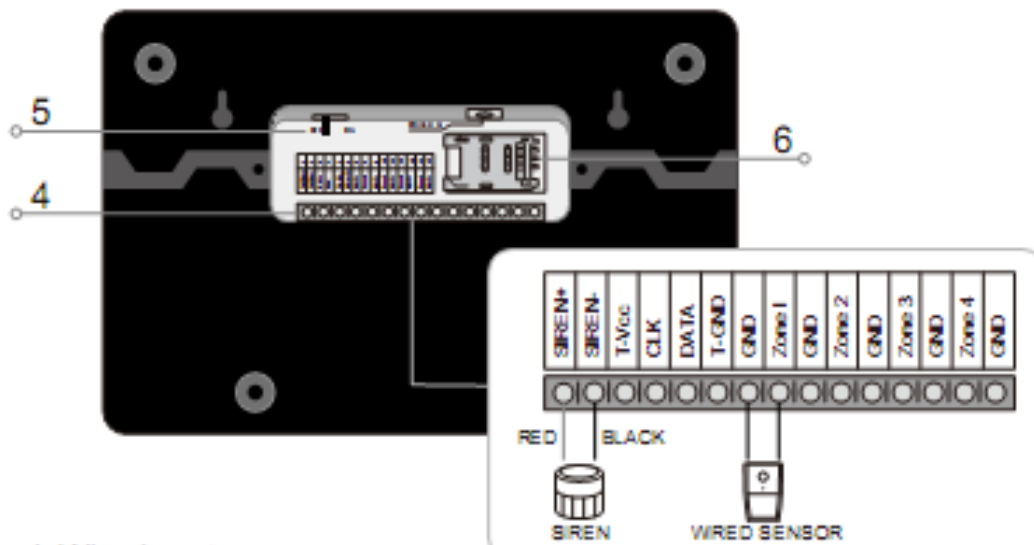

4. Ports filaires :

1	SIREN+	Positif de la sirène (câble rouge)
2	SIREN-	Négatif de la sirène (câble noir)
3	T_VCC	Port invalide (n'a pas de fonction)
4	CLK	Port invalide
5	DATA	Port invalide
6	T_GND	Port invalide
7	GND	GND (terre)
8	Zone 1	Détecteur filaire 1 : NO/NC
9	GND	GND
10	Zone 2	Détecteur filaire 2 : NO/NC
11	GND	GND
12	Zone 3	Détecteur filaire 3 : NO/NC
13	GND	GND
14	Zone 4	Détecteur filaire 4 : NO/NC
15	GND	GND

5. Switch pour la batterie de secours

6. Port carte sim : veuillez suivre la direction marquée sur la fente 'LOCK' 'OPEN'.

Ne pas insérer ou sortir la carte sim quand la centrale est sous tension.



Chapitre 3. Initialisation

Une bonne initialisation est importante pour le bon fonctionnement du système.

1. Connectez à la centrale des accessoires filaires dont vous avez besoin.
2. Insérez la carte sim.
3. Mettez sous tension la centrale. Elle va rechercher directement le signal GSM et LED POWER clignote. Si LED ne s'allume pas, veuillez remettre la centrale sous tension dans 10 secondes. Attention : des opérations répétées endommageront la centrale.
4. Vous entendrez un bip après que la centrale se connecte au GSM. Vous verrez l'icône de signal s'afficher sur l'écran et LED d'alimentation clignote toutes les 3 secondes.
5. Mettez l'interrupteur de la batterie sur ON.
6. Vérifiez l'icône du signal sur l'écran, le signal inférieur à 3 lattices affectera la performance normale. Veuillez placer la centrale dans un endroit avec bonne réception du signal GSM.




Chapitre 4. Configuration du Système


1. Pour entrer en mode configuration

Toutes les opérations seront effectuées en mode configuration. Pressez 2/8/4/6 pour la navigation en haut/bas/gauche/droite.


Pour entrer en mode configuration : en mode désarmement, composez le code à 6 chiffres (888888 par défaut), puis pressez ENTER. La centrale émettra un bip et LED SET s'allumera. Vous voyez « Remote control » s'afficher sur l'écran.

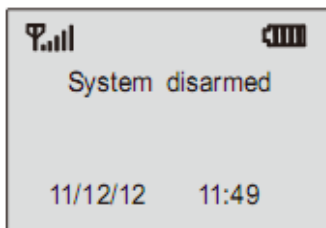

Mode désarmement

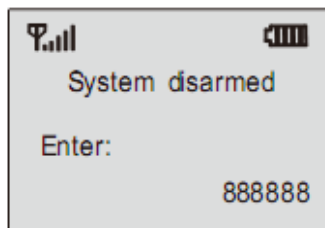

Composer le code

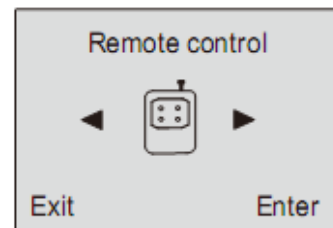







Presser Enter à configurer

2. Reconnaissance des télécommandes

Cette alarme prend en charge 8 télécommandes au maximum.

Procédure :

En mode configuration, sur le menu « Remote control », pressez ENTER. Vous pouvez presser 4 ou 6 à choisir un numéro en série, puis pressez « coding ». Stimulez la télécommande que vous voulez installer, la centrale émettra 2 bips après avoir reçu le signal. Pressez ENTER à confirmer l'opération. Si la télécommande a déjà été installée, la centrale émettra 4 bips et « Error, Repeat code » s'affichera sur l'écran.

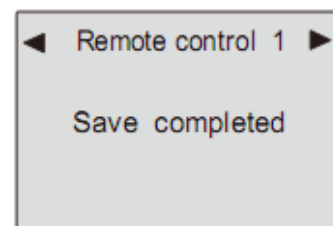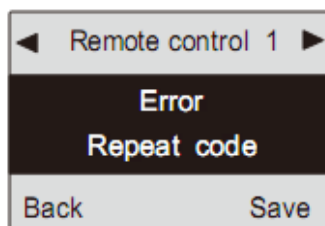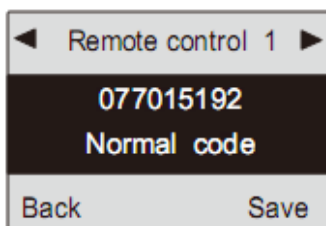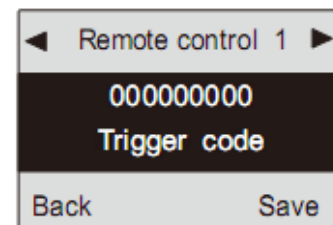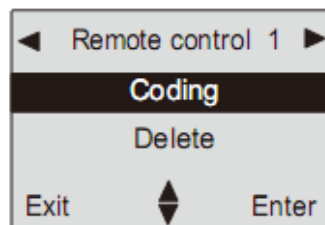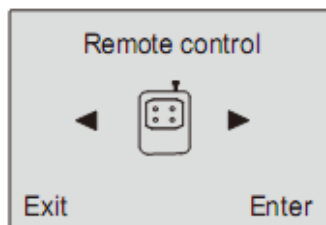




3. Effacement des télécommandes

Si votre télécommande est perdue ou en panne, vous devez l'effacer depuis la centrale. Après l'effacement, elle ne peut plus commander l'alarme.

Procédure :

Sur le menu « Remote control », pressez 4 ou 6 à choisir le numéro de la télécommande que vous voulez effacer. Pressez 8 à « Delete » puis ENTER à confirmer.

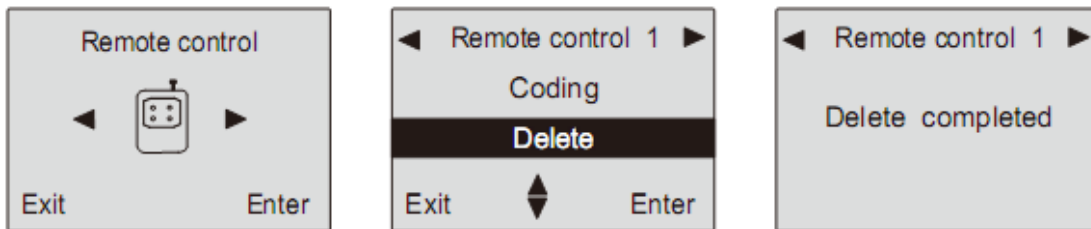


4. Reconnaissances des zones et détecteurs

Cette alarme dispose de 10 zones sans fil, chaque zone est évolutif jusqu'à 10 détecteurs.

Procédure :

En mode configuration, entrez sur le menu « Zone ». Pressez 4 ou 6 à choisir la zone que vous voulez programmer, puis choisissez « coding ». Stimulez le détecteur que vous voulez installer, la centrale émettra 2 bips après avoir reçu le signal. Pressez ENTER à confirmer l'opération. Si le détecteur a déjà été installé, la centrale émettra 4 bips et vous verrez « Error, Repeat code » sur l'écran.

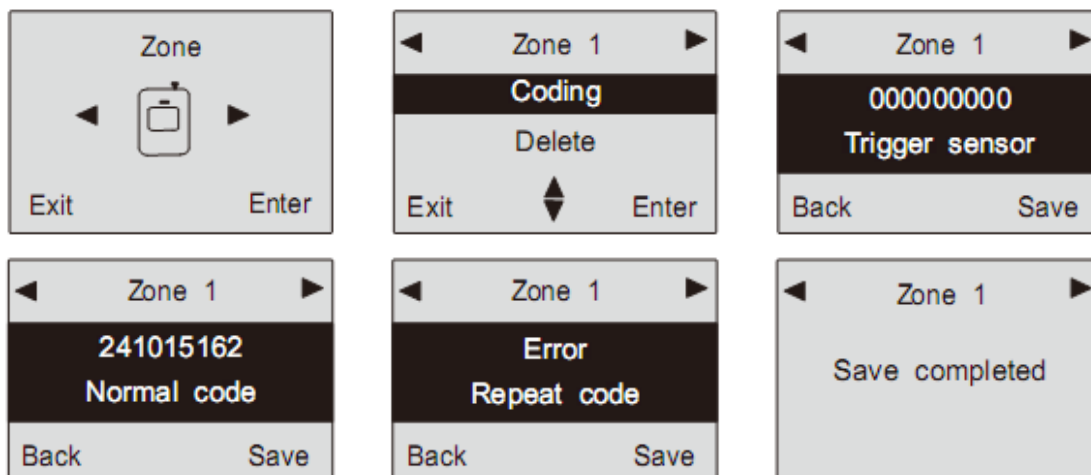




5. Effacement des détecteurs

Le détecteur ne peut plus déclencher la centrale après qu'il est effacé depuis la centrale.

Procédure :

Entrez sur le menu de la zone que vous voulez effacer, pressez 8 à « Delete » puis ENTER. Tous les détecteurs dans cette zone seront effacés.

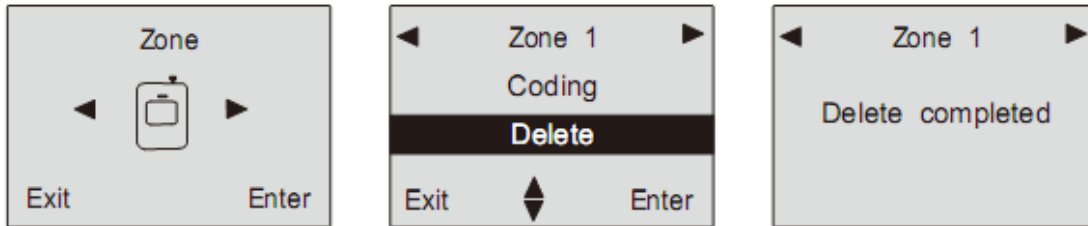

6. Configuration de la localisation des zones

La localisation des détecteurs peut être programmée depuis la centrale. Lors d'une alarme, vous recevrez des SMS qui vous informent de la localisation correspondante. Il y a 8 localisations à choisir : SOS (panique/urgence), fire (feu), gas (gaz), door (porte), hall (salle), window (fenêtre), balcony (balcon), et boundary (limites). Veuillez vous référer à « Chapitre 6. Données techniques » pour la programmation par défaut.

Procédure :

Entrez sur le menu de la zone à programmer, pressez 2 ou 8 pour bouger à « Place », puis pressez ENTER à changer entre les 8 localisations.



Le SMS sera envoyé au format « (00-09) zone (place) alarm ». Par exemple, la zone 4 est programmée dans la localisation « window », vous recevrez le SMS « 04 zone window alarm ».




7. Configuration du mode d'armement

Les détecteurs fonctionnent sous 3 modes : Armed (armement total), Home (armement partiel), Disarmed (désarmement). Par exemple, vous voulez le détecteur de gaz travaille sous tous les 3 modes, veuillez programmer Armed, Home, Disarmed tous en Enable.



Procédure :

Entrez sur le menu de la zone à programmer, pressez 2 ou 8 pour bouger à Armed, Home ou Disarmed, puis pressez ENTER à choisir entre Enable (activé) et Disable (désactivé).

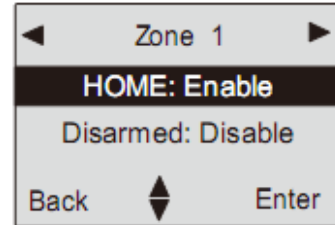
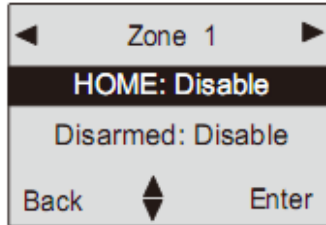
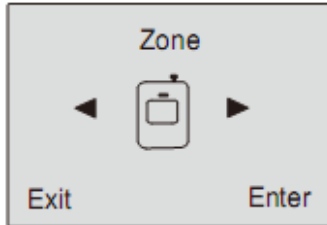


8. Configuration de la sirène

La sirène peut être activée ou désactivée lors d'une alarme dans certaine zone.

Procédure :

Entrez sur le menu de la zone à programmer, pressez 2 ou 8 pour bouger à Siren, puis pressez ENTER à choisir entre Enable et Disable.

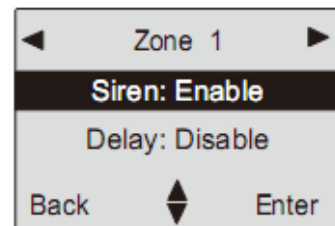
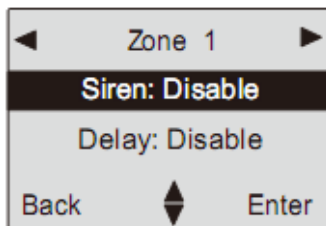
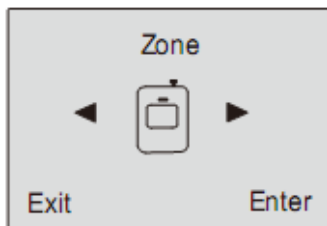


9. Configuration de la temporisation d'alarme

Si vous avez activé la temporisation d'alarme, la centrale ne se déclenche pas tout de suite en cas d'intrusion, mais après le temps que vous avez programmé.

Procédure :

Entrez sur le menu de la zone à programmer, pressez 2 ou 8 pour bouger à Delay (temporisation), puis pressez ENTER à choisir entre Enable et Disable.

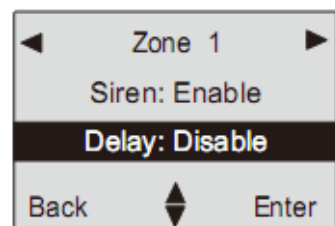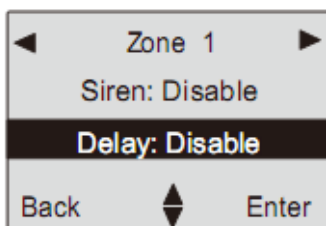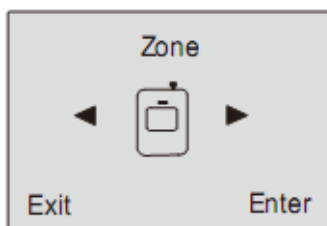




10. Installation de vos numéros d'appel

Cette alarme vous permet d'enregistrer 6 numéros de téléphone pour recevoir l'appel d'alerte. Lors d'une alarme, la centrale appellera automatiquement 3 fois les numéros que vous aurez enregistrés, jusqu'à ce que quelqu'un accroche.

Procédure :


Entrez sur le menu « Phone number », pressez 4 ou 6 à choisir un numéro en série puis « No number ». Composez le numéro de téléphone que vous voulez enregistrer puis ENTER à confirmer l'opération.

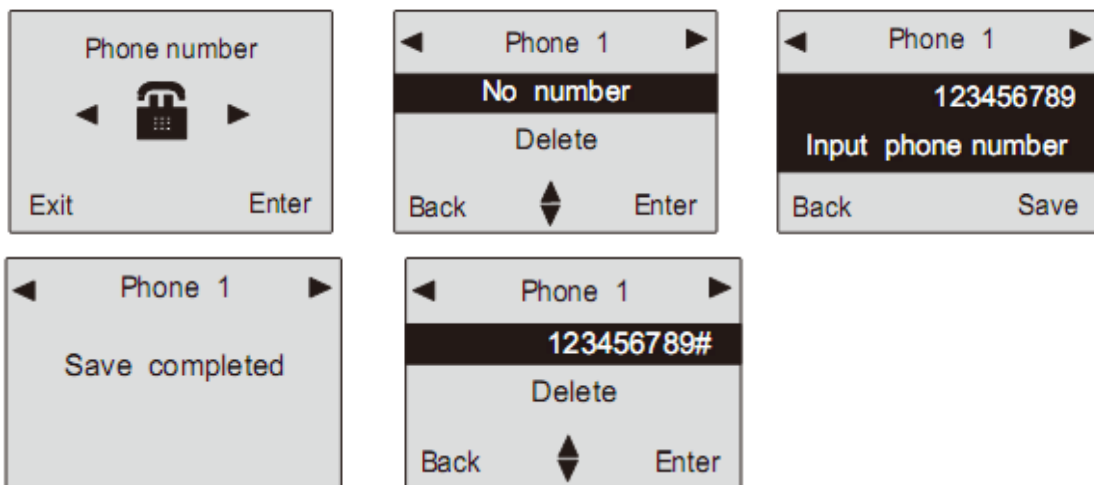

11. Effacement de vos numéros d'appel

Procédure :

Entrez sur le menu du numéro que vous voulez effacer, faites bouger à « Delete » puis pressez ENTER à confirmer.

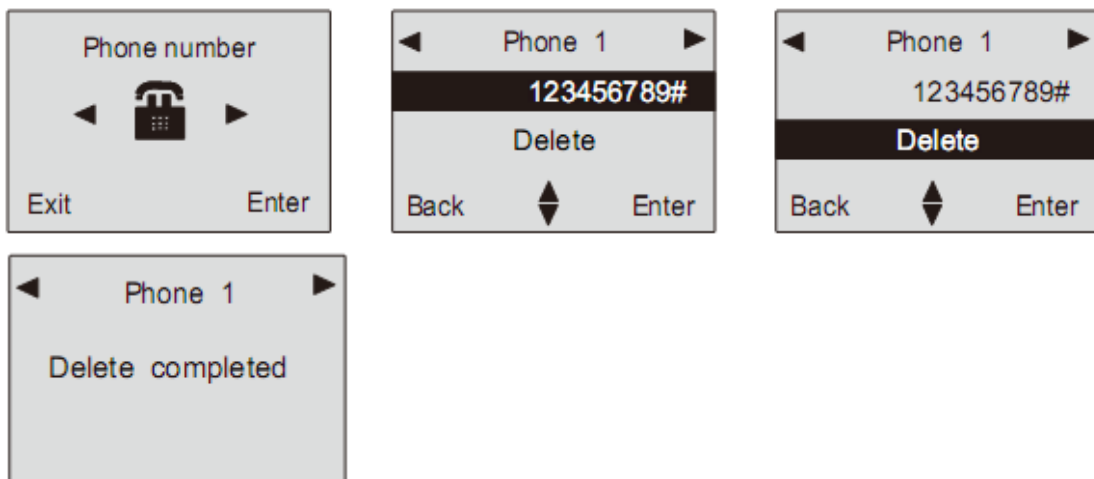




12. Installation de vos numéros pour recevoir des SMS

Vous pouvez enregistrer 3 numéros de téléphone pour recevoir des SMS depuis la centrale. Lors d'une alarme, la centrale enverra automatiquement des SMS à ces numéros pour prévenir vos proches ou vous même.

Procédure :


Entrez sur le menu « SMS number », pressez 4 ou 6 à choisir un numéro en série, puis choisir « No number ». Composez le numéro de téléphone que vous voulez enregistrer puis pressez ENTER à confirmer.

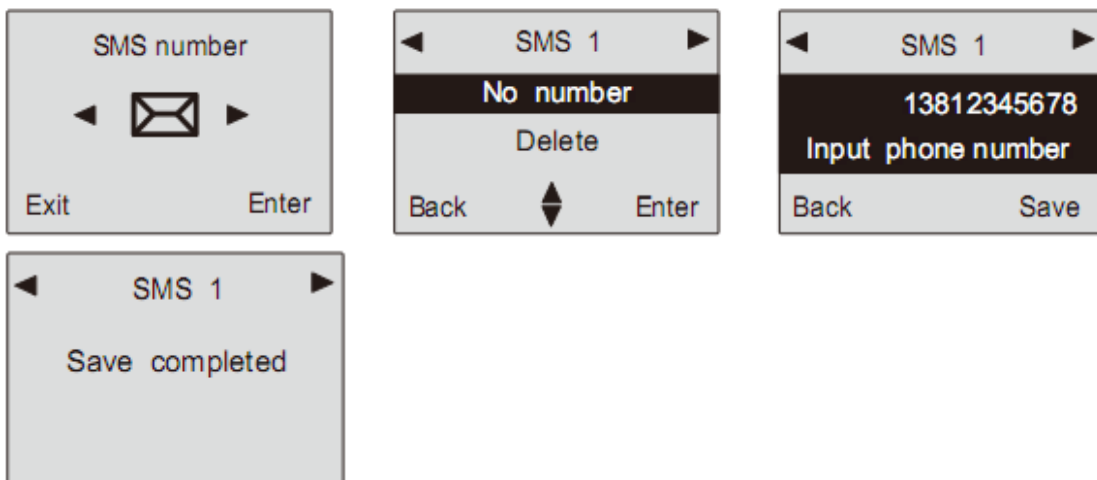

13. Effacement de vos numéros pour recevoir des SMS

Procédure :

Entrez sur le menu du numéro que vous voulez effacer, faites bouger à « Delete » puis pressez ENTER à confirmer.

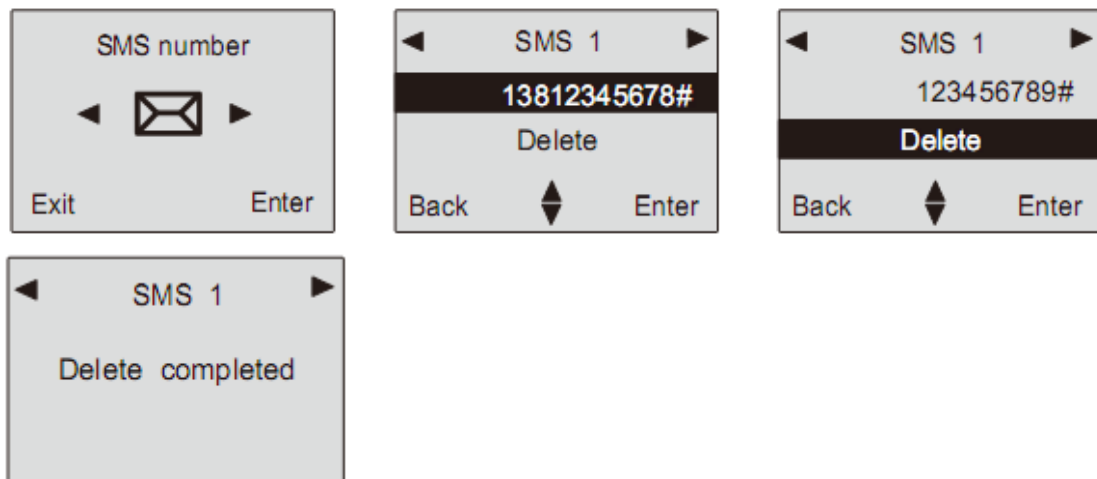



14. Network centers


Cette fonction n'est pas disponible pour le moment, veuillez nous contacter si vous en avez besoin.

15. Enregistrement du message vocal d'alerte

Votre système d'alarme vous préviendra par un appel téléphonique lors d'une intrusion. Vous devez enregistrer votre propre message vocal de 10 secondes, qui sera diffusé automatiquement lors d'un appel d'alerte.


Procédure :

Entrez sur le menu « Recording », choisissez « Start recording », vous disposez alors de 10 secondes pour laisser votre message. L'enregistrement s'arrête automatiquement dans 10 secondes.

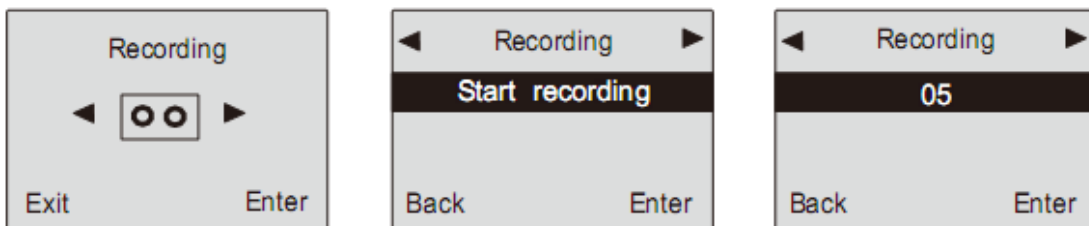

16. Écoute de l'enregistrement

Sur le menu « Recording », pressez 6 à passer à « Playback », choisissez « Play ». La centrale commencera à diffuser le message vocal que vous aurez enregistré. Vous pouvez réenregistrer si vous n'êtes pas satisfait.

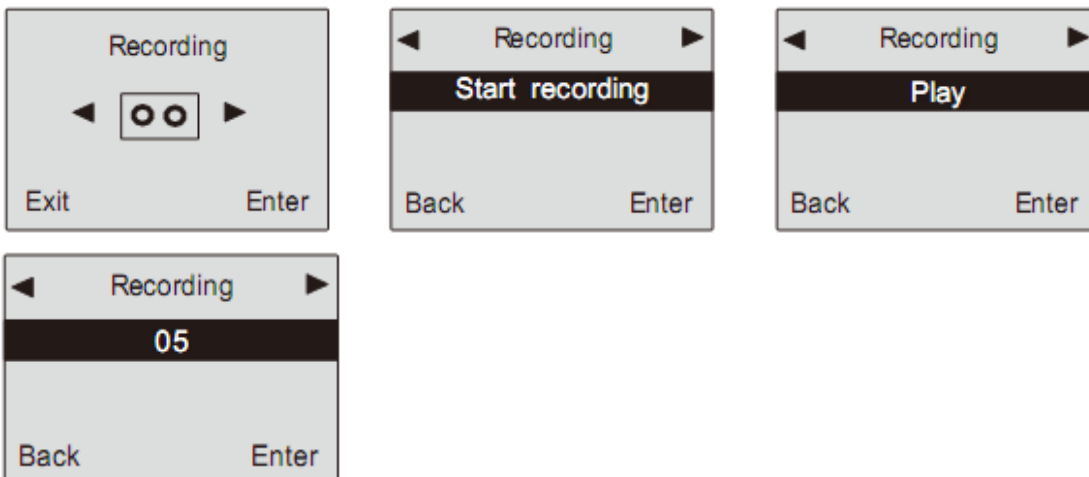




17. Réglage de la date

Le format d'affichage de la date est année/mois/jour. (configuration de l'année de 00 à 99)

Procédure :


Entrez sur le menu « Time », pressez ENTER sur le menu « Date », composez la date exacte puis pressez ENTER à confirmer.

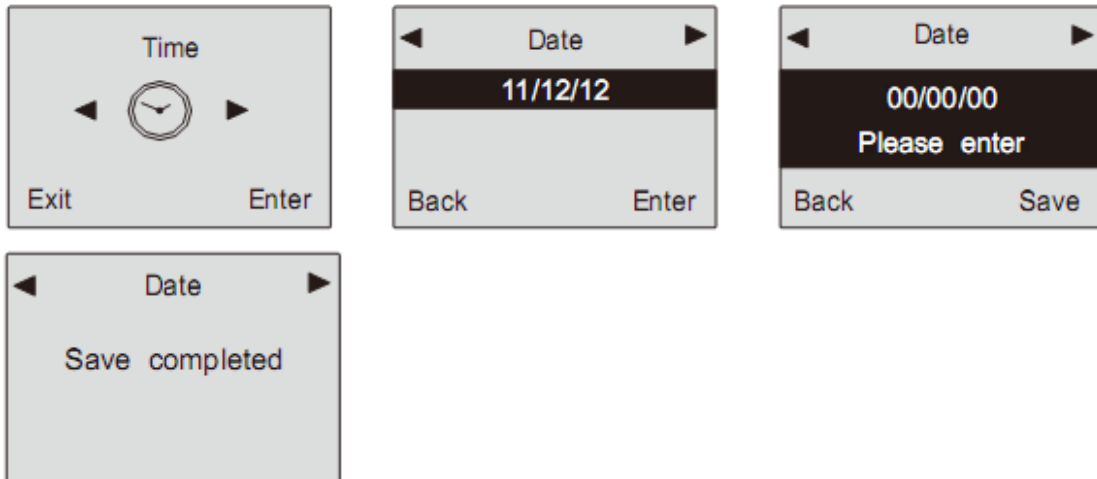

18. Réglage de l'heure

Pressez 6 pour passer au menu « Time », pressez ENTER puis composez l'heure exacte, pressez ENTER à confirmer.

L'heure s'affiche au format de 24 heures.

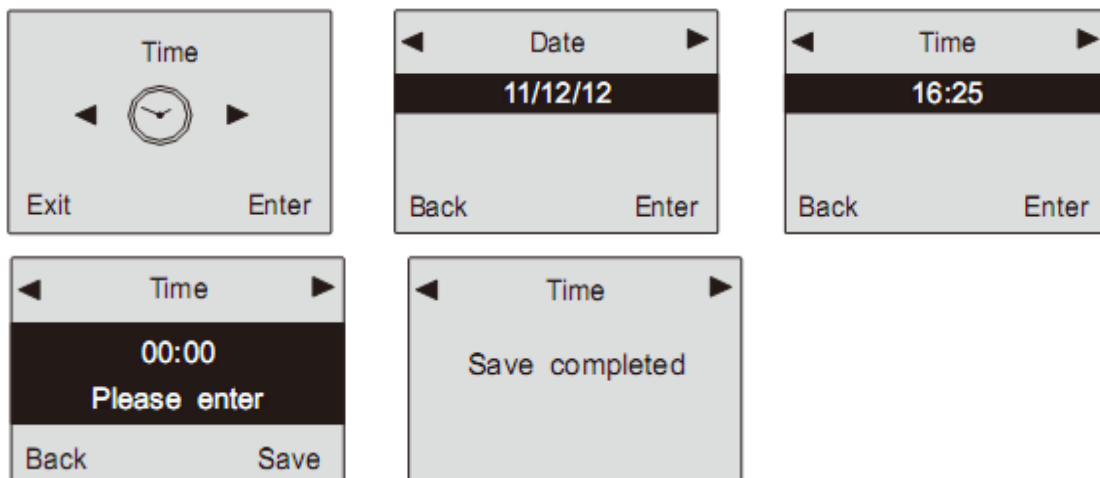







19. Armement sur horaire

Votre système d'alarme peut s'armer automatiquement aux horaires que vous aurez choisis (1 programmation horaire maximum).

Procédure :

Entrez sur le menu « Time », pressez 6 jusqu'au menu « Timely arm ». Pressez ENTER puis composez l'heure exacte que vous voulez programmer. Repressez ENTER à confirmer.

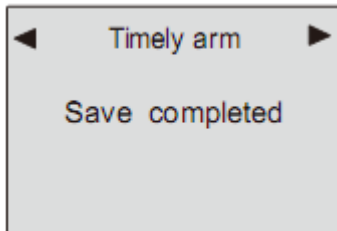
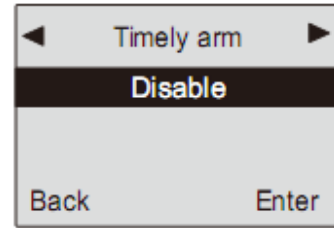
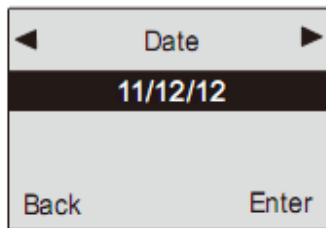
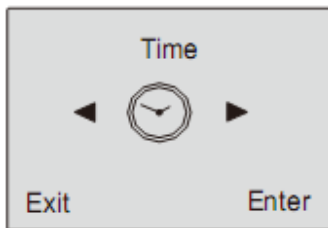


20. Désarmement sur horaire

Votre système d'alarme peut se désarmer automatiquement aux horaires que vous aurez choisis (1 programmation horaire maximum).

Procédure :

Entrez sur le menu « Time », pressez 6 jusqu'au menu « Timely disarm ». Pressez ENTER puis composez l'heure exacte que vous voulez programmer. Repressez ENTER à confirmer.

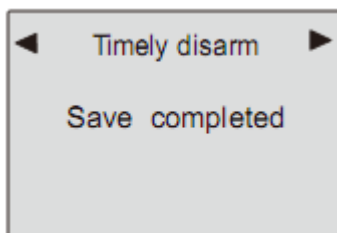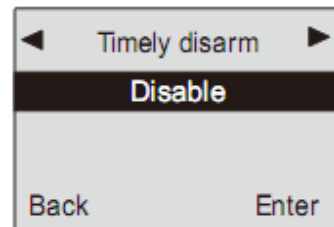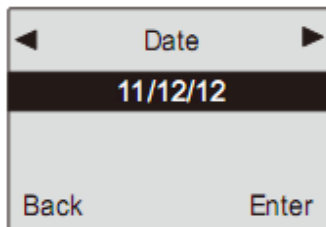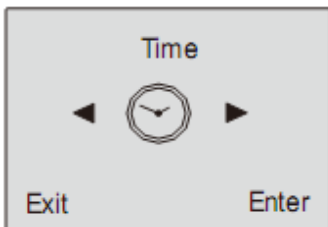



21-24. Contrôle sans fil


Ces fonctions ne sont pas disponibles pour le moment, veuillez nous contacter si vous en avez besoin.

25. Changement du code pour la commande

Le code de commande est nécessaire avant d'armer et/ou désarmer votre système d'alarme. Le code par défaut est 1234.

Procédure :

Entrez sur le menu « Settings », au menu « Operate password », pressez ENTER puis composez le code à 4 chiffres que vous voulez programmer. Repressez ENTER à confirmer.

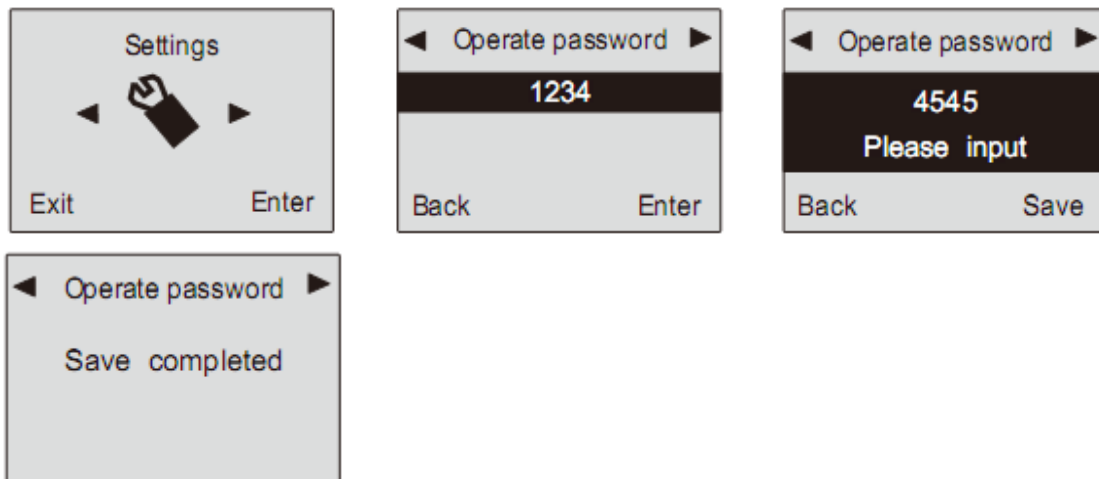


26. Changement du code pour la configuration

Le code de configuration est nécessaire pour entrer en mode configuration. Le code par défaut est 888888.

Procédure :

Sur le menu « Settings », faites passer à « Program password ». Pressez ENTER puis composez le nouveau code que vous voulez programmer, repressez ENTER à confirmer.

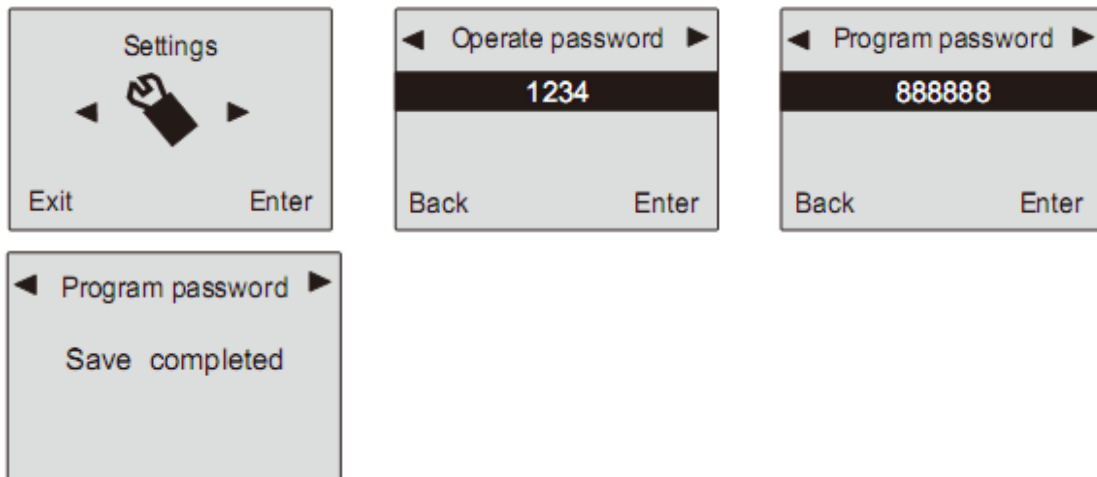


27. Temporisation d'armement

Dans cette configuration, vous pouvez temporiser l'armement total du système dans un délai de 01 – 99 secondes. Le délai est 60 secondes par défaut. Ça veut dire que votre système entre en mode armement total dans 60 secondes après que vous l'avez armé.

Procédure :

Entrez sur le menu « Settings », faites passer à « Delay arm », pressez ENTER puis composez un numéro de 01 à 99. Repressez ENTER à confirmer l'opération.

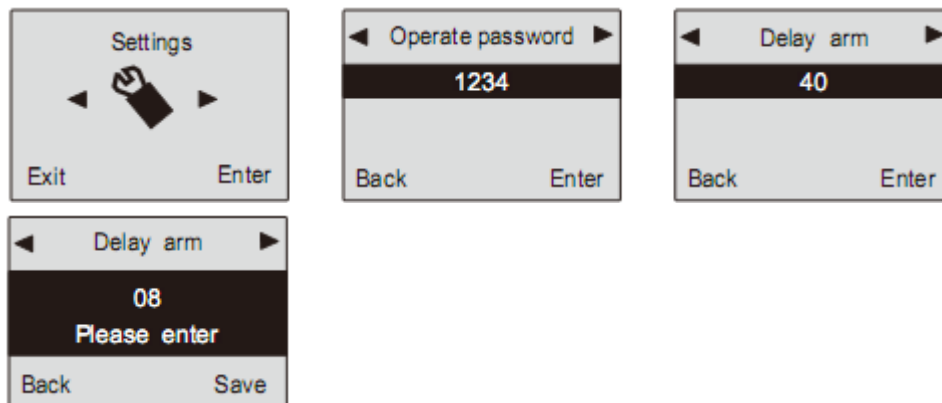


28. Temporisation d'alarme

Dans cette configuration, vous pouvez temporiser le déclenchement du système dans un délai de 01 – 99 secondes. Le délai est 60 secondes par défaut. Ça veut dire que votre système se déclenchera et vous fera des appels dans 60 secondes après qu'il détecte une intrusion.

Procédure :

Entrez sur le menu « Settings », faites passer à « Delay alarm », pressez ENTER puis composez un numéro de 01 à 99. Repressez ENTER à confirmer l'opération.

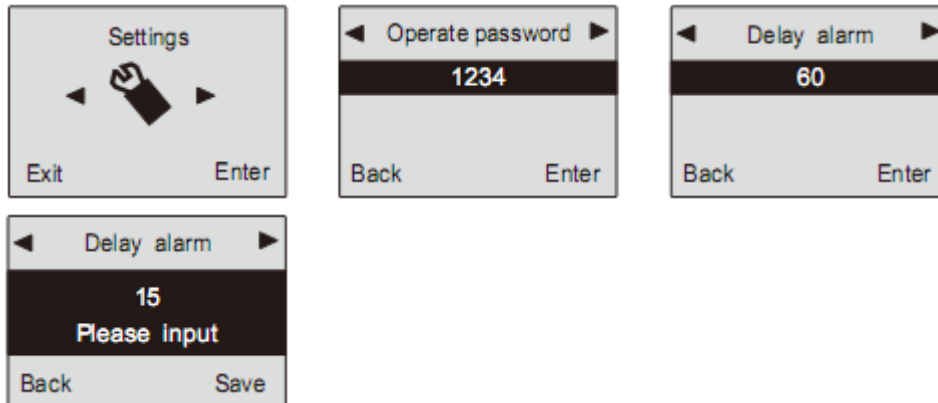


29. Assistance vocale

La centrale peut émettre des messages vocals en anglais lorsque vous armez ou désarmez le système. Cette fonction est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver selon vos besoins.

Procédure :

Entrez sur le menu « Settings », faites passer à « Voice prompt », pressez ENTER à choisir entre « Enable (activé) » et « Disable (désactivé) ».

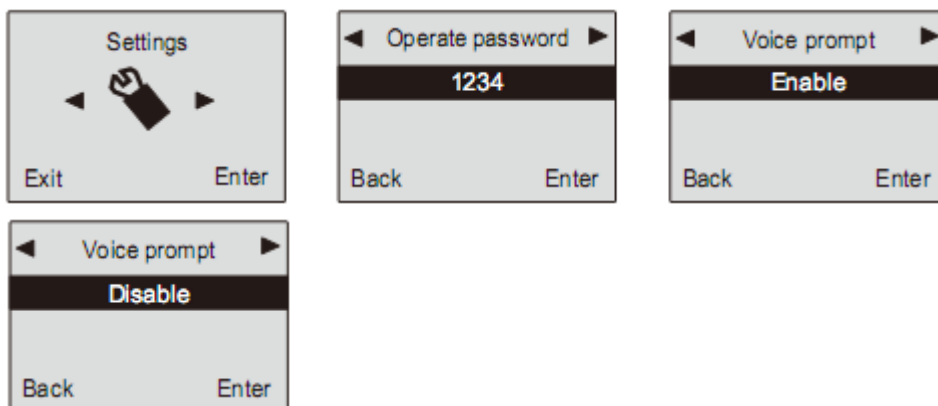


30. Confirmation audible depuis la sirène

Cette fonction vous permet de faire sonner votre sirène un bip lorsque vous armez ou désarmez votre alarme, ou lorsque vous déclenchez le bouton « PANIQUE/URGENCE » (Cette fonction peut être utile pour vous confirmer la bonne prise en compte par le système de l'ordre donné (armement, désarmement) lorsque vous n'êtes pas devant votre centrale. Par défaut, votre sirène est silencieuse à l'armement / désarmement.

Procédure :


Entrez sur le menu « Settings », faites passer à « Siren prompt », pressez ENTER à choisir entre « Enable (activé) » et « Disable (désactivé) ».

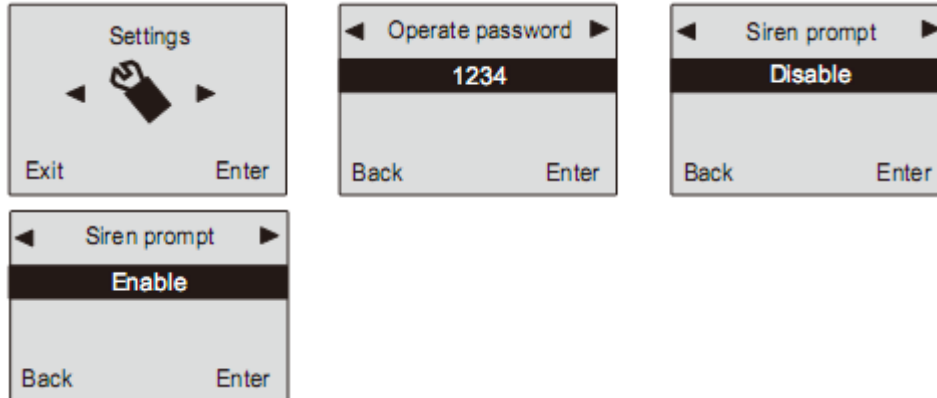**31. Paramètre de rétroéclairage**

Le rétro-éclairage LCD s'éteint automatiquement dans un certain temps si aucune opération n'est effectuée par le clavier. Vous pouvez le tenir allumé si nécessaire. Cette fonction est désactivée par défaut.

Procédure :

Entrez sur le menu « Settings », faites passer à « Backlight on », pressez ENTER à choisir entre « Enable (activé) » et « Disable (désactivé) ».

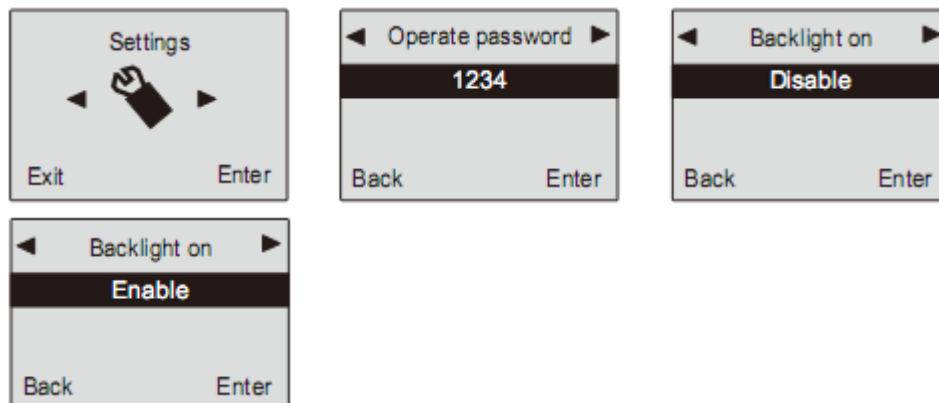
**32. Programmation de la sirène lors de l'aide d'urgence**

Par défaut, lorsque vous pressez le bouton Urgence/Panique sur la télécommande, la sirène ne va pas sonner. Vous pouvez la faire sonner selon vos besoins.



Procédure :

Entrez sur le menu « Settings », faites passer à « Remote siren », pressez ENTER à choisir entre « Enable (activé) » et « Disable (désactivé) ».

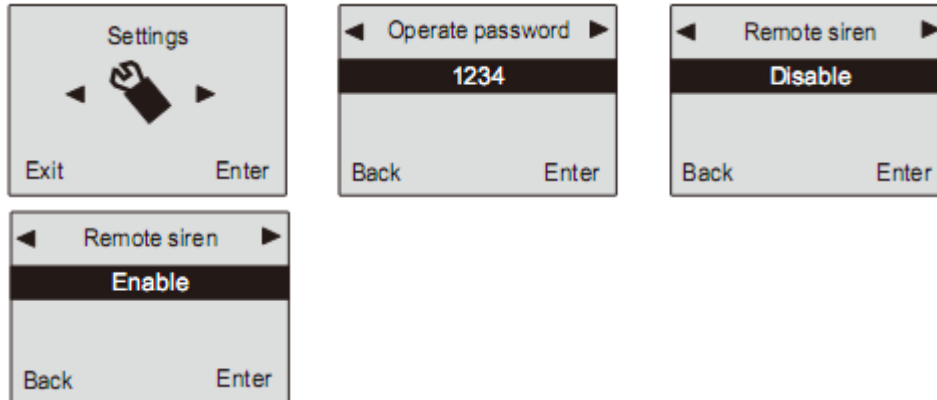


33. Confirmation d'armement/désarmement par SMS

Lorsque vous armez ou désarmez le système, les autres membres de votre famille peuvent ne pas savoir. Avec cette fonction, la centrale va envoyer des SMS vers tous les numéros de téléphone enregistrés pour recevoir les SMS : les utilisateurs connaissent l'état du système à temps.

Procédure :

Entrez sur le menu « Settings », faites passer à « Arm disarm SMS », pressez ENTER à choisir entre « Enable (activé) » et « Disable (désactivé) ».

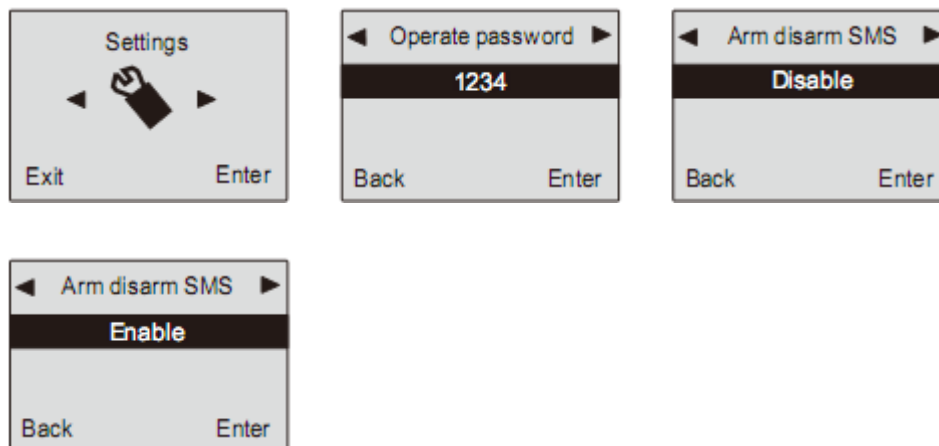




34. Programmation de la langue

Ce système ne dispose que de l'anglais et le chinois simplifié.






35. Paramétrage d'usine

Quand le système ne fonctionne pas normalement, c'est conseillé de le retourner au paramétrage d'usine et refaire la configuration. Entrez sur le menu « Settings », faites passer à « Factory settings », pressez ENTER à effacer la configuration.

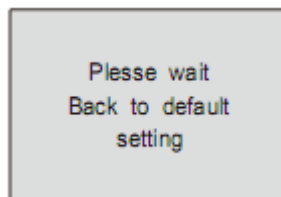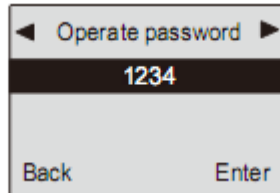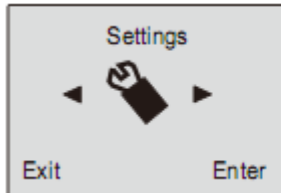

36. Perte du mot de passe

Si vous avez oublié les codes, veuillez composer 95175308246 en mode désarmement puis ENTER. Vous verrez s'afficher sur l'écran « please wait, back to default password ». Cette opération remettra les mots de passe d'origine : « 1234 » pour la commande et « 888888 » pour la configuration.

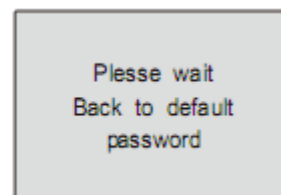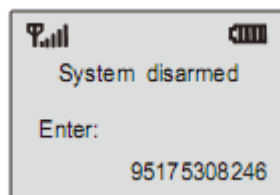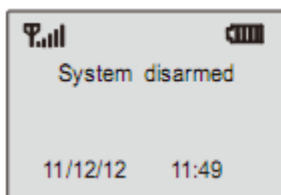




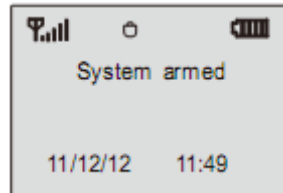
Chapitre 5. Instructions des commandes

1. Armement total (ARM)

Toutes les zones de détection sont armées. Votre centrale se déclenche dès qu'un élément détecte une intrusion sur l'ensemble du site (personne, feu, gaz, et etc).

Par la télécommande : pressez le bouton d'armement [] sur la télécommande.

Par le panneau de la centrale : pressez le bouton « ARM ». Le système entre en mode armement total après le temps de temporisation (60 secondes par défaut). La centrale émettra un bip toutes les secondes pendant le temps de temporisation.




2. Armement partiel (STAY)

Seules les zones qui sont programmées en HOME seront au travail. C'est ce qui vous permet d'adapter votre alarme à votre mode de vie. Le principe consiste à découper votre logement en fonction de votre rythme de vie. Le mode STAY (armement partiel) offre une souplesse d'utilisation appréciable notamment lorsque le soir votre famille se balade tranquillement partout dans la maison et ainsi évite que les détecteurs infrarouge ne déclenchent votre alarme mais que les contacteurs d'ouverture continuent à vous protéger.

Par la télécommande : pressez le bouton [] sur la télécommande.


Par le panneau de la centrale : pressez « STAY ».

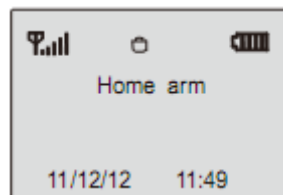




3. Désarmement

Votre centrale ne se déclenche pas lorsqu'un élément détecte une intrusion mais se déclenchera en cas d'incendie, de gaz, d'inondation, si vous vous êtes équipé de ce type de détecteur et les installez dans les zones 24/24 heures.

Par la télécommande : pressez le bouton  sur la télécommande.

Par le panneau de la centrale : composez le mot de passe puis ENTER.

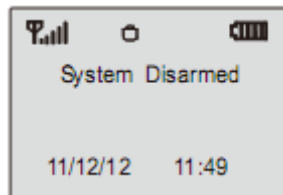

4. Lorsque je reçois une alerte sur mon téléphone

Lorsque l'alarme se déclenche, les numéros enregistrés seront appelés par votre centrale, avec le message vocal que vous aurez pris le soin de pré-enregistré. Si personne ne décroche pas, la centrale appellera le numéro suivant automatiquement, jusqu'à 3 fois pour tous les numéros.

Quand vous décrochez, vous pouvez à partir de cet instant armer, désarmer et/ou contrôler à distance votre alarme.

Pressez * : pour écouter le message.

Pressez 1 : pour stopper la sirène et réarmer le système; la centrale s'arrête de faire des appels.

Pressez 2 : pour stopper la sirène et désarmer le système; la centrale s'arrête de faire des appels.

Pressez 3 : pour écouter à distance 30 secondes (pour plus de temps ré-appuyez sur 3).

Pressez 4 : pour activer la fonction d'interphone en duplex durant 30 secondes. Vous ne pouvez pas contrôler la centrale depuis votre téléphone pendant ces 30 secondes.

5. Commande à distance

Appelez au numéro de téléphone de votre centrale. Après certain nombre de sonneries, vous entendrez un message vocal « please enter password (veuillez composer le mot de pass) ». Si le mot de pass est correct, vous entendrez « press 1 to arm, press 2 to disarm, press 3 to monitor, press 4 to intercom (pressez 1 pour armer, pressez 2 pour désarmer, pressez 3 pour écouter à distance, pressez 4 pour communiquer) ». Si le mot de pass n'est pas correct, vous entendrez « wrong password, please re-enter (mot de pass incorrect, veuillez recomposer) ». Le code d'origine est 1234.




Pressez 1 : pour armer le système, un message vocal « system armed (système armé) » confirmera l'opération.

Pressez 2 : pour désarmer le système, un message vocal « system disarmed (système désarmé) » confirmera l'opération.

Pressez 3 : pour écouter à distance 30 secondes (pour plus de temps ré-appuyez sur 3).

Pressez 4 : pour activer la fonction d'interphone en duplex durant 30 secondes. Vous ne pouvez pas contrôler la centrale depuis votre téléphone pendant ces 30 secondes.

6. Aide d'urgence

En cas d'urgence (maladie soudaine, incendie par exemple), pressez SOS sur le clavier de la centrale, ou appuyez sur le bouton [] à la télécommande ou sur le bouton panique sans fil, la centrale se déclenchera et fera des appels aux numéros pré-enregistrés.

7. Fonction téléphone




En mode désarmement, vous pouvez utiliser la centrale à faire des appels tout comme un téléphone normal. composez le numéro de téléphone par le clavier, puis pressez CALL, la centrale émettra un bip et le numéro de téléphone s'affichera sur l'écran. Après l'appel, pressez CALL à décrocher.

8. Contrôle de l'historique

La centrale peut sauvegarder jusqu'à 30 alarmes, à partir de la plus récente. Celle la plus ancienne sera effacée automatiquement lorsque le nombre dépasse 30.

Procédure :

En mode désarmement, composez 00 puis ENTER, la centrale entre dans l'historique de l'alarme. Pressez 4 et 6 pour consulter. Pressez ESC pour quitter l'historique.

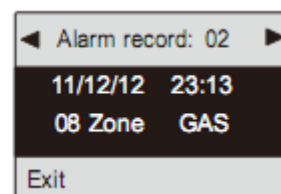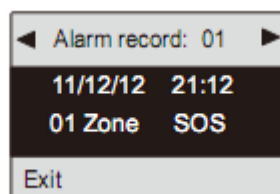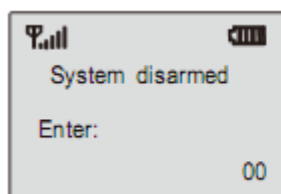



Chapitre 6. Données techniques

Liste 1 :

Voltage d'Entrée	DC12V/1A
Courant en Veille	<35mA
Courant d'Alarme	<450mA
Fréquence sans fil	433MHz
Fréquence GSM	900/1800MHz
Batterie de Secours	NI-HI AAA*6 DC7.2V
Volume de la Sirène	100 - 110dB

Liste 2 :

Zone de Défense	Armement total	Armement partiel	Type	Type d'alarme	Sirène
Zone 1	valide	invalide	immédiat	Porte	Oui
Zone 2	valide	invalide	immédiat	Salle	Oui
Zone 3	valide	valide	immédiat	Fenêtre	Oui
Zone 4	valide	valide	immédiat	Balcon	Oui
Zone 5	valide	valide	immédiat	Feu	Oui
Zone 6	valide	valide	immédiat	Gaz	Oui
Bouton panique	valide	valide	24 heures	Panique/urgence	Non
Zone 7-10	valide	invalide	immédiat	Panique/urgence	Oui
Zone filaire (7-10)	valide	invalide	immédiat	Panique/urgence	Oui
Code configuration	888888		Commande à distance		Activée
Code commande	1234		Confirmation sirène		Désactivée
Durée de la sirène	180 sec.		Contrôle appareils ménagers		Facultatif



Chapitre 7. Compris dans l'offre

- 1 x Centrale
- 2 x Télécommande
- 1 x Sirène
- 1 x Détecteur Infrarouge de Mouvement
- 1 x Détecteur d'Ouverture de Porte
- 1 x Prise d'Alimentation
- 1 x Manuel en Anglais





Chapitre 8. Maintenance

Cette alarme demande une utilisation soigneuse. Les conseils suivants peuvent vous aider à maintenir votre alarme et prolonger le délai de service.

- ✧ Placez la centrale et tous les accessoires hors de la portée des enfants.
- ✧ Gardez le système sec. La pluie, de l'eau et l'humidité excédée vont affecter le circuit de courant.
- ✧ Gardez l'emplacement de l'alarme propre.
- ✧ Veuillez ne pas placer la centrale et les accessoires dans les conditions extrêmes chaudes ou froides.
- ✧ L'entretien et le test périodique du système sont nécessaires :
 - Examiner la centrale tous les trois mois:
 1. Si elle s'arme et se désarme normalement.
 2. Si elle appelle des numéros d'alerte normalement.
 3. Si elle reçoit le signal des détecteurs normalement.
 4. Si la batterie de secours fonctionne normalement.
 - Examiner les détecteurs sans fil tous les mois:
 1. Stimulez les détecteurs pour voir si la centrale se déclenche normalement.
 2. Vérifiez si les piles des détecteurs sont en bon état.
 3. Vérifiez si les détecteurs envoient du signal à la centrale normalement.
 - Examiner la carte SIM :
 1. Vérifiez le signal GSM.
 2. Vérifiez si le code PIN de la carte SIM est désactivé.
 3. Gardez en secret le mot de passe et le numéro de téléphone pour la centrale pour éviter que d'autres personnes ne commandent la centrale à distance.
- ✧ Gardez l'alimentation de la centrale constante pour assurer le fonctionnement stable.
- ✧ Veuillez ne pas placer la centrale à côté des chambres ou bureaux, car chaque sirène émet une tonalité de 110DB, qui peut gêner votre repos et travail.
- ✧ Si le système ne sera pas utilisé pendant une longue période, veuillez le débrancher.
- ✧ Veuillez ne pas démonter, réparer ou transformer le système sans permission. Cela peut causer des accidents.
- ✧ Veuillez ne pas jeter votre centrale sur le sol ou des objets durs, ça peut conduire un impact massif qui provoquera des dommages
- ✧ Sans l'approbation et le consentement des autorités, veuillez ne pas enregistrer des numéros de police ou de pompier comme des numéros d'alerte.



Accessoires disponibles sur demande

Accessoires Sans Fil				
A1  Détecteur de Mouvement Infrarouge Sans Fil	A2  Détecteur Magnétique d'Ouverture de Porte/Fenêtre Sans Fil	A3  Détecteur Bris Vitres Sans Fil	A4  Télécommande Sans Fil	A5  Bouton Panique - Urgence Sans Fil
A6  Sirène Strobe/Flash/Externe Sans Fil	A7  Détecteur d'Eau d'intrusion Sans Fil	A8  Détecteur de Fumée Sans Fil	A9  Répéteur de Signal Sans Fil	A10  Détecteur de Gaz Sans Fil
A11  Clavier Numérique à mot de pass Sans Fil	A12  Détecteur PIR tolérant les animaux de compagnie Sans Fil	A13  Détecteur de Porte d'obturation Sans Fil	Note: A1,A8,A12 utilisent batterie 9V(6F22) A4 utilise batterie A27 12V A2,A3,A5,A7,A13 utilisent batterie A23 12V A6,A9,A10,A11 utilisent adaptateur alimentation Des batteries ne sont pas incluses.  9V(6F22) A2712V A2312V	
Accessoires Filaires				
B1  Détecteur de Mouvement Infrarouge Filaire	B2  Sirène Flash Filaire	B3  Duals-Faisceaux Filaire (100m)	B4  Triples-Faisceaux Filaire (250m)	B5  Quatre-Faisceaux Filaire (30m)



Installation Typique

