
VADIUM

Manuel d’utilisation

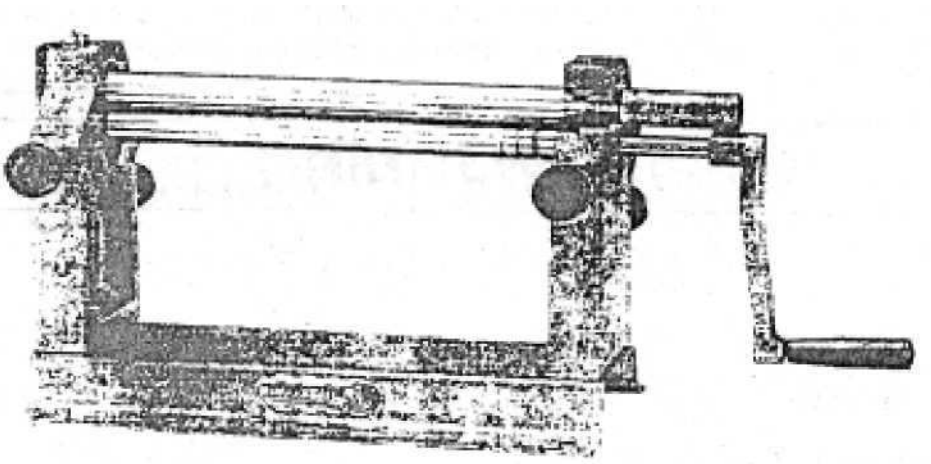

Rouleuse d’établi 300 mm

Merci d’avoir acheté la rouleuse d’établi.
Veuillez lire ce manuel attentivement avant la mise en service.
Si votre rouleuse d’établi ne fonctionne pas correctement,
veuillez contrôler l’ensemble des pièces la constituant et
si le problème persiste, veuillez contacter votre revendeur
afin d’obtenir une aide supplémentaire.

Manuel d'utilisation
de rouleuse d'établi 300 mm

300mm x 22GA

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT
Pour votre propre sécurité, veuillez lire le manuel avant d'utiliser cet équipement


L'emploi de symboles de sécurité vise à attirer votre attention sur de possibles situations dangereuses. Le présent manuel utilise une série de symboles et de mots de signalement qui sont destinés à transmettre le niveau d'importance des messages de sécurité. La progression de symboles est décrite ci-dessous. Rappelez-vous que les messages de sécurité par eux-mêmes n'éliminent pas le danger et ne se substituent pas à des mesures correctes de prévention des accidents.

DANGER !	indique une situation dangereuse de façon imminente qui, si elle n'est pas évitée, ABOUTIRA au décès ou à une blessure grave.
ATTENTION !	indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, POURRAIT aboutir au décès ou à une blessure grave.
PRUDENCE !	indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, PEUT aboutir à une blessure mineure ou d'importance modérée. Il peut également être employé pour alerter vis-à-vis de pratiques risquées.
NOTE	Ce symbole est utilisé pour donner à l'utilisateur des informations utiles concernant le bon fonctionnement de l'équipement.

ATTENTION !

Consignes de sécurité

1. GARDEZ LES ESPACES DE TRAVAIL BIEN RANGÉS. Les zones et les établis encombrés sont sources d'accidents.
2. FIXEZ BIEN LES PIECES À TRAVAILLER. Dans la mesure du possible, utilisez des pinces ou un étau pour maintenir le travail en place. C'est plus sûr que de le maintenir avec les mains et cela libère les deux mains pour manipuler l'outil.
3. SÉCURISEZ L'ATELIER PAR RAPPORT AUX ENFANTS au moyen de cadenas, d'interrupteurs principaux ou en enlevant les clés de démarrage.
4. NE FORCEZ PAS L'OUTIL. Ses performances seront meilleures et plus sûres à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
5. UTILISEZ LE BON OUTIL. Ne forcez pas l'outil ou l'accessoire à faire une tâche pour laquelle ils ne sont pas conçus.
6. PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ. Les lunettes de vue ne disposent que de verres résistant aux impacts, ce ne sont pas des lunettes de sécurité.
7. ENTRETENEZ SOIGNEUSEMENT VOS OUTILS. Maintenez-les affûtés et propres pour obtenir la meilleure performance en toute sécurité. Suivez les instructions pour lubrifier et remplacer les accessoires.
8. NE VOUS PENCHEZ JAMAIS EN AVANT. Conservez une bonne assise et un bon équilibre à tout moment.

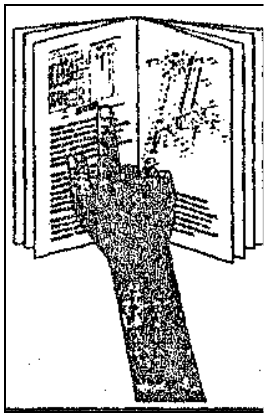

⚠ATTENTION !

Lisez le manuel avant le montage et la mise en service. Familiarisez-vous avec la machine et son fonctionnement avant de commencer tout travail. Une grave blessure corporelle peut survenir si des consignes de sécurité ou des instructions de fonctionnement ne sont pas comprises ou suivies.

Caractéristiques

Diamètre minimal de rouleuse	1'' 25,4 mm
Longueur maximale de rouleuse	12'' 300 mm
Epaisseur maximale (acier)	0,9 mm
Epaisseur maximale (laiton)	1,25 mm
Epaisseur maximale (aluminium)	1,5 mm
Rainures pour former des fils	1'', ¼'' et 3/8'' (3/6 et 10mm)
Poids env. 17 kg	
Dimensions hors-tout	584 x 171 x 240 cm

Déballage

Si vous constatez que la rouleuse d'établi est endommagée après avoir signé le bon de livraison et que le camion et le conducteur sont partis, vous devrez déposer une réclamation auprès du transporteur. Conservez les contenants et tous les matériaux d'emballage pour un contrôle possible par le transporteur ou son agent. Sans les matériaux d'emballage, il peut être difficile de remplir une réclamation. Si vous avez besoin d'aide pour savoir si vous devez ou non porter réclamation ou connaître la procédure s'y rapportant, veuillez contacter notre service Clients.

Nettoyage

La rouleuse d'établi est enduite d'une graisse protectrice à des fins de transport. Nettoyez-la à l'aide d'un agent nettoyant sans solvant comme le dégraisseur au citrus, réf. G789S, dans le catalogue Grizzly.



⚠ATTENTION !

N'utilisez pas d'essence

Considérations de site

CHARGE D'ÉTABLI

La rouleuse d'établi représente une charge de poids relativement faible. Cependant, le poids combiné des matériaux et des forces opérationnelles peut être trop élevé pour les établis légers. Veillez à ce que votre établi soit suffisamment fort pour manipuler le poids anticipé des matériaux et des forces opérationnelles requises pour manipuler ces matériaux.


DISTANCES DE TRAVAIL

Les distances de travail peuvent être considérées comme les distances entre les machines et les obstacles qui permettent un fonctionnement en toute sécurité de chaque machine sans limite. En fonction des besoins existants et anticipés de la machine, la taille du matériau à traiter à travers chaque machine, et l'espace pour les socles auxiliaires et/ou tables de travail. Considérez également la position relative de chaque machine par rapport à l'autre pour une manipulation efficace du matériau. Veillez à vous accorder suffisamment d'espace pour actionner en sécurité vos machines pour toute opération prévisible.

ÉCLAIRAGE ET PRISES DE COURANT

L'éclairage devrait être suffisant pour éliminer la pénombre et prévenir la fatigue oculaire.


ou d’autres solvants à base de pétrole pour nettoyer. Ils présentent des points d’éclair bas, ce qui les rend extrêmement inflammables. Un risque d’explosion et de brûlure existe si ces produits sont utilisés. De graves blessures corporelles peuvent survenir.

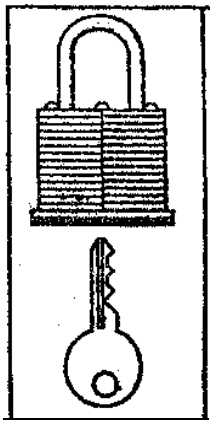

⚠PRUDENCE !


Vérifiez que votre atelier est sûr pour les enfants. Veillez à ce que votre poste de travail ne soit pas accessible par des enfants en fermant et verrouillant toutes les entrées quand vous êtes à l’extérieur. Ne laissez jamais de visiteurs à proximité lors de l’assemblage, du réglage ou du fonctionnement de l’équipement.

MONTAGE ET RÉGLAGE

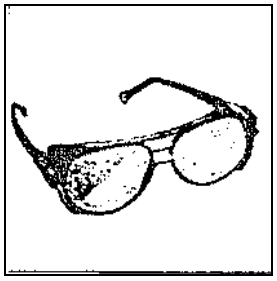

⚠ATTENTION !

Portez des lunettes de sécurité pendant le processus entier d'assemblage. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une grave blessure corporelle.

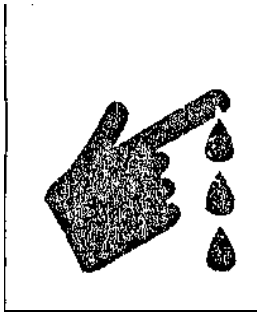

⚠PRUDENCE !

Certaines pièces en métal peuvent avoir des arêtes tranchantes après le façonnage. Veuillez contrôler les arêtes de toutes les pièces en métal avant de les manipuler. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures.

Montage de la rouleuse d'établi

Afin de monter la rouleuse d'établi, vous devrez prévoir quatre boulons de 7,9 mm, écrous, rondelles de blocage et huit rondelles plates. Afin de déterminer la longueur des boulons, ajoutez 25 mm à l'épaisseur de votre établi.

1. Placez la rouleuse d'établi dans l'emplacement souhaité sur l'établi. Vérifiez qu'il existe suffisamment d'espace pour que la poignée puisse se déplacer. (La poignée devrait être positionnée sur la droite, la rouleuse d'établi vue de l'avant.) Vérifiez qu'il existe suffisamment de place derrière la rouleuse d'établi pour loger le matériau.

2. Marquez l'établi à travers la base, retirez la rouleuse d'établi et percez des trous ∅ 9 mm dans l'établi.

3. Placez la rouleuse d'établi de sorte que les trous dans la base s'alignent avec les trous percés et installez le matériel dans l'ordre suivant : (1) boulon, (2) rondelle plate, (3) rouleuse d'établi, (4) établi, (5) rondelle plate, (6) rondelle de blocage et (7) écrou.

Réglage

ÉPAISSEUR DE MATÉRIAU

La distance entre l'arbre fixe et l'arbre mobile avant permet de faire varier les épaisseurs du matériau.

Pour augmenter le jeu existant entre l'arbre fixe et l'arbre avant, vissez les molettes de réglage avant dans le sens anti-horaire. Vérifiez que vous avez réglé les deux molettes de façon égale. Pour réduire cette distance, tournez les molettes de réglage dans le sens horaire. Voir Figure 1 pour les emplacements de commande et l'identification des pièces.

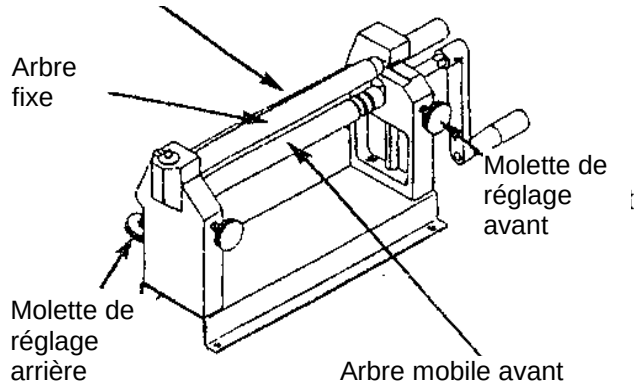


Figure **1.**

DIAMÈTRE DE LA ROULEUSE

La distance entre l'arbre fixe et l'arbre mobile arrière régule le diamètre de la rouleuse.

Pour augmenter la distance entre l'arbre fixe et l'arbre mobile arrière, tournez la molette de réglage dans le sens anti-horaire. Pour réduire cette distance, tournez les molettes réglables dans le sens horaire. Vérifiez que vous réglez les deux molettes de façon égale.

MAINTENANCE

Graissage

Graissez périodiquement les engrenages avec de la graisse pour roulement de fusée de poids moyen à travers l'embout de graissage illustré à la **figure 4**. La fréquence du graissage dépendra du niveau d'utilisation.

Les arbres de rouleuse devraient être conservés également avec de l'huile antirouille.


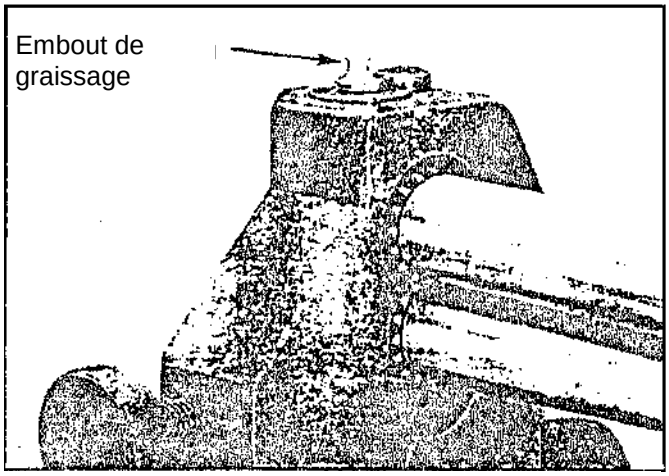


Figure 4 Embout de graissage

⚠ ATTENTION !

NE MODIFIEZ PAS ET/OU N'UTILISEZ PAS CETTE MACHINE À TOUTE AUTRE FIN.
Des modifications ou une utilisation incorrecte de cet outil annulera la garantie. Si vous avez des doutes concernant un aspect de cette machine, ne l'utilisez pas tant que toutes vos questions n'ont pas été résolues car, sinon, de graves blessures corporelles peuvent survenir.

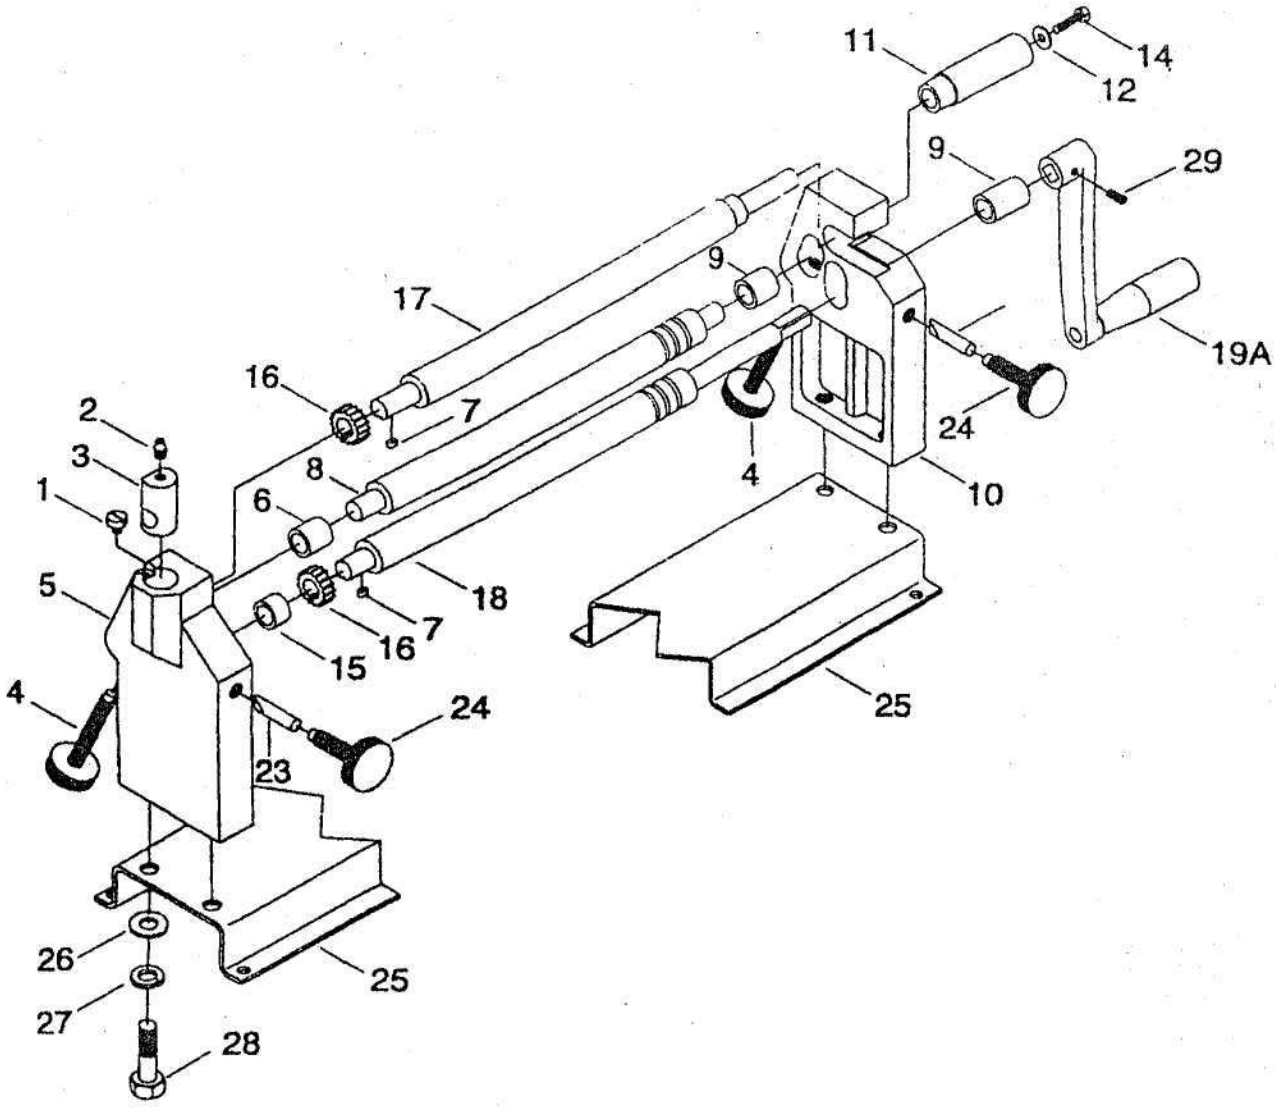

REF	N° de pièce	DESCRIPTION
01	P7148001	Vis de réglage
02	P7148002	Godet graisseur
03	P7148003	Support rotatif
04	P7148004	Molette de réglage
05	P7148005	Socle gauche
06	P7148006	Douille
07	P7148007	Clavette plate 4 x 8
08	P7148008	Arbre mobile arrière
09	P7148009	Axe de poignée
10	P7148010	Socle droit
11	P7148011	Tringle de rappel
12	PW03M	Rondelle plate 6mm
14	PS11M	Vis M6-1 x 16

REF	N° de pièce	DESCRIPTION
15	P7148015	Douille
16	P7148016	Engrenage
17	P7148017	Arbre fixe
18	P7148018	Arbre mobile avant
19A	P7148019A	Bloc de poignée
23	P7148023	Goupille
24	P7148024	Molette de réglage
25	P7148025	Base
26	PW04M	Rondelle plate 10mm
27	PLW06M	Rondelle de blocage 10mm
28	PB047M	Boulon hexagonal M10-1,25x20
29	PSS02M	Vis de serrage M6-1 x 6