# PURE

AVANTI
flow

Manuel d'utilisation



Version 1.0

## Copyright

Copyright 2009 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited.

## Copyright

Copyright 2009 by Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Imagination Technologies Limited in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder auf andere Weise) kopiert, verteilt, übermittelt, überschrieben, in einem Suchsystem gespeichert, in eine andere natürliche oder Computersprache übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

## Copyright

Copyright 2009 Imagination Technologies Limited. Tous droits réser vés. Aucune par tie de la présente publication ne doit être copiée ou diffusée, transmise, retranscrite, stockée dans un système de récupération de données ou traduite, que ce soit dans une langue humaine ou dans un langage informatique, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou encore dif fusée auprès de tiers sans autorisation écrite expresse de Imagination Technologies Limited.

## Copyright

Copyright 2009 by Imagination Technologies Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazi può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazi, o tradotta in un formato normalmente comprensibile, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terze parti senza il permesso scritto di Imagination Technologies Limited.

## Copyright

Copyright 2009 tilhører Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må kopieres eller distribueres, transmitteres, omskrives, gemmes i et system, hvor den kan hentes, eller oversættes til menneskeligt forståeligt sprog eller computersprog, i nogen som helst form eller med nogen som helst midler, det være sig elektroniske, mekaniske, magnetiske, manuelle eller på anden måde, eller fremvises til tredje parter uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited.

## Copyright

Copyright 2009 door Imagination Technologies Limited. Alle rechten gereserveerd. Geen enkel gedeelte van deze publicatie mag gekopieerd of gedistribueerd, uitgezonden, overgeschreven, opgeslagen in een retrieval system of vertaald in om het even welke menselijke of computertaal, in geen enkele vorm of door geen enkel middel, elektronisch, mechanisch, magnetisch, manueel of anders of bekend gemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Imagination Technologies Limited.

## Trademarks

AVANTI Flow, the AVANTI Flow logo, PURE, the PURE logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance. All other product names are trademarks of their respective companies. Version 1 August 2009.

## Warenzeichen

AVANTI Flow, das AVANTI Flow Logo, PURE, das PURE Logo, Imagination Technologies und das Imagination Technologies Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Version 1. August 2009.

## Marques commerciales

AVANTI Flow, le logo AVANTI Flow, PURE, le logo PURE, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques déposées de Imaginat ion Technologies Limited. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Version 1 er août 2009.

## Marchi

AVANTI Flow, il logo AVANTI Flow, PURE, il logo PURE, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi di proprietà delle rispettive società. Version 1. agosto 2009.

## Varemærker

AVANTI Flow, AVANTI Flow-logoet, PURE, PURE-logoet, Imagination Technologies og Imagination Te chnolog ie s - logoe t er var emær ker el ler r eg i s t r er ede varemærker, der tilhører Imagination Technologies Limited. Al le andr e pr oduk t navne er var emær ker, der t i lhør er deres respektive virksomheder. Version 1. August 2009.

## Handelsmerken

AVANTI Flow, het AVANTI Flow logo, PURE, het PURE logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies L imited. Alle andere produc tnamen zijn handelsmer ken van hun respectieve f irma's. Versie 1. augustus 2009.

## Informations sur la garantie

Imagination Technologies Ltd. garantit à l'utilisateur final que le présent produit est exempt de défauts de matière et de main-d'oeuvre dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle n'est pas applicable aux dommages accidentels, quelle qu'en soit la cause, à l'usure normale du produit, ainsi qu'à tous les dommages dus à la négligence et aux interventions, modifications ou réparations effectuées sans notre autorisation. Veuillez vous connecter sur www.pure.com/register pour enregistrer votre produit auprès de nous. Pour tout problème, veuillez vous adresser à votre revendeur ou prendre contact avec l'assistance technique de PURE, à l'adresse indiquée au dos du présent manuel d'utilisation. Si vous avez besoin de retourner votre article, veuillez le renvoyer dans son emballage d'origine et ne pas oublier de retourner également tous les éléments/accessoires. Nous nous réservons le droit de refuser tout article retourné qui serait incomplet ou mal emballé.

## Avis de non-responsabilité

Imagination Technologies Limited décline toute responsabilité et n'accorde aucune garantie quant au contenu du présent document, notamment en ce qui concerne les garanties implicites de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique. En outre, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser la présente publication et d'y apporter des modifications, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part d'aviser les personnes physiques ou morales desdites révisions ou modifications.

## Déclaration des accords de licence

Certaines parties du code informatique utilisé par votre EVOKE Flow sont soumises aux licences GPL (licence publique générale) et LGPL (licence publique générale limitée) et aux droits de copyright suivants :

Licence publique générale GNU Version 2 (GPLv2). Pour l'accord de licence dans son texte intégral, connectez-vous sur :

http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt

Licence publique générale limitée GNU Version 2.1 (LGPLv2.1). Pour l'accord de licence dans son texte intégral, connectez-vous sur :

http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.txt

## Safety instructions

Keep the radio away from heat sources.

Do not use the radio near water.

Avoid objects or liquids getting into the radio.

Do not remove screws from or open the radio casing.

Fit the AC adaptor plug to an easily accessible socket, located near the radio and ONLY use the AC power adapter supplied.

## Istruzioni di sicurezza

Tenere la radio lontana da fonti di calore.

Non utilizzare la radio vicino all'acqua.

Evitare che oggetti o liquidi penetrino nella radio.

Non rimuovere le viti né aprire l'involucro della radio.

Collegare l'adattatore di rete ad una presa della corrente facilmente accessibile, situata vicino alla radio e utilizzare ESCLUSIVAMENTE l'adattatore di rete fornito.

## Sicherheitshinweise

Halten Sie das Radio fern von Heizquellen.

Benutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Wasser.

Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Radio gelangen.

Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und öffnen Sie dieses nicht.

Schließen Sie das Netzteil an eine leicht erreichbare Steckdose in der Nähe des Radios an, und benutzen Sie AUSSCHLIESSLICH das mitgelieferte Netzteil.

## Sikkerhedsforskrifter

Hold radioen på afstand af varmekilder.

Brug ikke radioen i nærheden af vand.

Undgå at der kommer genstande eller væske i radioen.

Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet.

De bør tilslutte strømforsyningen til et lettilgængeligt strømudtag tæt på radioen. De bør KUN bruge den medfølgende strømforsyning. S

## Consignes de sécurité

Tenir la radio éloignée de toute source de chaleur.

Ne pas utiliser la radio à proximité d'un point d'eau.

Éviter que des objets ou des liquides ne pénètrent à l'intérieur de la radio.

Ne pas ouvrir le boîtier de la radio ou en enlever les vis.

Branchez l'adaptateur sur une prise de courant facilement accessible, à proximité de la radio et utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur fourni.

## Veiligheidsinstructies

Houd de radio uit de buurt van warmtebronnen.

Gebruik de radio niet in de buurt van water.

Vermijd dat voorwerpen of vloeistoffen in de radio terechtkomen.

Verwijder geen schroeven uit de omkasting van de radio en open het niet.

Steek de lichtnetadapter in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de buurt van de radio en gebruik ALLEEN de meegeleverde spanningsadapter voor het lichtnet.

## Informations sur la radio par internet et les limitations de téléchargement en haut débit

Vous devez avoir conscience du fait qu'écouter des stations de radio sur internet, des programmes audio à la demande, des podcasts et des ambiances sonores PURE a pour conséquence de vous faire atteindre plus rapidement la limite de téléchargement fixée éventuellement par votre fournisseur d'accès à internet (FAI) pour votre abonnement haut débit. Pour savoir si votre abonnement haut débit est limité en volume téléchargé, consultez les conditions générales de service ou adressez-vous à votre FAI. Sachez en revanche que le fait d'écouter des stations de radio DAB ou FM, ou de diffuser en continu vos propres fichiers musicaux en mode "Media player" n'a pas pour conséquence de vous faire atteindre plus rapidement une éventuelle limite de téléchargement sur votre abonnement.

## À l'aide ! J'ai le message "Time not available"

Si la radio vous affiche le message "Time not available" (Heure indisponible) alors qu'elle est en veille, il vous faut sélectionner "DAB radio" comme source audio et rester quelques minutes sur une station DAB afin que l'horloge soit mise à l'heure. Sous réserve que vous receviez un signal DAB, votre EVOKE Flow assure automatiquement la mise à jour de l'heure.

# Table des matières


1 Découverte de votre AVANTI Flow 8

1.1 De quoi aurez-vous besoin ? 8

1.2 Toute première mise en service de votre AVANTI Flow 8

1.3 Expressions couramment utilisées dans ce manuel d'utilisation 9

1.4 Détail des commandes et des capteurs 10

1.4a Guide de présentation de la face supérieure 10

1.4b Guide de présentation de la face avant 11

1.4c Guide de présentation de la face arrière 11

1.5 Guide de présentation de l'écran d'affichage 12

1.6 Guide de présentation des fonctions courantes 12

1.7 Utilisation du défilement rapide 13

1.8 À propos du site The Lounge de PURE 14

2 Écoute des stations radio DAB 15

2.1 Sélection de la source radio DAB 15

2.2 Changement de station 15

2.3 Utilisation des présélections 16

2.4 Options disponibles en mode DAB 17

3 Écoute de la radio sur Internet et autres 18

3.1 Toute première connexion de votre AVANTI Flow à votre réseau sans fil 18

3.2 Recherche et écoute de programmes audio en ligne 21

3.3 Ouverture d'un groupe de programmes 24

3.4 Consultation de vos Favoris et ajouts 24

3.5 Mise en pause et avance/retour rapide 25

3.6 Options disponibles en mode The Lounge 26

3.7 Paramètres Wi-Fi 26

4 Écoute du Media player 28
4.1 Toute première mise en service du Media player 28
4.2 Lecture d'albums, titres et listes de lecture 29
4.3 Saut, mise en pause et recherche dans les titres 30
4.4 Recherche d'un artiste, titre ou album 31
4.5 Options disponibles en mode Media player 32

5 Insertion de votre iPod 33
5.1 Insertion de votre iPod 33
5.2 Sélection et lecture de fichiers 34

6 Écoute des stations radio FM 35
6.1 Sélection du mode "FM radio" comme source audio 35
6.2 Changement de station 35
6.3 Utilisation des présélections 35

7 Écoute d'un lecteur auxiliaire 36
7.1 Connexion d'un lecteur auxiliaire 36
7.2 Sélection du mode "Auxiliary input" comme source audio 36

8 Options universelles 38
8.1 Définition de la mise en veille et du minuteur de cuisine 38
8.2 Définition d'alarmes 39
8.3 Interruption et annulation d'une alarme 40
8.4 Sélection des informations affichées à l'écran 40
8.5 Réglage de la luminosité de l'écran 42
8.6 Réglage du niveau des graves, des aigus et du caisson de basses 42
8.7 Mise à jour du microprogramme de votre radio 42
8.8 Association de la télécommande à votre AVANTI Flow 43
8.9 Réinitialisation 43

9 Aide et conseils 44
9.1 Mesures à prendre pour garantir une connexion réussie aux réseaux sans fil 44
9.2 Mesures à prendre pour garantir une écoute réussie des radios en ligne 44
9.3 Mesures à prendre pour garantir une diffusion en continu réussie de vos fichiers multimédia 44
9.4 Mesures à prendre pour garantir une écoute réussie des stations DAB et FM 45

10 Caractéristiques techniques 46

# 1 Découverte de votre AVANTI Flow

Bienvenue dans la découverte du système audio connecté AVANTI Flow.

Le présent chapitre vous explique comment mettre en service votre nouvelle radio, vous présente les commandes et précise le sens de certaines expressions utilisées dans ce manuel d'utilisation.

## 1.1 De quoi aurez-vous besoin ?

**Pour pouvoir écouter les programmes audio en ligne (radio sur Internet, programmes audio à la demande, podcasts et ambiances sonores PURE) et diffuser en flux continu votre musithèque, vous aurez besoin de ce qui suit :**

- ✓ Une connexion Internet haut débit (débit minimum 512 ko). Si déjà, vous surfez sur la toile depuis chez vous, c'est que votre connexion Internet est active et parfaitement fonctionnelle.
- ✓ Un routeur sans fil, parfois également dénommé point d'accès sans fil.
- ✓ Si votre réseau est sécurisé, vous devez disposer de la clé WEP, WPA ou WPA2 , ou encore du mot de passe de votre réseau (pour toute aide, voir page 19 ‘Une clé WEP, qu'est-ce que c'est ?’).
- ✓ Un code d'enregistrement fourni par The Lounge, la passerelle en ligne de PURE Digital vers les contenus audio connectés.

  Pour obtenir un code d'enregistrement, rendez-vous sur www.thelounge.com et cliquez sur "Connect my PURE radio" (Connecter ma radio PURE) afin de saisir vos coordonnées et de recevoir un code d'enregistrement par courriel. Vous devrez ensuite saisir ce code dans votre AVANTI Flow lors du processus de configuration.

## 1.2 Toute première mise en service de votre AVANTI Flow


1. Déployez l'antenne, au maximum de sa longueur. Il vous faut absolument déployer l'antenne pour pouvoir écouter les stations radio DAB et FM, mais ce n'est pas obligatoire pour écouter les programmes audio en ligne ou pour diffuser vos fichiers musicaux.
2. Insérez le connecteur du cordon d'alimentation fourni dans la prise d'alimentation située à l'arrière de la radio.
4. Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant, puis mettez votre radio sous tension à l'aide du bouton Marche/Arrêt situé au-dessus de la prise d'alimentation, à l'arrière de la radio.
5. L'écran "AVANTI Flow" s'affiche pendant quelques instants.
6. L'écran "Select time zone region" (Sélection de fuseau horaire) s'affiche. Utilisez les boutons + et - de votre radio pour mettre votre fuseau horaire en surbrillance, puis appuyez sur le bouton Select pour valider. L'écran suivant vous demande de définir une zone géographique au sein du fuseau horaire ; procédez comme précédemment pour sélectionner la zone géographique correspondant à votre lieu de résidence.
7. L'écran des sources s'affiche ensuite ; il recense les six sources audio que vous pouvez écouter avec votre AVANTI Flow. Chaque source audio fait l'objet d'un chapitre distinct d'explications dans le présent manuel d'utilisation : 2 Écoute des stations radio DAB ; 3 Écoute de la radio sur Internet et autres ; Écoute du Media player ; 5 Insertion de votre iPod et écoute de son contenu ; 6 Écoute des stations radio FM ; 7 Écoute d'un lecteur auxiliaire.
8. Pour commencer, appuyez sur le bouton Select pour sélectionner l'option "DAB radio" (Radio DAB) et lisez la suite du chapitre pour faire plus ample connaissance avec l'appareil et savoir comment l'utiliser.

## 1.3 Expressions couramment utilisées dans ce manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation utilise souvent les expressions suivantes, avec les illustrations associées :


### "Mettez en surbrillance"

Appuyez sur les boutons plus (+) et moins (-) de votre radio, ou bien sur les boutons haut (▲) et bas (▼) de votre télécommande jusqu'à ce que l'élément voulu soit sélectionné à l'écran,.

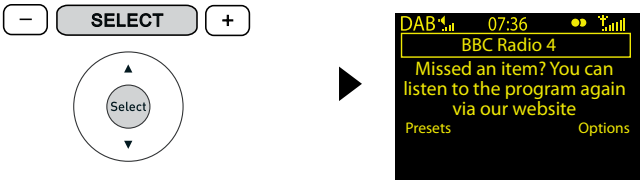


### "Sélectionnez"

Appuyez sur le bouton Select de votre radio ou de votre télécommande pour sélectionner, c'est-à-dire valider, l'élément voulu.

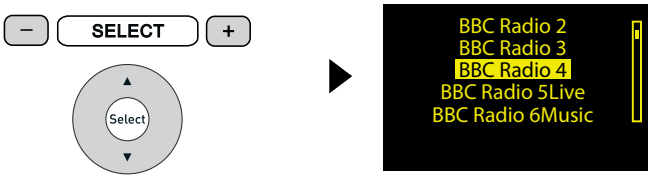



### "Appuyez"

Effectuez une pression sur le bouton indiqué de votre radio ou de votre télécommande, puis relâchez-le.





### "Maintenez enfoncé"

Effectuez une pression sur un bouton et continuez à exercer cette pression jusqu'à ce que l'action sollicitée soit réalisée. Ce mode est essentiellement utilisé avec les boutons contextuels.

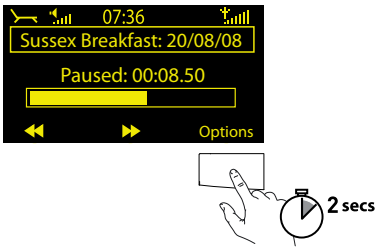

## 1.4 Détail des commandes et des capteurs

### 1.4a Guide de présentation de la face supérieure

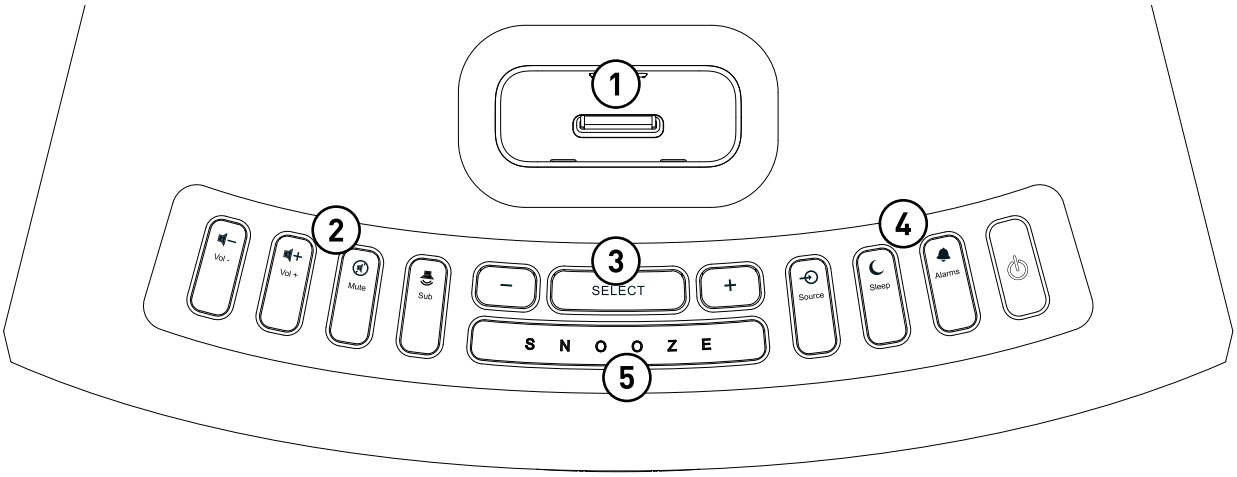


1 Station d'accueil pour iPod

Insérez votre iPod sur votre AVANTI Flow. La station d'accueil est compatible avec les iPod (de 4ème génération et versions ultérieures), iPod classic, iPod mini, iPod nano (toutes versions) et iPod touch (toutes versions). Les anciens modèles d'iPod peuvent être connectés à l'AVANTI Flow via l'entrée auxiliaire.

2 Boutons de réglage du son

| | | |
|---|---|---|
| | Vol +/- | Permettent d'augmenter ou de baisser le volume. |
| | Mute | Permet d'activer le mode muet sur les haut-parleurs/la sortie casque. |
| | Sub | Permet d'augmenter ou de baisser l'intensité des graves émises par le caisson de basses. |

3 Boutons de navigation

| | |
|---|---|
| + / - | Permettent de naviguer dans les menus et de mettre les sélections en surbrillance. |
| Select | Permet de sélectionner l'élément mis en surbrillance. |

4 Boutons de sélection de mode

| | | |
|---|---|---|
| | Source | Ouvre le menu des sources audio. |
| | Sleep | Appuyez sur ce bouton pour démarrer la minuterie de mise en veille. Appuyez ensuite de façon répétée pour augmenter le délai de mise en veille. |
| | Alarm | Ouvre le menu des alarmes. |
| | Standby | Permet de commuter entre le mode actif et le mode veille. La radio dispose d'un bouton Marche/Arrêt sur sa face arrière si vous ne souhaitez pas la laisser en veille. |

5 Bouton SNOOZE

| | |
|---|---|
| SNOOZE | Appuyez sur ce bouton pour interrompre une alarme. |

## 1.4b Guide de présentation de la face avant





1 Capteur de luminosité ambiante. Il corrige le niveau de luminosité de l'écran d'affichage en fonction de l'éclairage ambiant de la pièce (pour cela, le niveau de luminosité doit être réglé sur "Automatic" (Automatique)). Prenez soin de faire en sorte que ce capteur ne soit ni recouvert, ni masqué.

2 Boutons contextuels. Le bouton est en correspondance avec la fonction affichée au-dessus, qui varie en fonction de l'écran en cours.

3 Bouton Retour. Une pression permet de revenir à l'écran précédent.

## 1.4c Guide de présentation de la face arrière

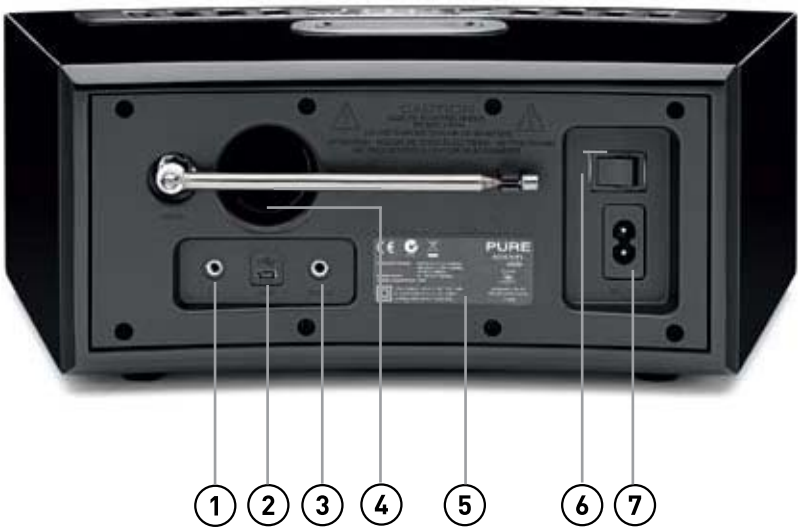


1 Sortie pour écouteurs (prise jack 3,5 mm).

2 Connecteur USB (de type mini-B) À utiliser pour la mise à jour du microprogramme de la radio, en l'absence de connexion Internet.

3 Entrée pour connexion d'un lecteur de CD, etc. en utilisant un câble auxiliaire format mini-jack 3,5 mm (non fourni).


4 Évent bass-reflex accordé.

5 Numéro de série (à fournir pour pouvoir connecter votre radio sur The Lounge).

6 Bouton Marche/Arrêt.

7 Prise d'alimentation pour relier le cordon d'alimentation fourni.

## 1.5 Guide de présentation de l'écran d'affichage

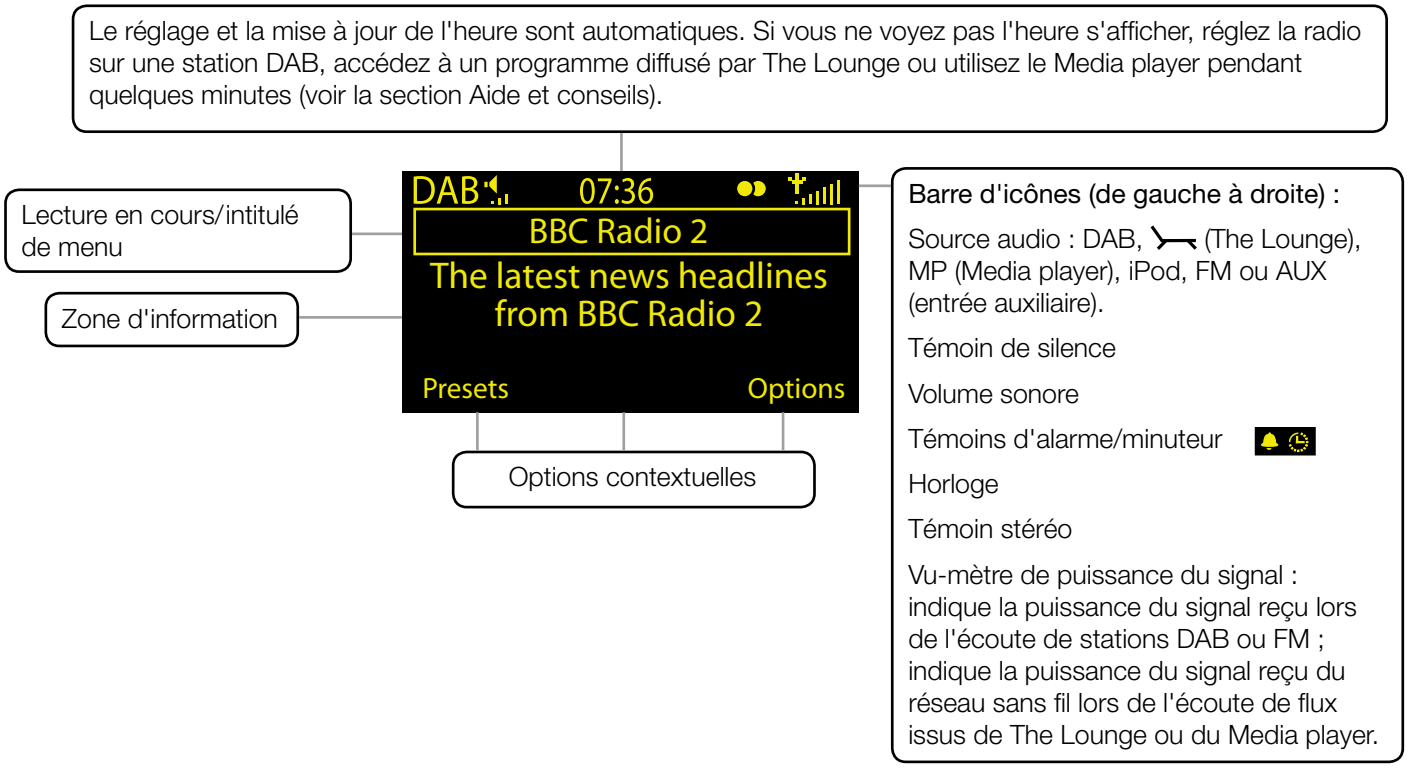


## 1.6 Guide de présentation des fonctions courantes

### Comment changer de source audio

Votre AVANTI Flow dispose de six sources audio : radio DAB, The Lounge (contenus audio en ligne), Media player, radio FM et entrée auxiliaire. Pour changer de source audio :


1. Appuyez sur le bouton Source sur votre AVANTI Flow ou votre télécommande, ou bien appuyez sur le bouton Retour [ ] jusqu'à ce que l'écran Source s'affiche.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton Source ou utilisez les boutons de navigation pour mettre en surbrillance la nouvelle source audio.
3. Appuyez sur le bouton Select pour passer à la source




*L'écran des sources*

### Utilisation du bouton Retour pour revenir à un menu précédent

Appuyez sur le bouton Retour lorsque vous naviguez dans les stations ou les autres contenus, ou lorsque vous êtes dans un menu, pour revenir à l'écran précédent. Vous pouvez à tout moment maintenir ce bouton enfoncé pour revenir à l'écran de lecture en cours de la source sélectionnée.



*Le bouton Retour, tel qu'il est représenté sur la face avant de votre AVANTI Flow.*

### À propos des boutons contextuels

Votre AVANTI Flow dispose de trois boutons contextuels. La fonction de chacun d'eux est indiquée au-dessus à l'écran, et varie en fonction de ce que vous écoutez ou du menu actif. Si aucune option n'est affichée au-




*Les boutons contextuels permettant ici d'accéder à deux menus, Presets (Présélections) et Options.*



*Les boutons contextuels, tels qu'ils sont représentés sur la télécommande.*

## 1.7 Utilisation du défilement rapide

La fonction de défilement rapide rend la navigation plus aisée dans les longues listes de stations radio, programmes à la demande et podcasts, qui peuvent parfois comprendre plusieurs milliers d'éléments.

### Utilisation du défilement rapide pour naviguer rapidement dans une liste de contenus

1 Pour activer le défilement rapide, maintenez enfoncé l'un des boutons de navigation afin de faire défiler la liste vers le haut ou le bas. La liste se met à défiler lentement dans le sens choisi, indiqué par les flèches dans la barre de défilement sur la droite.

2 La vitesse de défilement augmente à mesure que le bouton est maintenu enfoncé.




*Le défilement rapide en action, avec une navigation vers le bas de la liste (notez la flèche vers le bas dans la barre de défilement).*

3 Vous avez aperçu une station qui vous semble intéressante ? Arrêtez le défilement rapide en relâchant le bouton.

4. Mettez en surbrillance et sélectionnez la station que vous souhaitez écouter, ou relancez le défilement rapide comme expliqué précédemment. Lorsque la fin de liste est atteinte, la fonction de défilement rapide revient automatiquement au début.

**Remarque** Lorsque vous utilisez le défilement rapide pour naviguer dans une liste de contenus audio en ligne, il peut arriver que le message "Loading..." (Chargement en cours) s'affiche à la place de l'intitulé de la station. La cause en est que le défilement est trop rapide compte tenu du temps nécessaire à votre réseau sans fil pour collecter les informations correspondant aux éléments de la liste.

## 1.8 À propos du site The Lounge de PURE

Pour pouvoir profiter au maximum de votre radio AVANTI Flow, connectez-la au site The Lounge de PURE (www.thelounge.com), votre passerelle en ligne vers un monde étonnant de contenus audio en ligne. Le site The Lounge rassemble des milliers de stations de radio diffusées via Internet, de podcasts et de programmes audio à la demande, que vous pouvez écouter à n'importe quel endroit situé dans le périmètre d'émission de votre réseau sans fil. Visitez le site dès à présent pour vous enregistrer et connecter votre radio afin de recevoir un code d'enregistrement, indispensable pour pouvoir profiter de toutes les exclusivités de The Lounge et pouvoir mémoriser un nombre illimité de favoris sur votre AVANTI Flow.

*La page d'accueil The Lounge*




*La page de recherche The Lounge*



# 2 Écoute des stations radio DAB

Le présent chapitre vous explique comment utiliser votre AVANTI Flow pour écouter les stations de radio DAB, et notamment comment changer de station, mémoriser une liste de présélections et programmer d'autres réglages.

**Remarque** Pour l'écoute des stations DAB, l'antenne doit être déployée sur toute sa longueur, afin de garantir la meilleure qualité possible de réception.

## 2.1 Sélection de la source radio DAB

1 Appuyez sur le bouton Source.

2 Mettez en surbrillance et sélectionnez 'DAB radio'.

3 La toute première fois que vous sélectionnez le mode DAB (ou après une réinitialisation de l'appareil à son état de sortie d'usine), la fonction de syntonisation automatique explore la gamme de fréquences pour rechercher toutes les stations que vous pouvez recevoir, une opération qui prend une minute environ. La radio se syntonise alors sur une station DAB.

## 2.2 Changement de station

■ Pour changer de station :

1 Utilisez les boutons de navigation pour naviguer parmi les stations DAB disponibles.

2 Mettez en surbrillance la station que vous souhaitez écouter.

3 Appuyez sur le bouton Select pour syntoniser la radio sur la station mise en surbrillance.

**Remarque** Une station qui diffuse également un service annexe est repérée par un symbole >> à la suite de son intitulé, et le service annexe est indiqué immédiatement au-dessous de la station par un symbole << précédent son intitulé. Une station indisponible à l'instant où la liste est consultée est indiquée par un '?' précédant son intitulé.




*Changement de station*



## 2.3 Utilisation des présélections

Vous avez la possibilité de mémoriser une liste de stations DAB présélectionnées et de la mettre à jour aussi souvent que vous en avez envie.

### Pour mémoriser en présélection une station DAB


1 Sélectionnez la station DAB que vous souhaitez ajouter à la liste des présélections.

2 Appuyez sur Presets. (via le bouton contextuel gauche)

3 Utilisez les boutons de navigation pour mettre en surbrillance une ligne de présélection parmi celles numérotées entre 1 et 30, par exemple 'Empty 01'.

4 Appuyez sur Store ( (Mémoriser) via le bouton contextuel gauche) pour mémoriser la station dans la ligne correspondante de la liste des présélections.

*Mémorisation d'une station présélectionnée*

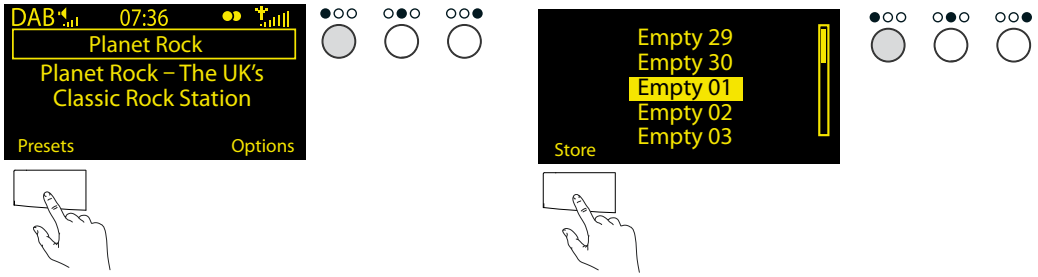


### Pour sélectionner une station dans la liste des présélections :

1 Pendant que vous écoutez une station DAB, appuyez sur Presets.

2 Mettez en surbrillance une ligne de présélection entre 1 et 30. Les présélections sont libellées avec l'intitulé de la station, si celle-ci a été préalablement mémorisée, ou avec 'Empty...', en l'absence de mémorisation.

3 Appuyez sur Listen (Écouter, via le bouton contextuel central) pour syntoniser la radio sur la station présélectionnée (vous pouvez également appuyer sur le bouton Select).

*Sélection d'une station présélectionnée*



## 2.4 Options disponibles en mode DAB

Pendant que vous écoutez une station DAB, appuyez sur Options, puis mettez en surbrillance et sélectionnez l'option 'DAB settings' (Paramètres DAB).
Pour des explications complètes sur les options qu'il est possible de régler, voir au Chapitre 7, Options universelles.

### Syntonisation automatique

Mettez en surbrillance et sélectionnez l'option 'Autotune' (Syntonisation auto) pour rechercher les nouvelles stations DAB et supprimer les stations inactives. Vous avez la possibilité d'arrêter la syntonisation automatique avant qu'elle ne soit terminée en appuyant sur Cancel (Annuler). Dès lors que la syntonisation automatique est terminée, votre AVANTI Flow se syntonise sur la dernière station écoutée.

### Ordre des stations

Mettez en surbrillance et sélectionnez l'option 'Station order' (Ordre des stations) pour changer l'ordre dans lequel les stations DAB sont affichées, comme suit :

| | |
|---|---|
| Alphanumeric | Toutes les stations sont classées dans l'ordre alphanumérique (0-9, A-Z). |
| Active station | Les stations actives (qui diffusent à cet instant) sont recensées en tête de liste. |
| Multiplex | Les stations sont regroupées par multiplex (bouquet de stations nationales ou locales diffusées par le même opérateur). |

### Mise à jour de la liste des stations

Mettez en surbrillance et sélectionnez l'option 'Trim station list' (Purger la liste des stations) pour supprimer les stations DAB inactives (repérées par '?') de la liste des stations.

### Niveau DRC

Mettez en surbrillance et sélectionnez l'option 'Dynamic Range Control' (Contrôle de dynamique) pour modifier les réglages de la fonction correspondante. Le niveau DRC permet d'accroître l'audibilité des sons faibles dans un programme DAB, lorsque le bruit ambiant est important ou le volume n'est pas réglé assez fort.

| | |
|---|---|
| Off | Toute information de niveau DRC transmise par la station est ignorée. |
| Half | Le niveau DRC est réduit de 50 % par rapport à celui du signal transmis. |
| Full (défaut) | Le niveau DRC est appliqué à l'identique de celui du signal transmis. |

**Remarque** | Seules certaines stations transmettent une information DRC.

# 3 Écoute de la radio sur Internet et autres

Le présent chapitre vous explique comment utiliser votre AVANTI Flow pour écouter des programmes issus du site Internet The Lounge. Dans ce mode, vous pouvez chercher des stations à votre goût personnel, retrouver des programmes radio que vous avez manqués, découvrir l'univers des podcasts ou écouter une sélection d'ambiances sonores conçues par PURE pour stimuler, inspirer et inviter à la détente.


## 3.1 Toute première connexion de votre AVANTI Flow à votre réseau sans fil


- **Enregistrez-vous sur le site The Lounge de PURE et connectez votre radio pour recevoir votre code d'enregistrement**
  Si vous ne l'avez pas encore déjà fait, connectez-vous sur www.thelounge.com et cliquez sur "Connect my PURE radio" (Connecter ma radio PURE) pour vous enregistrer sur le site, puis connectez votre radio afin de bénéficier d'une écoute entièrement personnalisée. Dès lors que la radio est connectée au site The Lounge, vous avez la possibilité d'ajouter un nombre illimité de favoris et d'établir une connexion avec votre PC pour organiser vos favoris en dossiers distincts. Dans le cadre de la procédure d'enregistrement, vous recevrez par courriel un code d'enregistrement, que vous devez saisir dans votre radio pour pouvoir établir la connexion avec The Lounge (voir ci-dessous).
- **Sélectionnez "The Lounge" comme source audio**

1 Appuyez sur le bouton Source ou Retour jusqu'à ce que l'écran Source s'affiche.

2 Mettez en surbrillance et sélectionnez 'The Lounge'.

*Sélection du mode The Lounge*

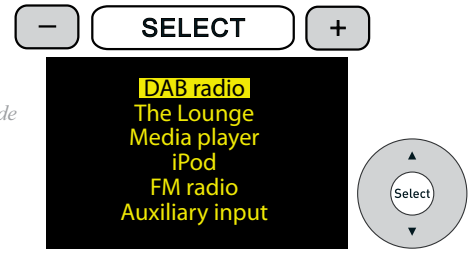

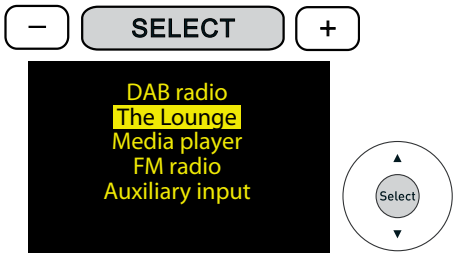

- **Sélectionnez votre réseau sans fil dans la liste**

1 La toute première fois que vous sélectionnez l'option "The Lounge" comme source audio, votre AVANTI Flow recherche tous les réseaux sans fil visibles et à portée, et les présente sous forme de liste.


**Remarque** Si vous préférez indiquer manuellement les données liées à votre réseau sans fil, appuyez sur Manual (Manuel). La puissance d'émission de chaque réseau sans fil est indiquée entre crochets, de 1 (faible) à 10 (excellent).

2 Mettez en surbrillance et sélectionnez votre réseau sans fil tel qu'il est nommé dans la liste.

*Recherche des réseaux sans fil*

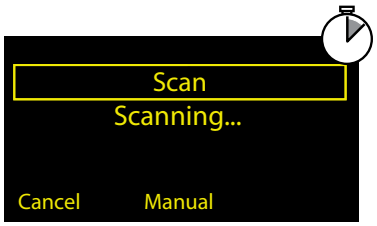


*Sélection d'un réseau sans fil*

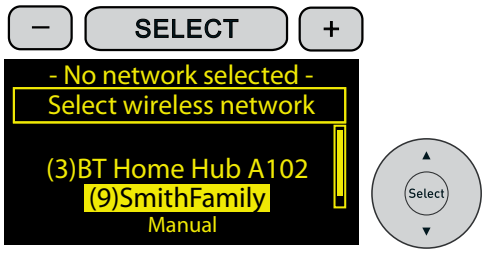

## À l'aide ! "Mon réseau sans fil est introuvable"

Si l'appareil vous affiche le message "No networks found" (Réseau introuvable) ou "Wireless network error" (Erreur de réseau sans fil), essayez de rapprocher la radio de votre routeur et de mettre le routeur en hauteur (par ex. sur une étagère), le plus éloigné possible des objets métalliques. Appuyez sur Retry (Réessayer) pour relancer la recherche des réseaux visibles.


Si des réseaux sans fil sont trouvés mais que le vôtre n'apparaît pas dans la liste, appliquez le conseil donné précédemment, puis appuyez sur le bouton Retour et sélectionnez l'option "Connection wizard" (Assistant de connexion) pour relancer la recherche des réseaux visibles.

Si votre réseau est configuré de telle manière qu'il est invisible, il vous reste la possibilité d'en indiquer manuellement les paramètres, en appuyant sur Manual et en suivant les différentes étapes. Pour une aide plus complète, voir à Configuration manuelle.

### Saisissez votre clé WEP ou WPA/WPA2, ou bien votre mot de passe

1 Si l'appareil affiche le message "Enter key or password" (Entrer la clé ou le mot de passe), saisissez la clé WEP, WPA ou WPA2, ou bien le mot de passe associé à votre réseau sans fil. Utilisez les boutons de navigation et le bouton Select pour saisir les caractères (pour insérer un espace, mettez en surbrillance et sélectionnez "sp"). Appuyez sur More (Plus) pour accéder aux caractères minuscules et sur Delete (Effacer) pour effacer des caractères (maintenez enfoncé le bouton contextuel correspondant à Delete pour tout effacer). Lorsque vous aurez saisi un nombre de caractères correspondant au format de la clé/du mot de passe, l'option Save (Enregistrer) apparaîtra. Appuyez sur Save pour terminer l'opération et enregistrer votre clé ou votre mot de passe.

*Écran de saisie de la clé ou du mot de passe*

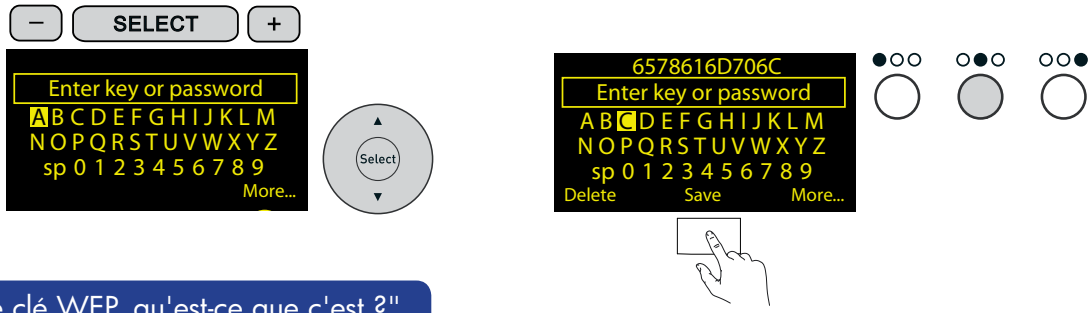


## "À l'aide ! Une clé WEP, qu'est-ce que c'est ?"


Une clé WEP, WPA ou WPA2 est une suite de lettres et de chiffres interdisant l'accès non-autorisé à un réseau sans fil sécurisé. C'est une clé de cryptage dont les appareils tels que votre AVANTI Flow ont besoin pour pouvoir se connecter à votre réseau sans fil. Elle est généralement composée de 26 ou 64 caractères, selon la configuration du réseau sans fil ; dans certains cas, il est possible d'utiliser un mot de passe plus court en lieu et place d'une clé complète.
Les clés WEP, WPA et WPA2 sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter l'usage des majuscules et minuscules lors de la saisie.

Vous avez peut-être noté sur papier la clé ou le mot de passe que vous avez utilisé au moment de configurer votre compte haut débit et/ou votre réseau sans fil (vous pouvez également poser la question à la personne l'ayant installé).

Si vous n'arrivez plus à remettre la main sur votre clé ou mot de passe, pas de panique. Reportez-vous au Chapitre 9, Aide et conseils, pour obtenir de l'aide sur l'accès à cette information importante.

**Remarque** Selon la configuration de votre réseau sans fil, il peut arriver que la seule saisie du mot de passe ne soit pas suffisante pour établir la connexion. Si c'est le cas, votre AVANTI Flow tente de se connecter à votre réseau, puis affiche le menu "Unable to connect" (Connexion impossible). Si cela se produit, mettez en surbrillance et sélectionnez l'option "Change key or password" (Changer de clé ou de mot de passe), puis essayez de saisir la clé complète de cryptage WEP, WPA ou WPA2 et appuyez sur Save.

2 Attendez entre 1 à 2 minutes, pour que votre AVANTI Flow réussisse à se connecter à votre réseau sans fil.

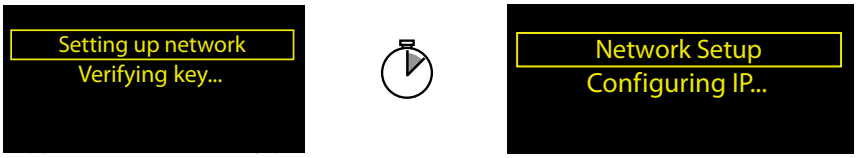


## "À l'aide ! J'ai le message Unable to connect"

Si vous voyez s'afficher le message "Unable to connect" (Connexion impossible), mettez en surbrillance et sélectionnez l'une des options suivantes :


| | |
|---|---|
| Retry connection | L'appareil essaie de se reconnecter au réseau sélectionné, avec la même clé de cryptage ou mot de passe. |
| Select another network | L'appareil cherche à nouveau les réseaux sans fil visibles et en présente la liste. Vous pouvez en sélectionner un nouveau, par exemple si vous avez déménagé votre AVANTI Flow d'un lieu à un autre, de la maison au bureau par exemple. |
| Change key or password | Cette option vous permet de saisir une nouvelle clé WEP ou WPA/WPA2 ou mot de passe, si vous pensez avoir commis une erreur. Une fois cela fait, sélectionnez l'option "Retry connection" (Relancer la connexion) pour essayer de se connecter avec la nouvelle clé ou le nouveau mot de passe. |
| Change encryption mode | Cette option permet de changer de mode de cryptage, entre les choix "WEP", "WPA (PSK)", "WPA2 (PSK)" ou "None" (Aucun). Votre AVANTI Flow détecte automatiquement le mode de cryptage utilisé par votre réseau, mais vous pouvez en changer avec cette option, puis sélectionner "Retry connection" (Rétablir la connexion) si vous pensez que le mode a été choisi à tort. |
| Change IP configuration | Vous avez le choix entre les options "DHCP" ou "Static" (Statique) (voir à Adresse IP) |


- Pour terminer, saisissez votre code d'enregistrement The Lounge.


1 Lorsque l'appareil affiche l'écran d'enregistrement, appuyez sur Enter (Entrée) et saisissez votre code d'enregistrement, lequel vous a été envoyé à votre adresse de courriel lorsque vous avez connecté votre radio au site The Lounge. Utilisez les boutons de navigation pour mettre en surbrillance et sélectionner les caractères ; appuyez sur Delete (Effacer) pour effacer un caractère (maintenez enfoncé le bouton contextuel correspondant à cette option pour effacer tous les caractères) ; enfin, appuyez sur Save (Enregistrer) pour terminer.

2 Patientez quelques instants, jusqu'à ce que vous voyez s'afficher l'écran d'accueil The Lounge. Bravo! Le monde de la radio par Internet est désormais à portée de vos doigts : poursuivez votre lecture pour découvrir comment en profiter pleinement.

*Saisie d'un code d'enregistrement*

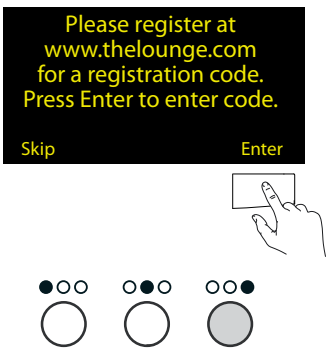

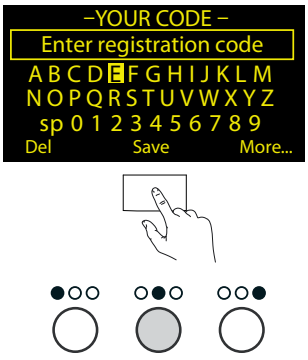
*L'écran d'accueil The Lounge*
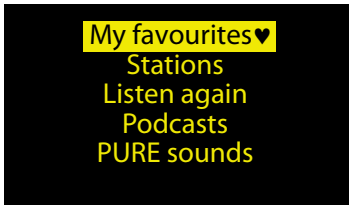
## 3.2 Recherche et écoute de programmes audio en ligne

Nous avons organisé tous les contenus audio en ligne disponibles sur The Lounge en 5 catégories : My favourites (Mes Favoris, vides tant que vous n'en ajoutez pas), Stations, Listen again (À la demande), Podcasts et PURE sounds (Ambiances sonore PURE). Dans chaque catégorie, vous pouvez effectuer des recherches pour trouver ce qui vous intéresse. Supposons par exemple que vous apprenez l'espagnol et qu'en matière de musique, vous aimez la dance. Vous pouvez paramétrer notre liste de stations radio sur Internet pour n'afficher que les stations espagnoles diffusant de la dance.

### Sélectionnez une catégorie de contenus

1 La première fois que vous sélectionnez "The Lounge" comme source audio, son écran d'accueil s'affiche.

*L'écran d'accueil The Lounge*




2 Mettez en surbrillance et sélectionnez l'une des catégories décrites dans le tableau suivant :

| | |
|---|---|
| My favourites♥ | Retrouvez tous vos favoris : stations, programmes à la demande, podcasts ou ambiances sonores PURE. Vous avez la possibilité d'enrichir la liste de vos favoris par l'écoute depuis votre AVANTI Flow ou votre ordinateur, sur le site The Lounge |
| Stations | Explorez Internet, à la recherche des stations de radio du monde entier |
| Listen again | Recherchez des programmes audio archivés et proposés à l'écoute en ligne (en diffusion en continu), pendant un délai limité ou non après leur diffusion en direct |
| Podcasts | Rechercher des Podcasts parmi des milliers disponibles. Il s'agit de programmes audio préenregistrés que n'importe qui, ou pratiquement, peut mettre en ligne, sur tous les thèmes imaginables, mais dont la plupart concerne plutôt l'humour, les arts et la technologie ; on y trouve de tout, depuis le sublime jusqu'au plus futile. |
| PURE sounds | Écoutez une sélection d'ambiances sonores soigneusement choisies pour stimuler, inspirer et inviter à la détente. |

*Sélection de l'option "Stations "*







3. Toutes les stations, tous les programmes à la demande, les podcasts ou les ambiances sonores PURE disponibles dans la catégorie sont affichés. Appuyez sur Search (Rechercher) pour pouvoir préciser les critères de recherche, afin de réduire la liste et y trouver ce que vous aimez (voir page suivante).

## Recherchez une station, un programme à la demande, un podcast ou un fichier PURE

1 Appuyez sur Search (Rechercher) dans la liste de contenus de la source The Lounge pour afficher l'écran de recherche.

*Affichage de l'écran de recherche à partir de la liste des stations*




*Critères de recherche*


*Options de recherche*




2 Mettez en surbrillance et sélectionnez un critère de recherche, puis utilisez les boutons de navigation pour parcourir et sélectionner les conditions de recherche. Vous pouvez demander une recherche avec les critères suivants, sachant que toutes les combinaisons sont possibles :


| | |
|---|---|
| Name | Recherche sur tout ou partie du nom d'une station, d'un podcast ou d'un programme. |
| Genre | Choix permettant de n'afficher que les contenus d'un certain genre, Jazz par exemple. |
| Country | Choix permettant de n'afficher que les contenus diffusés par un pays en particulier. |
| Language | Choix permettant de n'afficher que les contenus diffusés dans une langue en particulier. |
| Quality | Choix permettant de n'afficher que les contenus satisfaisant à un niveau de qualité audio souhaité. Les niveaux de qualité possibles sont compris entre 1 et 5, où 1 = mauvais, 3 = moyen et 5 = excellent. |

Vous pouvez par exemple spécifier les Pays-Bas dans le critère pays (pour ce faire, mettez en surbrillance et sélectionnez le critère "Country", puis faites défiler les options jusqu'à ce que "Netherlands" soit affiché ; appuyez ensuite sur le bouton Select).

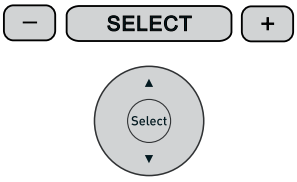





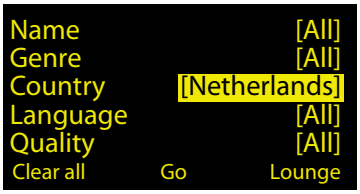



Vous pouvez sélectionner et modifier autant de critères de recherche que vous le souhaitez avant de lancer la recherche des contenus correspondants, par ex. vous pouvez également préciser la catégorie "Classique" pour le genre (mettez en surbrillance et sélectionnez le critère "Genre", utilisez les boutons de navigation pour afficher "Classical", puis appuyez sur le bouton Select).





3 Lorsque vous avez sélectionné tous vos critères de recherche, appuyez sur Go pour lancer la recherche de toutes les stations, tous les programmes à la demande ou tous les podcasts répondant aux critères choisis. Si vous souhaitez réinitialiser les critères de recherche à l'état initial ("[All]"), appuyez sur Clear all (Effacer tout).

4 Une liste s'affiche recensant les stations, programmes à la demande ou podcasts répondant aux critères. Mettez en surbrillance et sélectionnez un élément de la liste pour en lancer l'écoute du contenu.

**Remarque** Si vous sélectionnez le critère "Name" (Nom), vous pouvez saisir l'intitulé de la station, du programme ou du podcast, ce qui est pratique si vous savez exactement ce que vous recherchez. Il vous suffit alors de sélectionner le critère "Name", puis d'utiliser les boutons de navigation et le bouton Select pour saisir tout ou partie du nom que vous recherchez; puis d'appuyer sur OK.

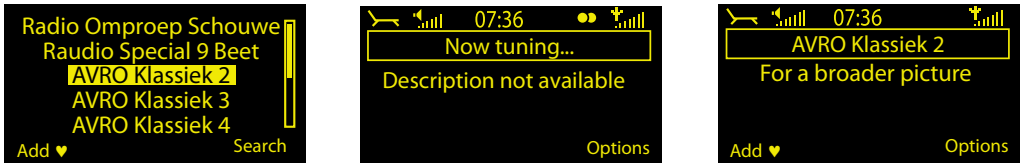


*Saisie d'un nom de station*

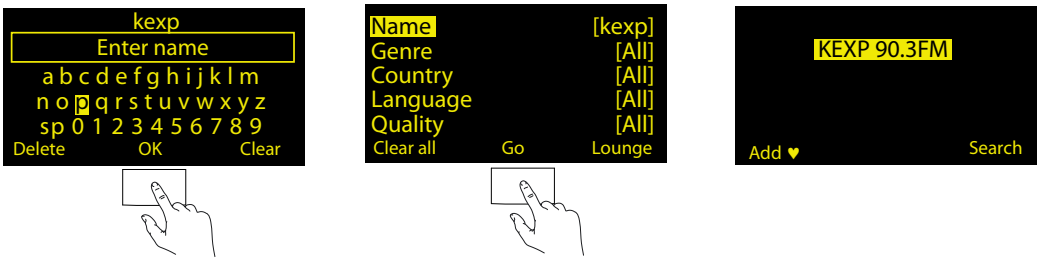


## Pour sélectionner une autre station, programme ou podcast

1 Pendant que vous écoutez une station, un programme ou un podcast, utilisez les boutons de navigation pour afficher les résultats de votre dernière recherche, lesquels sont conservés tant que vous n'en lancez pas de nouvelle.

2 Une fois les résultats de votre dernière recherche affichés, vous pouvez mettre en surbrillance et sélectionner un autre élément, ou bien effectuer l'une des opérations suivantes :

- Pour lancer une nouvelle recherche dans la même catégorie de contenus (les stations de radio, par exemple), appuyez sur Search (Rechercher) pour afficher l'écran de recherche. Modifiez ou réinitialisez vos critères de recherche et appuyez sur Go pour lancer la nouvelle recherche.
- Pour lancer une recherche dans une catégorie de contenus différente (au choix stations de radio, programmes à la demande ou podcasts), appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran d'accueil The Lounge, puis mettez en surbrillance et sélectionnez une nouvelle catégorie.

### À l'aide ! J'ai le message "Station not available"

Si l'appareil vous affiche le message "Station not available" (Station indisponible), c'est que la station radio n'émet peut-être plus, temporairement, ou que vous essayez de syntoniser sur une station ayant interrompu ses programmes pour la journée ou la nuit, selon l'heure du pays de diffusion.

Si ce message "Station not available" persiste avec une station en particulier, il est possible que cette station soit définitivement fermée ou qu'il y ait un problème technique avec son flux audio. Merci de nous le faire savoir via la page "Contact Us" (Nous contacter) du site The Lounge, afin que nous puissions mener l'enquête sur le problème et lui trouver une solution si possible.

## • 3.3 Ouverture d'un groupe de programmes

### Pour ouvrir un groupe de programmes ou de podcasts constituant une série de plusieurs épisodes

Les groupes de programmes à la demande et de podcasts (ainsi que les dossiers des Favoris) sont précédés d'un signe "+". Par exemple, tous les programmes à la demande constituant une série, ou une collection de podcasts en plusieurs épisodes, peuvent être regroupés sous le titre de la série.

1 Mettez en surbrillance et sélectionnez un titre de groupe, précédé d'un signe "+", pour afficher tous les programmes ou épisodes faisant partie de ce groupe.

2 Mettez en surbrillance et sélectionnez un programme ou épisode en particulier, pour en lancer la lecture. Pour revenir au titre de groupe, appuyez sur le bouton Retour.

*Écoute de l'élément d'un groupe*




## 3.4 Consultation de vos Favoris et ajouts

### Pour ajouter à vos favoris une station, un programme ou un podcast

Vous pouvez enrichir votre liste "My favourites" (Mes favoris) de stations radio, programmes et podcasts, pour un accès plus rapide et facile. Tout ce que vous ajoutez à "My favourites" vous est présenté sur le site The Lounge sous la rubrique "My AVANTI Flow" (à condition d'être enregistré sur le site et d'y avoir connecté votre radio). Vous pouvez vous identifier sur The Lounge pour organiser vos Favoris en dossiers distincts ; ainsi, vous pouvez opter pour un dossier pour chaque membre de votre famille, ou un dossier pour la musique et un autre pour les émissions de débat.


1 Lancer au besoin une nouvelle recherche pour trouver les contenus (voir à Recherche d'une station).

2 Mettez en surbrillance une station, un programme à la demande ou un podcast. Si vous souhaitez l'écouter avant de l'ajouter à vos favoris, appuyez sur le bouton Select pour syntoniser la radio dessus, sinon passez à l'étape 3.

3 Appuyez sur Add ♥ (Ajouter) pour ajouter le service à "My favourites" (Mes favoris).

4 L'écran de confirmation "Add Favourite" (Ajouter un favori) s'affiche aussitôt. Appuyez sur OK pour confirmer et revenir à l'écran précédent.

*Ajout d'une station à My favourites*

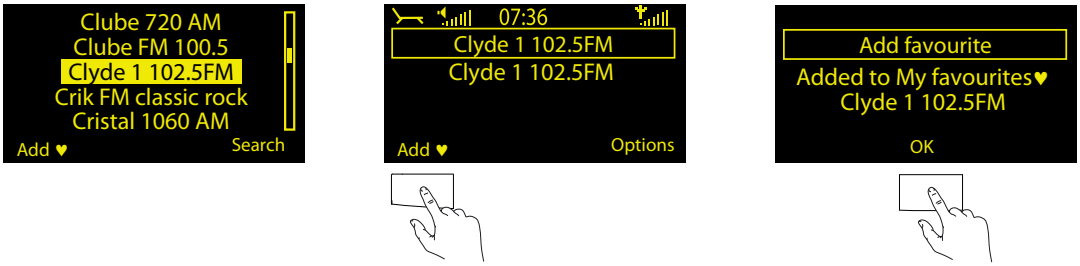

### Pour accéder à vos favoris

Toutes les stations, tous les programmes et tous les podcasts que vous ajoutez à vos favoris sont visualisables en sélectionnant la catégorie "My favourites" (Mes favoris).

1 Utilisez les boutons de navigation pour afficher les résultats de votre dernière recherche et appuyez sur le bouton Retour jusqu'à afficher l'écran d'accueil The Lounge. Vous pouvez également appuyer sur Options puis mettre en surbrillance et sélectionner "The Lounge".

2 Sélectionnez l'option "My favourites" (Mes favoris).

3 Mettez en surbrillance et sélectionnez le nom de votre radio ("My AVANTI Flow" par défaut, sauf si vous l'avez changé pour quelque chose de plus personnel ; voir à Changement du nom de la radio) ou un dossier de favoris préalablement créé sur The Lounge.

4 Mettez en surbrillance et sélectionnez l'élément que vous souhaitez écouter.




**Remarque** Pour supprimer un favori, identifiez-vous sur The Lounge (www.thelounge.com) et cliquez sur "My favourites" (Mes favoris).

## 3.5 Mise en pause et avance/retour rapide

### Pour marquer une pause et faire une avance ou un retour rapide dans un programme à la demande ou un podcast


Pendant que vous écoutez un programme à la demande ou un podcast, il vous est possible de mettre en pause le flux audio et de faire une recherche par avance ou retour rapide.

1 Pendant la lecture d'un programme ou d'un podcast, appuyez sur le bouton Select pour le mettre en pause et afficher l'écran de recherche.

2 Vous avez alors le choix entre appuyer sur le bouton Select pour reprendre la lecture, ou maintenir enfoncés les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour faire une recherche par retour ou avance rapide dans le flux audio. La position dans le flux audio est indiquée par la barre de recherche et le pourcentage affiché.

3 Relâchez le bouton pour arrêter l'avance ou le retour rapide et reprendre la lecture à la nouvelle position.

*Mise en pause et recherche*

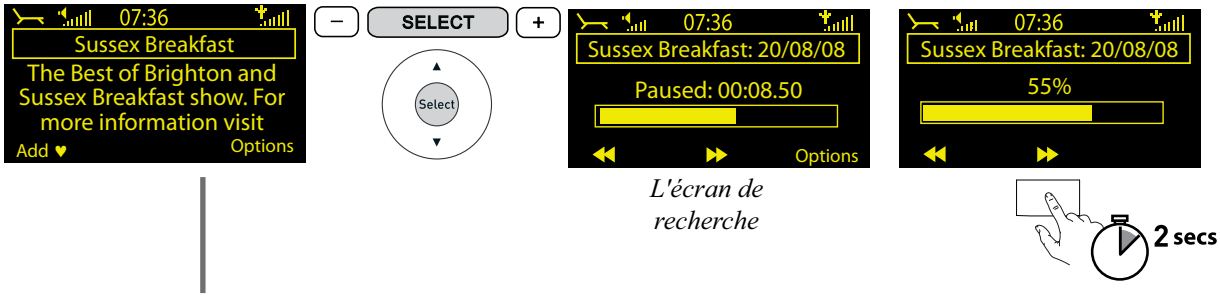


*L'écran de recherche*

**Remarque** La fonction de mise en pause et d'avance/retour rapide est tributaire des propriétés du flux audio et n'est pas toujours disponible. Il n'est jamais possible de marquer une pause et de faire une recherche par avance/retour rapide avec les stations de radio sur Internet qui diffusent en direct.

## 3.6 Options disponibles en mode The Lounge

Pendant que vous écoutez une station, un podcast ou un programme à la demande, appuyez sur Options puis mettez en surbrillance et sélectionnez l'option "The Lounge settings" (Paramètres The Lounge) pour afficher les paramètres suivants, lesquels s'appliquent uniquement à la source audio The Lounge. Les autres paramètres applicables à chaque source audio font l'objet d'explications détaillées au Chapitre 7, Options universelles.

### Clear favourites

Sélectionnez cette option pour supprimer tous les favoris précédemment mémorisés dans la radio. Un message d'avertissement s'affiche : appuyez sur  Yes (Oui) pour confirmer la suppression ou sur No (Non) pour annuler.

### Change radio name

Le nom de votre radio est "My AVANTI Flow" par défaut, la première fois que vous la connectez au site The Lounge ; le même nom est utilisé dans les pages "My Radios" (Mes radios) et "My favourites" (Mes favoris). Vous avez la possibilité de changer ce nom pour quelque chose de plus personnel.

1. Mettez en surbrillance et sélectionnez "Change radio name" (Changer le nom de la radio).
2. Le nom tel qu'il est attribué pour l'instant à la radio est affiché en haut de l'écran.
3. Saisissez le nouveau nom que vous voulez donner à votre radio, puis appuyez sur Save (utilisez les boutons de navigation pour mettre en surbrillance les lettres et appuyez sur le bouton Select pour les saisir ; appuyez sur More... (Plus...) pour afficher les majuscules et les symboles).
4. Votre radio apparaît dès lors sur The Lounge et dans l'écran "My favourites" (Mes favoris), avec ce nouveau nom.

### Register with The Lounge

Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore connecté votre radio sur The Lounge.

1. Mettez en surbrillance et sélectionnez "Register with The Lounge" (Enregistrer sur The Lounge).
2. Saisissez votre code d'enregistrement, qui vous a été transmis par courriel lorsque vous vous êtes enregistré sur le site The Lounge, puis connectez votre radio (www.thelounge.com) et appuyez sur Save (Enregistrer).

**Remarque** Voir 3.1, Connexion de votre AVANTI Flow, pour découvrir comment obtenir votre code d'enregistrement.

## 3.7 Paramètres Wi-Fi

Appuyez sur Options avec comme source sélectionnée au choix "The Lounge" ou "Media player", puis mettez en surbrillance et sélectionnez "Wi-Fi settings" (Paramètres Wi-Fi) pour afficher la liste suivante d'options vous permettant de configurer votre réseau sans fil.

### Connection wizard

Sélectionnez l'option "Connection wizard" (Assistant de connexion) pour lancer la recherche de tous les réseaux sans fil disponibles et sélectionnez-en un nouveau si vous le souhaitez. Pour une aide plus complète sur la connexion à un réseau sans fil, voir à 3.1, Connexion de votre AVANTI Flow.

### View details

Sélectionnez l'option "View details" (Afficher les informations) pour ouvrir la liste suivante, regroupant toutes les informations techniques sur la configuration du réseau sans fil auquel votre AVANTI Flow est connecté :

| | |
|---|---|
| Network name | L'identifiant réseau (SSID) est indiqué en haut de l'écran. |
| Encryption | La méthode de cryptage est indiquée (WEP, WPA ou WPA2). |
| IP address | L'adresse IP de la radio. |
| Net mask | Le masque de réseau tel qu'il est configuré. |
| DNS | L'adresse IP du serveur DNS. |
| Router | L'adresse IP du routeur, qui fait office de passerelle. |
| Radio Name | Le nom de la radio (voir à Changer le nom de la radio) |
| MAC address | L'adresse MAC de la radio (c'est une adresse immuable qui identifie la composante matérielle de votre appareil). |
| Access point | L'adresse MAC du routeur sans fil auquel la radio est connectée. |

### Manual setup

Sélectionnez l'option "Manual setup" (Configuration manuelle) pour configurer à la main les paramètres de votre réseau sans fil (réservé aux utilisateurs avertis).

| | |
|---|---|
| Retry connection | L'appareil essaie à nouveau d'établir la connexion avec le réseau sélectionné. |
| Network name | Choisissez entre les options "Scan for networks" (Rechercher les réseaux) et "Enter SSID manually" (Entrer manuellement le SSID) pour indiquer un nouvel SSID pour votre réseau sans fil. |
| Encryption mode | Cette option permet de changer de mode de cryptage, entre les choix "WEP", "WPA (PSK)", "WPA2 (PSK)" ou "None" (Aucun). Votre AVANTI Flow détecte automatiquement le mode de cryptage de votre réseau. Ne changez ce paramètre que si vous pensez que le mode de cryptage a été mal choisi. |
| Key or password | Saisissez une nouvelle clé de cryptage ou un nouveau mot de passe. |
| IP address | Vous avez le choix entre "DHCP" et "Static" (Adresse IP statique). |

### Clear network settings

Sélectionnez l'option "Clear network settings" (Effacer les paramètres réseau) pour que votre AVANTI Flow "oublie" tous les réseaux sans fil déjà détectés et effectue une nouvelle recherche des réseaux visibles. Sélectionnez "Connection wizard" (Assistant de connexion) pour relancer la recherche des réseaux sans fil. Sachez qu'il vous faut à nouveau saisir votre clé ou mot de passe WEP ou WPA/WPA2. Vous devez confirmer l'opération : appuyez sur Yes (Oui) pour confirmer ou sur No (Non) pour annuler.

# 4 Écoute du Media player

Le présent chapitre vous explique comment utiliser votre AVANTI Flow avec la source audio "Media player" pour profiter de la musique sur votre ordinateur ou sur un stockage externe NAS (Network Attached Storage), où qu'il se trouve chez vous. Pour pouvoir utiliser votre AVANTI Flow en mode Media player, il vous faut établir la connexion entre la radio et votre réseau sans fil, si vous ne l'avez pas déjà fait (voir à Toute première connexion de votre AVANTI Flow à votre réseau sans fil). Il vous faut également télécharger un logiciel, Flow Server, sur www.thelounge.com (vous pouvez néanmoins utiliser aussi un autre serveur UPnP, comme Windows Media Player 11 par exemple). Pour terminer, il faut que la musique sur votre PC ou votre stockage NAS utilise un format de fichier compatible (voir au Chapitre 9, Caractéristiques techniques, pour la liste complète des formats de fichiers supportés).

## 4.1 Toute première mise en service du Media player

- Avant toute chose, installez Flow Server sur votre PC ou Mac

Flow Server est un serveur multimédia UPnP qui vous permet de partager tous vos fichiers musicaux avec votre AVANTI Flow et tous les autres appareils compatibles UPnP de votre foyer. Il est proposé en téléchargement gratuit lorsque vous vous enregistrez sur The Lounge.

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, connectez-vous sur The Lounge, cliquez sur "Connect my PURE radio" (Connecter ma radio PURE), enregistrez vos coordonnées, puis suivez les instructions du Guide de connexion pour télécharger et installer l'application Flow Server sur votre système.*
2. Pendant l'installation, suivez les instructions affichées à l'écran pour indiquer le chemin d'accès des fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur et pour les partager sur votre réseau sans fil.
3. Dès lors que la recherche est terminée, laissez ouverte l'application Flow Server, et laissez votre PC allumé ou en mode de veille.

- Sélectionnez "Media player" comme source audio, puis sélectionnez votre serveur multimédia

1. Appuyez sur le bouton Source ou Retour jusqu'à ce que l'écran Source s'affiche.
2. Mettez en surbrillance et sélectionnez "Media player".
3. Si vous n'avez encore jamais utilisé les sources "The Lounge" ou "Media player", votre AVANTI Flow se met à rechercher les réseaux sans fil disponibles. Pour des explications complètes sur la connexion de votre AVANTI Flow à votre réseau sans fil, voir à Toute première connexion de votre AVANTI Flow à votre réseau sans fil.
4. Patientez quelques instants, le temps que votre AVANTI Flow trouve tous les serveurs multimédias disponibles sur votre réseau sans fil.




* Vous pouvez télécharger Flow Server à tout moment ; il vous suffit d'enregistrer vos coordonnées et votre radio sur The Lounge, de cliquer sur "My Radios" (Mes radios) puis sur "View my radios" (Afficher mes radios).

5 Une liste de serveurs multimédias vous est présentée. Mettez en surbrillance et sélectionnez le nom de votre serveur multimédia, à savoir "Flowserver" généralement, sauf si vous avez modifié l'appellation par défaut.

**Message "No servers found"**

Si l'appareil vous affiche le message "No servers found" (Serveur introuvable), appuyez sur OK. Assurez-vous que votre PC est allumé et que Flow Server ou un autre programme UPnP est ouvert et fonctionnel. Appuyez sur Servers (Serveurs) pour relancer la recherche des serveurs UPnP. Si vous n'arrivez toujours pas à trouver Flow Server, veuillez vous connecter au Centre d'aide Lounge et lire la rubrique "Help with Media Streaming" (Aide sur la diffusion de médias en streaming).

## 4.2 Lecture d'albums, titres et listes de lecture

Vos fichiers musicaux sont regroupés en dossiers organisés par Flow Server ou par votre serveur multimédia UPnP, sous la forme "+Music", "+All music" ou "+Albums" par exemple. Vous avez la possibilité de naviguer dans votre musithèque directement depuis l'écran de votre AVANTI Flow, et d'en lire des titres, des albums complets ou des listes de lecture.


### Pour lire un album, un dossier ou un titre seul

1 Mettez en surbrillance une catégorie principale du répertoire multimédia, par ex. "+Artists" ou "+Albums". Les albums et dossiers contenant plusieurs titres ou autres dossiers sont toujours affichés avec un signe "+" devant leur nom.

2 Appuyez sur Play (Lecture) si vous souhaitez lire tous les titres de l'album ou du dossier en surbrillance, ou appuyez sur le bouton Select pour afficher tous les titres de l'album ou du dossier.

3 Mettez en surbrillance le titre que vous souhaitez lire et appuyez sur Play.

*Lecture d'un titre issu d'un album*

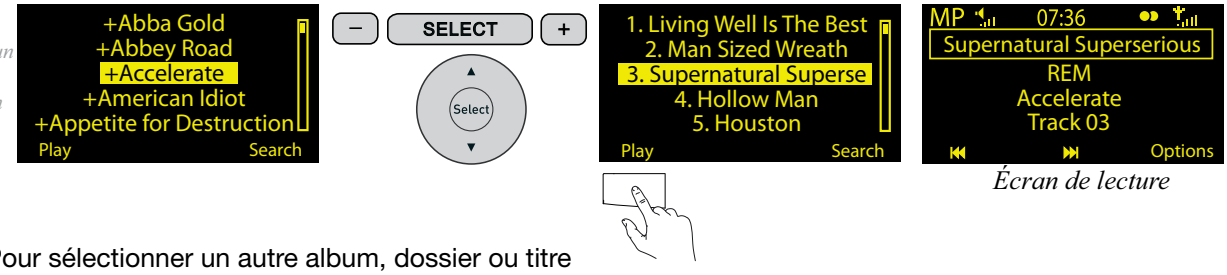


*Écran de lecture*

### Pour sélectionner un autre album, dossier ou titre

1. Avec l'écran de lecture affiché, utilisez les boutons de navigation pour afficher le contenu de l'album, dossier ou liste de lecture en cours, ou bien vos résultats de recherche (voir la section Recherche d'un artiste, titre ou album).

2. Appuyez une fois sur le bouton Retour pour revenir au titre d'album ou de dossier, ou bien plusieurs fois pour revenir au répertoire multimédia.

3. Mettez en surbrillance le nouvel album, dossier, liste de lecture ou titre à lire et appuyez sur Play.

**"À l'aide ! Comment faire pour afficher tous mes titres ?"**


La plupart des serveurs UPnP proposent un répertoire dénommé "+ All tracks" ou "+All Music", qui recense tous les titres présents sur votre PC. Sélectionnez ce répertoire pour accéder à vos fichiers musicaux et en lancer la lecture.

## 4.3 Saut, mise en pause et recherche dans les titres

### Pour sauter un titre

Pendant la lecture d'un titre, appuyez sur les boutons ⏮ ou ⏭ pour passer directement au titre précédent ou suivant de l'album, du dossier ou de la liste de lecture.

*Saut d'un titre*

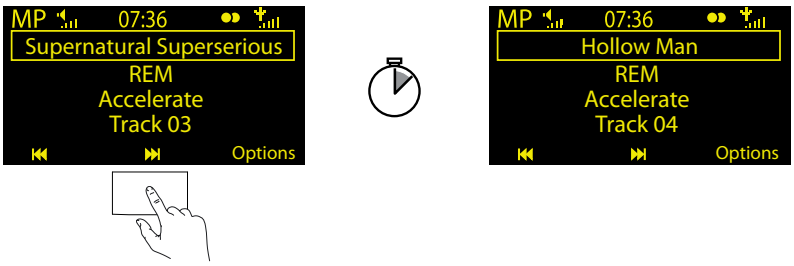


**Remarque** Lorsque l'option de lecture aléatoire est active (voir section 4.5), une pression sur le bouton ⏮ ou ⏭ entraîne la sélection aléatoire d'un titre dans l'album, le dossier ou la liste de lecture en cours.


### Pour rechercher dans un titre par avance/retour rapide

1 Pendant la lecture d'un titre, maintenez enfoncé le bouton ⏮ ou ⏭ pour faire une recherche dans ce titre.

2 Relâchez le bouton pour reprendre la lecture à partir de la nouvelle position dans le titre.

### Pour mettre en pause/reprendre la lecture d'un titre et faire une recherche

1 Appuyez sur le bouton Select pour mettre en pause le titre en cours de lecture.

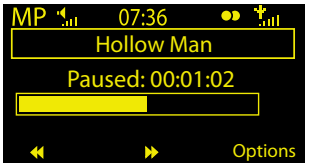


2 Lorsque le titre est en pause, les actions possibles sont les suivantes :

| | |
|---|---|
| ⏮ | Maintenez le bouton enfoncé pour faire une recherche vers l'arrière dans le titre, puis relâchez le bouton pour reprendre la lecture à la nouvelle position. |
| ⏭ | Maintenez le bouton enfoncé pour faire une recherche vers l'avant dans le titre, puis relâchez le bouton pour reprendre la lecture à la nouvelle position. |
| SELECT | Appuyez pour reprendre la lecture du titre. |
| − + | Tournez pour naviguer dans la liste des titres et sélectionnez un nouveau titre si vous le souhaitez. |

## 4.4 Recherche d'un artiste, titre ou album

Vous avez la possibilité de faire une recherche contextuelle sur un album ou un dossier en particulier, ou globale sur l'ensemble de votre musithèque.

### Pour afficher l'écran de recherche multimédia


1 Avec l'écran de lecture affiché, utilisez les boutons de navigation pour afficher la liste des titres.

2 Appuyez si nécessaire sur le bouton Retour, puis mettez en surbrillance le dossier, l'album ou la liste de lecture dans lequel vous voulez faire la recherche (si vous souhaitez faire porter la recherche sur l'ensemble de vos titres musicaux, mettez en surbrillance le dossier qui les contient tous – généralement "+All tracks" ou un nom similaire.

3 Une fois le dossier, l'album ou la liste de lecture en surbrillance, appuyez sur Search (Rechercher).

*Accès à l'écran de recherche multimédia*

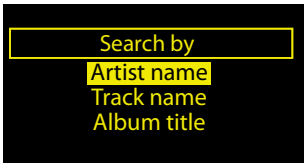


*L'écran de recherche multimédia*

Les actions possibles sont les suivantes :

| Option de menu | Action... |
|---|---|
| Artist name | Sélectionnez cette option pour rechercher un artiste en particulier parmi tous les titres et albums du dossier ou de la liste de lecture en surbrillance. Saisissez le nom de l'artiste à l'aide des boutons de navigation et du bouton Select, puis appuyez sur Go. |
| Track name | Sélectionnez cette option pour rechercher un mot en particulier ou une suite de mots présents dans le titre de la chanson à trouver, parmi tous les titres et albums du dossier ou de la liste de lecture en surbrillance. Saisissez le nom du titre à l'aide des boutons de navigation et du bouton Select, puis appuyez sur Go. |
| Album title | Sélectionnez cette option pour rechercher un mot en particulier ou une suite de mots présents dans le titre de l'album à trouver, parmi tous les titres et albums du dossier ou de la liste de lecture en surbrillance. Saisissez le nom de l'album à l'aide des boutons de navigation et du bouton Select, puis appuyez sur Go. |

### Pour supprimer vos résultats de recherche

1 Utilisez les boutons de navigation pour afficher vos résultats de recherche.

2 Appuyez sur le bouton Retour pour revenir au répertoire et lire un titre, un album ou une liste de lecture.

## 4.5 Options disponibles en mode Media player

Lorsque vous écoutez un titre (avec l'écran de lecture affiché), appuyez sur Options puis mettez en surbrillance et sélectionnez "Media player settings" (Paramètres Media player) pour afficher les options suivantes. Utilisez les boutons de navigation et le bouton Select pour sélectionner les options de votre choix et en modifier les valeurs. Pour tout complément d'information sur les autres options présentes quelle que soit la source audio sélectionnée, voir au Chapitre 7, Options universelles.

### Repeat

Cette option vous permet de choisir d'activer ou non la répétition des titres. Mettez en surbrillance puis sélectionnez l'une des options suivantes :

| | |
|---|---|
| Off (défaut) | Les titres sont lus jusqu'à la fin de l'album, du dossier ou de la liste de lecture en cours. |
| All | Votre AVANTI Flow répète en boucle l'album, le dossier, la liste de lecture ou les résultats de recherche en cours. |
| Track | Votre AVANTI Flow répète en boucle le titre en cours. |

### Shuffle

Cette option vous permet de choisir si les titres doivent être lus dans l'ordre ou au hasard. Mettez en surbrillance puis sélectionnez l'une des options suivantes :

| | |
|---|---|
| Off (défaut) | Les titres de l'album, du dossier, de la liste de lecture ou des résultats de recherche en cours sont lus dans l'ordre. |
| On | Les titres de l'album, du dossier, de la liste de lecture ou des résultats de recherche en cours sont lus dans le désordre. |

**Remarque** Lorsque cette option de lecture aléatoire est active (sur "On"), une pression sur le bouton ⏮ ou ⏭ permet de sélectionner un titre choisi au hasard dans l'album, le dossier, la liste de lecture ou les résultats de recherche en cours.

### Media server

Cette option vous permet de relancer la recherche de nouveaux serveurs multimédias et d'afficher les informations techniques sur le serveur actif. Les 2 options disponibles sont les suivantes :

**Current details** Cette option présente les informations techniques appartenant au serveur multimédia actif :

- Le nom de votre serveur multimédia
- Le nom du programme de serveur UPnP auquel l'appareil est actuellement connecté, par ex. Flow Server.
- La version logicielle du programme de serveur UPnP auquel l'appareil est actuellement connecté.
- L'adresse IP et le port du serveur multimédia en cours.
- Une adresse Web pour complément d'information ou mises à jour logicielles du programme de serveur UPnP.

**Scan for servers** Cette option permet de rechercher tous les serveurs multimédias disponibles (voir à "Sélectionnez "Media player" comme source...").

### Wi-Fi settings

Le menu des paramètres Wi-Fi, grâce auquel vous pouvez configurer votre réseau sans fil, est disponible dans les deux modes audio "Media player" et "The Lounge". Pour tout complément d'information, voir à "Paramètres Wi-Fi".


# 5 Insertion de votre iPod et lecture de son contenu

Votre AVANTI Flow peut assurer une lecture amplifiée, via ses haut-parleurs, des fichiers musicaux stockés sur votre iPod.

## 5.1 Insertion de votre iPod

■ Sélectionnez l'adaptateur adéquat.

1. Ouvrez la boîte contenant les adaptateurs de station d'accueil pour iPod et sélectionnez celui compatible avec votre modèle d'iPod, en vous aidant du tableau ci-après. Insérez l'adaptateur dans la station d'accueil pour iPod figurant sur la face supérieure de votre AVANTI Flow, le numéro de l'adaptateur étant orienté vers l'arrière de la radio.



Numéro d'adaptateur pour station d'accueil (9-17)

Made for iPod


| Numéro d'adaptateur pour station d'accueil | iPod<br>5ème génération (vidéo) | iPod nano<br>2ème génération (aluminium) | iPod nano<br>3ème génération | iPod nano<br>4ème génération | iPod classic | iPod touch | iPod touch<br>2ème génération |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30 Go | | | | 80/120 Go | | |
| 10 | 60/80 Go | | | | 160 Go | | |
| 11 | | 2/4/8 Go | | | | | |
| 13 | | | 4/8 Go | | | | |
| 14 | | | | | | 8/16 Go | |
| 16 | | | | | | | 8/16/32 Go |
| 17 | | | | 8/16 Go | | | |

- Les adaptateurs pour station d'accueil permettent de connecter la plupart des modèles d'iPod. Si votre modèle d'iPod n'est pas répertorié dans le tableau et que vous ne disposez pas d'un adaptateur pour station d'accueil compatible, nous vous recommandons de faire l'acquisition de l'adaptateur correct auprès d'Apple.
- Le tableau ci-dessus répertorie les sept adaptateurs pour station d'accueil fournis, ainsi que les modèles d'iPod qu'ils peuvent accueillir. Votre AVANTI Flow est compatible avec les modèles d'iPod ci-dessus, qui se connectent à la station d'accueil universelle iPod ; les autres modèles d'iPod peuvent être reliés à votre AVANTI Flow via l'entrée auxiliaire 3,5 mm, mais vous ne pourrez pas les piloter avec votre AVANTI Flow ou la télécommande.

2. Insérez votre iPod sur le connecteur. Assurez-vous qu'il s'encastre parfaitement dans l'adaptateur adéquat. Votre AVANTI Flow va alors commencer à recharger votre iPod si nécessaire. Le recharge ment s'arrête lorsque l'iPod est à pleine charge (ceci étant indiqué sur l'écran de l'iPod).

## 5.2 Sélection et lecture de titres

1. Appuyez sur le bouton Source de votre AVANTI Flow ou de la télécommande ; Appuyez à nouveau sur ce bouton jusqu'à sélectionner "iPod" pour la source audio.

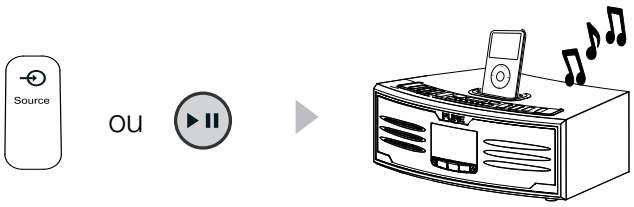


2. Sélectionnez et lancez la lecture d'un titre via les commandes de votre iPod, les boutons sur la face supérieure de votre AVANTI Flow ou la télécom mande.

3. Ajustez le volume à l'aide des boutons sur la face supérieure de votre AVANTI Flow ou de la télécommande. Ne réglez pas le volume à partir de l'iPod.

Outre l'utilisation des commandes de l'iPod ou de votre AVANTI Flow, vous pouvez également piloter votre iPod à partir de la télécommande, dont les boutons assurent alors les fonctions détaillées ci-après :



Permet de mettre en pause/de reprendre la lecture du titre en cours de diffusion.



Permet de passer au titre suivant ou précédent. Maintenez ce bouton enfoncé pour faire une recherche par retour ou avance rapide dans le titre.




Permet de naviguer parmi les fichiers musicaux, les albums et les listes de lecture. Permet de lancer la lecture de titres.




Permet de revenir en arrière dans les menus (et quitte le titre en cours de lecture)



Permet d'arrêter la lecture du titre en cours et de revenir au dernier menu.



Une pression sur ce bouton permet de définir la lecture en boucle du titre en cours une deuxième pression définit la lecture en boucle de l'ensemble de l'album associé. Une troisième pression permet de revenir au mode de lecture standard (le mode de lecture est indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran de l'iPod).



Permet d'activer la lecture aléatoire. Une deuxième pression permet de quitter la lec ture aléatoire.




Maintenez ce bouton enfoncé pour éteindre l'iPod.

# 6 Écoute des stations radio FM

Votre AVANTI Flow est également une radio FM à part entière. Le présent chapitre vous explique comment utiliser votre AVANTI Flow avec la radio FM comme source audio, et notamment comment procéder pour faire une recherche, régler manuellement les stations et mémoriser des présélections. L'antenne doit être déployée sur toute sa longueur pour assurer une réception optimale du signal FM.

## 6.1 Sélection du mode "FM radio" comme source audio


- Sélectionnez la source "FM radio"

1. Appuyez sur le bouton Source ou Retour jusqu'à ce que l'écran Source s'affiche.
2. Mettez en surbrillance et sélectionnez "FM radio" pour passer en mode FM.

## 6.2 Changement de station

- Syntonisation par recherche automatique (choix par défaut)


1. Utilisez les boutons de navigation pour syntoniser votre AVANTI Flow sur la station suivante ou précédente sur la bande FM qui émette un signal assez puissant.
2. L'information RDS, si elle est disponible, s'affiche à l'écran après quelques minutes.
3. Utilisez à nouveau les boutons de navigation pour syntoniser votre AVANTI Flow sur une nouvelle fréquence.

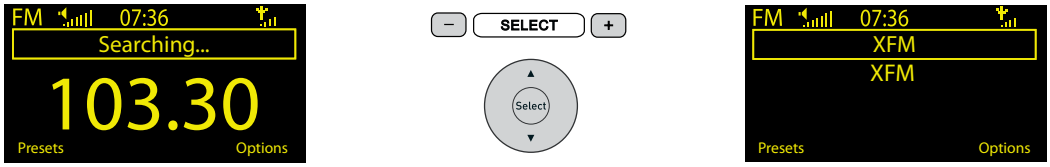


## 6.3 Utilisation des présélections

- Pour mémoriser en présélection une station FM

1. Syntonisez sur la fréquence que vous voulez mémoriser en présélection et appuyez sur Presets (Présélections).
2. Utilisez les boutons de navigation pour mettre en surbrillance et sélectionner un numéro de présélection, entre 1 et 10.
3. Appuyez sur Store (mémoriser) pour mémoriser la présélection sur cette position dans la liste.

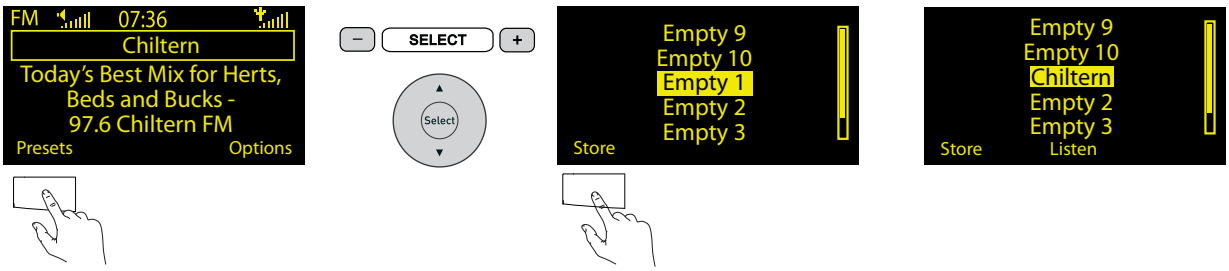


## Utilisation des présélections

- **Pour sélectionner une présélection FM**

1 Pendant que vous écoutez une station FM, appuyez sur Presets (Présélections).

2 Utilisez les boutons de navigation pour naviguer parmi la liste de stations présélectionnées. Les présélections sont libellées avec l'intitulé de la station si celle-ci a été préalablement mémorisée, ou avec "Empty...", en l'absence de mémorisation.

3 Appuyez sur Listen (Écouter) pour accéder à la station présélectionnée.

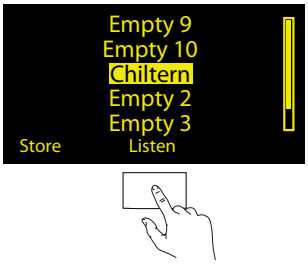


## 6.4 Options disponibles en mode FM

Pendant que vous écoutez une station FM, appuyez sur Options puis mettez en surbrillance et sélectionnez "FM settings" (Paramètres FM) pour accéder aux options suivantes. Pour toutes les autres options, voir au Chapitre 7, Options universelles.

- **Syntonisation FM**

  Cette option vous permet de choisir le mode de syntonisation, par recherche automatique ou en manuel.

| | |
|---|---|
| Syntonisation automatique | Lorsque vous appuyez sur les boutons de navigation, votre AVANTI Flow se syntonise sur la première station qu'il trouve dont le signal est assez puissant. |
| Syntonisation manuelle | Lorsque vous appuyez sur les boutons de navigation, votre AVANTI Flow avance ou recule sur la gamme de fréquences par incréments de 0,5 MHz. |

- **Mode stéréo**

  Cette option vous permet d'écouter les stations FM avec un son mono ou bien stéréo (ce dernier étant celui défini par défaut). Le son mono peut améliorer la clarté du son dans le cas d'un signal stéréo trop faible.

# 7 Écoute d'un lecteur auxiliaire

Vous pouvez utiliser votre AVANTI Flow pour amplifier la musique stockée sur un baladeur numérique, dont les modèles d'iPod non compatibles avec la station d'accueil pour iPod d'AVANTI. Tout ce dont vous avez besoin est un câble auxiliaire au format mini-jack (3,5 mm, non fourni).

## 7.1 Connexion d'un lecteur auxiliaire

### Pour brancher un lecteur auxiliaire

1. Branchez une des deux extrémités du câble auxiliaire à la sortie casque ou ligne (généralement respectivement intitulées "Headphone" ou "Line out") de votre lecteur portable ou iPod.
2. Branchez l'autre extrémité du câble à l'entrée "AUX IN" de votre AVANTI Flow, en face arrière.

## 7.2 Sélection du mode "Auxiliary input" comme source audio

### Pour utiliser la fonction de lecture d'un appareil auxiliaire

1. Appuyez sur le bouton Source ou Retour jusqu'à ce que l'écran Source s'affiche.
2. Mettez en surbrillance et sélectionnez "Auxiliary input" pour passer sur la source auxiliaire.
3. Appuyez sur Play (Lecture) puis réglez le volume à partir du lecteur auxiliaire.



# 8 Options universelles

Le présent chapitre décrit toutes les options communes à toutes les sources audio, comme par exemple celles liées à l'affichage des informations ou au réglage de l'alarme ou des minuteries. La mise en veille et les alarmes disposent de boutons de commande dédiés ; elles sont également accessibles en appuyant sur Options, comme pour les autres options universelles.

## 8.1 Définition de la mise en veille et du minuteur de cuisine




### Pour programmer la mise en veille

La fonction de mise en veille met automatiquement votre radio en mode veille après qu'un nombre prédéfini de minutes se soit écoulé.

1 Appuyez sur le bouton Sleep ou appuyez sur Options, puis mettez en surbrillance et sélectionnez "Alarm or timer" (Alarme ou minuteur), puis "Sleep timer" (Mise en veille).

2 Utilisez les boutons de navigation pour changer le délai de mise en veille, entre 15 minutes et une heure et demie, avec un réglage possible toutes les 15 minutes.

3 Appuyez sur Save (Enregistrer) pour démarrer la minuterie de mise en veille et revenir à l'écran de lecture ou de la station. Le pictogramme apparaît dans la barre d'icônes.

### Pour annuler la mise en veille

1 Appuyez sur le bouton Sleep ou appuyez sur Options, puis mettez en surbrillance et sélectionnez "Alarm or timer" (Alarme ou minuteur), puis "Sleep timer" (Mise en veille).

2 Appuyez sur Clear (Effacer).

3 Appuyez sur le bouton Retour jusqu'à revenir à l'écran de lecture en cours.

**Remarque** Vous pouvez également annuler la mise en veille en maintenant enfoncé le bouton Sleep de la télécommande ou de votre AVANTI Flow pendant environ 3 secondes.




### Pour programmer le minuteur de cuisine

Le minuteur de cuisine émet une suite de bips à l'échéance d'un délai programmé. Une fois ce minuteur programmé, le temps restant est affiché sur la ligne supérieure de l'écran du minuteur de cuisine.

1 Appuyez sur le bouton Alarm ou appuyez sur Options, puis mettez en surbrillance et sélectionnez "Alarm or timer" (Alarme ou minuteur).

2 Sélectionnez "Kitchen timer" (Minuteur de cuisine).

3 Utilisez les boutons de navigation pour régler les heures puis appuyez sur le bouton Select pour valider.

4 Utilisez les boutons de navigation pour régler les minutes puis appuyez sur le bouton Select pour valider (vous pouvez également appuyer sur Save). Le pictogramme apparaît dans la barre d'icônes.

**Pour annuler le minuteur de cuisine**

1 Appuyez sur le bouton Alarm ou appuyez sur Options, puis mettez en surbrillance et sélectionnez "Alarm or timer" (Alarme ou minuteur).

2 Sélectionnez "Kitchen timer" (Minuteur de cuisine).

3 Appuyez sur Clear (Effacer).

4 Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran de lecture en cours.

**Remarque** Vous pouvez également annuler le minuteur de cuisine en maintenant enfoncé le bouton Alarm pendant environ 3 secondes.

## 8.2 Définition d'alarmes

Votre AVANTI Flow dispose de deux alarmes que vous pouvez programmer de sorte qu'il joue une mélodie, qu'il se syntonise sur une station DAB ou qu'il lise le contenu de votre iPod.

**Pour programmer une alarme**

1 Appuyez sur le bouton Alarm ou appuyez sur Options, puis mettez en surbrillance et sélectionnez "Alarm or timer" (Alarme ou minuteur).

2 Sélectionnez "Alarm 1 settings" (Paramètres de l'alarme 1) ou "Alarm 2 settings" (Paramètres de l'alarme 2).


2 Mettez en surbrillance et sélectionnez "On" pour activer l'alarme, ou "Off" pour la désactiver. L'état actuel de l'alarme est indiqué sur la ligne supérieure de l'écran.

3 Utilisez les boutons de navigation pour régler les heures du moment de déclenchement de l'alarme, puis appuyez sur le bouton Select ou .

4 Utilisez les boutons de navigation pour régler les minutes du moment de déclenchement de l'alarme, puis appuyez sur le bouton Select ou .

5 Mettez en surbrillance et sélectionnez l'une de ces trois options : "DAB", "Tone" ou "iPod".

| | |
|---|---|
| DAB | L'alarme utilise la dernière station DAB que vous ayez écoutée, au niveau sonore dernièrement réglé. |
| Tone | L'alarme utilise le signal par bips sonores. |
| iPod | L'alarme utilise le dernier titre que vous ayez écouté sur votre iPod, au niveau sonore dernièrement réglé. |

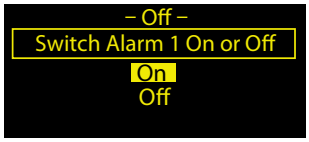


2



3



4

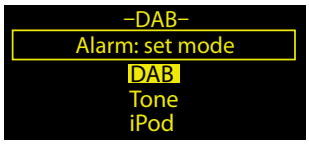

5

Le pictogramme s'affiche dès lors qu'une alarme est programmée et que ni la mise en veille, ni le minuteur de cuisine ne sont actifs.

### Pour régler l'horloge

Si vous sélectionnez "DAB radio" ou "The Lounge" comme source audio, l'horloge se règle toute seule, automatiquement, et se met également à jour aux changements d'heure. Si toutefois vous ne parvenez pas à recevoir de signal de mise à l'heure, vous pouvez régler manuellement l'heure et la date, en sélectionnant l'option "Set Clock" (Régler l'horloge).

## 8.3 Interruption et annulation d'une alarme

### Pour interrompre ou annuler une alarme

Lorsqu'une alarme est déclenchée, les actions possibles sont les suivantes :

1 Annuler l'alarme en appuyant sur le bouton Alarm, Standby ou Select.

2 Interrompre l'alarme pendant 9 minutes en appuyant sur le bouton SNOOZE.
Remarque | La sonnerie d'alarme s'arrête seule, définitivement, au bout d'une heure.

### Pour modifier la durée d'interruption de l'alarme

1 Appuyez sur le bouton Alarm ou appuyez sur Options, puis mettez en surbrillance et sélectionnez "Alarm or timer" (Alarme ou minuteur).

2 Mettez en surbrillance et sélectionnez "Snooze time" (Durée d'interruption).

3 Utilisez les boutons de navigation pour régler la durée d'interruption de l'alarme entre 5 minutes et 1 heure, puis appuyez sur le bouton Select pour valider.

## 8.4 Sélection des informations affichées à l'écran

1. Appuyez sur Options puis mettez en surbrillance et sélectionnez "Display" (Affichage).

2. Sélectionnez l'option "Information" pour choisir quelles informations doivent être affichées pendant l'écoute. Les options d'affichage disponibles pour chaque source audio sont récapitulées dans les tableaux suivants :

*Options disponibles pour l'affichage d'informations en mode "DAB radio"*

| *Options d'affichage d'informations* | *Description* |
|---|---|
| Scrolling text | Informations diffusées sous forme textuelle par les stations DAB. Les informations fournies peuvent être variées : titres de chanson, compléments d'information sur le programme en cours, etc. |
| Broadcast info | L'appareil indique le multiplex auquel la station appartient, une description de la programmation de la station ("Pop music" par ex.), le débit binaire (qualité audio) en kb/s de l'émission, et un témoin Stéréo/Mono. |
| Reception info | L'appareil affiche le canal et la fréquence DAB, la qualité du signal (en %) et un vu-mètre représentant la puissance du signal, avec un pictogramme indiquant le niveau minimum pour une réception acceptable. |
| Time and date | L'appareil affiche l'heure et la date. |

*Options disponibles pour l'affichage d'informations en mode "The lounge"*

| *Options d'affichage d'informations* | *Description* |
|---|---|
| Description | Informations sous forme de texte défilant sur la station, le programme, le podcast ou l'ambiance sonore PURE que vous écoutez. |
| Location and genre | L'appareil indique la localisation et le genre de la station, du programme, du podcast ou de l'ambiance sonore PURE que vous écoutez, si ces informations sont disponibles. |
| Time offset | L'appareil affiche votre position dans le flux audio, ou "(live stream)" si vous êtes en train d'écouter une station de radio. |
| Wi-Fi signal strength | L'appareil affiche un vu-mètre représentant la puissance de votre signal Wi-Fi. |
| Station URL | L'appareil affiche l'URL (adresse Web) du flux audio que vous écoutez. |
| Time and date | L'appareil affiche l'heure et la date. |

*Options disponibles pour l'affichage d'informations en mode "Media Player"*

| *Options d'affichage d'informations* | *Description* |
|---|---|
| Track info | L'appareil fait défiler verticalement à l'écran le nom d'artiste, le titre d'album et le numéro de titre. |
| Time offset and duration | L'appareil affiche le temps écoulé dans le titre écouté et le temps total. |
| Wi-Fi signal strength | L'appareil affiche un vu-mètre représentant la puissance de votre signal Wi-Fi. |
| Time and date | L'appareil affiche l'heure et la date. |

*Options disponibles pour l'affichage d'informations en mode "FM radio"*

| *Options d'affichage d'informations* | *Description* |
|---|---|
| Scrolling text | L'appareil affiche sous forme de texte des informations sur la station que vous écoutez, si le signal RDS est disponible. |
| Reception info | L'appareil affiche la fréquence écoutée, un témoin Stéréo/Mono, une description de la station et un vu-mètre représentant la puissance du signal. |
| Time and date | L'appareil affiche l'heure et la date. |

## 8.5 Réglage de la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler le niveau de luminosité de l'écran lorsque la radio est en utilisation et lorsqu' elle est en veille.

Par défaut, la luminosité de l'écran est laissée sur un réglage automatique quand la radio est active et quand elle est en veille, ce qui implique que le niveau de luminosité varie en fonction des conditions d'éclairage de la pièce. Si vous souhaitez changer de réglage, procédez comme suit

1 Appuyez sur Options puis mettez en surbrillance et sélectionnez "Display" (Affichage).

2 Mettez en surbrillance l'option "Active operation" (En fonctionnement) pour agir sur les réglages applicables lorsque la radio est allumée, ou "Standby operation" En veille) pour agir sur les réglages applicables lorsqu'elle est en veille.

3 Mettez en surbrillance et sélectionnez "Brightness" (Luminosité) puis appuyez sur Manual (Manuel).

4 Utilisez les boutons de navigation pour régler le niveau de luminosité entre 1 (faible) et 10 (fort), puis appuyez sur le bouton Select ou sur OK pour valider.

Remarque | Vous avez la possibilité d'alterner entre les modes Automatic (Automatique, luminosité réglée automatiquement à partir du capteur de luminosité) et Manual (Manuel).

## 8.6 Réglage du niveau des graves, des aigus et du caisson de basses

Vous pouvez régler le niveau des graves, des aigus et du caisson de basses afin d'ajuster le son de votre AVANTI Flow à vos préférences personnelles.

- Pour régler le niveau des graves et des aigu

1 Appuyez sur Options puis mettez en surbrillance et sélectionnez "Audio".

2 Mettez en surbrillance et sélectionnez "Bass and Treble" (Graves et aigus).

3 Utilisez les boutons de navigation pour régler le niveau des graves en choisissant une valeur comprise entre -3 et 3.

4 Appuyez sur Treble (Aigus) et utilisez les boutons de navigation pour régler le niveau des aigus en choisissant une valeur comprise entre -3 et 3, puis appuyez sur le bouton Select ou sur OK pour valider.

- Pour régler le niveau sonore du caisson de basses

1 Appuyez sur le bouton Subwoofer ou sur Options, puis mettez en surbrillance et sélectionnez "Audio", puis "Subwoofer" (Caisson de basses).

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton Subwoofer ou utilisez les boutons de navigation pour régler le niveau sonore du caisson de basses entre la valeur off (désactivé) et 3, puis appuyez sur le bouton Select ou sur OK pour valider.

Remarque | Vous pouvez également accéder et régler le niveau des graves, des aigus et du caisson de basses en passant par les boutons dédiés Sub, Bass et Treble de la télécommande. Appuyez plusieurs fois sur ces boutons pour parcourir les plages de niveaux sonores disponibles.

## 8.7 Mise à jour du microprogramme de votre radio

Il est tout à fait possible qu'à l'avenir, des mises à jour soient mises à disposition pour le microprogramme, afin d'enrichir la radio de nouvelles fonctions. Vous pouvez vérifier la disponibilité d'une mise à jour et la télécharger par votre réseau sans fil. Vous pouvez également brancher votre AVANTI Flow sur votre PC à l'aide d'un câble USB (type A vers mini-B, non fourni) et télécharger manuellement la mise à jour sur www.pure.com/support.

**Pour effectuer la mise à jour via votre réseau sans fil (solution préconisée)**

1 Appuyez sur Options ; mettez en surbrillance et sélectionnez "Additional settings" (Paramètres supplémentaires) ; sélectionnez "Upgrade" (Mise à jour), puis sélectionnez "Wi-Fi".

2 Votre AVANTI  Flow recherche une éventuelle mise à jour disponible.

3 Si une mise à jour est disponible, le message "New version available: v1.x" (Nouvelle version disponible : v1.x) s'affiche à l'écran. Au cas où d'anciennes mises à jour logicielles, remplacées par la nouvelle, seraient toujours disponibles, appuyez sur Show all pour les afficher toutes.

4 Appuyez sur OK pour télécharger et installer la nouvelle version du microprogramme, ce qui peut prendre jusqu'à 5 minutes.

**Pour mettre à jour à l'aide d'un câble USB (en cas d'indisponibilité du réseau sans fil)**

1 Connectez-vous sur

2 Si le site Web trouve une mise à jour, téléchargez la plus récente sur votre PC.

3 Branchez votre AVANTI Flow à un port USB de votre PC. Suivez les instructions affichées à l'écran, fournies avec le logiciel de mise à niveau.

## 8.8 Association de la télécommande à votre AVANTI Flow

Cette option permet d'associer votre télécommande à radiofréquences Reach F-10 à votre AVANTI Flow, lequel pourra ensuite capter les signaux émis par la télécommande. Votre téecommande a déjà été associée en usine à votre AVANTI Flow ; de ce fait, vous n'aurez normalement jamais à utiliser cette option. Cependant, si votre télécommande ou votre AVANTI Flow a été remplacé ou que vous avez utilisé votre télécommande Reach F10 avec un autre produit, par exemple une radio EVOKE Flow, cette procédure va vous permettre de réassocier la télécommande à votre AVANTI Flow.

**Pour associer votre télécommande à votre AVANTI Flow**

1. Appuyez sur Options, puis mettez en surbrillance et sélectionnez "Additional settings" (Paramètres supplémentaires) puis "Bind remote" (Associer la télécommande).

2. Appuyez simultanément sur les boutons Repeat et Shuffle [ ⟲ + ⤮ ] de la télécommande.

## 8.9 Réinitialisation

Réinitialiser votre radio permet d'en supprimer toutes les présélections DAB et FM (mais pas vos Favoris Internet), de purger la liste des stations DAB et de rétablir toutes les options à leur choix par défaut. Tous les paramètres de configuration de votre réseau sans fil sont effacés.

1. Maintenez enfoncé Options pendant 3 secondes pour afficher le menu "Factory reset" (Réinitialisation).

2. Appuyez sur Yes (Oui) pour confirmer la réinitialisation ou No (Non) pour annuler, ou bien patientez 7 secondes pour que l'écran se ferme automatiquement.

Remarque | Si vous souhaitez supprimer de votre AVANTI Flow uniquement les réseaux sans fil déjà détectés, et pas les autres paramètres, vous pouvez sélectionner l'option "Clear network settings" (Effacer les paramètres réseau) du menu "Wi-Fi settings" (Paramètres Wi-Fi).

# 9 Aide et conseils

## 9.1 Mesures à prendre pour garantir une connexion réussie à votre réseau sans fil

Votre réseau sans fil doit être visible, et non pas "masqué", et il doit diffuser un identifiant SSID (un nom de réseau) pour que votre AVANTI Flow puisse le détecter. Si vous préférez indiquer manuellement les paramètres de votre réseau afin de laisser celui-ci configuré comme "masqué", suivez les explications données à la page 28, "Configuration manuelle".

- Votre AVANTI Flow ne peut pas se connecter aux réseaux sans fil contrôlés à l'accès, comme c'est le cas avec certains réseaux d'entreprise, sans autorisations spéciales.
- Votre AVANTI Flow doit être à portée effective de votre réseau sans fil, laquelle est réduite dès lors qu'un mur en dur sépare le routeur de la radio. Bien que votre AVANTI Flow soit très performant pour détecter les réseaux sans fil, la puissance du signal Wi-Fi varie selon le routeur et l'environnement. Si votre AVANTI Flow n'arrive pas à trouver votre réseau sans fil, ou si le signal s'affaiblit, rapprochez-le du routeur et sélectionnez une autre station.
- Sauf dans le cas où votre réseau est totalement "ouvert" (ce qui est généralement déconseillé compte tenu du risque d'accès non-autorisé), assurez-vous d'avoir à portée de main votre clé WEP, WPA ou WPA2. Pour la trouver, vous pouvez vous identifier sur la page des paramètres de votre routeur, avec une simple adresse Web (que vous trouverez dans le manuel d'utilisation du routeur), un nom d'utilisateur et un mot de passe (parfois directement inscrit sur le boîtier du routeur lui-même, ou à demander à votre FAI).

Si vous avez besoin de davantage d'informations ou d'une aide, connectez-vous sur www.thelounge.com et cliquez sur "Help" (Aide)

## 9.2 Mesures à prendre pour garantir une écoute réussie des contenus audio en ligne

- Si une station paraît ne pas émettre, faites-nous part du problème par l'intermédiaire de la page "Talk to us" (Contact) du site The Lounge.
- Pour profiter au mieux de l'appareil dans son utilisation au quotidien, enregistrez-vous sur The Lounge (www.thelounge.com), notre portail audio en ligne. Vous pourrez y découvrir des stations conseillées et appréciées par les internautes, et ajouter plus de 10 entrées à votre liste de Favoris.

Si vous avez besoin de davantage d'informations ou d'une aide, connectez-vous sur www.thelounge.com et cliquez sur "Help" (Aide)

## 9.3 Mesures à prendre pour garantir une diffusion en continu réussie de vos fichiers multimédia

- Afin de pouvoir partager vos fichiers musicaux avec votre AVANTI Flow, il vous faut télécharger Flow Server sur www.thelounge.com (proposé en téléchargement gratuit lorsque vous vous enregistrez) puis l'installer, ou installer Windows Media Player 11. Ces programmes vous permettent de partager vos fichiers multimédias sur votre réseau sans fil par le biais du protocole UPnP.
- Assurez-vous que votre PC est allumé ou en veille. Si vous partagez vos fichiers depuis un moyen de stockage NAS (Network Attached Storage), vous n'avez alors pas besoin de laisser votre PC allumé.
- Votre AVANTI Flow n'est pas en mesure de lire des fichiers restreints par des mesures de protection anticopie de type DRM (Digital Rights Management).

- La musique achetée via iTunes peut ne pas être compatible avec votre AVANTI Flow, en raison des limitations imposées par les DRM.
- Assurez-vous que vos fichiers musicaux ont été sauvegardés dans un format compatible : MP2, MP3, WMA4, WMA7, WMA8, WMA9, AAC (y compris .m4a) ou Real Audio. Pour plus d'informations, voir le Chapitre 10, Caractéristiques techniques



## 9.4 Mesures à prendre pour garantir une écoute réussie des stations DAB et FM

- Lorsque vous écoutez les stations de radio DAB ou FM, ou lorsque vous cherchez les stations DAB par syntonisation automatique, il faut que l'antenne soit déployée au maximum de sa longueur, pour garantir la meilleure réception possible.
- Vérifiez que votre pays est couvert par les signaux DAB ou DAB+. Au Royaume-Uni, il est possible de vérifier si la région est couverte par le signal DAB, en se connectant sur www.pure.com et en indiquant son code postal dans la zone de texte de recherche "DAB coverage" (Couverture DAB).



Si vous avez besoin de davantage d'informations ou d'une aide, connectez-vous sur www.thelounge.com et cliquez sur "Help" (Aide)

Besoin d'aide ?

Nous souhaitons que votre Evoke Flow vous apporte toute satisfaction et que vous puissiez profiter de tout ce qu'une radio connectée est en mesure d'offrir. Si vous avez des questions sur le produit après la lecture de ce manuel, merci de consulter le site Internet de notre assistance ou de vous adresser à un membre de notre équipe d'assistance, par téléphone ou par courriel.

Retours et réparations

Si ce produit laisse apparaître une défaillance pendant la période de garantie, nous organiserons sa réparation ou son remplacement si nécessaire. Veuillez prendre connaissance des informations ci-incluses quant à la durée et aux conditions de la garantie.



**+44 (0)845 148 9001**
(de 9h00 à 17h30, du lundi au vendredi)



**support@pure.com**
**www.pure.com/support**

# 10 Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Radio: | Radio numérique stéréo avec fonctionnalité de radio par Internet (Wi-Fi), réception FM et DAB bande III . Compatible ETS 300 401 et capable de décoder tous les modes 1 à 4 de transmission DAB, jusqu'à 256 kb/s de débit. Compatible RDS et RadioTexte. Compatible DAB+ en série dans certains pays et en option sous forme de mise à jour dans d'autres. Voir www.pure.com/support pour tout complément d'information. |
| Compatibilité iPod: | Fonction station d'accueil pour iPod via les adaptateurs fournis. Voir le Chapitre 5 pour plus d'informations. Les autres modèles d'iPod peuvent être connectés via l'entrée auxiliaire. |
| Sans fil: | Normes 802.11b et 802.11g prises en charge avec cryptage WEP et WPA/WPA2. Débit de ligne minimum recommandé de 512 ko pour profiter des contenus audio en ligne. |
| fréquences: | 174-240 MHz en bande III et 87,5-108 MHz en FM. |
| Codecs: | MPEG : 8-320 kb/s (y compris en MPEG-1-Layer-III, MPEG-2-Layer-III et MPEG 2.5-Layer-III). WMA : 64–385 kb/s (WMA4, WMA7, WMA8 et WMA9, y compris en débit constant CBR et variable VBR). AAC : 16–320 kb/s (y compris .m4a). Real Audio : 8–96,3 kb/s. |
| multimédia: | La diffusion en continu nécessite un serveur multimédia UPnP ou un PC/MAC sur lequel s'exécute un logiciel de serveur UPnP (logiciel Flow Server fourni à l'enregistrement sur www.thelounge.com) ou un stockage NAS compatible UPnP. |
| Haut-parleurs: | 2 haut-parleurs large bande 3", caisson de basse 5,25" avec évent orienté vers l'arrière |
| Puissance de sortie: | 75 W RMS (2 x 20 W + 35 W pour le caisson de basses). |
| Connectique d'entrée: | Prise 220-240 V CA (cordon d'alimentation fourni). Entrée auxiliaire format mini-jack (3,5 mm) pour les lecteurs auxiliaires. Connecteur iPod avec adaptateurs (voir le Chapitre 5 pour la compatibilité). Prise USB (type mini-B), pour les mises à niveau de l'appareil. |
| Connectique de sortie: | Prise casque format mini-jack 3,5 mm. |
| Télécommande: | Télécommande à radiofréquences Reach F10. |
| Présélections: | 30 en DAB, 10 en FM et nombre illimité de favoris Internet (10 maximum en l'absence d'enregistrement sur www.thelounge.com). |
| Affichage: | Écran graphique OLED de grandes dimensions et contraste élevé, jaune sur noir, 128 x 64, à réglage automatique de la luminosité. |
| Alimentation: | Alimentation sur secteur : 220-240 V CA. |
| Homologations: | Certifié CE. Conforme aux directives CEM et basse tension (2004/108/CE et 2006/95/CE). IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, WPA™ - Personnel, WPA2™ - Personnel. |
| Dimensions (mm): | 385 mm x 125 mm x 225 mm (L x H x P). |
| Antennes : | Antenne télescopique amovible et antenne Wi-Fi interne. |

# www.pure.com


PURE Digital
Imagination Technologies Ltd.
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ,
Royaume-Uni

+44 (0)845 148 9001 Service commercial et de support
+44 (0)845 148 9002 Service marketing et de support
+44 (0)845 148 9003 Fax
support@pure.com
sales@pure.com

PURE Digital
Karl-Marx Strasse 6
64589 Stockstadt/Rhein,
Allemagne

+49 (0)6158 878872 Service commercial :
+49 (0)6158 878874 Fax
sales_gmbh@pure.com

PURE Digital - Vertrieb
über:
TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Suisse

+41 (0)62 285 95 95 Service commercial :
+41 (0)62 285 95 85 Fax
info@telanor.ch
www.telanor.ch

PURE Australasia Pty Ltd
PO Box 5049
Wonga Park.
Victoria 3115,
Australie

+61 (0)3 9722 2422 Service commercial et de support
+61 (0)3 9722 2104 Fax
support_aus@pure.com
sales_aus@pure.com


EcoPlus

**Votre AVANTI Flow fait partie de la famille de produits PURE EcoPlus™. Tous les produits EcoPlus sont conçus et fabriqués de façon à minimiser leur impact sur l'environnement.**

- Ce manuel est fourni au format PDF afin de ne pas gâcher de papier.
- Le Guide de démarrage rapide qui l'accompagne est imprimé sur du papier recyclé à 100 % en utilisant de l'encre de soja.
- Le conditionnement qui protège votre produit est du carton recyclé à au moins 70 %, dont les parties imprimées sont recouvertes d'un vernis à base d'eau et dont les dimensions ont été étudiées pour une efficacité maximale lors du transport.

100%

***Pour plus d'informations : www.pure.com/ecoplus***


iPod est une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
© Copyright 2009 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés.